W53SA

取扱説明書

目 次/ご利用いただく前に au ICカード

基本機能

メール

Hello Messenger

カメラ

データフォルダ microSD™メモリカード

EZwel

EZナビ

au Music/ メディアプレイヤー

EZアプリ (BREW®)

EZ FeliCa

PCサイトビューアー

EZ テレビ (ワンセグ)

M機能

便利な機能

auの ネットワークサービス

| 付録/索引/ | クイックガイド



ごあいさつ

このたびは、W53SAをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

で使用の前に、W53SA『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。W53SA『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様ヤンターまでで連絡ください。

- W53SAのマニュアル —

W53SAには、この『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』が付属しています。

各機能の詳しい使いかたを知りたい場合



この『取扱説明書』をお読みください。

基本的な使いかたを知りたい場合



付属の『かんたんマニュアル』をお読みください。

なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

・『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』のダウンロード

(http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)

・キーワード検索ができるauオンラインマニュアル

(http://www.au.kddi.com/manual/index.html)

auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。

〈アクセス方法〉 \blacksquare \bigcirc → \blacksquare (EZweb)→トップメニュー → auお客さまサポート → 調べる → オンラインマニュアル

英語版・中国語版の取扱説明書が必要な方へ

For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

「かんたんマニュアル」の英語版をauホームページからダウンロードすることができます。(発売約1ヶ月後から)

You can download the English version of the Basic Manual from the au website.

(from approximately one month after the product is released)

(http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)

簡易英語版/中国語版はかんたんマニュアルの巻末でご覧いただけます。

English/Chinese Simple Manual can be read at the end of the Basic Instruction Manual.

安全上のご注意

W53SAをご使用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

「故障かな?」と思ったら、まずは下記の三洋電機株式会社のホームページで症状をご確認ください。

- ・W53SAからは→[♀]を長押し(約1秒以上)(SANYOケータイプラネット)
- ・パソコンからは→ http://www.sanvo-keitai.com(SANYOケータイアリーナ)

₩ お知らせ

◆本書の説明用画面は、実際の画面と字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。また、印刷物としての見やすさを考慮し、実際の画面表示と変えている画面があります。

au電話をご利用いただくにあたって

- ●サービスエリア内でも電波の届かない所(トンネル、地下など)では通話できません。また、電波状況の悪い所では通話できないこともあります。なお、通話中に電波状況の悪い所へ移動すると、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。したがって、通話中にこの極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとは言えませんのでご留意ください。(ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております。)
- ●W53SAは国内でのご利用を前提としています。国外に持ち出しての使用はできません。
- au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- 「携帯電話の保守」、「稼動状況の把握」のために、au ICカードを携帯電話に挿入したときに お客様がご利用されている携帯電話の製造番号情報を自動的にKDDI(株)に送信いたします。
- ◆公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようにご注意ください。

免責事項について

- ●地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の 故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切 責任を負いません。
- ◆本商品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害(記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ●大切なデータは、コンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをお勧めします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

お知らせ

- ●本文中は「microSDTMメモリカード(市販品)」を「microSDカード」と記載しています。
- ●本文中は「EZアプリ (BREW®)」を「EZアプリ」と記載しています。
- ◆本文中は「ステレオイヤホン(試供品)」と「三洋丸型イヤホンジャック変換アダプタ(試供品)」を接続した状態を「ステレオイヤホン」と記載しています。

本書の使いかた

以下の4つの方法から機能を探せます。

目次から探す→P3

W53SAでできることが機能別に整理されています。

W53SAでできることから探す→P24

便利な機能が目的別に整理されています。

表示から探す

キーやアイコン、機能の説明を表示から探せます。

- · 各部の名称と機能 (→P26)
- ·ディスプレイにこんな表示がでたら(→P30)
- ・メインディスプレイの表示について(→P28) ・サブディスプレイの表示について(→P29)
- ・機能の呼び出しかた (→P36) · M機能一覧 (→P314)

索引から探す→P442

機能名称、サービス名称、画面に表示されるキーワードから機能を探せます。

操作説明ページの構成

項目タイトル

この項目の概要です。

操作手順

操作手順は、お客様が もっとも簡単な方法で 操作や各種設定ができ るように書かれていま す。

お知らせ

操作上の注意事項、ア ドバイスや知っておく と便利な情報などで す。

Eメール・EZwebご利用の前に(初期設定)

Eメール、EZwebのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auジョップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる的には、初めにEZwebの初期設定をおこなってください。

待受画面で
 、
 のいずれか→

2 💿

初期設定は電波状態の良い場所でおこなってください。電波状態の無い場所や移動中におこなうと、正しく

- ・アドレス様お別り
 ・URLお削り

 ・アドレス様別けて安心サービス
 ・お別り口に確認

 ・とメール
 ・ショッピング&オークション

 ・お別りメール確認
 ・EZブック

 ・お別りアータ構図
 ・EZカーと

 ・デークお別り(移動)
 ・EZチャンネルプラス
 ・EZ「着うたフル[®]」 ・うたとも[®] ・LISMO Music Search ・EZアプリ ・EZ FeliCa お預りスールをある お預りデータ確認 データお預り(移動)/ データお預り(コピー)

· au My Page · EZニュースフラッシュ · EZナビ

・PCサイトビューアー ・EZテレビ(ワンセグ) ・EZ待ちうた

自動時刻補正 [M52]

日付と時刻を設定します。お買い上げ時は「自動補正」に設定されています。

] 待受画面で □ 5.3 2.3 → □

手動設定 年月日、時刻を入力→ 🕕

T# smst

アルバム公開

- ・ 本外の中間が、少を見かり、たった。日本・野利等がたいたっとがあります。このような場合は、日 ・ 特別を開設するか、ケービスエリア外に、って自動車をおくなってください。(日本・新別が会 のは、一番が変われていないと、労働機関を、単独的ですないのは影響が近くに必要するが止めませた。また、ア コイナ・新年を促出していないと、労働機関を、経済が大ないのは影響が近くに必要するがあります。ア コームなど別性を利用する機能やカンラ機能、ビアアリなど機能によってはご利用できない場合があります。ア

インデックス

章ごとに位置が変わり ます。

読みたいページを探す ときにご使用ください。

操作手順は表の中でも 説明されています。 詳細な説明が必要な場 合は、以降に項目を設 けて説明しています。

41

目次

であいさつ au電話をご利用いただくにあたって	通話中に保留にする55着信拒否をする55着信転送をする55簡易留守メモで応答する55
目次 3	登録・編集中に着信などがあったとき 55 クローズ終話 [M54]
安全上のご注意 10 取扱上のお願い 15 microSDカードを取り付ける/取り外す 19 防水性能について 20	ハンズフリー操作 [M55] 56 電話の使用状況を確認する 57 料金照会 [M11] 57 時間/料金 [M12] 57 通話時間表示 [M13] 58
ご利用いただく前に 24	通話料金表示 [M14]58
W53SAでできること	通話料金レート [M15] 58 各種申込 [M17] 59 迷惑電話対策 59 迷惑電話をゲキタイする(ゲキタイ機能) 59 着信拒否 [M43] 59 拒否履歴を表示する 61 イヤホンの設定をする 62 イヤホン種類 [M261] 62 音出力先 [M262] 62 オート着信 [M263] 62 簡易留守メモを設定する 63 応答時間を設定する 63
各種暗証番号について	簡易留守メモを再生/消去する
電話をかけるまでの準備	マナーモードを設定する64
電話をかけるまでの準備	マナーモードを設定する64
電話をかけるまでの準備	マナーモードを設定する64 基本機能(文字入力) 66 入力画面の見かた66 入力する文字の種類を切り替える66 各キーの文字割当て67 入力予測で文字を入力する68 記号・絵文字・顔文字・キャラ文字を入力する.68 キャラ文字を登録する69
電話をかけるまでの準備	マナーモードを設定する64 基本機能(文字入力) 66 入力画面の見かた66 入力する文字の種類を切り替える66 各キーの文字割当て67 入力予測で文字を入力する68 記号・絵文字・顔文字・キャラ文字を入力する68

基本機能(アドレス帳) 7	76	受信メールを参照する	
アドレス帳に登録する	76	メールを編集する	
他の機能からアドレス帳へ登録する		メールの宛先や差出人を確認する・・・・・・・	
アドレス帳の内容を編集する	79	メール表示の文字サイズを設定する	
アドレス帳を呼び出す	79	メールを並べ替える メールの表示形式を変更する	
アドレス帳を検索する	79		
時短検索で呼び出す	79	メールの本文・件名の文字を範囲指定する メールを検索する	
アドレス帳で使える機能		メールを保護するメールを保護する	
着信画像一括設定	80	メールを別のフォルダに移動する	
並び順設定	80	microSDカード/データフォルダへ移動/コピーする	
グループ編集	81	うごモジメール®で楽しむ	
文字サイズを設定	82	送受信メール履歴	
フォト表示を設定	82		
メモリ登録件数確認	82	メール (Cメール)	17
ペアへ登録	82	Cメールメニュー	118
スケジュールへ登録	82	Cメールのアイコンについて	
アドレス帳お預り	83	Cメール設定	119
アドレス帳預けて安心サービス	84	Cメールを作成/送信する	
ペア機能	84	送信ボックス	
ペア相手を登録する	84	送信結果詳細	
ペア機能を利用する	84	Cメールを受信する	
		受信ボックス	
メール		自動押出優先	
メール (Eメール)	36	Cメール安心ブロック機能	
Eメールメニュー		Hello Messenger	
Eメールのアイコンについて	07	Hello Messeligei	
	8/		
Eメール設定			126
	88	Hello Messenger	
Eメール設定	88 88	Hello Messenger Hello Messengerでできること	126
Eメール設定 受信・表示設定 送信・作成設定 共通設定	88 88 89 91	Hello Messenger Hello Messengerでできること メンバーとミーティングをする	126 127
Eメール設定 受信・表示設定 送信・作成設定	88 88 89 91	Hello Messenger Hello Messengerでできること	126 127 129
Eメール設定 受信・表示設定 送信・作成設定 共通設定 メールフィルターを設定する その他の設定	88 88 89 91 92 95	Hello Messenger Hello Messengerでできること メンバーとミーティングをする お誘いを受けたミーティングに参加する ニーティング中にできること	126 127 129 129
Eメール設定 受信・表示設定 送信・作成設定 共通設定 メールフィルターを設定する その他の設定 Eメールの設定を確認する	88 88 89 91 92 95 96	Hello Messenger Hello Messengerでできること メンバーとミーティングをする お誘いを受けたミーティングに参加する ニーティング中にできること ミーティング中画面のメニューを使う ニーを使う	126 127 129 129 130
Eメール設定 受信・表示設定 送信・作成設定 共通設定 メールフィルターを設定する その他の設定 Eメールの設定を確認する Eメールを作成/送信する	88 88 89 91 92 95 96 97	Hello Messenger Hello Messengerでできること メンバーとミーティングをする お誘いを受けたミーティングに参加する ニーティング中にできること ミーティング中画面のメニューを使う コメントログを表示する	126 127 129 129 130 131
Eメール設定 受信・表示設定 送信・作成設定 共通設定 メールフィルターを設定する その他の設定 Eメールの設定を確認する Eメールを作成/送信する 宛先を編集する	88 88 89 91 92 95 96 97 98	Hello Messenger Hello Messengerでできること メンバーとミーティングをする お誘いを受けたミーティングに参加する ニーティング中にできること ミーティング中画面のメニューを使う コメントログを表示する Hello Messengerの設定をする Hello Messengerの設定をする	126 127 129 129 130 131 132
Eメール設定 受信・表示設定 送信・作成設定 共通設定 メールフィルターを設定する その他の設定 Eメールの設定を確認する Eメールを作成/送信する 宛先を編集する データを添付する	88 88 89 91 92 95 96 97 98	Hello Messenger Hello Messengerでできること メンバーとミーティングをする お誘いを受けたミーティングに参加する ミーティング中にできること ミーティング中画面のメニューを使う コメントログを表示する Hello Messengerの設定をする グループメンバーの設定をする	126 127 129 129 130 131 132
Eメール設定 受信・表示設定 送信・作成設定 共通設定 メールフィルターを設定する その他の設定 Eメールの設定を確認する Eメールを作成/送信する 宛先を編集する データを添付する 一括送信する	88 88 89 91 92 95 96 97 98 98	Hello Messenger Hello Messengerでできること メンバーとミーティングをする お誘いを受けたミーティングに参加する ニーティング中にできること ミーティング中画面のメニューを使う コメントログを表示する Hello Messengerの設定をする Hello Messengerの設定をする	126 127 129 129 130 131 132
Eメール設定 受信・表示設定 送信・作成設定 共通設定 メールフィルターを設定する その他の設定 Eメールの設定を確認する Eメールを作成/送信する 宛先を編集する データを添付する 一括送信する デコレーションメールを作成する	88 88 89 91 92 95 96 97 98 98 99	Hello Messenger Hello Messengerでできること メンバーとミーティングをする お誘いを受けたミーティングに参加する ミーティング中にできること ミーティング中画面のメニューを使う コメントログを表示する Hello Messengerの設定をする グループメンバーの設定をする	126 127 129 129 130 131 132
Eメール設定 受信・表示設定 送信・作成設定 共通設定 メールフィルターを設定する その他の設定 Eメールの設定を確認する Eメールを作成 / 送信する 宛先を編集する データを添付する 一括送信する デコレーションメールを作成する 1 ラッピングメールを作成する 1	88 88 89 91 92 95 96 97 98 98 99 00	Hello Messenger Hello Messengerでできること メンバーとミーティングをする お誘いを受けたミーティングに参加する ミーティング中にできること ミーティング中画面のメニューを使う コメントログを表示する 日出の Messengerの設定をする グループメンバーの設定をする カメラ カメラ	126 127 129 129 130 131 132 132
Eメール設定 受信・表示設定 送信・作成設定 共通設定 メールフィルターを設定する その他の設定 Eメールの設定を確認する Eメールを作成/送信する 宛先を編集する データを添付する 一括送信する デコレーションメールを作成する 1 ラッピングメールを作成する 1 落書きメールを作成する 1	88 88 89 91 92 95 96 97 98 98 99 00 02 02	Hello Messenger Hello Messengerでできること メンバーとミーティングをする お誘いを受けたミーティングに参加する ミーティング中にできること ミーティング中画面のメニューを使う コメントログを表示する Hello Messengerの設定をする グループメンバーの設定をする カメラ カメラ カメラでできること カメラでできること	126 127 129 130 131 132 132
Eメール設定 受信・表示設定 送信・作成設定 共通設定 メールフィルターを設定する その他の設定 Eメールの設定を確認する Eメールを作成 / 送信する 宛先を編集する データを添付する 一括送信する デコレーションメールを作成する 1 ラッピングメールを作成する 1 落書きメールを作成する 1 送信ボックス / 一括送信ボックス 1	88 88 89 91 92 95 96 97 98 98 99 00 02 02 03	Hello Messenger Hello Messengerでできること メンバーとミーティングをする お誘いを受けたミーティングに参加する ミーティング中にできること ミーティング中画面のメニューを使う コメントログを表示する Hello Messengerの設定をする グループメンバーの設定をする カメラ カメラでできること カメラをご利用になる前に カメラをご利用になる前に	126 127 129 130 131 132 132 34 134 138
Eメール設定 受信・表示設定 送信・作成設定 共通設定 メールフィルターを設定する その他の設定 Eメールを作成/送信する 宛先を編集する データを添付する -括送信する デコレーションメールを作成する 1 ラッピングメールを作成する 1 落書きメールを作成する 1 送信ボックス/一括送信ボックス 1 ボックス間でメールを移動する 1	88 88 89 91 92 95 96 97 98 98 99 00 02 02 03	Hello Messenger Hello Messengerでできること メンバーとミーティングをする お誘いを受けたミーティングに参加する ミーティング中にできること ミーティング中画面のメニューを使う コメントログを表示する Hello Messengerの設定をする グループメンバーの設定をする ガメラ カメラ カメラでできること カメラをご利用になる前に カメラの基本操作 カメラの基本操作	126 127 129 130 131 132 132 134 134 138 139
Eメール設定 受信・表示設定 送信・作成設定 共通設定 メールフィルターを設定する その他の設定 Eメールを作成/送信する 宛先を編集する データを添付する -括送信する デコレーションメールを作成する 1 ラッピングメールを作成する 1 落書きメールを作成する 1 送信ボックス/一括送信ボックス 1 ボックス間でメールを移動する 1 Eメールを受信する 1	88 88 89 91 92 95 96 97 98 98 99 00 02 02 03 03	Hello Messenger Hello Messengerでできること メンバーとミーティングをする お誘いを受けたミーティングに参加する ミーティング中にできること ミーティング中画面のメニューを使う コメントログを表示する Hello Messengerの設定をする グループメンバーの設定をする ガメラ カメラ カメラでできること カメラをご利用になる前に カメラの基本操作 ディスプレイの見かた	126 127 129 130 131 132 132 134 134 138 139
Eメール設定 受信・表示設定 送信・作成設定 共通設定 メールフィルターを設定する その他の設定 Eメールの設定を確認する Eメールを作成/送信する 宛先を編集する データを添付する -括送信する デコレーションメールを作成する ラッピングメールを作成する 落書きメールを作成する ボックス/一括送信ボックス ボックス間でメールを移動する Eメールを受信する 全受信の場合	88 88 89 91 92 95 96 97 98 98 99 00 02 02 03 03	Hello Messenger Hello Messengerでできること メンバーとミーティングをする お誘いを受けたミーティングに参加する ミーティング中にできること ミーティング中画面のメニューを使う コメントログを表示する Hello Messengerの設定をする グループメンバーの設定をする ガメラ カメラ カメラでできること カメラをご利用になる前に カメラの基本操作 ディスプレイの見かた フォトを撮影する	126 127 129 130 131 132 132 134 134 138 139 141
Eメール設定 受信・表示設定 送信・作成設定 共通設定 メールフィルターを設定する その他の設定 Eメールを作成/送信する 宛先を編集する データを添付する -括送信する デコレーションメールを作成する 1 ラッピングメールを作成する 1 落書きメールを作成する 1 送信ボックス/一括送信ボックス 1 ボックス間でメールを移動する 1 Eメールを受信する 1	88 88 89 91 92 95 96 97 98 99 00 02 02 03 03 03	Hello Messenger Hello Messengerでできること メンバーとミーティングをする お誘いを受けたミーティングに参加する ミーティング中にできること ミーティング中画面のメニューを使う コメントログを表示する Hello Messengerの設定をする グループメンバーの設定をする ガメラ カメラ カメラでできること カメラをご利用になる前に カメラの基本操作 ディスプレイの見かた フォトを撮影する ムービーを録画する	126 127 129 130 131 132 132 134 138 139 141 142
Eメール設定 受信・表示設定 送信・作成設定 共通設定 メールフィルターを設定する その他の設定 Eメールの設定を確認する Eメールを作成/送信する 宛先を編集する データを添付する -括送信する デコレーションメールを作成する ラッピングメールを作成する 書きメールを作成する 本書きメールを作成する ボックス/一括送信ボックス ボックス間でメールを移動する Eメールを受信する 全受信の場合 差出人・件名受信の場合	88 88 89 91 92 95 96 97 98 99 00 02 02 03 03 03 04 05	Hello Messenger Hello Messengerでできること メンバーとミーティングをする お誘いを受けたミーティングに参加する ミーティング中にできること ミーティング中画面のメニューを使う コメントログを表示する Hello Messengerの設定をする グループメンバーの設定をする ガメラ カメラ カメラでできること カメラをご利用になる前に カメラの基本操作 ディスプレイの見かた フォトを撮影する ムービーを録画する 撮影/録画時(モニター画面)で使える機能	126 127 129 130 131 132 132 34 134 138 139 141 142 143
Eメール設定 受信・表示設定 送信・作成設定 共通設定 メールフィルターを設定する その他の設定 Eメールの設定を確認する Eメールを作成/送信する 宛先を編集する データを添付する 一括送信する デコレーションメールを作成する 支ョウングメールを作成する 本書きメールを作成する 本書きメールを作成する ボックス/ 一括送信ボックス ボックス間でメールを移動する Eメールを受信する 全受信の場合 差出人・件名受信の場合 新着メールの問い合わせをする 未受信の添付データを受信する	88 88 89 91 92 95 96 97 98 99 00 02 02 03 03 03 04 05 06	Hello Messenger Hello Messengerでできること メンバーとミーティングをする お誘いを受けたミーティングに参加する ミーティング中にできること ミーティング中画面のメニューを使う コメントログを表示する Hello Messengerの設定をする グループメンバーの設定をする グループメンバーの設定をする カメラ カメラ カメラ カメラをご利用になる前に カメラの基本操作 ディスプレイの見かた フォトを撮影する ムービーを録画する 撮影/録画時(モニター画面)で使える機能・フォトサイズ	126 127 129 130 131 132 132 134 138 139 141 142 143 144
Eメール設定 受信・表示設定 送信・作成設定 共通設定 メールフィルターを設定する その他の設定 Eメールの設定を確認する Eメールを作成/送信する 宛先を編集する データを添付する -括送信する デコレーションメールを作成する 1 ラッピングメールを作成する 1 落書きメールを作成する 1 本書きメールをで成する 1 ボックス/一括送信ボックス 1 ボックス間でメールを移動する 1 Eメールを受信する 1 全受信の場合 1 新着メールの問い合わせをする 1	88 88 89 91 92 95 96 97 98 98 99 00 02 02 03 03 03 04 05 06 06	Hello Messenger Hello Messengerでできること メンバーとミーティングをする お誘いを受けたミーティングに参加する ミーティング中にできること ミーティング中画面のメニューを使う コメントログを表示する Hello Messengerの設定をする グループメンバーの設定をする グループメンバーの設定をする カメラ カメラ カメラ カメラ カメラでできること カメラをご利用になる前に カメラの基本操作 ディスプレイの見かた フォトを撮影する ムービーを録画する 撮影/録画時(モニター画面)で使える機能 フォトサイズ フォト画質	126 127 129 130 131 132 132 134 138 139 141 142 143 144
Eメール設定 受信・表示設定 送信・作成設定 共通設定 メールフィルターを設定する その他の設定 Eメールを作成/送信する 宛先を編集する データを添付する -括送信する デコレーションメールを作成する ラッピングメールを作成する 書きメールを作成する ボックス/一括送信ボックス ボックス間でメールを移動する Eメールを受信する 全受信の場合 差出人・件名受信の場合 新着メールの問い合わせをする 未受信の添付データを受信する 日 受信ボックス/なかよしボックス 1	88 88 89 91 92 95 96 97 98 99 00 02 02 03 03 04 05 06 06 06	Hello Messenger Hello Messengerでできること メンバーとミーティングをする お誘いを受けたミーティングに参加する ミーティング中にできること ミーティング中画面のメニューを使う コメントログを表示する Hello Messengerの設定をする グループメンバーの設定をする ガメラ カメラ カメラをご利用になる前に カメラをご利用になる前に カメラの基本操作 ディスプレイの見かた フォトを撮影する ムービーを録画する 撮影/録画時(モニター画面)で使える機能 フォトサイズ フォトサイズ フォト画質 録画モード	126 127 129 130 131 132 132 134 138 139 141 142 143 144 144 145
Eメール設定 受信・表示設定 送信・作成設定 共通設定 メールフィルターを設定する その他の設定 Eメールの設定を確認する Eメールを作成/送信する 宛先を編集する データを添付する -括送信する デコレーションメールを作成する 支ョウングメールを作成する 本書きメールを作成する 本書きメールを作成する ボックス/ 一括送信ボックス ボックス間でメールを移動する Eメールを受信する 全受信の場合 差出人・件名受信の場合 新着メールの問い合わせをする 未受信の添付データを受信する 受信ボックス/なかよしボックス 振り分け条件を設定する	88 88 89 91 92 95 96 97 98 99 90 02 02 03 03 03 04 05 06 06 06 08	Hello Messenger Hello Messengerでできること メンバーとミーティングをする お誘いを受けたミーティングに参加する ミーティング中にできること ミーティング中画面のメニューを使う コメントログを表示する Hello Messengerの設定をする グループメンバーの設定をする グループメンバーの設定をする カメラ カメラ カメラ カメラ カメラでできること カメラをご利用になる前に カメラの基本操作 ディスプレイの見かた フォトを撮影する ムービーを録画する 撮影/録画時(モニター画面)で使える機能 フォトサイズ フォト画質	126 127 129 130 131 132 132 134 138 139 141 142 143 144 144 145 145
Eメール設定 受信・表示設定 送信・作成設定 共通設定 メールフィルターを設定する その他の設定 Eメールを作成/送信する 宛先を編集する データを添付する 一括送信する デコレーションメールを作成する ラッピングメールを作成する 書きメールを作成する 本書きメールを作成する ボックス/一括送信ボックス ボックス間でメールを移動する Eメールを受信する 全受信の場合 差出人・件名受信の場合 新着メールの問い合わせをする 未受信の添付データを受信する サ気信ボックス/なかよしボックス なり分け条件を設定する インフォボックス	88 88 89 91 92 95 96 97 98 98 99 00 02 02 03 03 03 04 05 06 06 06 08 09 09	Hello Messenger Hello Messengerでできること メンバーとミーティングをする お誘いを受けたミーティングに参加する ミーティング中にできること ミーティング中画面のメニューを使う コメントログを表示する Hello Messengerの設定をする グループメンバーの設定をする グループメンバーの設定をする カメラ カメラ カメラ カメラ カメラでできること カメラをご利用になる前に カメラの基本操作 ディスプレイの見かた フォトを撮影する ムービーを録画する 撮影/録画時(モニター画面)で使える機能 フォトサイズ フォト画質 録画モード ムービー画質 フレーム	126 127 129 130 131 132 132 134 138 139 141 142 143 144 145 145 145
Eメール設定 受信・表示設定 送信・作成設定 共通設定 メールフィルターを設定する その他の設定 Eメールの設定を確認する Eメールを作成/送信する 宛先を編集する データを添付する -括送信する デコレーションメールを作成する カッピングメールを作成する 支書きメールを作成する 本書きメールをで成する ボックス/ 一括送信ボックス ボックス間でメールを移動する Eメールを受信する 全受信の場合 新着メールの問い合わせをする 未受信の添付データを受信する 受信ボックス/なかよしボックス 振り分け条件を設定する インフォボックス お預りメール確認	88 88 89 91 92 95 96 97 98 98 99 00 02 02 03 03 03 04 05 06 06 06 08 09 09 09	Hello Messenger Hello Messengerでできること メンバーとミーティングをする お誘いを受けたミーティングに参加する ミーティング中にできること ミーティング中画面のメニューを使う コメントログを表示する Hello Messengerの設定をする グループメンバーの設定をする カメラ カメラ カメラ カメラをご利用になる前に カメラをご利用になる前に カメラの基本操作 ディスプレイの見かた フォトを撮影する ムービーを録画する 撮影/録画時(モニター画面)で使える機能 フォトサイズ フォト画質 録画モード ムービー画質	126 127 129 130 131 132 132 134 138 139 141 142 143 144 145 145 145

オートフォーガス設定(ムーヒー)147	microSD'™メモリカード 180
シーンセレクト147	microSD™メモリカード(市販品)について. 180
セルフタイマー147	microSDメニューとデータ種類について180
ボイス設定	microSDデータフォルダについて181
ライト/フラッシュ設定(ライト設定) 148	メールフォルダについて182
ホワイトバランス 148	
プレイヤーデザイン149	PCフォルダについて183
フォト設定/ムービー設定149	SD-Audioフォルダについて183
ピクトガイド150	SD-Videoフォルダについて 184
撮影/録画後(プレビュー画面)で使える機能 150	microSDカードをフォーマットする 184
インデックス保存150	microSDカードの使用状況を表示する 184
撮影し直す	ファイル変換
	バックアップ機能を使う185
編集した画像を元に戻す150	バックアップデータを保存する185
保存先のフォルダを選択する151	バックアップデータを読み込む185
フォトやムービーをEメールで送信する 151	
フォトを編集する152	DPOFプリント予約186
ムービーを編集する	マスストレージモード [M65]188
パシャ文字®機能160	W53SAとパソコンを接続して通信する 188
パシャ文字®メモ161	パソコンからUSBケーブルを取り外す 190
パシャ文字 [®] カード161	E7
ぱぱっとパノラマ162	EZweb
	EZweb 192
すすっとスキャン162	
キャラクターリーダー (OCR機能)163	EZwebにアクセスする192
	EZトップメニューを表示する 192
データフォルダ	音や画像などをダウンロードする 194
microSD™メモリカード	auお客さまサポート194
	EZwebメニュー197
データフォルダ 166	お気に入りリスト197
保存フォルダのデータ種類について166	画面メモリスト199
	ブラウザメニュー200
データを表示・再生する169	
データフォルダ設定	EZ設定200
フォルダとデータを管理する171	ショッピング&オークション201
プレイヤーデザイン171	EZブック201
オートプレイ171	EZムービー
フォルダ使用状況	EZムービーポータルサイトを表示する 202
お預りデータ確認 172	EZムービーを見る202
フォルダ名編集172	F77
GPS情報編集	EZチャンネルプラス/EZチャンネル 204
GPS情報	EZチャンネルプラス/EZチャンネルでできること . 204
タイトル編集173	EZチャンネルプラスで楽しむ206
サムネイル/リスト切替173	番組の登録
	番組の再生
ズームアップ再生173	番組お知らせ機能 209
チャプター再生173	お知らせ表示209
詳細情報173	
フォルダ移動174	番組の保存209
microSDへ移動(本体へ移動)/	番組の更新
コピー(本体ヘコピー)174	番組の解約
ユーザーフォルダから元のフォルダに移動する 175	EZチャンネルプラス設定210
データの表示順を並べ替える176	番組の継続211
データを検索する 176	EZニュースフラッシュ 212
データお預り(移動)/	
データお預り(コピー)177	EZニュースフラッシュについて212
アルバム公開177	利用設定をする213
データを各機能に登録する	情報を見る213
	ニュースフラッシュテロップから情報を見る 213
データ転送モード [M62]179	―ユ ハノファフュテロノフロン旧形で元で C I U

ニュースフラッシュウィンドウから情報を見る214 EZニュースフラッシュテロップ/ ニュースフラッシュウィンドウ [M311]215 自動受信と手動更新215 au My Page 216 au My Pageの利用について216 216 au My Pageの会員登録216 216 お預りアドレス帳217 217 お預りデータ218	マイページについて 252 LISMO Music Search 252 LISMO Music Search 252 LISMO Music Search 252 BGMとして再生する 255 au Music Playerを終了する 255 au Music Playerの設定をする 255 au Music Port 256 メディアプレイヤー 257 SD-Audioプレイヤー 257 音楽データを再生する 257 SD-Audioリストを作成する 258
お気に入りURL	設定を変更する259 ビデオプレイヤー260
EZナビ	動画データを再生する260 プレイリストを作成する261 設定を変更する262
EZナビ 220 EZナビでできること 220	
EZナビについて	EZアプリ (BREW®) 264
今いる場所の地図を表示する227Myスポット228現在地メールを作成する228災害時ナビを利用する229安心ナビについて230いつでも位置確認を利用する231パートナーリストに登録する232位置確認を利用する233自動確認設定を設定する233許可ユーザーリストを確認する234エリア通知を利用する236エリア通知(アラーム)を設定する236指定日時になると238位置確認メールを利用する239	EZアプリメニューについて
位置確認メールを送信する 239 安心ナビの履歴を確認する 240 安心ナビの設定をする 241 EZナビの設定をする 241	オープンアプリプレイヤー設定276 EZ FeliCa
au Music/メディアプレイヤー	EZ FeliCa 278
au Music 244 au Musicメニューを表示する 244 au Music Playerを起動する 244 曲を再生する 245 再生画面での操作/機能 246 EZ 「着うたフル®」 247 着うたフル®のダウンロード 247 着うたフル®の利用 248 プレイリストを作成する 249 フォトアルバムを作成する 250 フォトアルバムを得望する 251	EZ FeliCaでできること 278 EZ FeliCaメニュー 280 リーダー/ライターとやりとりする 280 FeliCaロック [M413] をかける 281 FeliCa対応EZアプリを利用する 282 FeliCa対応EZアプリを見動する 282 FeliCa対応EZアプリを起動する 282 auケータイクーポンを利用する 283 auケータイクーポンメニューを表示する 283 auケータイクーポンを取得する 284 auケータイクーポンを使う 285

うたとも[®]を利用する......251

PCサイトビューアー PCサイトビューアー 288 PCサイトビューアー通信量 [M16].....288 基本的な操作289 PCサイトビューアーを起動する......289 サイト閲覧中のキー操作 289 画面メモ......293 待受指定......293 URL入力......294 PCサイトビューアーの設定 295 EZテレビ (ワンセグ) EZテレビ (ワンセグ) 298 EZテレビ (ワンセグ) でできること......298 EZテレビ (ワンセグ) をご利用になる前に ...299 EZテレビ (ワンセグ) 使用時のご注意 299 地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向け サービス「ワンヤグ」について 299 電波について.....300 EZテレビ (ワンセグ) を見る......301 初回起動時の初期設定について.....301 テレビ番組を見る......301 テレビ番組の音声をBGMで聴く 304 データ放送を見る......305 EZチャンネルプラスの番組を見る.....305 テレビリンクを利用する305 テレビ番組の情報を利用する306 TV番組表を見る......306 テレビ番組を検索する.....307 視聴予約をする......307 予約録画をする.....307 テレビ番組を録画する308 静止画として保存する.....308 動画として保存する308 曲名検索を利用する309 EZテレビ (ワンセグ) のサービスを利用する .. 309 EZテレビ (ワンセグ) の設定をする......310 EZテレビ 番組ガイド......312 M機能 314 M機能 M機能一覧314 着信設定 [M21].....315 絵文字deメロディ [M217].....317 効果音 [M22].....318 キー操作音 [M221]318 OK効果音「M2221、NG効果音「M2231.318 オープントーン [M224]、 クローズトーン [M225]318

充電開始音 [M226]、充電完了音 [M227]..319

ウェイクアップ音 [M228]、	
パワーオフ音 [M229]	
ボイス通知機能 [M24]	. 319
ステレオワイド設定 [M25]	. 320
ランプ設定 [M28]	. 320
通話中ランプ [M281]	. 320
お知らせランプ [M282]	. 321
メインディスプレイ [M31]	. 321
壁紙設定 [M311]	. 321
時計/カレンダー設定 [M311]	. 322
メインメニュー設定 [M312]	
背景画像設定 [M313]メール送信中画面 [M314] /	. 323
メール受信中画面 [M315]	
EZ接続画面 [M316]	. 324
EZサービスメニュー設定 [M317]	
サブディスプレイ [M32]	. 324
照明/節電 [M33]	. 324
メインディスプレイ [M331]	. 324
サブディスプレイ [M332]	. 325
キ一照明 [M333]	
充電中節電 [M334]	. 325
文字サイズ [M34]	. 326
Set Language [M35]	. 326
ピクト設定 [M36]	. 326
配色設定 [M37]	. 326
セキュリティロック[M41]	. 327
オートロック [M411]	. 327
とじるとロック [M412]	. 327
遠隔ロック[M414]	. 327
ロックNo.変更 [M415]	. 330
アクセス制限 [M42]	. 330
各種制限を設定する [M421~M427]	. 330
シークレット [M428]	. 330
ハロー着信制限 [M44]	
リセット [M45]	. 331
各種リセットをおこなう [M451~M455] .	. 331
PINコード設定 [M47]	
PINコード変更 [M471]	. 332
入力要否設定 [M472]	. 332
証明書設定 [M48]	. 333
機能中断設定 [M56]	
電波OFFモード [M63]	
USB設定 [M66]	. 334

便利な機能

便利な機能	
便利な機能	336
プロフィール [MO]	. 336
Touch Message	
Touch Messageメニュー	. 338
Touch Message送信	. 338
Touch Message受信	. 339
赤外線通信	. 340
受信する	. 341
送信する	
クイズdeトレーニング	
数字deクイズ	
音符deクイズ	
英語deクイズ	
目覚まし	
カウントダウンタイマー	
からくり時計	
オートパワーオン/オートパワーオフ	
簡易電卓	
割り勘ツール	
メモ帳	
Myボイス	
ICレコーダー	
英単語辞書	
和英辞書/英和辞書/カタカナ英語辞書	
EZケータイアレンジ	
一括最大設定	
カレンダー	
スケジュール	
タスクリスト	
日記	
サイドキー操作無効	
ポケットライト	
ケータイアップデートを利用する [M57]	
手動で更新する(アップデート開始)	
自動的に更新する	
ガイド機能を利用する [M#]	
操作ガイド [M#1]	
ピクトガイド [M#2]auオンラインマニュアル [M#3]	
ジャンプメニュー	
共通操作について	. ೨೮೨

auのネットワークサービス

auのネットワークサービスについて	auのネットワークサービス	374
お留守番サービス 374 お留守番サービスをご利用になる前に 374 お留守番サービスの開始から停止まで 374 お留守番サービスを開始する 375 お留守番サービスを開始する 376 お留守番サービスを停止する 376 お留守番サービス中に電話がかかってくると 376 伝言お知らせ 376 伝言を聞く 377 流答メッセージを録音/確認/変更する 378 不在通知(蓄積停止)を設定する 378 不在通知(蓄積停止)を設定する 378 不在通知(蓄積停止)を設定する 378 がイスメール 379 外国語ガイダンスを利用する 380 着信転送サービス 381 無応答転送 382 話中転送 382 話中転送 382 諸小転送 382 諸小転送 382 諸小転送 382 諸小転送 382 諸小町送 383 着信転送サービスを遠隔操作する 383 着信転送サービスを遠隔操作する 383 着信転送サービスを遠隔操作する 383 着信転送サービスを遠隔操作する 383 着信転送サービスと 384 割込通話サービスを 384 割込通話サービス 384 割込通話サービス 386 発信番号表示サービス 386 発信番号表示サービス 386 発信番号表示サービス 386 発信通知リクエストサービスを開始する 387 番号通知リクエストサービスを開始する 387 番号通知リクエストサービスを開始する 387 番号通知リクエストサービスを開始する 387 番号通知リクエストサービスを開始する 388 とで持ちうた 388 とで持ちうた 388 とで持ちうた 390 最後に着信した電話番号を 受信担否リストに登録する 390 最後に着田のリストに登録する 390 最後に着田のリストに登録する 390 最活時のリストに登録する 390 最活番号をすべて削除する 390 通話明細分計サービス 391 データ通信サービス 392 PacketWIN 392 通信環境を確認する [M61] 393		
お留守番サービスをご利用になる前に 374 お留守番サービスの開始から停止まで 374 お留守番サービスを開始する 375 お留守番サービスを開始する 376 お留守番サービスを停止する 376 お留守番サービス中に電話がかかってくると 376 伝言お知らせ 377 信言が知らせ 377 応言を聞く 377 応言が知らせ 377 応言が知らせ 378 不在通知(蓄積停止)を設定する 378 不在通知(蓄積停止)を設定する 378 不在通知(蓄積停止)を設定する 378 がイスメール 379 州国語ガイダンスを利用する 380 着信転送サービス 381 無応答転送 382 カル転送 382 カル転送 382 カル町送 382 選択転送 382 カル町送 383 着信転送サービス 383 着信転送サービスを遠隔操作する 383 転送停止 383 着信転送サービスを遠隔操作する 383 転送停止 384 割込通話サービスを遠隔操作する 384 第込通話サービスを開始する/停止する 384 第込通話サービスを開始する/停止する 385 三者通話サービスを開始する/停止する 385 三者通知リクエストサービスを開始する 387 番号通知リクエストサービスを開始する 388 とだきまが上げる 388 とだきまが上げる 388 とだきまが上げる 390 最後に登録した電話番号を 受信拒否リストに登録されている 390 最後に登録した電話番号を 56担ろリストに登録されている 390 最話明細分計サービス 391 データ通信サービス 392 PacketWIN 392 通信環境を確認する [M61] 393		
お留守番サービスの開始から停止まで 374 お留守番サービス総合案内 (141) 375 お留守番サービスを開始する 376 お留守番サービスを停止する 376 お留守番サービス中に電話がかかってくると 376 伝言お知らせ 377 店言を聞く 377 店舎が知らせ 377 応答メッセージを録音/確認/変更する 378 不在通知 (蓄積停止)を設定する 378 不在通知 (蓄積停止)を設定する 378 不在通知 (蓄積停止)を設定する 380 着信転送サービス 381 無応答転送 382 ガル転送 382 ガル転送 382 ガル転送 382 カ外の電話に転送する 383 転送停止 383 結信転送サービスを遠隔操作する 383 結停止 383 結手中ビスを遠隔操作する 383 結手中ビスと 384 割込通話サービス 384 割込通話サービス 384 第込通話サービス 386 発信番号表示サービス 386 発信番号表示サービス 386 発信番号表示サービス 387 番号通知リクエストサービスを開始する 387 番号通知リクエストサービスを開始する 387 番号通知リクエストサービスを開始する 388 と著通話サービス 388 を言音に着信した電話番号を 受信拒否リストから削除する 390 最後に登録した電話番号を 受信拒否リストいら削除する 390 最後に登録した電話番号を 390 最活明細分計サービス 391 データ通信サービス 392 PacketWIN 392 通信環境を確認する [M61] 393		
お留守番サービス総合案内(141) 375 お留守番サービスを開始する 376 お留守番サービス中に電話がかかってくると 376 伝言が知らせ 377 伝言を聞く 377 着信お知らせ 377 応答メッセージを録音 確認/変更する 378 不在通知(蓄積停止)を設定する 378 不在通知(蓄積停止)を設定する 378 不在通知(蓄積停止)を設定する 378 不在通知(蓄積停止)を設定する 379 ボイスメール 379 州国語ガイダンスを利用する 380 着信転送サービス 381 無応答転送 382 刃ル転送 382 現中転送 382 現中転送 382 選択転送 382 選択転送 382 カ外の電話に転送する 383 善信転送サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス) 384 割込通話サービスを遠隔操作する 383 善信転送サービスを遠隔操作する 384 割込通話サービス 384 割込通話サービス 384 割込通話サービスを開始する 384 割込通話サービスを開始する 385 三者通話サービスを開始する 385 三者通知リクエストサービス 386 発信番号表示サービス 386 発信番号表示サービス 386 発信番号表示サービス 386 発信番号表示サービス 387 番号通知リクエストサービスを開始する 387 番号通知リクエストサービスを開始する 387 番号通知リクエストサービスを開始する 388 EZ待ちうた 388 迷惑電話を着信した電話番号を 受信拒否リストから削除する 390 最後に登録した電話番号を 390 最後に登録した電話番号を 390 最後に登録した電話番号を 390 最後に登録した電話番号を 390 最話明細分計サービス 391 データ通信サービス 392 PacketWIN 392 通信環境を確認する [M61] 393		
お留守番サービスを停止する 376 お留守番サービス中に電話がかかってくると 376 伝言お知らせ 377 伝言を聞く 377 着信お知らせ 377 応答メッセージを録音 確認/変更する 378 不在通知(蓄積停止)を設定する 378 不在通知(蓄積停止)を設定する 378 不在通知(蓄積停止)を設定する 378 不在通知(蓄積停止)を設定する 379 ボイスメール 379 ボイスメール 379 外国語ガイダンスを利用する 380 着信転送サービス 381 無応答転送 382 辺ル転送 382 辺ル転送 382 辺ル転送 382 選択転送 382 対ル転送 382 カ外の電話に転送する 383 結信転送サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス) 384 割込通話サービス 384 割込通話サービス 384 割込通話サービス 384 割込所に割込みが入ったとき 384 割込所に割込みが入ったとき 384 割込所に割込みが入ったとき 384 割込所に割込みが入ったとき 384 割込所に割込みが入ったとき 384 割込所に割込みが入ったとき 385 産者通話サービス 386 発信番号表示サービス 386 発信番号表示サービス 386 発信番号表示サービス 387 番号通知リクエストサービスを開始する 387 番号通知リクエストサービスを開始する 387 番号通知リクエストサービスを停止する 388 EZ待ちうた 388 迷惑電話撃退サービス 390 最後に登録した電話番号を 受信拒否リストから削除する 390 最後に登録した電話番号を 390 最後に登録した電話番号を 390 最後に登録した電話番号を 390 最後に登録した電話番号を 390 最話明細分計サービス 391 データ通信サービス 392 PacketWIN 392		
お留守番サービスを停止する. 376 お留守番サービス中に電話がかかってくると. 376 伝言お知らせ. 377 着信お知らせ. 377 応答メッセージを録音/確認/変更する. 378 不在通知(蓄積停止)を設定する. 378 不在通知(蓄積停止)を設定する. 378 不在通知(蓄積停止)を設定する. 378 不在通知(蓄積停止)を設定する. 379 ボイスメール. 379 ボイスメール. 379 州国語ガイダンスを利用する. 380 着信転送サービス. 381 無応答転送. 382 辺ル転送. 382 辺ル転送. 382 選択転送. 382 選択転送. 382 選択転送. 383 結信転送サービスを遠隔操作する. 383 結信転送サービスを遠隔操作する. 383 結信転送サービスを遠隔操作する. 384 割込通話サービス. 384 割込通話サービス. 384 割込通話サービス. 384 割込通話サービス. 384 割込通話サービス. 384 割込通話サービスを開始する/停止する. 385 若得通知リクエストサービスを開始する/停止する. 386 発信番号表示サービス. 386 発信番号表示サービス. 386 発信番号表示サービス. 387 番号通知リクエストサービスを停止する. 388 医子待ちうた. 388 医子待ちうた. 388 迷惑電話撃退サービス. 389 最後に登録した電話番号を 受信拒否リストから削除する. 390 最後に登録した電話番号を 受信拒否リストから削除する. 390 最後に登録した電話番号を 受信拒否リストに登録されている 電話番号をすべて削除する. 390 通話明細分計サービス. 391 データ通信サービス. 392 PacketWIN. 392 通信環境を確認する. [M61]. 393		
お留守番サービス中に電話がかかってくると、376 伝言お知らせ. 377 信言が知らせ. 377 着信お知らせ. 377 応答メッセージを録音/確認/変更する 378 不在通知(蓄積停止)を設定する 378 不在通知(蓄積停止)を設定する 378 が留守番サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス) 379 ボイスメール. 379 外国語ガイダンスを利用する 380 着信転送サービス 381 無応答転送 382 近小転送 382 近野小の電話に転送する 383 着信転送サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス) 383 着信転送サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス) 384 割込通話サービス 384 割込通話サービス 384 割込通話サービス 384 割込通話サービスを開始する/停止する 385 著信通知リクエストサービス 386 発信番号表示サービス 386 発信番号表示サービス 386 発信番号表示サービス 387 番号通知リクエストサービスを開始する 387 番号通知リクエストサービスを開始する 387 番号通知リクエストサービスを開始する 388 医子待ちうた 388 迷惑電話撃退サービス 389 最後に登録した電話番号を 受信拒否リストから削除する 390 受信拒否リストに登録されている 電話番号をすべて削除する 390 受信拒否リストに登録されている 390 通話明細分計サービス 391 データ通信サービス 392 PacketWIN 392 可能可能 392 可能信環境を確認する [M61] 393		
伝言を聞く 377		
伝言を聞く 377 着信お知らせ 377 応答メッセージを録音 / 確認/変更する 378 不在通知 (蓄積停止)を設定する 378 お留守番サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス) 379 ボイスメール 379 外国語ガイダンスを利用する 380 着信転送サービス 381 無応答転送 382 活中転送 382 選択転送 382 選択転送 382 選択転送 383 着信転送サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス) 383 着信転送サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス) 384 割込通話サービスを遠隔操作する 384 割込通話サービスを開始する / 停止する 385 産者通知リクエストサービスを開始する 387 番号通知リクエストサービスを開始する 387 番号通知リクエストサービスを開始する 387 番号通知リクエストサービスを停止する 388 医子待ちうた 388 迷惑電話撃退サービス 388 迷惑電話撃退サービス 390 最後に登録した電話番号を 受信拒否リストから削除する 390 受信拒否リストに登録されている 電話番号をすべて削除する 390 受信拒否リストに登録されている 電話番号をすべて削除する 390 通話明細分計サービス 391 データ通信サービス 392 PacketWIN 392 通信環境を確認する [M61] 393		
着信お知らせ		
応答メッセージを録音/確認/変更する 378 不在通知(蓄積停止)を設定する 378 お留守番サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス) 379 ボイスメール 379 外国語ガイダンスを利用する 380 着信転送サービス 381 無応答転送 382 活中転送 382 選択転送 382 選択転送 382 選択転送 382 選択転送 383 結信転送サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス) 384 割込通話サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス) 384 割込通話サービス 384 割込通話サービスを関始する/停止する 385 三者通話サービスを開始する/停止する 385 三者通話サービスを開始する/停止する 385 三者通話サービスを開始する/停止する 385 三者通話サービス 386 発信番号表示サービス 386 発信番号表示サービス 386 発信番号表示サービス 387 番号通知リクエストサービスを開始する 387 番号通知リクエストサービスを開始する 387 番号通知リクエストサービスを開始する 388 EZ待ちうた 388 正式管理・レスを開始する 390 最後に登録した電話番号を 受信拒否リストへ登録する 390 最後に登録した電話番号を 受信拒否リストに登録されている 電話番号をすべて削除する 390 通話明細分計サービス 391 データ通信サービス 392 PacketWIN 392		
お留守番サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス) 379 ボイスメール 379 外国語ガイダンスを利用する 380 着信転送サービス 381 無応答転送 382 話中転送 382 選択転送 382 選択転送 382 選択転送 383 転送停止 383 転送停止 383 着信転送サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス) 384 割込通話サービス 384 割込通話サービス 384 割込通話サービス 384 割込通話サービスを開始する 985 三者通話サービスを開始する 985 三者通話サービスを開始する 985 三者通話サービス 386 発信番号表示サービス 386 発信番号表示サービス 386 番号通知リクエストサービスを開始する 387 番号通知リクエストサービスを開始する 387 番号通知リクエストサービスを開始する 388 正子待ちうた 388 正子待ちうた 388 正子待ちうた 388 正子待ちうた 388 正子信した電話番号を 受信拒否リストへ登録する 390 最後に登録した電話番号を 受信拒否リストに登録されている 電話番号をすべて削除する 390 受信拒否リストに登録されている 電話番号をすべて削除する 390 通話明細分計サービス 391 データ通信サービス 392 PacketWIN 392		
お留守番サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス) 379 ボイスメール 379 外国語ガイダンスを利用する 380 着信転送サービス 381 無応答転送 382 話中転送 382 選択転送 382 選択転送 382 選択転送 383 転送停止 383 転送停止 383 着信転送サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス) 384 割込通話サービス 384 割込通話サービス 384 割込通話サービス 384 割込通話サービスを開始する 985 三者通話サービスを開始する 985 三者通話サービスを開始する 985 三者通話サービス 386 発信番号表示サービス 386 発信番号表示サービス 386 番号通知リクエストサービスを開始する 387 番号通知リクエストサービスを開始する 387 番号通知リクエストサービスを開始する 388 正子待ちうた 388 正子待ちうた 388 正子待ちうた 388 正子待ちうた 388 正子信した電話番号を 受信拒否リストへ登録する 390 最後に登録した電話番号を 受信拒否リストに登録されている 電話番号をすべて削除する 390 受信拒否リストに登録されている 電話番号をすべて削除する 390 通話明細分計サービス 391 データ通信サービス 392 PacketWIN 392	不在通知(蓄積停止)を設定する	. 378
ボイスメール. 379 外国語ガイダンスを利用する 380 着信転送サービス 381 無応答転送 382 話中転送 382 びル転送 382 選択転送 382 選択転送 382 選択転送 383 転送停止 383 転送停止 383 前信転送サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス) 384 割込通話サービス 384 割込通話サービス 384 割込通話サービス 384 割込通話サービスを開始する /停止する 385 三者通話サービスを開始する /停止する 385 三者通話サービスを開始する /停止する 385 三者通話サービスを開始する /停止する 385 三者通話サービス 386 発信番号表示サービス 386 番号通知リクエストサービスを開始する 387 番号通知リクエストサービスを開始する 387 番号通知リクエストサービスを開始する 388 EZ待ちうた 388 EZ待ちうた 388 EZ待ちうた 388 EZ待ちうた 388 正該電話撃退サービス 390 最後に音信した電話番号を 受信拒否リストへ登録する 390 最後に登録した電話番号を 受信拒否リストから削除する 390 最後に登録した電話番号を 390 最後に登録した電話番号を 390 最後に登録した電話番号を 390 最後に登録した電話番号を 390 最後に音がしてである 390 最話明細分計サービス 391 データ通信サービス 392 PacketWIN 392		
外国語ガイダンスを利用する380着信転送サービス381無応答転送382話中転送382ブル転送382選択転送382海外の電話に転送する383転送停止383着信転送サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス)384割込通話サービス384割込通話サービス384割込通話サービスを開始する/停止する385三者通話サービスを開始する/停止する385芸者通話サービス386発信番号表示サービス386発号通知リクエストサービスを開始する387番号通知リクエストサービスを開始する387番号通知リクエストサービスを停止する388迷惑電話撃退サービス390最後に着信した電話番号を 受信拒否リストへ登録されている 電話番号をすべて削除する390受信拒否リストに登録されている 電話番号をすべて削除する390通話明細分計サービス391データ通信サービス392PacketWIN392通信環境を確認する [M61]393	(遠隔操作サービス)	. 379
着信転送サービス381無応答転送382話中転送382ブル転送382選択転送382海外の電話に転送する383転送停止383着信転送サービスを遠隔操作する(遠隔操作サービス)384割込通話サービス384割込通話サービスを開始する/停止する385三者通話サービスを開始する/停止する385芸者通話サービス386発信番号表示サービス386番号通知リクエストサービスを開始する387番号通知リクエストサービスを開始する387番号通知リクエストサービスを開始する388迷惑電話撃退サービス390最後に着信した電話番号を 受信拒否リストへ登録されている 電話番号をすべて削除する390受信拒否リストに登録されている 電話番号をすべて削除する390通話明細分計サービス391データ通信サービス PacketWIN 通信環境を確認する [M61]393	ボイスメール	. 379
無応答転送 382 話中転送 382 ブル転送 382 選択転送 382 選択転送 382 海外の電話に転送する 383 転送停止 383 着信転送サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス) 384 割込通話サービス 384 割込通話サービス 384 割込通話サービスを開始する /停止する 385 三者通話サービスを開始する /停止する 385 三者通話サービスを開始する /停止する 385 三者通話サービスを開始する /停止する 385 医者通知リクエストサービスを開始する 387 番号通知リクエストサービスを開始する 387 番号通知リクエストサービスを開始する 387 番号通知リクエストサービスを開始する 388 EZ待ちうた 388 EZ待ちうた 388 迷惑電話撃退サービス 390 最後に着信した電話番号を 受信拒否リストへ登録する 390 最後に登録した電話番号を 受信拒否リストから削除する 390 受信拒否リストに登録されている 電話番号をすべて削除する 390 受信指のリストに登録されている 390 通話明細分計サービス 391 データ通信サービス 392 PacketWIN 392	外国語ガイダンスを利用する	. 380
話中転送 382 フル転送 382 選択転送 382 選択転送 383 転送停止 383 転送停止 383 着信転送サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス) 384 割込通話サービス 384 割込通話サービス 384 割込通話サービスを開始する/停止する 385 三者通話サービスを開始する/停止する 385 三者通話サービスを開始する/停止する 385 三者通話サービスを開始する/停止する 385 医者通知リクエストサービスを開始する 387 番号通知リクエストサービスを開始する 387 番号通知リクエストサービスを開始する 387 番号通知リクエストサービスを開始する 388 EZ待ちうた 388 EZ待ちうた 388 EZ待ちうた 388 正惑電話撃退サービス 390 最後に着信した電話番号を 受信拒否リストへ登録する 390 最後に登録した電話番号を 受信拒否リストから削除する 390 最後に登録した電話番号を 受信拒否リストに登録されている 電話番号をすべて削除する 390 通話明細分計サービス 391 データ通信サービス 392 PacketWIN 392	着信転送サービス	. 381
フル転送382選択転送382海外の電話に転送する383転送停止383着信転送サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス)384割込通話サービス384割込善計サービス384割込善計サービスを開始する/停止する385三者通話サービスを開始する/停止する385芸者通話サービス386発信番号表示サービス386番号通知リクエストサービスを開始する387番号通知リクエストサービスを開始する388正子等うた388迷惑電話撃退サービス390最後に着信した電話番号を 受信拒否リストへ登録する390最後に登録した電話番号を 受信拒否リストに登録されている 電話番号をすべて削除する390通話明細分計サービス391データ通信サービス392PacketWIN392通信環境を確認する [M61]393	無応答転送	. 382
選択転送 382 海外の電話に転送する 383 転送停止 383 着信転送サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス) 384 割込通話サービス 384 通話中に割込みが入ったとき 384 割込通話サービスを開始する/停止する 385 三者通話サービスを開始する/停止する 385 三者通話サービスを開始する/停止する 386 発信番号表示サービス 386 番号通知リクエストサービスを開始する 387 番号通知リクエストサービスを開始する 387 番号通知リクエストサービスを開始する 388 EZ待ちうた 388 EZ待ちうた 388 迷惑電話撃退サービス 390 最後に着信した電話番号を 受信拒否リストへ登録する 390 最後に登録した電話番号を 受信拒否リストから削除する 390 最後に登録した電話番号を 受信拒否リストに登録されている 電話番号をすべて削除する 390 通話明細分計サービス 391 データ通信サービス 392 PacketWIN 392		
海外の電話に転送する383転送停止383着信転送サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス)384割込通話サービス384適話中に割込みが入ったとき384割込禁止384割込通話サービスを開始する/停止する385三者通話サービスを開始する/停止する386発信番号表示サービス386番号通知リクエストサービスを開始する387番号通知リクエストサービスを開始する388EZ待ちうた388EZ待ちうた388迷惑電話撃退サービス390最後に着信した電話番号を 受信拒否リストから削除する390最に登録した電話番号を 受信拒否リストに登録されている 電話番号をすべて削除する390通話明細分計サービス391データ通信サービス392PacketWIN392通信環境を確認する [M61]393		
転送停止383着信転送サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス)384割込通話サービス384適話中に割込みが入ったとき384割込薄計サービスを開始する/停止する385三者通話サービスを開始する/停止する386発信番号表示サービス386番号通知リクエストサービスを開始する387番号通知リクエストサービスを開始する388EZ待ちうた388迷惑電話撃退サービス390最後に着信した電話番号を 受信拒否リストへ登録する390最後に登録した電話番号を 受信拒否リストに登録されている 電話番号をすべて削除する390通話明細分計サービス391データ通信サービス392PacketWIN392通信環境を確認する [M61]393		
着信転送サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス) 384 割込通話サービス 384 通話中に割込みが入ったとき 384 割込禁止 384 割込通話サービスを開始する/停止する 385 三者通話サービスを開始する/停止する 385 三者通話サービスを開始する/停止する 386 発信番号表示サービス 386 番号通知リクエストサービスを開始する 387 番号通知リクエストサービスを開始する 387 番号通知リクエストサービスを開始する 388 EZ待ちうた 388 EZ待ちうた 388 迷惑電話撃退サービス 390 最後に着信した電話番号を 受信拒否リストへ登録する 390 最後に登録した電話番号を 受信拒否リストから削除する 390 最後に登録した電話番号を 390 最後に登録した電話番号を 390 最活番号をすべて削除する 390 愛信指否リストに登録されている 電話番号をすべて削除する 390 通話明細分計サービス 391 データ通信サービス 392 PacketWIN 392		
(遠隔操作サービス)384割込通話サービス384通話中に割込みが入ったとき384割込禁止384割込通話サービスを開始する/停止する385三者通話サービス386番号通知リクエストサービス387番号通知リクエストサービスを開始する387番号通知リクエストサービスを開始する388EZ待ちうた388迷惑電話撃退サービス390最後に着信した電話番号を 受信拒否リストへ登録する390最後に登録した電話番号を 受信拒否リストに登録されている 電話番号をすべて削除する390通話明細分計サービス391データ通信サービス392PacketWIN392通信環境を確認する [M61]393		. 383
割込通話サービス 384 通話中に割込みが入ったとき 384 割込禁止 384 割込通話サービスを開始する/停止する 385 三者通話サービス 386 発信番号表示サービス 386 番号通知リクエストサービスを開始する 387 番号通知リクエストサービスを開始する 388 EZ待ちうた 388 迷惑電話撃退サービス 390 最後に着信した電話番号を 受信拒否リストへ登録する 390 最に登録した電話番号を 受信拒否リストから削除する 390 受信拒否リストに登録されている 電話番号をすべて削除する 390 通話明細分計サービス 391 データ通信サービス 392 PacketWIN 392 通信環境を確認する [M61] 393		201
通話中に割込みが入ったとき 384 割込禁止 384 割込禁止 384 割込禁止 385 三者通話サービスを開始する/停止する 385 三者通話サービス 386 発信番号表示サービス 386 番号通知リクエストサービス 590 単独 388 EZ待ちうた 388 EZ待ちうた 388 EZ待ちうた 388 迷惑電話撃退サービス 390 最後に着信した電話番号を 受信拒否リストへ登録する 390 最後に登録した電話番号を 受信拒否リストから削除する 390 受信拒否リストに登録されている 電話番号をすべて削除する 390 受信拒否リストに登録されている 電話番号をすべて削除する 390 通話明細分計サービス 391 データ通信サービス 392 PacketWIN 392 通信環境を確認する [M61] 393		
割込禁止384割込通話サービスを開始する/停止する385三者通話サービス386発信番号表示サービス386番号通知リクエストサービス387番号通知リクエストサービスを開始する388医Z待ちうた388迷惑電話撃退サービス390最後に着信した電話番号を 受信拒否リストから削除する390最後に登録した電話番号を 受信拒否リストに登録されている 電話番号をすべて削除する390通話明細分計サービス391データ通信サービス392PacketWIN392通信環境を確認する [M61]393		
割込通話サービスを開始する/停止する385三者通話サービス386発信番号表示サービス386番号通知リクエストサービスを開始する387番号通知リクエストサービスを開始する388医Z待ちうた388EZ待ちうた388迷惑電話撃退サービス390最後に着信した電話番号を 受信拒否リストへ登録する390最後に登録した電話番号を 受信拒否リストに登録されている 電話番号をすべて削除する390受話明細分計サービス391データ通信サービス392PacketWIN392通信環境を確認する [M61]393		
三者通話サービス386発信番号表示サービス386番号通知リクエストサービス387番号通知リクエストサービスを開始する388医子待ちうた388迷惑電話撃退サービス390最後に着信した電話番号を 受信拒否リストへ登録する390最後に登録した電話番号を 受信拒否リストに登録されている 電話番号をすべて削除する390通話明細分計サービス391データ通信サービス392PacketWIN392通信環境を確認する [M61]393		
発信番号表示サービス386番号通知リクエストサービス387番号通知リクエストサービスを開始する387番号通知リクエストサービスを停止する388EZ待ちうた388迷惑電話撃退サービス390最後に着信した電話番号を 受信拒否リストへ登録する390最後に登録した電話番号を 受信拒否リストに登録されている 電話番号をすべて削除する390受話明細分計サービス391データ通信サービス392PacketWIN392通信環境を確認する [M61]393		
番号通知リクエストサービス387番号通知リクエストサービスを開始する387番号通知リクエストサービスを停止する388EZ待ちうた388迷惑電話撃退サービス390最後に着信した電話番号を 受信拒否リストへ登録する390最後に登録した電話番号を 受信拒否リストから削除する390受信拒否リストに登録されている 電話番号をすべて削除する390通話明細分計サービス391データ通信サービス392PacketWIN392通信環境を確認する [M61]393		
番号通知リクエストサービスを開始する 387 番号通知リクエストサービスを停止する 388 EZ待ちうた 388 迷惑電話撃退サービス 390 最後に着信した電話番号を 受信拒否リストへ登録する 390 最後に登録した電話番号を 受信拒否リストから削除する 390 受信拒否リストに登録されている 電話番号をすべて削除する 390 通話明細分計サービス 391 データ通信サービス 392 PacketWIN 392 通信環境を確認する [M61] 393		
番号通知リクエストサービスを停止する 388 EZ待ちうた 388 迷惑電話撃退サービス 390 最後に着信した電話番号を 受信拒否リストへ登録する 390 最後に登録した電話番号を 受信拒否リストから削除する 390 受信拒否リストに登録されている 電話番号をすべて削除する 390 通話明細分計サービス 391 データ通信サービス 392 PacketWIN 392 通信環境を確認する [M61] 393	番号通知リクエストサービスを開始する	. 387
EZ待ちうた388迷惑電話撃退サービス390最後に着信した電話番号を 受信拒否リストへ登録する390最後に登録した電話番号を 受信拒否リストから削除する390受信拒否リストに登録されている 電話番号をすべて削除する390通話明細分計サービス391データ通信サービス392PacketWIN392通信環境を確認する [M61]393	番号通知リクエストサービスを停止する	. 388
最後に着信した電話番号を 受信拒否リストへ登録する 390 最後に登録した電話番号を 受信拒否リストから削除する 390 受信拒否リストに登録されている 電話番号をすべて削除する 390 通話明細分計サービス 391 データ通信サービス 392 PacketWIN 392 通信環境を確認する [M61] 393		
受信拒否リストへ登録する390最後に登録した電話番号を受信拒否リストから削除する390受信拒否リストに登録されている電話番号をすべて削除する390通話明細分計サービス391データ通信サービス392PacketWIN392通信環境を確認する [M61]393	迷惑電話撃退サービス	. 390
最後に登録した電話番号を 受信拒否リストから削除する 390 受信拒否リストに登録されている 電話番号をすべて削除する 390 通話明細分計サービス 391 データ通信サービス 392 PacketWIN 392 通信環境を確認する [M61] 393	AXX - II II O / C CDIIII J C	
受信拒否リストから削除する390受信拒否リストに登録されている390電話番号をすべて削除する391データ通信サービス392PacketWIN392通信環境を確認する [M61]393	受信拒否リストへ登録する	. 390
受信拒否リストに登録されている 電話番号をすべて削除する. 390 通話明細分計サービス 391 データ通信サービス 392 PacketWIN 392 通信環境を確認する [M61] 393		
電話番号をすべて削除する 390 通話明細分計サービス 391 データ通信サービス 392 PacketWIN 392 通信環境を確認する [M61] 393		. 390
通話明細分計サービス391データ通信サービス392PacketWIN392通信環境を確認する [M61]393		000
データ通信サービス392PacketWIN392通信環境を確認する [M61]393		
PacketWIN 392 通信環境を確認する [M61] 393		
通信環境を確認する [M61]393		
		. აყპ
〈利用するための準備〉393		. 393

目次

付録/索引/クイックガイド

付録/索引/クイックガイド	398
周辺機器のご紹介	398
共通ACアダプタ01 (別売) での充電方法.	399
共通DCアダプタ01 (別売) での充電方法.	400
電池パックの交換方法	401
ステレオイヤホンの接続方法	402
平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/	
平型ステレオイヤホンマイク(別売)の	
使いかた	403
故障とお考えになる前に	404
アフターサービスについて	406
主な仕様	407
EZナビ「声de入力」話し方パターン	414
お買い上げ時の設定一覧	416
利用許諾契約	425
利用規約	429
索引	442
クイックガイド	类士

安全上のご注意

安全にお使いいただくために必ずお読みください。

この「安全上のご注意」には、W53SAを使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項が記載してあります。

●表示の説明

♪ 危険 この表示は「人が死亡または重傷*¹とを負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。 ♪ 警告 この表示は「人が死亡または重傷*¹を負う可能性が想定される内容」を示しています。 ♪ この表示は「人が傷害*²を負う可能性が想定される内容や物的損害*³の発生が想定される内容りを示しています。

●図記号の説明

行為:	を禁止する	記号
禁止	分解禁止	水濡れ 禁止
行為:	を指示する	記号
指	8 示 電源	プラ 抜く

- ※1 「重傷」とは、失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。
- ※2「傷害」とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。
- ※3 「物的損害」とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

W53SA本体、電池パック、充電用機器、ステレオイヤホン、au ICカード共通



必ず専用の周辺機器をご使用ください。発熱・発火・ 破裂・故障・漏液の原因となります。

〈W53SA専用周辺機器〉

卓上ホルダ	53SAPUA
電池パック	53SAUAA
共通ACアダプタ01(別売)	0202PQA
共通DCアダプタ01 (別売)	0201PEA

0

高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下 など)での使用や放置はしないでください。発火・破 裂・故障・火災の原因となります。



ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前にau電話の電源をお切りください。また充電もしないでください。ガスに引火する恐れがあり、火災の原因となります。また、ガソリンスタンド構内でおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態で使用してください。(FeliCaロックを設定されている場合はロックを解除した上で電源をお切りください)



電子レンジや高圧容器などの中に入れないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。



) 火の中に投入したり、加熱したりしないでください。 発火・破裂・火災の原因となります。

充電端子やその他接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入れたりしないようにしてください。火災や故障の原因になる場合があります。



 共通ACアダブタ01 (別売)をコンセントに差し込む 場合、電源ブラグに金属製のストラップやアクセサリーなどを接触させないでください。火災・感電・傷害・故障の原因となります。



カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないよう にしてください。レンズの集光作用により、発火・破 製・火災の原因となります。

★ 必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

指示

落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでく ださい。破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となり

禁止 ます。 ます。
最好で悪鳴が開こったときけ使用しないでください

屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。 落雷・感電の恐れがあります。

お客様による分解や改造・修理をしないでください。 故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改 造などによりau電話・車両などに不具合が生じても KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責 任を負いかねます。携帯電話の改造は電波法違反にな ります。

 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、 充電をやめてください。漏液・発熱・破裂・発火の原 因となります。

au電話が落下などによって破損し、電話機内部が露出 した場合、露出部に手を触れないでください。感電し たり、破損部でけがをすることがあります。auショッ ブもしくはauお客様センターまでご連絡ください。 au ICカードやmicroSDカードを乳幼児の手の届く場所に置かないでください。誤って飲み込んで窒息するなど、けがの原因となります。

au ICカードやmicroSDカードを挿入状態から無理に 引き抜かないでください。故障・内部データ消失の原 因となります。

耐水圧設計ではありませんので、規定 (IPX5・IPX7) 以上の強い水流を当てたり、水中に長時間沈めたりすることによる故障は、保証の対象外となり、修理ができません。万一、水などの液体がかかってしまった場合には、乾いた清潔な布で拭き取ってください。そのまま使用すると、発熱・発火・故障・感電の原因となります。(防水性能について: P20)

通電状態で充電端子やその他接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。

↑注意 必ず、下記の注意事項をお読みになってからで使用ください。

直射日光のあたる場所(自動車内など)や高温になる 所、極端に低温になる所、湿気やほこりの多い所に保 管しないでください。変形や故障の原因となる場合が あります。

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落下してけがや破損の原因となります。また、衝撃などにも十分ご注意ください。バイブレータ設定中は特にご注意ください。

乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲 み込んで窒息するなどけがの原因となる場合があります。

W53SA本体は、周囲温度0℃~40℃(ただし、36℃以上はバスルームなどでの一時的な使用に限る)、温度45%~90%の範囲で使用してください。範囲を超える極端に暑い場所や寒い場所での使用による故障と判明した場合は保証の対象外となり、修理ができません。

金属製のストラップを使用されている場合は、充電の際に卓上ホルダの端子、特にコンセントなどに触れないように十分注意してください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。

au ICカードやmicroSDカードの取り付け、取り外し の際にはご注意ください。手や指を傷つける可能性が あります。

外部から電源が供給されている状態のW53SA本体・電池バック・充電用機器に長時間触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。

使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなど異常が起きたら使用しないでください。異常が起きた場合、充電中であれば、充電用機器の共通ACアダブタ01 (別売) または共通DCアダブタ01 (別売) をコンセントまたはシガーライタソケットから抜き、冷えたのを確認してから電源を切り電池パックを外して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。また、落下したり、破損した場合などもそのまま使用せず、au

コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしない でください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱 による火災の原因となります。

ショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

電池フタを外したまま使用しないでください。

au ICカードを折ったり、曲げたり、重い物を載せた りしないでください。故障の原因となります。

au ICカードのIC部分に不用意に触れたり、ショート させたりしないでください。データの消失や故障の原 と 因となります。

au ICカードのIC部分を傷つけないでください。故障の原因となります。

腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置 かないでください。故障・内部データの消失の原因と なります。

☆ 禁告 必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

0

自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。



航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。(電波OFFモード含む) ※オートパワーオン (→P348) やアラーム機能(→P343、358、361) など電源が自動的に入る設定をしている場合は、設定を解除してから電源を切ってください。



植え込み型心臓ベースメーカーや医用電気機器のお近くで携帯電話を使用される場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与える恐れがありますので、次の事を守ってください。

- 1. 植え込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、携帯電話をペースメーカーから22cm 以上離して携行および使用してください。
- 2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切るよう心がけてください。
- 3. 医療機関の屋内では次の事に注意してご使用ください。
 - ●手術室・集中治療室(ICU)・冠状動脈疾患監 視病室(CCU)には携帯電話を持ち込まない でください。
 - ●病棟内では、携帯電話の電源を切ってください。(目覚まし機能などで自動的に電源が入る設定をしている場合は、あらかじめ設定を解除してから電源をお切りください。)
 - ●ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、携帯電話の電源を切ってください。
 - ●医療機関が個々に使用禁止・持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
- 4. 医療機関の外で植え込み型心臓ペースメーカー 以外の医用電気機器を使用される場合(自宅療 養など)は、電波による影響について個別に医 療用電気機器メーカなどにご確認ください。



高精度な電子機器の近くでは電源をお切りください。 電子機器に影響を与える場合があります。(影響を与 える恐れがある機器の例:ペースメーカー・補聴器・ その他医療用電子機器・火災報知器・自動ドアなど。 医療用電子機器をお使いの場合は機器メーカまたは販 売者に電波による影響についてご確認ください。)



W53SAはフラッシュを内蔵しています。フラッシュ をご使用になる場合、人の目の前で発光させないよう、 ご注意ください。視力障害を起こす原因となります。



フラッシュ/ボケットライトを目に近づけて点灯させないでください。また、フラッシュ/ボケットライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障害を引き起こす原因となります。特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。



自動車などの運転者に向けてフラッシュ/ボケットライトを点灯させないでください。目がくらんで運転不能になり、事故を起こす原因となります。



ごくまれに強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、一時的に筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある人は、事前に必ず医師と相談してください。



通話・メール・撮影・ゲーム・インターネットなどを するときや、テレビを見たり音楽を聴くときは周囲の 安全を確認してください。安全を確認せずに使用する と、転倒・交通事故の原因となります。



ハンドストラップなどを持って振りまわさないでください。けがなどの事故や破損の原因となります。また 傷んだハンドストラップは使用しないでください。



microSDメモリカードスロットに液体・金属体・燃 えやすいものなど異物を入れないでください。火災・ 感電・故障の原因となります。

↑ 注意 必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なう恐れがありますので、その場合は使用しないでください。

キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジット カード・テレホンカードなどの磁気を帯びたものを近づけたり、狭んだりしないでください。記録内容が消失する場合があります。

● 通常は平型イヤホン端子カバー・外部接続端子カバーをはめた状態で使用してください。カバーをはめずに使用していると、ほこり・水などが入り故障の原因となります。

本体を閉じるときは、物を挟まないようにご注意ください。LCD(液晶)等の破損の原因となります。

本体を開くときは、ヒンジ部(つなぎ目)に指を挟まないようにご注意ください。傷害の原因となります。

W53SAは受話ロとスピーカーの位置が近いため、着信音やアラーム音などが耳の近くで鳴動する恐れがあります。通話後はすぐに耳から離すなど、注意してで使用ください。また、待受中も受話ロ・スピーカーを耳に近づけないようにしてください。着信音やアラム音などが鳴り始める場合があります。大きな音で耳を刺激すると、聴力に悪影響を与えることがありますので、ご注音ください。

・ 心臓の弱い方は着信パイブレータ(振動)や着信音量 の設定にご注意ください。心臓に影響を与える可能性があります。

アンテナを折り曲げたり、アンテナを伸ばした状態で au電話を振り回さないでください。傷害やアンテナ の変形・破損の原因となります。

アンテナを伸ばした状態で使用するときは、アンテナ の先端部が周囲の方々や自分の目に入らないようにご 注意ください。傷害の原因となります。

受話ロやスピーカーにカッターナイフやピンなどの金 属片が吸着していないか確かめてからご使用くださ い。金属片が耳や目に刺さるなどしてけがの原因とな ります。

赤外線ボートを目に向けて送信しないでください。目に影響を与える可能性があります。また、他の赤外線 装置に向けて送信すると、誤動作するなどの影響を与えることがあります。

FeliCaリーダー/ライター機能は日本国内で使用してください。au電話のFeliCaリーダー/ライター機能は日本国内での無線規格に準拠し認定を取得しています。海外でご使用になると罰せられることがあります。

皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆ
お・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

使用筐	所	使用材料	表面処理
外装ケース(メインディスフ 電池フタ用ロック	プレイ側)、電池フタ、	PA-MXD6ガラス繊維強化 樹脂	アクリル系UV硬化塗装
外装ケース(ダイヤルキー側 周囲カバー、サイドカーソル		PCガラス繊維強化樹脂	アクリル系UV硬化塗装
スピーカー/受話口周囲カバ	("—	エラストマー樹脂	アクリル系UV硬化塗装
スピーカー/受話口部メッシ	/ユ	ステンレス	アクリル系塗装
パネル (メインディスプレー部)、レンズ部 (カメラ)、ホフラッシュ/ポケットライト	₹外線ポート、	PMMA樹脂	アクリル系ハードコート
カーソルキー、センターキー、アドレス帳キー、 アプリキー、メール/文字キー、EZ/記号キー、 発信/ペアキー、電源/終話キー、 クリア/マナーキー、ダイヤルキー		PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装
平型イヤホン端子カバー、外部接続端子カバー		エラストマー樹脂+PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装
ホイップアンテナ	(トップ部)	ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗装
ハイックテンナナ	(収納部)	ナイロン、銅、ステンレス	クロムメッキ
着信/充電ランプ、光センサー、 電池フタ止め工具		PC樹脂	_



W53SAの電池パックはリチウムイオン電池です。

誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂の恐れがあり危険です。 危険 必ず、下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。



(+)と(−)をショートさせないでください。



電池パックをau電話本体や充電機器に接続するとき は、正しい向きで接続してください。誤った向きに接 続すると、破裂・火災・発熱の原因となります。また、 うまく接続できないときは、無理をせず、接続部を十 分にご確認してから接続してください。



釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりし ないでください。発火や破損の原因となります。



分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしない でください。電池内部の液が飛び出し目に入ったりし て失明などの事故や、発熱・発火・破裂の原因となり ます。



持ち運ぶ際や保管するときは、金属片(ネックレスやへ アピン)などを接続端子に触れさせないでください。シ ョートによる火災や故障の原因となる場合があります。



破損や液漏れした電池パックを使用しないでくださ L)



内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は傷害をおこす 恐れがあるので直ちに水で洗い流してください。また、 目に入った場合は失明の恐れがあるので、こすらずに 水で洗ったあと直ちに医師の診断を受けてください。



雷池パックを水や海水などで濡らさないでください。 電池パックが濡れると発熱・破損・発火の原因となり ます。誤って水などに落としたときは、直ちに電源を 切り、電池パックを外してauショップもしくはauお 客様センターまでご連絡ください。また、濡れた電池 パックは充電しないでください。



漏液したり、異臭がするときは直ちに火気から遠ざけ てください。漏液した液体に引火し、発火・破裂の原 因となります。

充電用機器について

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電などの恐れがあります。 必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



指定以外の電源電圧では使用しないでください。火災 や感電などの原因となります。共通ACアダプタ01 (別売) はAC100Vを使用し、単相200Vでの充電あ るいは海外旅行用変圧器を使用しての充電はおこなわ ないでください。また、共通DCアダプタ01(別売) はDC12VまたはDC24Vのマイナスアース車でご使 用ください。



電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んで ください。差し込みが不完全ですと、感電や発熱・発 火による火災の原因となります。傷んだ共通ACアダ プタ01(別売)・ゆるんだコンセントは使用しない でください。



共通DCアダプタ01 (別売) のヒューズが切れた場合 は指定のヒューズ (定格250V 1A) と交換してくだ さい。発熱・発火の原因となります。



電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、 引っ張ったり、重い物を載せたりしないでください。 また、傷んだコードは使用しないでください。感電・ ショート・火災の原因となります。



雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。 落雷による感雷などの原因となります。



お手入れをするときには、電源プラグや共通DCアダ プタ01(別売)プラグをコンセントまたはシガーラ グを抜く イタソケットから抜いてください。抜かないでお手入 れをすると感電やショートの原因となります。また、 電源プラグや共通DCアダプタO1(別売)プラグに付 いたほこりは拭き取ってください。そのまま放置する と火災の原因となります。



車載機器などは、運転操作やエアーバッグなどの安全 装置の妨げにならない位置に設置・配置してくださ い。交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明 書に従って設置してください。



水やペットの尿など液体がかからない場所で使用して ください。発熱・火災・感電・回路のショートによる 故障などの原因となります。万一、液体がかかってし まった場合には直ちに電源プラグを抜いてください。



通電状態で充電端子に手や指など身体の一部が触れな いようにしてください。感電・傷害・故障の原因とな る場合があります。



長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントか ら抜いてください。感電・火災・故障の原因となりま

⚠ 注意 誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電・故障・物的損害などの恐れがあります。 必ず、下記の注意事項をお読みになってからで使用ください。

● 充電は安定した場所でおこなってください。傾いた所 やぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の 原因となります。特にバイブレータ設定中はご注意く ださい。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしな いでください。au電話が外れたり、火災や故障の原

 au電話本体から電池バックを外した状態で共通ACア ダプタ01 (別売) や共通DCアダプタ01 (別売) を 差したまま放置しないでください。発火・感電の原因 となります。 電源ブラグや共通DCアダブタ01 (別売) ブラグを抜くときは、必ずブラグを持って抜いてください。コードを引っ張るとコードが損傷する恐れがあります。

共通DCアダプタ01 (別売) は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。

卓上ホルダを車内で使用しないでください。落下・運 転の妨げにより事故の原因となります。卓上ホルダは 室内の安定した場所での使用を前提とします。

ステレオイヤホン(試供品)について

ソニー製「MDR-E0931」を同梱しています。詳細につきましては、ステレオイヤホン(試供品)に同梱していますチラシをご参照ください。

取扱上のお願い

因となります。

- 1. W53SA本体・電池パック・充電用機器・ステレオイヤホン・au ICカード 共通
- ●無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、カバンの中で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- ●ほごりや振動の多い場所では使用しないでください。
- ●電源端子・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき電源端子を変形させないでください。
- ●汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質する恐れがありますので使用しないでください。
- ●一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてで使用ください。
- ●通話中や充電中など、温かくなることがありますが異常ではありません。
- ●電池パックは電源を切ってから取り外してください。電源を切らずに電池パックを取り外すと、 保存されたデータが変化・消失する恐れがあります。
- ●お子様がご使用になる場合は、保護者の方が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示のとおりに使用しているかをご注意ください。けがなどの原因となります。

2. W53SA本体について

- ●極端な高温・低温・多湿はお避けください。周囲温度0℃~40℃(ただし、36℃以上はバスルームなどでの一時的な使用に限る)、湿度45%~90%の範囲内でご使用ください。
- ●au電話本体(電池パックを取り外した背面)に貼ってある製造番号の印刷されたシールは、 お客様のau電話が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明する ものですので、はがさないでください。
- ●au電話に登録されたアドレス帳・データフォルダ・Eメール・Cメール・お気に入りリストなどの内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ●au電話に保存されたメールやダウンロードしたデータ(有料・無料は問わない)などは、機種変更・故障修理などによるau電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。

- ●強く押す・たたくなど、ディスプレイに故意に強い衝撃を与えないでください。傷の発生や破 損の原因となることがあります。
- ●W53SAで使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯 しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故障で はありませんので、あらかじめご了承ください。
- ●公共の場でで使用の際は、周りの方の迷惑にならないようで注意ください。
- ●本体を開くときやご使用中は、ヒンジ部(つなぎ目)に無理な力が加わらないようにしてくだ さい。振り回したりそらしたりして本体に無理な力が加わると故障や破損の原因となりますの で、取り扱いには十分ご注意ください。
- ●ダイヤルキーのある面にシールなどを貼らないでください。本体を閉じたときキーが押される などして誤動作したり、閉じた状態でのサイドキー操作ができなくなることがあります。また、 W53SA本体が指傷する恐れがあります。
- ●光センサーを指でふさいだり、光センサーの上にシールなどを貼ると光センサーが反応できず に、ディスプレイ照明の自動調節モードやキー照明の節電モードが機能しない場合があります のでご注意ください。
- ●カバンやポケットに入れているときにサイドキーが誤動作しないように、サイドキー操作が無 効になる設定をしておくことをお勧めします。
- ●フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影・ EZwebを繰り返し長時間連続作動させた場合、本体の一部が温かくなります。
- ●受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央にあたるようにしてお使いください。受話 □ (音声穴)が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合があります。
- ●W53SAに磁気を帯びたものや金属製のストラップなどを近づけると音が鳴ることがあります が、故障ではありません。
- ●寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所やエアコンの吹き出し口の近 くなどで使用された場合、W53SA内部に水滴が付くことがあります。(結露といいます。) こ のような条件下での使用は故障の原因になりますのでご注意ください。
- ●W53SAには、盗難・紛失防止のため、お客様のau ICカード以外ではご利用できないようロ ックがかけられております。ご利用になる方が変更される場合には、新しくご利用者になる方 が、このau ICカードをご持参のうえ、auショップ・PiPitにご来店ください。なお、変更処 理は有償となります。

スピーカーの音量について

W53SAは受話口とスピーカーの位置が近いため、着信音やアラーム音などが 耳の近くで鳴動する恐れがあります。そのため一部の機能では、設定した音量 にかかわらず、本体を開いた状態と閉じた状態で以下のように動作します。

本体を開いた状態 | 音量1以下で鳴り始め、設定した音量まで次第に大きくなります。

本体を閉じた状態 設定した音量で鳴ります。



大きな音で耳を刺激すると、聴力に悪影響を与えることがありますので、ご注意ください。

<対象となる機能>

· 音声着信 [M211]

· パワーオフ音 [M229]

・カウントダウンタイマー

· Eメール受信 [M212] ・指定外Eメール「M2131 ・電池切れ警告音

EZチャンネルプラスの番組お知らせ音

· お知らせ受信 [M214]

・電池切れ時の電源OFF音

ハンズフリー通話 · Hello Messenger*1*2

· Cメール受信 [M215]

・簡易留守メモ(オリジナル応答 メッセージ録音終了音)

· EZweb*2

・ニュースフラッシュ受信「M216]

・ からくり 時計

· EZアプリ*2

目覚ましアラーム

·EZテレビ (ワンセグ) *3

· 充電開始音 [M226]

· 充雷完了音 [M227]

・スケジュールアラーム

au Music Plaver*3

· ウェイクアップ音 [M228]

・タスクリストアラーム

- ·SD-Audioプレイヤー※3
- ※1 ミーティング開始後、最初の音声出力がスピーカーであったとき、または音声出力先を受話口からスピーカーに切 り替えたときが対象。
- ※2 起動時と中断後の再生開始時が対象。
- ※3 中断後の再生開始時が対象。ただし、EZテレビ(ワンセグ)のタイムシフト再生は対象外。

3. 電池パックについて

- ●夏期、閉めきった車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池の容量が低下しご利用で きる時間が短くなります。また、電池の寿命も短くなります。できるだけ常温でお使いください。
- ●長期間使用しない場合には、W53SA本体から外し、専用ケースに入れて高温多湿を避けて保 管してください。
- ●電池パックには寿命があります。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですので、指定の新 しい電池パックをご購入ください。なお、寿命は使用状態などによって異なります。
- ●環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要な電池パックは、一般のゴミといっしょに捨て ないでください。また、不要となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなど に使用済み電池パック回収箱を設置しております。
- ●お買い 上げ時には、十分に充電されていない場合もあります。初めてお使いになるときや、長時 間で使用にならなかったときは、で使用前に充電してください。

4. 充電用機器について

- ●ご使用にならないときは、電源プラグや共通DCアダプタO1(別売)プラグをコンセントまた はシガーライタソケットから外してください。
- ●共通ACアダプタ01(別売)・共通DCアダプタ01(別売)の電源コードをプラグに巻きつけ ないでください。感電・発火・火災の原因となります。
- ●共通ACアダプタ01(別売)・共通DCアダプタ01(別売)の電源コードを卓上ホルダに巻き つけないでください。感電・発火・火災の原因となります。

5. ステレオイヤホンについて

- ●コードを本体に巻きつけて使用しないでください。感度が落ちて音声がとぎれたり、雑音が入 ることがあります。
- ●付属のステレオイヤホンは防水仕様ではありません。雨の中や水に濡れるような場所では、使 用しないでください。
- ●騒音のひどいところや強風下での使用は避けてください。
- ●耳に刺激を与えすぎないように、適度な音量でご使用ください。イヤホンは開放型のため音が 外に漏れますので、周囲の人の迷惑にならないようご注意ください。

6. au ICカードについて

- ●au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償 の交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。また、不必要になったau ICカードは auショップもしくはPiPitまでお持ちください。
- ●au ICカードの取り外し、および挿入時には、必要以上に力を入れないようにしてください。
- ●他のICカードリーダー/ライターなどに、au ICカードを挿入して故障した場合は、お客様の 責任となりますのでご注意ください。
- ●au ICカードのIC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ●お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- ●au ICカードにラベルなどを貼り付けないでください。
- ●au ICカードを分解・改造しないでください。データの消失・故障の原因となります。

7. カメラ機能について

- ●カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。
- ●カメラのレンズに直射日光が当たる状態で放置しないでください。素子の退色・焼付けをおこ すことがあります。
- ●au電話の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データ(以下「データ」と いいます。)が変化または消失することがあり、この場合当社は、変化または消失したデータ の修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負い ません。
- ●大切な撮影(結婚式など)をするときは、必ず試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影され ているか、また聞き取りやすく音声が録音されているかをご確認ください。

- ●他人の容貌などをみだりに撮影、公表することは、その人の肖像権などの侵害となる恐れがありますのでご注意ください。
- ●カメラを使用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合など著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権者などの許諾を得ることなく使用することはできません。なお、実演、興行および展示物などには、個人として楽しむための撮影自体が制限されている場合がありますのでご注意ください。
- ●著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の目的となっている画像を転送することはできません。
- ●au電話のカメラ機能を使用して、撮影が許可されていない場所や書店などで情報の記録をお でなうことはやめてください。

8. microSDカードについて

- ●microSDカードをW53SAに取り付けていないときは、microSDカードに関する操作はできません。
- ●microSDカードは正しく取り付けてください。正しく取り付けられていないとmicroSDカードを利用することができません。
- ●microSDカードの取り付け・取り外しの際に、必要以上に力を入れないでください。手や指 を傷つける可能性があります。
- ●microSDカードの端子面に触れたり、水に濡らしたり、汚したりしないでください。
- ●microSDカードを曲げたり、折ったり、重い物を載せたりしないでください。
- ●microSDカードによっては初期化しないと使えないものがあります。W53SAで初期化してからご使用ください。(→P184)
- ●microSDカードは当社が指定する動作確認品(→P180)をご使用ください。動作確認品以外のものを利用した場合、データの消失や故障の原因となります。
- ●長時間お使いになったあと、取り外したmicroSDカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
- ●静電気や電気的ノイズの発生しやすい場所での使用や保管は避けてください。
- ●microSDカードを腐食性の薬品の近くや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。 故障・内部データの消失の原因となります。
- ●データの書き込み・読出し中に振動や衝撃を与えたり、電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。故障、内部データ消失の原因となります。(著作権保護のあるデータをmicroSDカードに移動中は、microSDカード内に保存されている著作権保護のあるデータがすべて消失する可能性がありますのでご注意ください。)
- ●microSDカードに保存したデータは、別のmicroSDカードやパソコンなどにもコピーしてバックアップしておくことをお勧めします。
- ●W53SAの電池残量が少ない場合は、microSDカード保存中に電源が切れ、正常に保存などができなくなる場合があります。データが破損・消失する場合がありますので、電池残量が十分なときに、ご利用することをお勧めします。
- ●microSDカードのシークレットデータ(アドレス帳、スケジュールなど)は、パソコンなど から内容を確認することができますので、データの取り扱いには十分ご注意ください。
- ●microSDカードを廃棄する場合、保存内容が流出する恐れがありますので、保存内容を消去するだけでなく、物理的にmicroSDカードを破壊したうえで処分することをお勧めします。他人に譲渡する場合も含めて、microSDカードの保存内容については、お客様の責任において管理してください。
- ●microSDメモリカードスロットに液体・金属体・燃えやすいものなど異物を入れないでください。火災・感電・故障の原因となります。

microSDカードを取り付ける/取り外す

microSDカードを取り付ける

- W53SA本体の電源を切り、電池パックを外す (→P401)
- microSDカードをmicroSDメモリカードスロット に差し込み、「カチッ」と音がするまで押し込む microSDカードの端子面を下にして、差し込んでください。
- 3 電池パックを取り付ける(→P401)



₩ お知らせ

- ●microSDカードを取り付けると、メインディスプレイにるが表示されます。
- microSDカードによっては、差込時にロックしにくいものがあります。差込時は、「カチッ」と音がしていることをご確認ください。
- microSDカードは正しく取り付けてください。正しく取り付けていないとmicroSDカードの利用ができません。また、無理に差し込まないでください。

microSDカードを取り外す

- W53SA本体の電源を切り、電池パックを外す (→P401)
- **microSDカードを軽く押し込んで指を離す** microSDカードが少し飛び出てきます。
- **3** microSDカードをゆっくり引き抜く
- 4 電池パックを取り付ける(→P401)

₩ お知らせ

- ●microSDカードは、一度押し込んでロックを解除してから取り出してください。
- microSDカードによっては、取り外しにくいものがあります。その場合は、microSDカードの凸部 に爪をかけるなどして取り外してください。

9. FeliCaリーダー/ライターについて

- ●FeliCaリーダー/ライターについて、au電話のFeliCaリーダー/ライター機能は無線局の免許を要しない微弱電波を使用しています。
- ●使用周波数は13.56MHz帯です。周囲で他のリーダー/ライターをご使用の場合、十分に離してお使いください。また、他の同一周波数帯を使用の無線局が近くにないことを確認してお使いください。



防水性能について

W53SA本体は、IPX5 (JIS保護等級) 相当、IPX7 (JIS保護等級) 相当の防水性能を備えています。(当社試験方法による)

IPX5 (JIS保護等級) 相当

内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことを意味します。

IPX7 (JIS保護等級) 相当

常温で水道水、かつ静水の水深1mの水槽に電話機本体を静かに沈め、約30分間水底に放置しても、本体内部に浸水せず、電話機としての機能を保つことを意味します。

具体的には…



雨(1時間あたりの雨量が20mm未満)の中で傘をささずにお使いいただけます。




バスルームやキッチン、プールサイドなど 水がある場所でもお使いいただけます。

快適にお使いいただくために、「ご使用にあたっての重要事項」や「注意事項について」の内容をよくお読みになってからご使用ください。

で使用にあたっての重要事項


●外部接続端子カバー・平型イヤホン端子カバー をしっかりと閉じて、電池フタには確実にロックをかけてください。

浸水の原因となりますので、カバーやフタが浮いていることのないように、完全に閉じていることを確認してください。

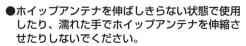

ホイップアンテナは完全に伸ばした状態および 収納時のみ防水性能を保つことができます。



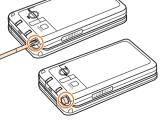

- ●水中で使用(開閉、キー操作を含む)しないでください。
- ●真水・常温の水道水以外の液体に浸けないでください。







治水



プールの水



温息



埶温

注意事項について

利用シーン別注意事項

<雨の中>

●強い雨(1時間あたりの雨量が20mm以上)の中で使用しないでください。

<バスルーム>

- ●浴槽に浸けたり、落下させたりしないでください。また、水中で使用しないでください。
- ●石けん、洗剤、入浴剤の入った水、温泉水には浸けないでください。
- ●温水シャワーを直接当てないでください。
- ●高温のお湯をかけないでください。
- ●バスルームへの長時間の持ち込みはお避けください。
- ●周囲温度0℃~40℃、湿度45%~90%の範囲で使用してください。
- ●卓上ホルダをバスルームへ持ち込まないでください。

<キッチン>

- ●石けん、洗剤、調味料、ジュースなど真水・水道水以外の液体をかけたり、浸けたりしないでください。
- ●高温のお湯や冷水をかけたり、浸けたりしないでください。
- ●コンロのそばや冷蔵庫の中など、極端に高温・低温になるところに置かないでください。
- ●強い流水(6リットル/分を超える)をかけないでください。

<プールサイド>

- ●プールの水に浸けたり、落下させたりしないでください。また、水中で使用しないでください。
- ●プールの水には消毒用塩素が含まれているため、プールの水がかかった場合には速やかに常温の水道水*で洗い流してください。洗う際にブラシなどは使用しないでください。※ やや弱めの流水(6リットル/分 以下)

共通注意事項

- ●外部接続端子カバー・平型イヤホン端子カバーをしっかりと閉じ、電池フタは確実に取り付けてからロックをかけてください。微細なゴミ(繊維クズ、髪の毛、土、砂など)がわずかでも挟まると、浸水の原因となります。
- ●外部接続端子カバー・平型イヤホン端子カバー・電池フタの隙間に、先の尖ったものを 差し込まないでください。ゴムパッキンが傷つく恐れがあり、浸水の原因となります。
- ●手袋などをしたまま、外部接続端子カバーや平型イヤホン端子カバーの開閉をしたり、電池フタの取り外し・取り付けをしたりしないでください。手袋などに付着している微細なゴミ(繊維クズ、髪の毛、土、砂など)がわずかでも挟まると、浸水の原因となります。

- ●外部接続端子カバーや平型イヤホン端子カバーを開閉したり、電池フタの取り外し・取り付けをしたりするときは、本体や手に水滴・砂・汚れなどが付着していないことを確認してください。付着している水滴・砂・汚れなどが本体内部に入り込んだり、カバーやフタに挟まるなどして、故障や浸水の原因となります。わずかでも付着している場合は、本体や手の水滴・砂・汚れなどを乾いた清潔な布で拭き取ってから、作業を行ってください。
- ●本体に水滴が付着したまま放置しないでください。操作キーやヒンジ部などの隙間から水分が入り込んでいる場合があります。水で濡れた場合は、本体を振る(P.23)などして水を取り除き、本体から出た水分を乾いた清潔な布ですみやかに拭き取ってください。寒冷地では、本体に水滴が付着していると、凍結し故障の原因となります。
- ●W53SA本体の防水性能は真水・水道水にのみ対応しており、温水や塩水、洗剤、薬品、 汗などには対応しておりません。真水・水道水以外の水分が付着した場合は、速やかに 常温の水道水*で洗い流してください。洗う際にブラシなどは使用しないでください。 ※ やや弱めの流水(6リットル/分 以下)
- ●耐水圧設計ではありませんので、規定(IPX5・IPX7)以上の強い水流(例えば、蛇口やシャワーから肌に当てて痛みを感じるほどの強さの水流)を当てたり、水中に長時間沈めたりしないでください。
- ●洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
- ●W53SA本体以外の付属品は、防水性能を備えておりません。
- ●本体が濡れている状態で充電しないでください。感電や回路のショートなどによる故 障・火災の原因となります。
- ●送話口・受話口・スピーカーの穴を尖ったものでつつかないでください。
- ●外部接続端子カバー・平型イヤホン端子カバー・電池フタ周囲のゴムパッキンは、防水性能を維持するための重要な部品です。次のことにご注意ください。
 - はがしたり、傷付けたりしないでください。
 - ・ゴミなどが付着しないようにしてください。微細なゴミ(繊維クズ、髪の毛、土、砂など)がわずかでも付着していると、浸水の原因となりますので、必ず取り除いてください。
 - ・真水・水道水以外の液体(温水や塩水、洗剤、薬品、汗など)が付着すると、防水性 能を維持できなくなる場合があります。
 - ・防水性能を維持するため、ゴムパッキンは異常の有無に関わらず、2年ごとに交換する ことをお勧めします。ゴムパッキンの交換については、お近くのauショップもしくは auお客様センターまでご連絡ください。
- ●落下させるなど本体に強い衝撃を与えないでください。防水性能が維持できなくなる場合があります。
- ●W53SA本体は水に浮きません。
- ●熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、ドライヤーなどの温風を当てたりしないでください。
- ●周囲温度0℃~40℃(ただし、36℃以上はバスルームなどでの一時的な使用に限る)、 湿度45%~90%の範囲で使用してください。範囲を超える極端に暑い場所や寒い場所 で使用すると、防水性能が維持できない場合があります。
- ●想定される使われ方に即した試験をおこない、性能を満足することを確認していますが、 実際のご使用にあたって、すべての状況での動作を保証するものではありません。お客様の取り扱いの不備による故障と認められた場合は、保証の対象外となります。

水で濡れたときは


W53SA本体に水滴が付着したままで使用になると、スピーカーの音量が小さくなったり、衣服やかばんなどを濡らしてしまうことがあります。また、操作キーやヒンジ部などの隙間から水分が入り込んでいる場合がありますので、下記の手順で本体の水分を取り除いてください。

本体表面の水分を乾いた布などでよく拭き取ってください。




2 下図のように本体をしっかりと持って、少なくとも20回程度水滴が飛ばなくなるまで振ってください。両面とも同じように振ってください。

本体を振り落とさないように、しっかり握ってください。

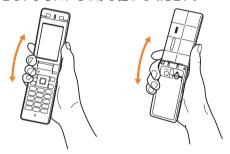

3 乾いた布などに本体を軽く押し当て、送話口・受話口・スピーカー・操作 キー・ヒンジ部などの隙間に入った水分を拭き取ってください。

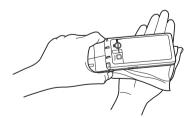

4 本体から出た水分を十分に取り除いてからご使用ください。

上記手順をおこなったあとでも、本体に水分が残っている場合があります。濡れて困るもののそばには置かないでください。また、衣服やかばんなどを濡らしてしまう恐れがありますのでご注意ください。

ご利用いただく前に

W53SAでできること

簡単に電話をかける

■ペア機能 (→P84)

よく連絡する相手を登録しておくと、簡単な操作で電話をかけたりメールを送ったりできます。 (最大5件)

■時短検索 (→P79)

ダイヤルキーを押すと、キーに表示されているカナ・英数字のヨミでアドレス帳を検索します。

■発信履歴・着信履歴 (→P48)

以前にかけた相手やかかってきた相手の履歴を使って電話をかけることができます。(各最大20件)

文字入力で便利な機能

■自動カーソル移動(→P73)

文字を入力中にキー操作なしで一定時間が過ぎると、カーソルが自動的に1つ右へ移動します。

■バック機能(→P70)

キーを押しすぎて入力したい文字にならなかったとき、1つ前の文字に戻ることができます。

■英単語辞書(→P74)

単語を日本語→英語(英語→日本語)に翻訳して入力できます。

■2タッチ方式(→P71)

2桁の数字で文字を入力できます。

■ユーザー辞書編集 (→P74)

何度も使用する単語を登録しておくと、変換候補からその単語を選択して入力できます。

迷惑電話や迷惑メールの対策をする

■メールフィルター (→P92)

特定のEメールを受信したり、拒否したりするように設定できます。

■受信フィルター(→P119)

指定した電話番号からのCメールの受信を拒否できます。

■着信拒否 (→P59)

指定した電話番号や番号非通知、公衆電話、アドレス帳に登録されていない電話番号からの着信を拒否するように設定できます。

■ワンコールカット機能(→P61)

着信があっても、指定した時間(2~9秒)が過ぎるまで着信音・バイブレータ・着信ランプが動作しないように設定できます。

■ゲキタイ機能(→P59)

迷惑な電話がかかってきたとき、相手の声を送り返します。(こちらの声は相手に聞こえません。)

着信音や画面などを変更したい

■着信設定(→P315)

着信音や着信画像などの設定を変更できます。

■メインディスプレイ(→P321)

壁紙や時計表示などの設定を変更できます。

■EZケータイアレンジ(→P353)

壁紙や音声着信音、メインメニューなどを一括で変更できます。「with Disney!」を選択するとディズニーのキャラクターに変更できます。

■アドレス帳 (→P76、81)

アドレス帳やアドレス帳のグループごとに着信音や着信画像などを設定できます。

カメラの機能を使う

■キャラクターリーダー (OCR機能) (→P163)

日本語・Eメールアドレス・URL・電話番号などの文字列をカメラで読み取ってアドレス帳の登録などに利用できます。

使用状況や目的に合わせて使う

■マナーモード (→P64)

着信音・オープントーンなどの音量やバイブレータの動作を、使用する場所や目的に合わせて 簡単に設定できます。

■ナイショ通話(→P50)

通常より小さい声で話しても、相手に自分の声が聞こえます。

■とじるとロック(→P327)

待受中にW53SAを閉じるとロックがかかります。

■遠隔ロック(→P327)

W53SAを紛失した場合などに、あらかじめ登録しておいた電話からの操作でオートロックや FeliCaロック、アドレス帳制限を設定します。

その他機能

■EZテレビ(ワンセグ)(→P298)

日本国内で放送している地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」を 見ることができます。

■EZ助手席ナビ (→P225)

同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを音声&地図でご案内するサービスです。

■うごモジメール[®] (→P115)

送受信したEメール本文に含まれる絵文字やテキストをアニメーション表示させて楽しめます。

■クイズdeトレーニング (→P342)

「数字deクイズ」、「音符deクイズ」、「英語deクイズ」といったミニゲームを楽しめます。

■PCサイトビューアー (→P288)

パソコン向けのサイトをW53SAで見ることができます。

■赤外線通信(→P340)

W53SAと赤外線通信(IrDA)機能を持つau携帯電話との間で、アドレス帳やスケジュール、データフォルダ内のデータなどを送受信できます。

■Hello Messenger (→P126)

Hello Messenger対応の最大5人までのau電話どうしでお好みのキャラクターを使って、文字や音声、フォトを自由に組み合わせてミーティングできるサービスです。

■au Music Player (→P244)

着うたフル®やau Music Portで取り込んだ楽曲を再生したり、お好みのプレイリストを作成して楽曲を再生したりできます。

■SD-Audioプレイヤー (→P257)

microSDカードに保存されているSD-Audio規格対応の音楽データを再生したり、プレイリストを作成したりできます。

■EZ FeliCa (→P278)

W53SAを専用の機器にかざすだけで、クレジットカードや電子マネーでのショッピング、メンバーズカード、ポイントカード、クーポン情報の取得などに利用できます。

■au My Page (→P216)

W53SAのデータをお預かりするサービスです。アドレス帳、Eメール、データフォルダなどのデータをバックアップとして保存できます。

■EZニュースフラッシュ (→P212)

待受画面からニュースや天気などをチェックできる情報配信サービスです。


■災害時ナビ (→P229)

災害がおきたときに、圏外であっても近くの避難場所や帰宅ルートを簡易マップで見ることができます。

■Touch Message (→P337)

FeliCa対応機能を利用してW53SAと対応機種との間で、アドレス帳やスケジュール、データフォルダ内のデータなどを簡単に送受信することができます。また、メモを作成して送ることもできます。

各部の名称と機能

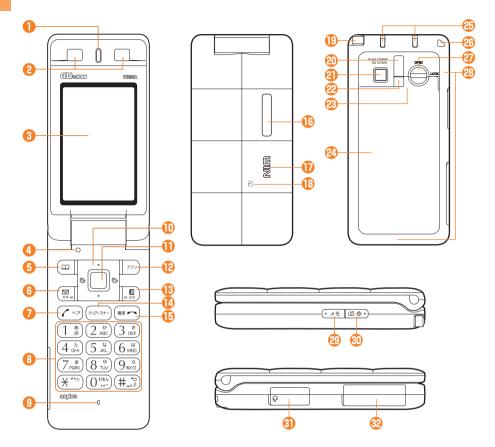

● 受話口

相手の声や各種メッセージなどが聞こえます。

2 スピーカー

着信音や通知音などが聞こえます。ハンズフリー通話に切り替えたときは相手の声が聞こえます。

8 メインディスプレイ

いろいろな設定や電話番号などを表示します。

④ 光センサー

周囲の明るさを感知します。点滅・点灯はしません。

⑤ 四 (アドレス帳キー)

メインディスプレイの左下に表示される項目を選択します。アドレス帳の登録/呼び出しに使用します。

⑥ ☑ (メール/文字キー)

Eメール/Cメールを呼び出すときや、文字入力中に文字の種類を切り替えるときに使用します。

② (発信/ペアキー)

電話をかけるときや受けるときに使用します。ペアメニューを表示します。

(3) (0 ° 0 € 1) ~ (9 ° 5) , (★ ° 7) , (# ¬ 7)

(ダイヤルキー)

電話番号や文字を入力するときに使用します。

(5) マイク(送話口)

通話中にこちらの声を伝えます。ICレコーダーの録音に使用します。

⑩ ∳ (カーソルキー)

カーソル移動に使用します。

(音量/変換キー)

音量の設定や漢字変換に使用します。

□ (着信履歴(៤) キー)

着信履歴を呼び出します。

□ (発信履歴(□)キー)

発信履歴を呼び出します。

(EZニュースフラッシュテロップキー)

LDニュースフラッシュテロップを選択します。長押し(約1秒以上)するとジャンプメニューを呼び出します。

□ (お知らせキー)

お知らせ画面の表示や、中断中の機能の呼び出しに使用します。長押し(約1秒以上)するとカレンダーを呼び出します。

(センターキー)

メインディスプレイ下部中央に表示される 項目を選択します。メインメニューを呼び 出します。長押し(約1秒以上)すると、 本体を閉じているときのサイドキー操作無 効を設定/解除します。

⑫ ┌ (アプリキー)

メインディスプレイの右下に表示される項目 を選択します。EZアプリメニューを呼び出し ます。

(EZ/記号キー)

EZサービスメニューを呼び出すときや、 文字入力中に記号などを入力するときに使 用します。

(クリア/マナーキー)

文字を消去したり、前の表示に戻るときに使用します。マナーモードを呼び出します。 長押し(約1秒以上)すると、マナーモードを設定/解除します。

(電源/終話キー)

電源を入れたり切ったりします。通話を切るとき、応答保留をするときに使用します。

(f) サブディスプレイ

本体を閉じているときに、アイコンや時計などを表示します。

₩ 着信/充電ランプ

電話がかかってきたときやメールを受信したときなどに点滅します。充電中は赤色に点灯します。

● FeliCaマーク

① ホイップアンテナ

EZテレビ(ワンセグ)を視聴するときに伸ばします。通話時やEZwebご利用時などに伸ばしても、品質は変わりません。

◎ 赤外線ポート

赤外線通信中、データの送受信部です。

- ④ レンズ部 (カメラ)
- **②** フラッシュ/ポケットライト

カメラ撮影時に点灯させることができます。簡易的なライトとしても使用できます。

- microSDメモリカードスロット(内蔵) 市販品のmicroSDカードをセットします。 電池パックを取り出してから、取り付け/ 取り外しをします。
- ② 電池パック/電池フタ
- 4 充電端子

卓上ホルダを使用して充電するときの端子 です。

- ◎ ストラップ取付穴
- ② 電池フタ用ロック
- 🕹 アンテナ(内蔵)

アンテナ内蔵部付近を指や金属などで触れたり覆ったりすると電波感度が弱まることがあります。特にシールなどを貼らないようにしてください。

一覧画面などを表示中に画面スクロールします。ボイス/メモのメニュー画面を表示します。長押し(約1秒以上)すると、簡易留守メモを設定/解除します。

(1) ②※? (サイドカーソルキー上/カメラキー/ポケットライトキー)

一覧画面などを表示中に画面スクロールします。現在時刻や新着通知の内容を音声で知らせます。本体を開いているときに長押し(約1秒以上)すると、カメラ機能を起動します。本体を閉じているときに長押し(約1秒以上)すると、ポケットライトが点灯します。

❸ 平型イヤホン端子/カバー

付属のステレオイヤホンや、平型スイッチ 付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオ イヤホンマイク(別売)を接続する端子で す。

❷ 外部接続端子/カバー

共通ACアダプタ01 (別売) や付属の USBケーブルなど、各種オプションを使 用するときに接続する端子です。

メインディスプレイの表示について

メインディスプレイに、W53SAの状態を知らせるアイコンが表示されます。 1~② (P、Bを除く)のアイコンをピクトとも言います。



番号	アイコン	概要	ページ
0	な (グレー)	シークレット シークレットを「表示する」に設定中 シークレットー時表示中	330 371
2		電池レベル*1 レベル3 レベル2 レベル1 電池残量なし 充電中	40
3		電波状態 *1*2 強 中 弱 微弱 サービスエリア外や電波の弱いと ころにいるとき	40
4	्र धुर	外部メモリ (microSDカード) microSDカードの挿入中 microSDカードにアクセス中	180
	(グレー)	保存先が本体のデータフォルダに なっている場合	142
	4	通話中	_
	Æ	Hello Messenger起動中	126
	→	au Music Player起動中	244
6	•	au Music Player一時中断中	255
•	Ê	EZテレビ(ワンセグ)起動中	298
	♪	SD-AudioプレイヤーBGM再生中	258
	(グレー)	SD-AudioプレイヤーBGM一時停止中	258
	A	EZアプリ起動中	264
6	A (グレー)	EZアプリー時停止中	267
7	A	EZwebで暗号化された情報を表示中	193

番号	アイコン	概要	ページ
	2	EZwebをご利用中	192
8	<u>-</u>	ハンズフリー通話中	56
	- E	PCサイトビューアー起動中	289
_	電	マルチキャスト通信中	204
9	_		212
1	不在	未確認の不在着信があるとき	54
		メール受信状況	
		メールサーバに未受信のEメールあり*3	103
•		未読のEメールあり*3*4	121
		未読のCメールあり*3*4	
_		未読のEメールとCメールあり*3*4	4.7
13	日付	·曜日·時計表示*1	41
		スクロール・画面・カーソル移動 画面スクロールができるとき	
		EZweb利用中、前に表示した画	
	1	面に戻れるとき	
13	4Þ	EZチャンネルプラスの番組再生時な	-
		どに早送り/巻き戻しができるとき	
	\$	EZチャンネルプラスの番組再生時な	
		どにカーソル移動できるとき	
1	2	FeliCaロック中	281
	20	FeliCaロック一時解除中	
	M	サイドキー操作無効設定中	363
®	P	オートロック中/とじるとロック	327
_		中/遠隔ロック中	0.40
1	4	目覚まし設定中	343
	ا ا	スケジュールアラーム・タスクアラーム スケジュールアラーム設定中	
(I)	*=	タスクアラーム設定中	358
•		スケジュールアラーム・タスクア	361
		ラーム両方設定中	
		EZチャンネルプラスの番組登録	
13		登録番組あり(自動更新チェックON)	207
•		登録番組あり(自動更新チェックOFF)	
_		未再生の更新番組あり	
19	€	USB接続中	_
a		プライバシーメール表示設定中	91
•	ma.	マナーモードのタイマー設定中	0.5
a	%	期間設定モード 時間経過でOFFに設定	65
	*	マナーモードの設定	
	4	サイレントバイブ設定中	
2	*	ドライブ設定中	64
	off	オリジナルマナー1設定中	
	o‱ €	オリジナルマナー2設定中	

番号	アイコン	概要	ページ
8	GD	音声着信音量「OFF」に設定中	316
2	₩	バイブレータ設定中	316
&	II II	簡易留守メモ *5 設定中 設定中で未確認の簡易留守メモあり (数字は未確認件数)	63

- ※1 ピクト設定 [M36]、EZケータイアレンジの設定 によってアイコンが変更される場合があります。
- ※2 電波OFFモード設定中、au ICカードが挿入されていない、またはお客様のau ICカード以外が挿入されているときは表示されません。
- ※3 バックグラウンド受信実行中(→P88)は、アイコンに**ご**>が付きます。
- ※4 未読メール(受信済み)のほかに未受信Eメールがあるときは、▼の色が変わります。
- ※5 簡易留守メモと通話音声メモが合計で3件あるときは、■の色が変わります。

お知らせ

表示されているアイコンの状態は、ピクトガイドで確認できます。(→P368)

サブディスプレイの表示について

本体を閉じたり、本体を閉じているときにでき」/®シを押すと、サブディスプレイが点灯します。サブディスプレイには、W53SAの状態を知らせるアイコンやEZニュースフラッシュテロップ(→P33)などが表示されます。また、不在着信の電話があったときやメールを受信したときなどは、メッセージを表示してお知らせします。(最新の内容が表示されます。) 待受中にできる押すたびに、画面表示が以下のように切り替わります。

〈例〉サブディスプレイ(→P324)が、お買い上げ時の「時計1」に設定されているときに、EZニュースフラッシュテロップとお知らせ通知がある場合

番号	アイコン	概要	ページ	i	番号	アイコン	
		電池レベル			6	∑a a	
	(11111111111111111111111111111111111111	レベル3			_	Ø	L
0		レベル2 レベル1	40				
	lä	ロ・グレー 電池残量なし			•	e e	
	∌ h	充電中			6	₹ % %	
		電波状態※1				9 2	
	机	強			7	S	Ī
2	¶ ¶	中	40		8	Ų	
8	Ψ̈́	弱微弱	40		9		
	圏外	Maga				4	
		ころにいるとき				4	
	0	新着のお知らせ通知あり	34		1	ੰ₽	
	•	お知らせ通知あり	34			Ą	
	Ф	Hello Messenger起動中	126			<u>72</u>	
3	⇔	EZテレビ(ワンセグ)起動中	298	_			
	垦	PCサイトビューアー起動中	289		% 1	電波	C
	Ω	カメラ起動中	141			れて	
			142			が挿ん	J
4	時計	表示	41				

番亏	アイコン	概要	ページ
5	മെ	FeliCaロック中	281
•	2	FeliCaロック一時解除中	201
		マナーモードの設定	
	7	サイレントバイブ設定中	
6		ドライブ設定中	64
	9 1	オリジナルマナー1設定中	
	9 2	オリジナルマナー2設定中	
7	S	音声着信音量「OFF」に設定中	316
8	Ų	バイブレータ設定中	316
9	23	簡易留守メモ設定中	63
	•	au Music Player BGM再生中	255
	₩.	au Music Player BGM一時停止中	255
1	⇔	EZテレビ(ワンセグ)BGM再生中	304
	4	SD-AudioプレイヤーBGM再生中	258
	Ψ <u>7</u>	SD-AudioプレイヤーBGM一時停止中	258

※1 電波OFFモード設定中、au ICカードが挿入されていない、またはお客様のau ICカード以外が挿入されているときは表示されません。

ディスプレイにこんな表示がでたら

メインディスプレイ	サブディスプレイ	理由と対処方法
(順 原 等) 12:当日	(III) 12:34	●電波が届いていません サービスエリア外やサービスエリア内でも電波の弱い場所にいるため、ご利用できません。 対処方法 みまで移動してください。
777 F. 12:34	@ 12:34	●電波OFFモードが「ON」に設定されています電波を受信していないので 素示と同様の状態です。対処方法電波OFFモードを「OFF」に設定してください。(→P334)
充電してください	充電が必要です	●電池切れです <通話中に表示されると> 警告音が鳴ったあと、しばらくすると通話が切れます。 その後電源が切れます。 <待受中に表示されると> 警告音が鳴り、しばらくすると電源が切れます。 対処方法・電池パックの充電方法 (→P399) ・電池パックの交換方法 (→P401)
(19)	サ仆" 計操作無効	●サイドキー操作無効が設定されています対処方法サイドキー操作無効を解除してください。(→P363)
(By)	たトロック中 とじるとロック中	●オートロック/とじるとロックが設定されています対処方法ロックNo.を入力して一時的に解除してください。
■遠隔□ック中	遠隔□ック中	● 遠隔ロックが設定されています 対処方法 ロックNo.を入力して ■ を押し、遠隔ロックを一時的に解除してください。設定方法によってはロックNo.で解除できない場合があります。(→P327)
	Z f	●FeliCaロックが設定されています 対処方法 FeliCaロックが設定されているため、EZ FeliCaが利用できません。FeliCaロックを 解除してください。(→P281)
रिक्के र्जा 12:∃प	_	●シークレットが「表示する」に設定されています 対処方法 シークレット設定に登録されている情報を表示 しないようにするには、シークレットを「表示 しない」に設定してください。(→P330)
™ M (a) Section 1997 Section	_	●未読メールがあります 「E」は未読のEメール、「C」は未読のCメールがあるときに表示されます。 対処方法 未読メールを確認してください。(→P103、121) ■の色が変わって点灯している場合は、メールサーバに未受信のEメールがあります。新着メール問合せをおこなってください。(→P105)
_	個別 (家) 12:34	●本体を閉じた状態では操作できない機能画面がメイン ディスプレイに表示されています。 対処方法 本体を開いて操作してください。

メインディスプレイ	サブディスプレイ	理由と対処方法
7.127.17201	3334X3D1	●音声着信音量が「OFF」に設定されています
S	(S)	電話がかかってきても着信音は鳴りません。(→P316)
V.	U	●バイブレータが設定されています電話がかかってくると、本体が振動して電話がかかってきたことをお知らせします。(→P316)
9°4'N発信制限 設定あり ロックNo.?	制限設定あり	●各種の制限機能が設定されています(制限対象の操作をおこなうとき) ダイヤル発信制限が設定されています。 対処方法 ロックNo.を入力して ● を押し、一時的に操作を続行するか、各種設定を解除してください。 ほかにも次の制限設定がある場合は、同様に表示されます。 ・オートロック ・アドレス帳制限 ・ハロー制限 ・とじるとロック ・メール制限 ・EZアブリ制限 ・遠隔ロック ・EZweb制限 ・FeliCaロック ・PCサイトビューアー制限
		●電池の消耗を防ぐため、節電画面になっています 一定時間キー操作をしなかった場合は、画面が消灯します。(→P324) 対処方法 キーを押すか、一度本体を閉じてまた開くと表示が復帰します。
ケータイアップ デート 実行します (情報料、通信料は かかりません アップ デート中はギー操作 無効となります)	_	●ケータイアップデートを実行します 「ケータイアップデート完了しました」と表示されるまで キー操作はおこなわないでください。
auICか-ド(UIM) 情報読込中 しばらく お待ちください (4-操作無効中です)	_	●au ICカード (UIM) 情報読込中 対処方法 そのままお待ちください。(1~2分かかる場合があります。) この間キー操作ができなくなりますが、故障ではありません。
auICカート*(UIM)Iラー カート*が異なるため ご利用になれません (0051)	auICカ-ドエラー	 「カードを挿入してください」と表示された場合 お客様のau ICカードが挿入されていません。 対処方法 お客様のau ICカードを挿入し、再度電源を入れてください。 「カードが異なるためご利用になれません (OO51)」または「このカードではご利用になれません (XXXX)」と表示された場合* ※ XXXX には4桁の数字 (エラーコード) が表示されます。お客様のau ICカード以外のカードが挿入されています。 対処方法 お客様のau ICカードを挿入し、再度電源を入れてください。 「au ICカード (UIM) アクセスエラーが発生しまし
auto-ト (OTM) 776A1 7 -が発生しました OKを押してください 電源が 自動的に切れます	auICカードエラー	た」と表示された場合 落下などの衝撃が加わると表示される場合がありますが、 故障ではありません。 対処方法 カードの装着を確認し、再度電源を入れてください。
	(III)	●日付・時刻が正しく表示されていません 電池パックを外した場合、日付・時刻情報が失われることがあります。 対処方法 日付・時刻を設定してください。(→P41)

本書の表記について

■カーソルキーについて

本書では、カーソルキーの操作を下記のように表記しています。




■メインディスプレイ下部の表示と操作について

メインディスプレイ下部に表示されている項目を操作するときは、対応 するキーを押します。表示される項目は画面によって変わります。 本書では下記のように表記しています。

〈例〉 μ-μ履歴 → 四 (メール履歴)

詳細 → □ (詳細)

<u>火</u>ュー → || (メニュー)

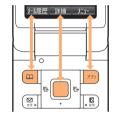

ただし、 ■ (OK)、 ■ (選択)、 ■ (設定) の場合は省略して ■ のみで表記しています。

■操作の説明について

本書では♀️と■で画面内の項目を選択する操作を下記のように省略して表記しています。

本書の表記例

待受画面で → [基本設定] → [時間/料金/申込] → [時間/料金]

実際の操作



■掲載されている画面表示について

本書の画面は、実際の画面と字体や形状が異なります。

右記のように画面の上下、または中間部分を省略しているほか、簡略化している場合があります。



■選択画面の項目について

状況により実行できない機能項目は、灰色で表示される場合があります。灰色表示される項目は 操作状況によって異なりますので、本書では通常の文字色で表記しています。

基本的なキー操作

■待受画面に戻るには

☞→を押すと操作を中止して待受画面に戻ります。

一定時間キー操作しないと、自動的に待受画面に戻る場合があります。

■1つ前の画面に戻るには

(プラン・アットを押すと1つ前の画面に戻ります。)

□を押しても戻ることができる場合があります。

■画面スクロールをするには

Eメール表示中や登録内容の一覧画面(リスト表示)など情報を一画面内で表示しきれない場合、®シで前のページ、できで次のページを表示します。

■前後のデータを表示するには

■項目を選択するには

目的の項目を 🗓 または 💁 で選択して 🔳 を押すと次の画面へ移行したり、その機能を利用できます。

項目の先頭に、 1 、 2 などが表示されている場合は、ダイヤルキーを押しても選択できます。 □ を押しても項目を選択できる場合があります。

■メニューを利用するには

メインディスプレイ下部に「 上 」と表示されているときに対応するキーを押すとメニューが表示されます。 表示される項目は操作状況によって異なります。



表示例

■数字を入力するには

⑥雪~⑨₃を押すと、数字を入力できます。 数字を入力する欄の上下に▲と▼が表示されている場合は、∮を押すことで数を増減できます。



表示例

EZニュースフラッシュ テロップ/ウィンドウ

待受画面には、EZニュースフラッシュ(→P212)のサービスによるテロップとウィンドウが表示されています。 ①を押してテロップ/ウィンドウを選択し、 ■を押すと配信されている情報の詳細を見ることができます。



●テロップ	情報配信サーバから配信されるニュースを自動受信して、最新
	のニュースタイトルを待受画面に表示します。自動受信するニ
	ュースカテゴリの設定もできます。
	「お気に入りニュースカテゴリ設定」(→P214)
②ウィンドウ	閲覧したいときに待受画面から直接選択できる情報ジャンルの
	アイコンです。ウィンドウに表示するジャンルは変更できます。
	「待受画面ウィンドウジャンル設定」(→P214)

₩ お知らせ

- 情報が配信されたときの受信音量、受信音、バイブレータ、着信ランプなどの設定を変更できます。「ニュースフラッシュ受信 [M216]」(→P315)
- サブディスプレイにEZニュースフラッシュテロップの内容を表示することもできます。(→P29)

お知らせ画面について

下表の通知があったときは、メインディスプレイに通知内容と通知アイコン**あがり** が表示され ます。

通知内容	ページ
不在着信	54
■ 簡易留守メモ	63
■ 留守/音声メモ件数フル	51
■ Eメール*	103
■ サーバメールあり	105
■ Cメール	122
₩ 八□一着信	126
動 更新番組	210
🔁 番組お知らせ	209
■ EZテレビ (ワンセグ) スタート	307

通知内容	ページ
┗ EZテレビ(ワンセグ)録画	307
A 予約録画成功	307
▶ 予約録画一部成功	307
A 予約録画失敗	307
■ スケジュールアラーム	358
■ タスクアラーム	361
■ My Page新着あり	218
☑ auケータイクーポン	283
■ 自動保存設定OFF	83
☐ Touch Message	337

※ ラッピングメールを受信したときは、アイコンが絵文字など他のものに変わる場合があります。

複数の通知内容が表示されているときは、新しい順に上側から並んで表示されます。

〈例〉不在着信を確認する







お知らせ画面

₩ お知らせ

- ●お知らせ画面が表示されているときに 回 (戻る)、 または を押すと、お知らせ画面は表示されなくなります。お知らせ画面を再び表示させるには、待受画面で □ を押して通知アイコンを選択してください。
- ●通知内容を確認する操作をおこなうと、その通知内容は消去されます。
- お知らせ画面または待受画面で ●シを押すと、不在着信などの通知があるときは、その通知内容を音声でお知らせします。(→P319)
- ●通知があるときに着信ランプを点滅させることができます。(→P321)
- ●通知があるときに、本体を閉じたり、本体を閉じた状態ででき」/ 回動を押すと、サブディスプレイに最新の通知内容が表示されます。(→P29)
- ●電源を切る、機能リセット、メモリリセット、オールリセットのいずれかをおこなうと通知はすべて消去されます。消去された更新番組と番組お知らせの通知が、電源を入れたときに再度、表示される場合があります。

機能の切替について(タスク切替機能)

機能の中断について

F7web*/Fメール*/F7ナビウォーク/au Music Player/SD-Audioプレイヤー au Media Tuner/EZアプリ/Touch Message利用中にいるを押すとその機能を中断(BGM 再生へ移行)できます。中断中は下記の中断中アイコンが待受画面に表示されます。

Eメール 中断中	Ŋ	au Music Player BGM再生/中断中	Q
EZweb 中断中	및	SD-Audioプレイヤー BGM再生/中断中	Ŋ
EZナビウォーク 中断中	<u>~</u>	EZアプリ 中断中	A
au Media Tuner BGM再生/中断中		Touch Message 中断中	

※ 中断しないように設定できます。(→P333)

〈例〉EZwebを中断する



※中断する機能により「BGMへ移行」と表示されます。

中断中機能お知らせ画面

か お知らせ

- ●中断中の機能と同じ機能を開始しようとすると、自動的に再開、または中断を終了するかどうかの確認画面 が表示されます。
- ●新しく機能を開始したときに、中断中の機能を終了するかどうかの確認画面が表示される場合があります。
- 複数の中断中アイコンが表示されているときは、新しい順に左側から6個まで並んで表示されます。
- ●中断中機能に戻る、または終了する操作をおこなうと、中断中アイコンは消去されます。
- FZアプリ中断中に、中断中機能お知らせ画面のアイコンを選択すると、中断中のFZアプリ名が表示されます。

機能の再開について

機能中断中に、待受画面で中断中アイコンを選択して、中断中の機能を再開することができます。

〈例〉EZwebを再開する



※ 「 ̄ (メニュー) → 「起動」と操作しても再開できます。

が知らせ

- 中断中機能お知らせ画面で「¬¬¬) (メニュー)→ [終了]と操作すると中断中の機能を終了できます。
- ・中断時の画面と再開時の画面は異なる場合があります。
- 複数のEZアプリを中断しているときは、中断中アイコンを選択して を押すと、中断中のEZアプリが中断 した順に10件まで表示されます。再開するEZアプリを選択して

 (起動)を押してください。

機能の呼び出しかた


W53SAでは、さまざまな機能を呼び出すメニューとして「メインメニュー」、「EZサービスメニュー」、「ジャンプメニュー」の3つがあります。

■メインメニューから呼び出す

待受画面で ■を押すと、メインメニューが表示されます。項目を選択して ■を押すと機能を呼び出すことができます。

● を押すと1つ前の画面に戻ります。待受画面に戻るには ● を押します。(通話中に ● を押 すと通話が切れます。)

〈例〉「時間/料金」を呼び出す場合

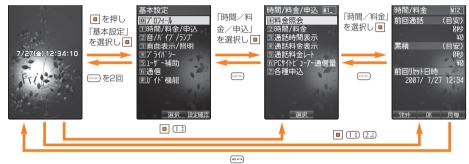

			_	_			
データフォルダ※	(フォルダ	(表示)	P166	便利ツール*	タイマー*	オートパワーオン	P348
基本設定	(M機能一	覧)	P314			オートパワーオフ	P348
テレビ**	EZテレビ	EZテレビ (ワンセグ)	P298		Hello Me	ssenger*	P126
		テレビリンク	P305		Myスケジ	ュール*	P272
		EZテレビ 番組ガイド	P312		アドレス!!	長お預り	P83
		スケジュール (予約確認)	P308		ケータイプ	アレンジ設定*	P353
		省電力モード設定	P311		簡易電卓		P348
		充電時起動設定	P311		ボイス	メモ帳	P349
	EZチャン	EZチャンネルプラス	P305		/メモ	留守/音声メモ	P51、63
	ネルプラス	EZチャンネルプラスメニュー	P204			Myボイス*	P350
マルチメディア*	au Music	Player	P244			ICレコーダー*	P350
	SD-Audio	コプレイヤー	P257		クイズde	トレーニング※	P342
	ビデオプし	ノイヤー	P260		英単語	和英辞書	P353
EZ FeliCa*	アプリー駅	恒	P282		辞書※	英和辞書	P353
	EZ FeliC	aサイトへ接続	P282			カタカナ英語辞書	P353
	auケータ-	イクーポン	P283			カメラde辞書	P164
	メモリ使用	用状況	P280		一括最大記	设定*	P355
	各種設定		P280	カメラ*	フォト撮影	ŧ.	P141
PCサイトビューアー※	(PCサイ	トビューアー起動)	P289		ムービー指	最影	P142
Touch Message*	(Touch N	Message起動)	P337		パシャ文号	アカード	P161
赤外線通信※	赤外線受傷		P341		パシャ文号	アメモ	P161
	赤外線送信		P341		キャラクタ	ターリーダー	P163
カレンダー	(カレンダー表示)		P356		バーコート	ドリーダー	P268
便利ツール*	目覚まし*		P343		ぱぱっとノ	 プラマ	P162
	タイマー*	カウントダウンタイマー	P346		すすっとス	スキャン	P162
		からくり時計	P347				

microSD	microSDデータフォルダ	P181	microSD	SD-Audioフォルダ	P183
メニュー*	メールフォルダ	P182	メニュー*	SD-Videoフォルダ	P184
	PCフォルダ	P183	(ジャンプメニュー)*	(ジャンプメニュー表示)	P369
	バックアップ	P185	アツ (メニュー) ※	ケータイアレンジ設定	P353
	DPOFプリント予約	P186		メインメニュー設定	P323

[※]通話中はご利用になれない機能です。

■EZサービスメニューから呼び出す

待受画面で 📵 を押すと、「EZweb」、「au Music」、「EZナビ」、「EZチャンネルプラス」、「ショッピング&オークション」、「EZブック」、「EZアプリ」の各メニューを呼び出すEZサービスメニューのアイコンが選択できます。 🗗 で各メニューの機能を選択し、呼び出せます。

〈例〉「EZチャンネルプラス」を呼び出す場合



EZweb	トップメニュー	P192	EZ	Myチャンネル	P208
	お気に入りリスト	P197	チャンネル	番組ガイドへ接続	P207
	画面メモリスト	P199	プラス	お知らせ	P209
	有料サービス情報	P195		マルチフォルダ	P167、
	URLダイレクト入力	P197			209
	ブラウザ履歴クリア	P197		EZチャンネルプラス設定	P210
	EZ設定	P200	ショッピング	ショッピング&オークションへ接続	
	前回画面表示	P197		au Shopping Mallへ接続	
au Music	au Music Player	P244	オークション	auオークションへ接続	P201
	EZ Music!へ接続	P244		au Recordsへ接続	P201
	LISMOフォルダ	P169		au Booksへ接続	
EZナビ	EZナビウォーク	P227		au Gamesへ接続	
	EZ助手席ナビ	P225	EZブック	EZ Book Land!へ接続	
	安心ナビ	P230、		EZブック一覧へ接続	P201
		236、239		ブックフォルダ	
	災害時ナビフォルダ	P229	EZアプリ	EZ Game Street!	P264
	地図フォルダ	P226		EZアプリを探そう!へ接続	P265
	EZナビサイトへ接続	P226		EZアプリフォルダ	P264
	EZナビ設定	P241			

■ジャンプメニューから呼び出す

待受画面で 回を長押し(約1秒以上)すると、ジャンプメニューが表示されます。よく使う機能をジャンプメニューに登録しておくと、登録した機能が簡単に呼び出せます。登録の方法など詳細についてはP369をご参照ください。



各種暗証番号について

W53SAをご利用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。 ご利用いただく暗証番号は以下のとおりとなります。

設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご 注意ください。

●暗証番号

使用例	①お留守番サービス、着信転送サービスを
	一般電話から遠隔操作する場合
	②auお客様センター音声応答、auホーム
	ページ、EZwebでの各種照会・申込・
	変更をする場合
	③Eメールの「その他の設定」から各種設定
	変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

●ロックNo.

お買い上げ時には「1234」が設定されていますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更できます。

ロックNo.は、秘密保持および誤操作防止のために使用される大切なナンバーです。ロックNo.をお忘れになりませんよう、控えておいてください。

使用例	電話機本体の各種設定などを変更する場合
初期値	1234

●EZパスワード

使用例	EZwebの有料コンテンツ契約・解除する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

●プレミアムEZパスワード

使用例	①「まとめてau支払い」を利用したEZweb					
	有料コンテンツの契約・解除する場合					
	②「まとめてau支払い」を利用したEZweb					
	サイトで商品を購入する場合					
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号					

●ナビパスワード

使用例	①安心ナビの起動
	②au電話からの許可ユーザーリストへの登
	録依頼の許可
初期値	安心ナビの初回起動時に設定(4桁)
初粉旭	メルク このが回旋動時に改定(中間)

ロックNo.はそれぞれ次の機能をご利用いただく際に必要となります。

●各種の制限機能が設定されているとき	●フォルダ移動(「プライベート」フォルダ)	P174
(制限対象の操作をおこなうとき)P30、31	● ファイル送信(「プライベート」フォルダ)	P179
● 緊急用位置確認 [M49] ·····P53	● フォルダとデータを管理する(フォルダ消去)	P181
● 登録・編集中に着信などがあったとき	● SD-Videoフォルダについて(フォルダ消去) ·······	P184
(シークレットデータ) ·····P55	● microSD初期化 ······	P184
●前回通話・累積の目安をリセットするP57	●バックアップデータを保存する	P185
● 通話料金レート [M15] ····· P58	● バックアップデータを消去する	P185
●着信拒否 [M43] ·····P59	● バックアップデータを読み込む	P185
● 拒否履歴表示 P61	●ナビパスワードを変更する(リセット)	·····P241
● 着信拒否登録P61	● プライバシーフィルター	·····P241
● キャラ文字の登録を全件リセットするP69	FeliCaロック [M413] をかける	P281
● ユーザー辞書編集 [M511] (全件消去)P74	● PCサイトビューアー通信量の目安をリセットする	P288
●定型文編集 [M512]、顔文字編集 [M513]	● セキュリティロック[M41]	·····P327
(リセット)P75	●アクセス制限 [M42] ····································	P330
● 頻度リセットP80	●シークレット [M428] ······	P330
●アドレス帳お預りP83	● 八□一着信制限 [M44] ······	P331
●プライバシーP91	●リセット [M45]	P331
●メールを消去する(フォルダ内全件消去、全件消去)…P107	●プロフィール [MO]	P336
● フォルダを消去するP107	●Touch Message(アドレス帳全件送信)	P339
●フォルダロックP107	● 赤外線受信(書換え登録)	P341
●フォルダ設定リセットP107	●赤外線送信(全件送信)	·····P341
●プライバシー設定時のお預りメール確認P109	休日解除(リセット)	·····P357
●受信フィルターP119	● ジャンプメニューの項目を解除する(全件解除)	P369
● 自動押出優先P122	● 登録内容を消去する(全件消去)	P371
●「プライベート」フォルダP168	●シークレット―時表示	P371

au ICカードには、PIN1コード、セキュリティPINコード、署名PINコードの3つのPINコードがあります。PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除できます。

■PIN1コード

第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、電源を入れるたびにPIN1コードの入力を必要にすることができます。(→P332)また、PIN1コードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。

● お買い上げ時のPINコードは「1234」、「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に 応じて4~8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます。(→P332)

■セキュリティPINコード

EZweb、EZアプリの利用において、データの盗聴や改ざん、なりすましを防ぐために電子証明書(au証明書など)を送出する必要がある場合があります。これらの証明書をダウンロード/更新/送出する際に、セキュリティPINコードの入力を必要にすることができます。(→P332)また、セキュリティPINコードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。

● お買い上げ時のPINコードは「1234」、「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます。(→P332)

■署名PINコード

デジタル署名が必要な場合に署名PINコードを利用します。

- ●署名PINコードは証明書によって異なりますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更できます。(→P332)
- ●署名PINコードの初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。

■PINロック解除コード(PIN1コード/セキュリティPINコード共通)

PIN1 コード/セキュリティPIN コードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- ●解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラスティックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。
- ●PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPIN1コードまたはセキュリティPINコードを設定してください。(→P332)
- ●解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・PiPitもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

■PINロック解除コード(署名PINコード用)

署名PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- PINロック解除コード(署名PINコード用)を入力した場合は、新しく署名PINコードを設定してください。(→P332)
- ●解除コードを10回連続で間違えると、デジタル署名ができなくなります。その場合は、署名 用証明書の発行元へお問い合わせください。
- ●解除コードは、証明書によって異なります。

■ お知らせ

「PIN1コード」「セキュリティPINコード」「署名PINコード」は「リセット [M45]」(→P331) をおこなってもリセットされません。

電話をかけるまでの準備

■電池パックを取り付ける(→P401)

■電池パックを充電する(→P399)

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。 初めてお使いになる場合や長時間で使用にならなかった場合、電池パックの残量が少ない場合は、 専用の充電機器で充電してからで使用ください。

ご利用可能時間

連続通話時間	約310分
連続待受時間	約310時間

お知らせ お知らせ

- 通話時間が長くなると、待受時間が短くなります。
- 連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。充電状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定および利用状況などによってご利用可能時間は半分以下になることがあります。
- ■場が表示される場所で多く待受をしている場合は、ご利用可能時間は短くなります。
- ●メール機能、EZweb機能、EZアプリ機能、カメラ機能、Hello Messenger、EZテレビ(ワンセグ)、音楽再生機能などを使用する場合や、待受画面以外の状態では、ご利用可能時間は短くなります。
- ●節電画面の待ち時間が長くなるほど、連続待受時間は短くなります。
- 充電中、電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。

■電源を入れる/切る

(約1秒以上)

₩ お知らせ

●電源を入れたときにau ICカードを読み込むため、待受画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。 この間、キー操作ができなくなることがありますが故障ではありません。

■メインディスプレイを確認する

電源を入れたら、メインディスプレイが下図のようになるのを確認してください。 この状態になれば正常に使用できます。



- ■ のときはメインディスプレイに「充電してください」と表示されます。
- ●電池レベルの表示は電池残量の目安です。ご使用の状態により、レベル表示が変動する場合があります。【Ⅲ ←→ 【Ⅲ
- 充電中は か表示されます。
- サービスエリア内でも電波の弱い場所では、通話中に音声が聞きとりにくくなったり、通話が切れてしまうことがあります。

Eメール・EZwebご利用の前に(初期設定)

Eメール、EZwebのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初めにEZwebの初期設定をおこなってください。

待受画面で「アップのいずれか→

EZwebの初期設定がおこなわれ、現在のEメールアドレスが表示されます。

2 •

₩ お知らせ

- 初期設定は電波状態の良い場所でおこなってください。電波状態の悪い場所や移動中におこなうと、正しく 設定されない場合があります。
- 初期設定の所要時間は時間帯によって30秒~3分程度かかります。(特に、機種変更によりEZwebを継続してご利用されるお客様で、変更以前に「お気に入り」の登録件数が多いお客様の場合は時間を要します。)
- 初期設定途中で何らかの理由により設定が失敗した場合、エラー発生をお知らせする画面が表示されますので、初期設定をやり直してください。
- Eメールアドレスの変更をご希望のお客様は、P95をご参照ください。
- ◆次のサービスは初期設定が必要です。Eメール・EZwebの初期設定をおこなうことによりご利用いただけます。

アドレス帳お預り

· URLお預り

・EZ「着うたフル®」

・アドレス帳預けて安心サービス ・お預りURL確認

・お預りURL確認 ・ショッピング&オークション ・うたとも® ・LISMO Music Search

· Eメール

・EZブック

・EZアプリ ・EZ FeliCa

お預りメール確認お預りデータ確認

・EZムービー ・EZチャンネルプラス ・au Mv Page

・PCサイトビューアー ・EZテレビ(ワンセグ)

データお預り(移動)/データお預り(コピー)

・EZニュースフラッシュ

・EZ待ちうた

・アルバム公開・EZweb

・EZナビ

自動時刻補正 [M52]

日付と時刻を設定します。お買い上げ時は「自動補正」に設定されています。

| 待受画面で | (5歳) (2歳) →項目を選択→ | □

自動補正 サービスエリア内で時刻情報の電波を受信すると、自動的に日付と時刻を設定 手動設定 年月日、時刻を入力→ ■ 時刻は24時間表示で入力します。

- ●本体から電池パックを取り外した場合、日付・時刻情報が失われることがあります。このような場合は、日付・時刻を再設定するか、サービスエリア内に入って自動補正をおこなってください。(日付・時刻が失われた状態で電源を入れると、設定が「自動補正」に切り替わります。)
- ●日付・時刻を設定していないと、発着信履歴・簡易留守メモなどの記録日時が正しく記録されません。また、ア ラームなど時計を利用する機能やカメラ機能、EZアプリなど機能によってはご利用できない場合があります。

au ICカード

au ICカードにはお客様の電話番号などが記録されています。



au ICカードが挿入されていない、もしくはお客様のau ICカード以外が 插入されると・・・

au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合 は、以下の操作ができません。また、「加(電波状態)が表示されません。

- ・電話をかける/受ける*1
- メールの送受信
- ・FZweb契約が必要な機能
- ・プロフィールの利用
- ・著作権保護のあるデータの利用※2 ・各種申込「M17]
- · au Music Plaver
 - · PINコード設定「M47]
- · 証明書設定 [M48]
- · 料金照会 [M11]

- ・EZアプリの利用※3
- ・通信環境確認「M61]
- ・auオンラインマニュアル [M#3]
- ファイル変換
- ・EZテレビ(ワンヤグ)
- ※1 警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報も発信できません。
- ※2 データ転送や赤外線通信で取得したデータは利用できます。また、それ以外のデータも消去や並び替えは できます。待受画面やアラーム音、アドレス帳などに著作権保護のあるデータを設定している場合は、お 買い上げ時に設定されていた画像や音が利用されます。
- ※3 EZアプリによっては、一部利用できるものがあります。

PINコードによる制限設定


au ICカードをお使いになるうえで、お客様の貴重な個人情報を守るために、各PINコードの変 更やPINコード入力要否設定により他人の使用を制限できます。(→P332)

au ICカードを取り付ける/取り外す

電源を切り、電池パックを外してからau ICカードの取り付け/取り外しをしてください。


取り付けかた

au ICカードのIC面を下にして、右図の向 きでガイドの下にゆっくりスライドさせ、 押し込む

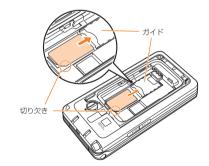

取り外しかた

ストッパーを上から押しながら、もう片方 の手の指でau ICカードをスライドさせ、 まっすぐ静かに取り出す

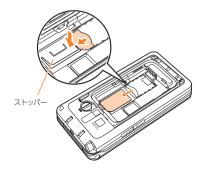

₩ お知らせ

- ご使用の際は、正しい挿入方向をご確認のうえご使用ください。間違ったご使用は機器の破損の原因となりますのでご注意ください。
- ●無理に取り付けようとしたり、無理に外そうとするとau ICカードが破損することがありますのでご注意ください。
- ●取り外したau ICカードはなくさないようにご注意ください。
- au ICカードを本体に取り付けるときにIC部分に触れると、汚れたり静電気などで破損の原因となる場合があります、
- au ICカードを正しく取り付けていない場合やau ICカードに異常がある場合はエラーメッセージ(→P31)が表示されます。

GLOBAL EXPERT (グローバルエキスパート) について

グローバルエキスパートとは、au ICカードを海外用GSM*1携帯電話*2に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービス*3です。

- au ICカード対応機種をお持ちの方ならご利用いただけます。いつもの電話番号のまま世界のGSMネットワークで話せます。
- ●特別な申込み手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、 お支払いも簡単です。ご利用可能国、料金、GSM携帯電話、その他サービス内容など詳細 につきましては、同梱の「グローバルエキスパートご利用ガイド」にてご確認ください。
- ※1 GSMとは、Global System for Mobile Communications の略。デジタル携帯電話に使われている無線通信方式の1つで、欧州、アメリカ、アジア、オセアニア、アフリカなど、世界で幅広く利用されている方式です。日本で使われているCDMAやPDCなどとの適合はしていません。
- ※2 GSM携帯電話とは、GSM方式のもとで使える携帯電話本体のことで、機種によりますが、異なった周波数(GSM900MHz、1800MHz、1900MHz)のもとでの使用が可能です。
- ※3 国際ローミングとは、日本でお使いの携帯電話または番号のまま海外の携帯電話事業者ネットワークにおいて音声通話などをご利用いただくサービスです。

■ご利用イメージ




- ●国内では、au ICカード対応携帯電話 としてご利用になれます。
 - ※ 新規ご契約の場合、日本国内での最初 のご利用日の2日後から海外でのご利用 が可能です。
- ④帰国したら、au ICカードを いつもの携帯電話へ
 - ※ 国内モードへの変更などの手続きは不要です。



海外用 GSM 携帯電話

- ②au ICカードを海外用GSM携帯電話 に差し替えます。
 - ※ ここでのGSM携帯電話は、海外利用 シーンのみを想定しています。

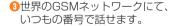




■海外でのご利用まで

ご利用前に必ずau ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてください。

W53SAの電源を切り、au ICカードを 取り外す

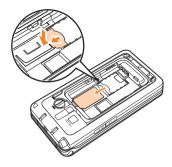

海外用GSM携帯電話の電源を切った状態で、 GSM携帯電話の取扱説明書に従って au ICカードを差し込む



₩ お知らせ

- ●設定方法はGSM携帯電話のメーカーおよび機種により違いますので、その取扱説明書をご確認ください。 なお、渡航前に設定の確認をされることをお勧めします。
- ●以後、GSM携帯電話の取扱説明書に従ってご利用ください。
- ●「グローバルエキスパートご利用ガイド」にて記載している以外のGSM携帯電話による本サービスの利用可否、au ICカードの故障、破損などにより、万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI (株)、沖縄セルラー電話 (株)では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ●国内でお客様がPINコード入力の必要な設定をしている場合、GSM携帯電話でも同様の入力が必要になります。詳しくは、「PINコード設定 [M47]」(→P332) をご参照ください。

■ご利用上のご注意

- ●新規ご契約の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。
- ●海外旅行の際は「グローバルエキスパートご利用ガイド」をお持ちいただき、携帯電話もしくはau ICカードを紛失・盗難された場合は、巻末のお問い合わせ先まで速やかにご連絡いただき、通話停止の手続きをおとりください。
- グローバルエキスパートは、ぷりペイド専用契約の方はご利用になれません。
- au ICカードを盗難・紛失された場合、第三者によって他の携帯電話(海外用GSM携帯電話を含む)に挿入され、不正利用される可能性もありますので、PIN1コードを設定されることをお勧めいたします。(→P332)

基本機能

※お買い上げ時の設定はP416をご参照ください。

※の負い上げ時の政定は「410亿亡多無へたと	2010
l電話	
電話をかける	46
電話を受ける	
電話の使用状況を確認する	
迷惑電話対策	
イヤホンの設定をする	
簡易留守メモを設定する	
マナーモードを設定する	64
文字入力	
入力画面の見かた	66
入力する文字の種類を切り替える	66
入力予測で文字を入力する	
記号・絵文字・顔文字・キャラ文字を入力する	
定型文を入力する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
文字を修正する	
文字や電話番号などの入力画面で使える機能	
ユーザー辞書編集 [M511]	
定型文編集 [M512]、顔文字編集 [M513]	
ダウンロード辞書 [M515]	/5
アドレス帳	
アドレス帳に登録する	
アドレス帳を呼び出す	
アドレス帳で使える機能	
アドレス帳預けて安心サービス	
ペア機能	84

基本機能(電話)

電話をかける

| 待受画面で相手の電話番号を入力

(2007年): 1桁ずつ訂正 (2007年)を長押し(約1秒以上):全部訂正

2 (< > 7

通話を終了するときは●のを押します。

₩ お知らせ

- ●一般電話へかける場合には、市外局番からダイヤルしてください。
- ●相手の方の携帯電話・PHSの電源が切ってあったり、電波の届かない地域にいるときは、接続できないことをアナウンスでお知らせします。
- 「1401」を付加して電話をかけた場合の通話料は、auぷりペイドカードを購入し、ご登録された残高から引かれます。
- 通話中は指や顔などで送話口(→P26)をおおわないようにしてください。
- ●電話番号入力中に ■、 回 (登録)、 □ (メニュー) を押すと、さまざまな操作ができます。メニューの 項目は、操作するときの状況によって異なります。
- ●電波のFFモードを「ON」に設定中でも、緊急通報番号(110、118(海上保安本部への緊急通報)、119) へは電話をかけることができます。

au電話からご利用いただけるダイヤルサービス

- 全国の一般電話との通話
- ◆ 全国の携帯電話・PHS・自動車電話との通話
- au国際電話サービス

(005345:お申し込みは不要です)

- ●ポケットベルの呼出し(市外局番が必要です)
- 171(災害対策用ボイスメール)
- 177 (天気予報:市外局番が必要です)

- 117 (時報)
- 104 (電話番号案内)
- 115 (電報の発信)
- 110 (警察への緊急通報) ★
- 119 (消防機関への緊急通報) ★
- 118 (海上保安本部への緊急通報) ★

画面

• 船舶電話

※次のNTTサービスはご利用になれません。

コレクトコール、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、新幹線との通話、116(NTT営業案内)

★警察・消防機関・海上保安本部へ緊急通報の際は、お客様の所在地をご確認ください。 なお、おかけになった地域によっては管轄の通報先に接続されない場合があります。

緊急通報位置通知について

W53SAは、警察・消防機関・海上保安本部へ緊急通報の際、お客様の現在地がGPS測位方法により、通知されます。

〈例〉お客様が警察「110」に緊急通報した場合の画面



₩ お知らせ

- ●警察・消防機関・海上保安本部について、ここでは、緊急通報受理機関と記載します。
- ◆本機能は2007年4月以降、一部の緊急通報受理機関(海上保安本部においては全管区)にて開始予定で、順次、全国へ拡大していく予定です。
- 緊急通報番号(110、118(海上保安本部への緊急通報)、119)の前に「184」をつけるか、発信者番号通知(→P52)をOFFにして発信した場合は、電話番号と同様にお客様の現在地を緊急通報受理機関に通知できません。
- GPS衛星または基地局の信号による電波を受信しづらい、地下街・建物内・ビルの陰では、実際の現在地と 異なる位置が、緊急通報受理機関へ通知される場合があります。
- GPS測位方法で通知できない場合は、基地局信号により、通知されます。
- ●警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際には、必ず、お客様の所在地をご確認のうえ、口頭でも正確な住所をお伝えくださいますよう、お願いいたします。なお、おかけになった地域によっては、管轄の通報先に接続されない場合があります。
- 緊急通報した際は、通話中もしくは通話切断後一定の時間内であれば、緊急通報受理機関が、人の生命、身体に差し迫った危険があると判断した場合には、発信者の位置情報を取得する場合があります。
- 待受画面で 🔲 (4:a) (9:a)と押すと通知した位置情報の履歴を見ることができます。詳しくは、P53をご参照ください。

アドレス帳から電話をかける

アドレス帳に登録した電話番号を呼び出して電話をかけることができます。

通常 が表示されている電話番号に電話がかかります。

₩ お知らせ

- ●電話番号を2つ以上登録しているアドレス帳の 以外の電話番号に電話をかける場合は、相手を選択して (メニュー) → [発信] →電話番号を選択→ (ごまたは と操作します。
- ●詳細画面からも次の方法で電話をかけることができます。

- かけたい電話番号を選択→
- · 「´´´´´ (メニュー) → [発信] →電話番号を選択→(´´´´´)または 🔳

スピードコールを使って電話をかける

よくかける電話番号は、アドレス帳のメモリNo.000~099に登録しておくと、検索せずに2桁または1桁のメモリNo.の入力で電話をかけることができます。

〈例〉メモリNo.034の場合

| **待受画面で**(3 tell (4 kl) (~ xp)

メモリNo.000~009は0~9の1桁を入力するだけで電話をかけることができます。

速メールについて

メモリNo.000~099に登録されているEメールアドレスまたは電話番号に、メモリNo.の入力でEメールまたはCメールを送信できます。

Eメール 待受画面でメモリNo. (2桁または1桁) を入力→ 🖫.

Cメール 待受画面でメモリNo. (2桁または1桁) を入力→ 🖫 を長押し (約1秒以上)

速Hello Messengerについて

メモリ $No.000\sim099$ に登録されている電話番号に、メモリNo.00入力でHello Messengerのミーティングにお誘いできます。

↑ 待受画面でメモリNo. (2桁または1桁) を入力→ → [Hello Messenger]

お知らせ

●2つ以上の電話番号やEメールアドレスが登録されている場合は、通常が表示されている方に発信/送信します。

発信履歴/着信履歴から雷話をかける

発信履歴(電話をかけた記録)および着信履歴(電話がかかってきた記録)をそれぞれ新しいものから最大20件記憶できます。この発着信履歴を使って電話をかけることができます。

□を押すと発信履歴、□を押すと着信履歴の一覧画面が表示されます。 履歴一覧画面で □ (詳細)を押すと、選択されていた履歴の詳細画面が表示されます。 発信履歴/着信履歴に表示されるアイコンの意味は次のとおりです。

6	電話をかけた場合	Ω *1	オート着信で自動応答した場合
(赤)	ワンコールカット機能を「OFF」に設定時、約3秒以内で切れた不在着信	(<u>A</u>)	伝言お知らせ (→P376) または着信 お知らせ (→P377)
不在	不在着信	% 2	「auで着信確認」の通知(→P49)
-	② (拒否)を長押し(約1秒以上)	2	割込通話での着信
	して拒否した着信	=	Hello Messengerでお誘いをした/受けた場合


^{※1} 文字サイズが「小」「極小」の場合は ₩ ※2 文字サイズが「小」「極小」の場合は ★

電話をかける履歴を選択→(< ¬) </p>

選択した相手先に電話がかかります。

- ●電源を切っても、発着信履歴は消去されません。
- ●発着信履歴がそれぞれ20件を超えた場合は、一番古い履歴から消去されます。
- ●発着信履歴には電話番号のほかに相手の名前、非通知理由が表示されることがあります。(→P53)
- ●各履歴のメニューのフォト表示またはシースルー表示が「ON」のとき、アドレス帳に画像を登録している 電話番号が履歴と一致すると、その画像を一覧画面または詳細画面に表示します。
- 発着信履歴―覧表示中は ローを押して、発信履歴と着信履歴を切り替えることができます。また、 回 (メール履歴)を押すと送受信メール履歴を表示できます。
- 同じ電話番号に連続してかけた場合は、最新の発信履歴の日時のみ更新されます。
- ◆Hello Messengerのお誘いを受けなかった場合、着信履歴の詳細画面に呼び出し時間と 未応答 が表示されます。
- Hello Messengerのお誘い時に、「不参加」を選択した場合や、遠隔ロックやハロー着信制限などによって 拒否した場合は、着信履歴の詳細画面に **拒否** が表示されます。
- お留守番サービス、着信転送サービスなどの特番へかけた場合の履歴には、機能名称が表示されます。
- 着信履歴に電話番号が表示されるのは、相手から電話番号が通知されてきた場合のみです。
- 着信履歴の伝言お知らせ(発番情報なし)の詳細画面には「auお留守番センター」と「留守伝言あり」の表示があります。伝言お知らせ(発番情報あり)の詳細画面には「auお留守番センター」と「センターアクセス日時」の表示があります。
- ●着信お知らせの詳細画面には「センターアクセス日時」の表示がありますが、「auお留守番センター」の表示はありません。
- 着信履歴の伝言お知らせ(発番情報なし)の場合は、詳細画面で (発信) → (不)を押すと、留守伝言が再生されます。また、伝言お知らせ(発番情報あり)の場合は、詳細画面で → [メッセージ確認] → (不)を押すと、留守伝言が再生されます。

「auで着信確認」の通知について

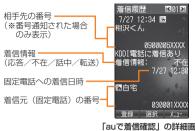

「auで着信確認」の詳細画面 (画面は一例です)

「auで着信確認」とは、KDDI(株)提供の固定電話 に着信があったことをau電話に通知するサービスで す。(KDDI(株)提供の固定電話ご利用の方は、 EZトップメニュー→ [auお客さまサポート] → 「申し込む/変更する] → 「「auで着信確認 | サービ ス] からお申し込みいただけます。)

「auで着信確認」の通知を受けたときは、着信一覧 画面/詳細画面で(一)、または詳細画面で・一を押す と、固定電話にかけてきた相手先か、着信元(固定 電話)を選択して電話をかけることができます。

国際電話をかける

au電話から海外にかける場合 (au国際電話サービス)

W53SAからは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。 〈例〉アメリカの「212-123-XXXXI にかける場合



₩ お知らせ

- au国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。各auにて、ご利用限度額を超過し たことが確認できた時点から同月内の末日までの期間、au国際電話サービスをご利用いただけません。
- ●ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日からご利用を再開いたします。また、ご利用停止 中も国内通話は通常どおりご利用いただけます。
- ●通話料は、各auより毎月のご利用料金と一括してのご請求となります。
- ●ご利用を希望されない場合は、お申し込みによりau国際電話サービスを不取り扱いにすることもできます。
- au国際電話サービスに関するお問い合わせ: au電話から(局番なしの)157番(通話料無料)
- KDDI (001) の国際電話サービスについてのお申し込み・お問い合わせは下記へ
 - 一般電話・au電話から 0077-7160 (通話料無料) 受付時間 毎日9:00~20:00

サービス特番を使う

サービス特番(184、186、1612、131、1401、1452)を電話番号の先頭に付けて電話 をかけることができます。

待受画面で電話番号を入力→┃■┃→「特番付加〕→特別な番号を選択→┃■┃(付加)

184	発信者番号通知 (→P52) の設定にかかわらず、相手に発信者番号が通知されません
186	発信者番号通知の設定にかかわらず、相手に発信者番号が通知されます
ボイスメール (1612)	相手を呼び出すことなくお留守番サービスに直接伝言を録音できます (→P379)
分計 (131)	通常の通話明細書に加えて、分計明細書に記載するよう分計ダイヤルで電話をかけます (→P391)
ぷりペイド(1401)	通話料は、auぷりペイドカードを購入し、ご登録された残高から減算
割込禁止 (1452)	通話中の割込みを禁止 (→P384)

₩ お知らせ

「1612」、「131」、「1401」は同時に付加できません。「184」、「186」も同時に付加できません。

ポーズ(プッシュ信号)を使って電話をかける

銀行の残高照会などのプッシュホンサービスを受けるために、一連の番号などをポーズ「P」でつないで電話をかけます。繰り返してかけるポーズダイヤルは、アドレス帳に登録しておくと便利です。

〈例〉電話番号(03-0001-XXXX)、ID番号(5555)、口座番号(8888)を入力して電話をかける

- 1 待受画面で電話番号(03-0001-XXXX)を入力→□→ [特番付加] → [P]
- 2 ID番号(5555)を入力→■→ [特番付加] → [P]
- 3 口座番号(8888)を入力
- **4** (ご) 03-0001-XXXXに電話をかけます。

お知らせ

- ●電波状況が悪いと、正しく送れないことがあります。
- ●ポーズ「P」を含め最大36桁まで入力できます。
- 通話中にダイヤルキー ((0)***)~(9.**)、(****)、(#.③)) を押してプッシュ信号を送ることもできます。
- ●通話中に発信履歴などを表示して「ஹ (メニュー) → [プッシュ信号送信] と操作すると、プッシュ信号を 一括して送ることができます。

受話音量を調節する

相手の声の大きさを9段階に調節できます。

通話中に 🗓

□ : 音量が大きくなります。□ : 音量が小さくなります。

小さな声で会話する(ナイショ通話)

小声でも話せるように、マイクの感度を上げるモードです。

通話中に (メインメニュー) → (ナイショ)解除する場合は、 (メインメニュー) → (ア) (解除) を押します。また、通話を終了すると自動的に解除されます。

₩ お知らせ

●ハンズフリーキットを使用しての通話中には、機能しません。

声を録音する(通話音声メモ)

通話中の相手の声(約20秒/1件)を録音できます。通話音声メモは簡易留守メモと合わせて3件まで録音できます。

通話中に 😕 を3回押す

録音中に (停止) または (三) 、 を押すと録音が停止します。約20秒経過すると自動的 に終了します。 (三) を押すと、 通話終了と同時に録音も終了します。

₩ お知らせ

- ●電波の状態により録音内容が途切れたりする場合があります。
- ●メインメニューの「便利ツール」の「ボイス/メモ」からも操作できます。

通話音声メモ、簡易留守メモを再生する

| 待受画面で ○メモ → [留守/音声メモ] → [留守/音声メモ再生]

再生したいメモを選択→ 「■ (再生)

再生中の音量を調節できます。



₩ お知らせ

- ●留守/音声メモ再生画面に表示されるアイコンの意味は次のとおりです。
 - : 簡易留守メモ・再生済み **1** : 簡易留守メモ・未再生 **2** : 通話音声メモ
- ●留守/音声メモ再生画面または再生中画面で (ア) (メニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。 メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。
- 留守/音声メモ再生画面または再生中画面で電話番号が表示されている場合は、 (ご) を押すとその電話番号に電話をかけることができます。
- ▼メニューの「データフォルダへコピー」を選択すると、簡易留守メモ、通話音声メモをデータフォルダに保存できます。保存した簡易留守メモ、通話音声メモのタイトル名は、「年+月+日 時+分」で表示されます。
- メモを消去するには、手順2で消去したいメモを選択または再生中に「⑦ (メニュー)を押して「消去」を 選択してください。

番号付加設定 [M53]

プレフィックス設定 [M531]

よく使う国際電話番号などをあらかじめ登録しておくと、簡単な操作で電話番号の先頭につけて 電話をかけることができます。番号は10件まで登録できます。

番号を登録する

- ② (新規) →登録名を入力→ →番号を入力→ → ② (登録) 登録名は全角最大8文字(半角最大16文字)、番号は35桁入力できます。

- あらかじめ「au国際電話サービス」(005345) が登録されています。
- サービス特番 (184、186、1612、131、1401、1452) は登録できません。
- ●登録を消去するには、手順1の画面で消去したい登録名を選択して (回) (消去) を押します。

登録した番号を使って電話をかける

- | 待受画面で電話番号を入力→ | → [プレフィックス付加]
- 2 登録名を選択→■ (付加) → 🕼

₩ お知らせ

●登録した番号と合わせて36桁まで発信できます。

市外局番メモリ [M532]

よく電話をかける地域の市外局番は、市外局番メモリに登録しておくと便利です。au電話から一般電話にかけるには、市外局番からダイヤルする必要がありますが、市外局番メモリ設定時は市内局番からダイヤルしてできた押せば、登録されている市外局番が自動的に付加されて電話がかかります。

1 待受画面で (5 ½) (3 ½) (2 ½) → [ON] →市外局番を入力→ □

₩ お知らせ

- Oから始まる2~5桁までの市外局番を1件だけ登録できます。
- ●登録した市外局番と合わせて36桁まで発信できます。

呼出バイブ [M27]

電話をかけて相手につながると、バイブレータでお知らせします。

₩ お知らせ

●電波状態が悪い場合や電話をかけた相手によっては、相手に電話が通じてもバイブレータが振動しないことがあります。

発信者番号通知 [M46]

電話をかけたときにお客様の電話番号を相手に通知する/しないを設定します。

ON: 電話番号を通知する OFF: 電話番号を通知しない(「184」自動付加)

お知らせ

- ●発信者番号はお客様の大切な個人情報です。発信者番号通知の「ON」/「OFF」の変更にあたっては、十分ご注意ください。また、設定は電源を切っても記憶されています。ご注意ください。
- 発信番号表示サービス(→P386)の契約内容が非通知の場合は、発信者番号通知を「ON」に設定していても相手の方に電話番号が通知されません。番号を通知したい場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ●相手の電話番号の前に「184」や「186」をつけて電話をかけると、発信者番号通知の設定にかかわらず、 通知する/しないを選択できます。
- ●アドレス帳に「184」または「186」をつけて電話番号を登録したときは、発信者番号通知の設定にかかわらず、アドレス帳の登録が優先されます。
- ●自動付加された番号(184)は、発信時や発信履歴で表示されません。
- ●発信者番号通知を「OFF」に設定しても、ペア機能利用時やCメール送信時の発信者番号は通知されます。

緊急用位置確認 [M49]

緊急通報位置通知によって、警察・消防機関・海上保安本部に通知された位置情報の履歴を閲覧 できます。

1 待受画面で (4 ½) (9 ½) → [閲覧する] →ロックNo.を入力→ (□) → (□)

₩ お知らせ

- ●電源を切っても、現在地確認履歴は消去されません。
- ●現在地確認履歴が20件を超えた場合は、一番古い履歴から消去されます。
- 通話中の画面上で「現在地確認完了」が表示されると、その際の情報を現在地確認履歴に記録します。
- ●記録する情報は「日時(現在地確認が完了した日時)」となります。どの緊急通報受理機関に通知したかは 記録しません。
- ・現在地確認履歴は、オールリセット/メモリリセットでリセットできます。

電話を受ける

着信中にで⇒または (通話)

通話を終了するときは●を押します。

₩ お知らせ

- ●着信から約3秒以上経過すると、(0型~(9型)、(※型)、(無型)、(∞型)、(製)、(具)、(□のどのキーを押しても通話状態になります。(エニーキーアンサー)
- ●W53SAは受話口とスピーカーの位置が近いため、着信音が耳の近くで鳴る恐れがあります。着信時には十分ご注意ください。
- ●電話がかかってきたときは で着信音量の調節ができます。
- ●オート着信を「ON」に設定している場合で、イヤホン接続時は時間が経過すると自動的に通話できます。
- 着信中に表示される画像にムービーを設定すると、画像が表示されてから動き出すまで少し時間がかかる場合があります。画像が止まっている間もキー操作はできます。

海外からau電話に電話をかけてもらう

ここでご説明するのは、海外にいる相手の方がお客様のau電話に電話をかけるときの操作です。 よく電話をかけてくる方にお知らせしておくことをお勧めします。

〈例〉アメリカから日本国内のau電話090-0001-XXXXにかけてもらう場合



※ アクセス番号は国によって異なります。

着信時の表示

着信の際、相手が発信者番号を通知している場合は、かけてきた方の電話番号が表示されます。





相手が発信者番号を通知してこなかった場合は、通知されない理由が表示されます。

非通知設定	電話番号を通知してこなかった場合
公衆電話	公衆電話からかけてきた場合
通知不可能	電話番号を通知できない相手からの場合

名前表示について

相手が通知してきた発信者番号が、アドレス帳に登録されている電話番号と一致したとき、アドレス帳に登録されている名前が表示されます。

次の機能にも、アドレス帳に名前と電話番号、またはEメールアドレスを登録していると、その相手の名前が表示されます。

- ・発信履歴 ・拒否履歴 ・受信メール履歴 ・Cメール (宛先/差出人)
- · 着信履歴 · 送信メール履歴 · Eメール(宛先/差出人) · Hello Messenger

以下の設定の場合、名前と電話番号、Eメールアドレスの登録があっても名前は表示されません。

- ●アドレス帳をシークレット設定に登録していて、シークレットを「表示しない」に設定している場合
- ●アドレス帳制限を「ON」に設定している場合※
- 着信表示を「OFF」に設定している場合
- ・ 遠隔ロックが起動している場合

※ただし、着信中名前表示を「表示する」に設定すると、次の場合は名前が表示されます。

・音声着信時 ・メール受信完了時 ・簡易留守メモ応答メッセージ再生時 ・応答保留時

着信表示 [M40]

音声およびメール着信があった場合に相手の情報(名前、電話番号、メールアドレス、着信画像) を画面に表示するかを設定できます。

「OFF」に設定したときは、音声およびメール着信中に次の操作をすると相手の情報を表示できます。

W53SAを開いているとき: 📨 (表示) を押してメインディスプレイに表示

W53SAを閉じているとき: ® を押してサブディスプレイに表示

不在着信を確認する

電話に出られなかったり電話を受ける前に相手が電話を切った場合は、「不在着信」のメッセージと 🌇 が表示されます。

電話に出なかったとき→お知らせ画面で **を選択→ □ (確認)** 着信履歴が表示されます。不在着信のアイコンについてはP48をご参照ください。



電話を保留にする

電話がかかってきてもすぐに応答できない場合は、応答を保留できます。

着信中に◎∞∽

警告音が鳴り、電話が保留されます。相手側にメッセージ(アナウンス)が流れます。

(通話)、エニーキーアンサーで通話できます。

- 応答保留中でも、相手に通話料がかかります。
- ●応答保留中に再度 □つを押すと、通話が切れます。また、相手が電話を切ると、通話は切れます。
- ●保留を解除したあと、もう一度応答保留にはできません。
- 応答保留中は、約30秒ごとに警告音が鳴り、保留中であることをお知らせします。ただし音声着信音量を 「OFF」に設定している場合、または音声着信音量を「OFF」にしたマナーモードを設定している場合は、 警告音は鳴りません。

通話中に保留にする

通話中に保留できます。

通話中にW53SAを閉じる

解除する場合は、W53SAを開きます。

₩ お知らせ

● クローズ終話を「ON」に設定している場合は、通話中に本体を閉じると電話が切れるため、通話保留できません。

着信拒否をする

かかってきた電話に応答しないで電話を切ることができます。

着信中に「アッッ (拒否)を長押し(約1秒以上)

相手側では呼出音が止まり、接続できなかったことをアナウンスでお知らせします。

₩ お知らせ

● お留守番サービスまたは着信転送サービスの無応答転送を設定している場合は、着信拒否をしてもお留守番 サービスまたは着信転送サービスが優先されます。

着信転送をする

着信転送サービスを利用すると、電話がかかってきたときにあらかじめ登録した別の電話に転送できます。着信転送サービスについて詳しくはP381をご参照ください。

着信中に(甲)(転送)

簡易留守メモで応答する

電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手からの伝言を最大約20秒録音できます。 簡易留守メモについて詳しくはP63をご参照ください。

着信中に(メチモ)

相手側に応答メッセージが流れ、録音を開始します。

登録・編集中に着信などがあったとき

データの登録中や編集中に電話がかかってきたときなどは、編集中の内容は一時的に保存されます。通話などが終了後、編集中データを編集できます。

〈例〉アドレス帳を登録中に電話がかかってきた場合

■ 通話終了後、待受画面で 🕮

機能の呼び出し操作をおこなうと編集中データがある旨のメッセージが表示されます。

継続	編集中の入力画面を表示	データクリア	編集中のデータを消去
現状で登録	編集中のデータの内容を登録		

2 [継続]

編集中の入力画面が表示されます。データを編集してください。

₩ お知らせ

- ●この方法で、アドレス帳/定型文/顔文字/プロフィール/スケジュール/タスクリスト/日記/メモ帳のデータを編集できます。
- ●シークレット設定に登録されている編集中データは、シークレットを「表示しない」に設定しているときに 手順1をおこなうとシークレットデータである旨のメッセージが表示されます。手順2をおこなったあとに ロックNo.を入力し ■を押してください。

クローズ終話 [M54]

通話中にW53SAを閉じて電話を切ることができます。

₩ お知らせ

● 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/ 平型ステレオイヤホンマイク(別売)を接続し、イヤホン種類を「マイクつき」に設定している場合はこの機能は働きません。

ハンズフリー操作 [M55]

ハンズフリーに切り替える操作が有効になります。ハンズフリーに切り替えると、スピーカーから相手の声が聞こえるようになります。

ハンズフリー通話に切り替える

電話の発信時、着信時または通話中に (全)を長押し (約1秒以上) 解除する場合は、再度 (全)を長押し (約1秒以上) します。

- ●付属のステレオイヤホンや平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売) を接続時は、相手の声はイヤホンから聞こえます。
- ●ハンズフリー通話に切り替えたときは、スピーカーからの音量が、設定した受話音量まで次第に大きくなります。(→P16)
- ●ハンズフリー通話中は♥が表示されます。
- ●ハンズフリー通話中にナイショ通話およびゲキタイ機能を起動すると、ハンズフリー通話は解除されます。

電話の使用状況を確認する

料金照会 [M11]

EZwebに接続して料金照会をおこないます。

EZwebに接続します。以降の操作はP195をご参照ください。

時間/料金 [M12]

最後にかけた電話の通話時間・通話料金の目安、今までにかけた電話の累積通話時間・累積通話 料金の目安を表示します。

最後にかけた電話の通話時間・通話料金の目安(前回通話)と、今までにかけた電話の累積通話時間・累積通話料金の目安(累積)、リセットをおこなった日時が表示されます。

月毎の累積通話時間・累積通話料金の目安を表示する

| 待受画面で □ 1 2 2 2 70 (月毎)

今月の累積通話時間と累積通話料金を表示します。

2 •

1ヶ月前→2ヶ月前→3ヶ月前の順で累積を表示します。 回で逆順に表示します。 月毎の累積通話時間、累積通話料金データがない場合は「¥」で表示されます。

前回通話・累積の目安をリセットする

- **2** 項目を選択→■ →ロックNo.を入力→■ → [YES]

累積時間/料金 累積(月毎の累積以外)	
月毎累積	今月~3ヶ月前までの累積
全時間/料金	前回通話とすべての累積

選択した内容がリセットされ、日時が更新されます。

お知らせ

- この表示は目安であり、正確なものではありません。
- ●ご加入の料金プランによっては倍率設定が必要です。「通話料金レート」の設定倍率表(→P58)をご参照 ください。(通話料目安表示のみ)
- 次のような場合の通話料は表示されません。
 - ・ 通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合
 - ・雷話がかかってきた場合
 - ・Cメールを送受信した場合

- ・Eメールを送受信した場合
- FZwebを利用した場合
- クイックダイヤルにかけた場合
- ■累積通話料金は、999,999,999円を超えると、0円から始まります。
- ●累積通話時間は、999時間59分59秒を超えると、0秒から始まります。
- ●電源を切っても、累積通話時間と累積通話料金の記録は消えません。
- ●月毎の累積通話時間、累積通話料金は、毎月1日~月末までを集計したものです。
- ●月が変わると自動的に月毎の累積通話時間と累積通話料金の目安が集計され、3ヶ月よりも前の情報は消去されます。
- ●オールリセットをおこなった場合もリセット日時が更新されます。
- ●日付・時刻が設定されていないと、リセットや月毎の累積情報の表示ができません。

通話時間表示 [M13]

設定しておくと、通話中に通話経過時間の目安を表示できます。通話終了後には、その通話時間 の目安を表示できます。

待受画面で ■ (1 **) (3 **) → [ON]

通話料金表示 [M14]

こちらからかけた通話を終了後、通話料の目安を表示します。

待受画面で ■ (1 **) (4 **) → [ON]

お知らせ

- この表示は目安であり、正確なものではありません。
- 次のような場合の通話料は表示されません。
 - ・通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合

 - ・電話がかかってきた場合
 - ・Cメールを送受信した場合

・EZwebを利用した場合 クイックダイヤルにかけた場合

・Eメールを送受信した場合

●ご契約の内容に従って通話料の倍率を設定して、より実際の料金に近い通話料の目安を表示できます。

通話料金レート [M15]

W53SAで倍率設定をすることにより、通話終了時に、お客様ご加入の料金プランに応じた通話 料金の目安を表示できます。

- 待受画面で (1 🖏 (5 🛣
- [変更する]→ロックNo.を入力→■→倍率を入力→■

入力できる倍率は0.1~9.9までです。小数点を入力する必要はありません。

₩ お知らせ

●各料金プランごとに設定の必要がある倍率は以下のとおりです。

<設定倍率表>

ご加入の料金プラン		設定する倍率	
プランLL	プランLL		
プランL		1.2倍	
プランM		1.4倍	
プランS	プランS		
プランSS		2.0倍	
コミコミデイタイムWIN 主に平日昼間にau電話にかけるお客様		1.0倍	
	主に平日昼間にau電話以外にかけるお客様	1.5倍	
	主に夜間・土日祝日にご利用になるお客様	3.0倍	
デイタイムプランWIN	主に平日昼間にご利用になるお客様	2.0倍	
	主に夜間・土日祝日にご利用になるお客様	4.8倍	

各種申込 [M17]

EZwebに接続して各種サービスの登録内容の変更・確認をおこないます。

EZwebに接続します。以降の操作はP196をご参照ください。

迷惑電話対策

迷惑な電話がかかってきた場合は、相手の声を送り返します。(こちらの声は相手に聞こえません。)

着信応答後に迷惑電話とわかったら (メインメニュー) → (ゲキタイ) 解除して相手と通話する場合は、((原) (解除) または(アのを押します。

₩ お知らせ

- こちらからかけた通話の場合は、ゲキタイ機能はご利用になれません。
- 诵話を終了すると、自動的に解除されます。
- ゲキタイ中に別の電話がかかってくると解除されます。
- クローズ終話が「ON」に設定されている場合、ゲキタイ中に本体を閉じても電話は切れず、ゲキタイ機能が優先されます。

着信拒否 [M43]

拒否番号リストに登録した電話番号や番号非通知、公衆電話からの電話などを着信拒否できます。 また、アドレス帳に登録されていない電話番号からの電話も着信拒否できます。

- 2 拒否する項目を選択→ □ 指定番号の拒否設定についてはP60をご参照ください。
- 3 拒否の動作を選択→■

- ●着信拒否された着信は、拒否履歴に記憶されます。
- 着信拒否設定した電話からの着信は、着信音、バイブレータ、着信ランプが作動しません。
- 指定番号拒否を「自動ゲキタイ」に設定した場合は、自動的に通話状態に移行して相手の声を送り返します。 こちらの声は相手に聞こえません。
- ●アドレス帳外の「留守メモ録音」を設定した場合は、アドレス帳に登録されていない電話番号からの着信があると、簡易留守メモの設定にかかわらず、簡易留守メモが起動します。
- 「指定番号」、「アドレス帳外」の「無応答切断」に設定した場合は、着信が自動的に終了します。相手側では呼び出し音が止まり、接続できなかったことをアナウンスでお知らせします。ただし、お留守番サービスまたは着信転送サービスの無応答転送/フル転送を設定している場合は、お留守番サービスまたは着信転送サービスが優先されます。
- 着信拒否設定の「ON」/「OFF」にかかわらず、Cメールは受信できます。

<拒否設定内容一覧>

	項目	応答メッセージ	メッセージ内容	
1		拒否メッセージ1	この電話番号からの電話はお受けできません	
		拒否メッセージ2	誠に申し訳ありませんが、ただいま都合により電話をお受け	
	指定番号		することができません	
		無応答切断	_	
		自動ゲキタイ	_	
		拒否メッセージ1	この電話番号からの電話はお受けできません	
		拒否メッセージ2	誠に申し訳ありませんが、ただいま都合により電話をお受け	
2	非通知		することができません	
		非通知用メッセージ	発信者番号通知がされておりません。電話番号のあたまに	
			186を付けておかけ直しください	
3		拒否メッセージ1	この電話番号からの電話はお受けできません	
	公衆電話	拒否メッセージ2	誠に申し訳ありませんが、ただいま都合により電話をお受け	
			することができません	
		公衆電話用メッセージ	公衆電話からの電話はお受けできません	
		拒否メッセージ1	この電話番号からの電話はお受けできません	
4	通知不可能	拒否メッセージ2	誠に申し訳ありませんが、ただいま都合により電話をお受け	
			することができません	
	アドレス帳外	拒否メッセージ1	この電話番号からの電話はお受けできません	
		拒否メッセージ2	誠に申し訳ありませんが、ただいま都合により電話をお受け	
5			することができません	
		無応答切断	_	
		留守メモ録音	(簡易留守メモで設定されている応答メッセ―ジの内容)	
6	ワンコール	指定した時間以内で切れ	れた不在着信をワン切り*とみなして拒否履歴に記憶します。	
0	カット機能			

[※] ワン切りとは、番号を通知した状態で1コールだけ鳴らして電話を切り、着信履歴を残してその電話番号に折り返し電話をさせる悪質な迷惑電話です。

指定番号拒否を設定する

- 「着信拒否 [M43]」の手順2で [指定番号] → @ (番号リスト)
- ② → [直接入力] →電話番号を入力→ ■
 「アドレス帳引用」、「履歴引用」、「メモ帳引用」、「プロフィール引用」を
 選択して電話番号を入力できます。
- 3 「アック (完了) →拒否の動作を選択→■



拒否番号リスト画面

お知らせ

●電話番号を消去するには、拒否番号リスト画面で消去したい電話番号を選択して@(消去)を押します。

ワンコールカット機能を設定する

- [ON] →時間を入力→ □
 2~9秒の範囲で設定できます。

₩ お知らせ

- ●ワンコールカット機能の対象になるのは、通知された電話番号がアドレス帳に登録されていない着信の場合です。
- ●ワンコールカット機能と着信拒否の指定番号またはアドレス帳外を同時に設定している場合は、着信拒否機能が優先されます。
- 指定時間中は着信画面に「ワンコールカット機能機能中」と表示され、着信音、バイブレータ、着信ランプは動作しません。指定時間が過ぎると通常の着信動作をおこないます。

拒否履歴を表示する

ワンコールカット機能を「ON」に設定時、指定した時間以内で切れた不在着信、または着信拒 否機能で拒否した着信を、新しいものから最大20件まで記憶できます。

- **↑** 待受画面で ••• → ▽▽▽▽▽▽▽▽ (メニュー) → [拒否履歴表示]
- 2 ロックNo.を入力→



拒否履歴一覧画面

₩ お知らせ

- ●電源を切っても拒否履歴は消去されません。
- ●相手から電話番号が通知されてきた場合のみ拒否履歴に電話番号が表示されます。
- 拒否履歴には電話番号のほかに相手の名前、非通知理由が表示されることがあります。(→P53)
- 拒否履歴に表示されるアイコンの意味は次のとおりです。

② (赤) ワンコールカット機能を「ON」に設定時、設定時間以内で切れた不在着信 ■ 着信拒否機能の各拒否設定を「ON」にして、拒否した着信

- 拒否履歴が20件を超えた場合は、一番古い履歴から消去されます。
- 拒否履歴の一覧画面、詳細画面で「ジン(メニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。

着信拒否に登録する

- 着信履歴または拒否履歴を表示→着信拒否に登録する履歴を選択→ 「アアリ (メニュー)
- [清信拒否登録] →ロックNo.を入力→
- 3 [新規登録] 拒否番号リストに登録されます。
- 【YES】または [NO]「YES」を選択した場合は、着信拒否の動作設定をおこないます。(→P59)

₩ お知らせ

●登録した番号を消去/編集するには「指定番号拒否を設定する」(→P60)をご参照ください。

イヤホンの設定をする

イヤホン種類 [M261]

W53SAでは、EZテレビ(ワンセグ)などで使用するイヤホン(マイクなしイヤホン)と通話用のイヤホン(マイク付きイヤホン)を使用できます。イヤホンを使用する場合は、イヤホンの種類を正しく設定してください。イヤホンの接続方法についてはP402をご参照ください。

マイクなし	付属のステレオイヤホンなど、マイクなしのイヤホンを使用する場合
マイクつき	通話用のマイク付きイヤホン(別売)を使用する場合

₩ お知らせ

●接続したイヤホンと設定が合っていないと、通話できないことがあります。

マイクなしイヤホンを	「マイクつき」に設定されていると、W53SAのマイクを使用できません。
接続した場合	
マイク付きイヤホンを	「マイクなし」に設定されていると、イヤホンマイクを使用できません。
接続した場合	W53SAのマイクは使用できます。

音出力先 [M262]

イヤホン接続時の音の出力先を設定できます。

イヤホン	すべての動作音をイヤホンからのみ出力		
イヤホン+スピーカー	すべての動作音をイヤホンから、各種着信音・アラーム音などを本体スピー		
	カーから出力		

₩ お知らせ

- ●フォトやムービーのシャッター音は、音出力先の設定にかかわらず、常にイヤホンおよびスピーカーから出力されます。
- ●EZテレビ(ワンセグ)の場合はEZテレビ(ワンセグ)の設定に従います。

オート着信 [M263]

付属のステレオイヤホンや、平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)を接続している場合、イヤホンのスイッチやW53SAのキーを操作しなくても、設定した時間が経過すると自動的に電話が受けられます。

1 待受画面で ② 2 ½ 6 ½ 3 ⇒ [ON] →応答時間を入力→ ■ 01~30秒まで入力できます。

- イヤホンを接続していないと、この機能は働きません。
- ワンコールカット機能を設定中は、ワンコールカット機能で指定した時間が経過したあとにオート着信の応答時間が有効になります。
- ●オート着信以外に簡易留守メモ、お留守番サービスが同時に設定されているときは、応答時間の短いものが 優先されます。また、オート着信と簡易留守メモの応答時間が同じ場合は簡易留守メモが優先され、オート 着信とお留守番サービスの応答時間が同じ場合はお留守番サービスが優先されます。

簡易留守メモを設定する

電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手からの伝言を録音できます。1件の録音時間は最大約20秒で、通話音声メモと合わせて3件まで録音できます。

↑ 待受画面で 😕 を長押し (約1秒以上)

設定中は待受画面に が表示されます。

₩ お知らせ

- 解除するにはご毛を長押し(約1秒以上)します。
- ●簡易留守メモを設定していない場合でも、着信中に (注重)を押すと、相手のメッセージを録音できます。(簡 易留守メモは設定されません。)
- 録音件数が3件になった時点で、お知らせ画面にその旨が表示されます。
- ●録音件数がすでに3件ある場合は、簡易留守メモの設定ができません。また、簡易留守メモを設定後に録音 件数が3件になった場合は、簡易留守メモは機能しなくなります。
- ●電話がかかってくると、応答メッセージのあと、相手の伝言を録音します。録音が終わると、お知らせ画面が表示されます。■ を選択→ (確認) と押して、メッセージを確認できます。
- ・応答メッセージ送信中や伝言録音中は、次の操作で相手と通話できます。この場合、録音内容は残りません。・(アー)または □ (通話) を押す、またはエニーキーアンサー
- ●クローズ終話が「ON」に設定されている場合でも、応答メッセージ送信中や伝言録音中は、本体を閉じても電話は切れません。
- ●オート着信と本機能を「ON」に設定している場合は、応答時間の短い機能が優先されます。応答時間が同 し、場合は、本機能が優先されます。
- ●着信表示を「OFF」に設定している場合、応答メッセージ送信中に相手の情報が表示されません。 ☞ (表示)を押すことにより、表示できます。

応答時間を設定する

電話がかかってきてから簡易留守メモの自動応答が開始されるまでの時間を設定します。

| 待受画面で (メモ) → [留守/音声メモ] → [応答時間] →応答時間を入力→ ■ 01~30秒まで入力できます。

応答メッセージを選択する

相手に流れる応答メッセージは、あらかじめ用意されている固定メッセージ(「標準」、「ドライブ」、 「おやすみ」、「公共」)とお客様が録音できるオリジナルメッセージ(2件)から選択できます。

- **・ 待受画面で (メモ)→ [留守/音声メモ] → [応答メッセージ]** メッセージが録音されているオリジナルメッセージには **№** が表示されます。
- 2 応答メッセージを選択→ ■

(両) (再生)を押すと内容を確認できます。

お知らせ

●メッセージが録音されていないオリジナルメッセージは、応答メッセージとして 設定できません。応答メッセージを録音してください。



応答メッセージ選択画面

応答メッセージ	応答メッセージの内容
標準	ただいま電話にでることができません。ピーという発信音のあとに、20秒以内
	でお名前、連絡先などをお話しください

応答メッセージ	応答メッセージの内容
ドライブ	ただいま運転中です。電話にでることができません。ピーという発信音のあと
	に、20秒以内でお名前、連絡先などをお話しください
おやすみ	ただいまおやすみ中です。電話にでることができません。ピーという発信音の
	あとに、20秒以内でお名前、連絡先などをお話しください
公共	ただいま電話の利用を控えなければならない場所にいます。ピーという発信音
	のあとに、20秒以内でお名前、連絡先などをお話しください

オリジナルメッセージを録音する

オリジナルメッセージは、お客様の声で2件まで録音できます。1件あたりの録音可能時間は最 大約12秒です。

- 応答メッセージ選択画面で録音するオリジナルメッセージを選択
 - 固定メッセージは上書き録音できません。
- 2 (メニュー) → [録音] → (録音) または □・
 - (停止) または 🚾 、 📨 を押すと録音が停止します。約12秒経過すると自動的に終了します。

₩ お知らせ

- ●消去する場合は、消去するオリジナルメッセージを選択し、「>>> (メニュー) → [消去] → [YES] と操作します。
- 固定メッセージは消去できません。

簡易留守メモを再生/消去する

操作についてはP51をご参照ください。

マナーモードを設定する

| 待受画面で ※※※ を長押し(約1秒以上)

お買い上げ時はサイレントバイブ(連続モード)が設定されます。

₩ お知らせ

解除するにはを長押し(約1秒以上)します。

マナーモードの種類を設定する

マナーモードは3種類あります。さらに、マナーモードが有効になる期間を「連続モード」、「期間設定モード」、「時間経過でOFF」のいずれかに設定することもできます。

<マナーモード設定一覧>

各マナーモードでは次のように設定されています。

	サイレントバイブ 😭	ドライブ 🚓	オリジナルマナー1/2*3 鍋 6‰
各着信音量	OFF	OFF	OFF
各バイブレータ	ON*1	OFF	ON*1
各アラーム音量	OFF	OFF	OFF
各効果音量	OFF	OFF	OFF
ボイス通知音量	バイブでお知らせ	バイブでお知らせ	バイブでお知らせ
簡易留守メモ	ON	ON*2	OFF
低電圧アラーム	OFF	OFF	OFF

- ※1 ニュースフラッシュ受信は、OFFに設定されています。
- ※2 ドライブの応答メッセージはP64をご参照ください。応答時間は3秒に固定されています。

有効期間の設定(タイマーモード)

連続モード	!続モード 手動で解除するまでマナーモードを有効にする	
期間設定モード 🏠	指定した開始時刻と終了時刻の間だけマナーモードを有効にする	
時間経過でOFF 👻	設定後から指定した時間が経つと自動的にマナーモードが解除される	

| 待受画面で∅ӯӯ→マナーモードを選択→ | ■

マナーモードを選択して (詳細)を押すと、設定内容を確認できます。 解除する場合は「OFF」を選択します。

夕イマーモードを選択→ ■

連続モード	操作はここで終了	
期間設定モード	開始時刻を入力→ →終了時刻を入力→ □	
時間経過でOFF	マナーモードが解除されるまでの時間を003~999分で入力→ 🔳	

₩ お知らせ

- ●自動車の運転中の携帯電話の使用は、交通事故の原因となり危険なため、法律で禁止されています。車を運転する際は、あらかじめマナーモードの種類をドライブモードに設定することをお勧めします。
- ●マナーモードを設定すると待受画面にマナーモードの種類を表すアイコンが表示されます。
- ●期間設定モードに設定した場合は、マナーモードを解除するまで、毎日同じ時刻に起動します。有効時間中はマナーモードアイコンと № が表示されますが、無効時間中は № のみ表示されます。
- 「時間経過でOFF」設定中は、本体の電源を切っていても、タイマーの時間は経過しています。
- ●実際に「時間経過でOFF」が設定される時間は、指定した時間よりも少し長くなることがあります。
- マナーモードのON/OFFにかかわらずカメラのシャッター音は聞こえます。
- ●日付・時刻が設定されていないと、「時間設定モード」や「時間経過でOFF」の設定ができません。

オリジナルマナーを編集する

オリジナルマナー1/2は各種音量、バイブレータ、簡易留守メモなどをお好みの組み合わせに編集できます。

2 項目を選択→ → ブツ (保存)

着信音量	項目を選択→ ■ → 🗓 で音量を調節→ ■ → 📨 (完了)
バイブレータ	項目を選択→ ON] または [OFF] → (完了)
アラーム音量	項目を選択→ ■ → 🗓 で音量を調節→ ■ → 📨 (完了)
効果音量	項目を選択→ □ → ○ で音量を調節→ □ → □ (完了)
ボイス通知音量	○ で音量を調節→ ■
簡易留守メモ	[ON] または [OFF] → (ONを選択した場合は) 応答メッセージを選択→ ■
低電圧アラーム	[ON] または [OFF]

お知らせ


- (一) (音量一括設定)を押すと、表示されている項目の音量を一括で設定できます。
- (回 (バイブー括設定)を押すと、表示されている項目のバイブレータのON/OFFを一括で設定できます。
- (リセット)を押すと、設定内容をお買い上げ時の状態に戻せます。
 - · 1つの項目をリセットする場合、項目を選択し、[1項目リセット] → [YES] と操作します。
 - ・すべての項目をリセットする場合、「全項目リセット」→ [YES] と操作します。
- ボイス通知音量は「Level1~5」または「バイブでお知らせ」から選択できます。音量を「バイブでお知らせ」に設定していても、バイブレータの動作は、ボイス通知機能 [M24] の設定が優先されます。

基本機能(文字入力)

アドレス帳に登録する名前やメールで送るメッセージなどの入力方法です。

入力画面の見かた

- 画面タイトル
- 2 カーソル
- 3 入力できる文字の種類
- 4 入力予測「ON」設定中
- 「現在入力済みのバイト数/最大入力バイト数」を表示 (半角文字は1バイト、全角文字は2バイトになります)

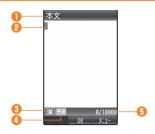

お知らせ

- EZアプリなど機能によっては、入力文字数が表示される場合があります。
- ●文字入力画面で「 ̄ (メニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。
- ●アドレス帳やスケジュールなどの編集時、編集する項目を選択した状態でダイヤルキーを押して文字の入力ができます。

入力する文字の種類を切り替える

文字入力画面で🖳

文字種切替画面が表示されます。

2 文字の種類を選択→■

漢 (漢電*)	漢字・ひらがな	1	全角数字	記	記号
ア (アミ*)	全角カタカナ	AB	半角英数字(大文字)	•	絵文字
74 (744*)	半角カタカナ	ab	半角英数字(小文字)	顔	顔文字
А	全角英数字(大文字)	Aa€ [™]	半角英数字(大/小文字)	キャラ	キャラ文字
а	全角英数字(小文字)	12	半角数字	777	イドン文子

^{※ 2}タッチ方式設定時に表示(→P71)

₩ お知らせ

●入力画面によっては使用できる文字種が異なります。キャラ文字が使用できない場合、 □ は表示されません。

各キーの文字割当て

下表に従って各キーを必要回数押して、目的の文字を入力します。

<携帯電話方式文字入力表>

文字種キー	漢字・ひらがな(全角)	カタカナ	大文字英・数字*1 A・AB	小文字英・数字 ^{※1} a・ab	数字 1 · 12
(1 .8)	♪ あいうえお → おえういぁ ←	▶アイウエオ— オェゥィア ◆	AB . @ AB . @ /:~ 1 b	a	1
(2 ABC)	♪かきくけこ♪	→カキクケコト	→ ABC2 ►	→abc2►	2
(3 °)	♪さしすせそ▶	→ サシスセソ ▶	→ DEF3 ►	→def3→	3
4 tc GHI	▶たちつてとっ▶	▶タチツテトッ▶	→ GHI4 ►	→ghi4►	4
(5 JKL)	▶なにぬねの▶	→ ナニヌネノ ▶	→ JKL5 ►	→ jkl5 ►	5
6 MNO	→はひふへほ▶	▶ハヒフへホ▶	→ MN06 ►	→mno6►	6
7 # PQRS	▶まみむめも▶	▶マミムメモ▶	PQRS7 ►	▶pqrs7▶	7
(d)	▶やゆよゃゅょ▶	▶ヤユヨャュョ▶	→ TUV8 ►	→tuv8►	8
9 _{wxyz}	→らりるれろ▶	▶ラリルレロ▶	►WXYZ9 ►	►wxyz9►	9
() new	▶わをんゎ、。 <u>* 1</u> - (スペース) ?! ~ · ◀	プ ▶ ワヲンヮ、。** ↓	0	0	0
(V ***)	文字確定前"(濁音) "(半濁音)大文字/小文字切替	大文字/小文字切替	大文字//	\文字切替 	
(X *••	(γ _ν -γ) . i ♣	77 (\(\frac{1}{2}\ldot^{-1}\)?! \(\frac{1}{2}\ldot^{-1}\)?! \(\frac{1}{2}\ldot^{-1}\)?! \(\frac{1}{2}\ldot^{-1}\)?! \(\frac{1}{2}\ldot^{-1}\)?! \(\frac{1}{2}\ldot^{-1}\)?!			
#	文字確定前:入力し文字確定後:改行[®]	」た文字をキーに割り当 ※2	てられた1つ前の文字	にする(バック機能)	改行**2
₽ *1	▶絵	文字—▶全角記号(半月	角記号)―▶キャラ文字	字─▶ 顔文字▶	

- ※1 入力画面により、使用できない文字や記号は表示されません。
- ※2 一部の入力画面では改行できないことがあります。

- 濁音または半濁音を入力するには、文字を入力してカーソルを当てた状態で(※)を押します。また、大文字を入力してカーソルを当てた状態で(※)を押すと小文字に、小文字を入力してカーソルを当てた状態で(※)を押すと大文字に変換されます。
 - 〈例〉:た→だ→た…、は→ば→ぱ→は…、つ→づ→っ→つ…、A→a→A…
- 「あい」などのように同じキーで続けて文字を入力するには、最初の文字を入力し、「ローでカーソル(■)を移動してから次の文字を入力します。なお、自動カーソル移動を「ON」に設定した場合は、一定時間経過後、自動的にカーソルが移動します。

入力予測で文字を入力する

〈例〉Cメールの本文に「明日」と入力する

Cメールの本文画面で「あ」を入力する

13 (1回) …「あ」

予測候補が表示されます。「あ」でよい場合は、■(確定)を押します。



2 [

予測候補欄にカーソルが移動します。

3 「明日」を選択→ ■ (確定)

で予測候補を選択します。

□ (変換)を押すと通常変換に切り替えることができます。入力予測に戻したいときは 回 (予測)を押してください。

₩ お知らせ

- ●文字変換する前や確定する前に ② (英数カナ)を押すと、キーに割当てられた文字が候補として表示されます。
- ■ (確定)を押したすぐあとに @ (やり直し)を押すと、変換可能な状態に戻ります。
- ●変換には入力予測と通常変換の2種類の方法があります。お買い上げ時は「入力予測ON」(入力予測)に設定されています。
- 「入力予測OFF」(通常変換)の場合は、「あした」と入力して で変換候補欄にカーソルを移動し、○ で「明日」を選択して (確定)を押します。

記号・絵文字・顔文字・キャラ文字を入力する

記号・絵文字・顔文字・キャラ文字の内容はP411、412をご参照ください。 〈例〉絵文字を入力する

文字入力画面で 🚇

⑤ を押すたびに絵文字→全角記号(半角記号)→キャラ文字→顔文字と切り替えることができます。

2 絵文字を選択→■

(回) (連続)を押すと、続けて他の文字を選択して入力できます。

- ●文字入力画面で(🖫 を押しても入力文字を切り替えることができます。(→P66)
- ●以前使用した絵文字・記号(全角/半角)・顔文字があるときは、各一覧画面の1ページ目に履歴カテゴリーとして表示されます。
- 顔文字一覧画面では (カテゴリー)、 (大***)、 (#.3)、 (**) でカテゴリーの切替ができます。
- ●記号一覧画面では「②(全角)、「②(半角)、「②(履歴)、(※)、 (乗③)、〔1 き)、 (2 2 で全角記号、半角記号と履歴を切り替えることができます。
- ■対し、落書きメールの落書きメッセージ(→P102)、画像編集のテキスト(→P153)入力時に選択できます。ただし、文字サイズが「極小」、「小」の場合キャラ文字は無効となります。
- お買い上げ時に登録されている顔文字は編集できます。(→P75)
- ◆文字種が漢字のときでも変換候補から記号・絵文字・顔文字を選択して入力できます。
- ●操作状況によって入力できない文字や記号などは、文字種切替画面や一覧画面(選択画面)に表示されません。



キャラ文字を登録する

ダウンロードしたキャラ文字を、キャラ文字一覧に上書き登録できます。

キャラ文字をダウンロードする

キャラ文字を登録する

キャラ文字フォルダ (→P167) から登録したいキャラ文字を再生→ (登録)→上書きするキャラ文字を選択→

ダウンロードしたキャラ文字に置き換えられます。 回 (リセット) を押すと、元に戻すことができます。「全件リセット」を選択したときは、ロックNo.の入力が必要です。

定型文を入力する

定型文の内容はP411をご参照ください。

- 文字入力画面で (メニュー) → [定型文]
 - ・ (カテゴリー)、※***)、#よ3でカテゴリーの切替ができます。
- 2 定型文を選択→■

入力画面に定型文が挿入されます。

₩ お知らせ

- ●挿入すると入力可能文字数を超える場合、または入力できない文字を含む定型文を挿入しようとした場合は、次のいずれかの動作になります。
 - ・エラーメッセージを表示して挿入されない。
 - ・入力可能な文字数までは挿入される。
 - ・入力できない文字はスペースに置き換えて挿入される。
- お買い上げ時に登録されている定型文は、編集できます。(→P75)

文字を修正する

文字を挿入したいとき

文字を消したいとき

- 文字の上でデーを押すと、カーソルの位置にある1文字が消えます。
- ◆文字列の最後尾ででかを押すと、カーソルの左にある1文字が消えます。
- ◆文字列の最後尾ででを長押し(約1秒以上)すると、すべての文字が消えます。
- ●文字列の先頭または途中で…を長押し(約1秒以上)すると、カーソルから後ろの文字がすべて消えます。

お知らせ

●消去したあとすぐに (中) (やり直し) を押すと、消去した文字が再表示されます。

スペースを入れたいとき

- ロでカーソルを進めます。文字を入力しているときは、文字を確定後に「回を押します。
- ●漢字・ひらがな入力、カタカナ入力では⑩雪にスペースが割り当てられています。すでに入力 済みの文章の途中にスペースを挿入する場合は、挿入したい位置まで∳でカーソルを移動 し、⑩雪、寒雪または記号を使います。

バック機能

●例えば、「き」を入力したかったのに、押しすぎて「く」になったとき、確定前であれば(無3)を押すと1つ前の文字に戻れます。

文字や電話番号などの入力画面で使える機能

引用機能

アドレス帳、履歴(発信履歴・着信履歴・送信メール履歴・受信メール履歴)、メモ帳、お気に入りリスト、プロフィール、GPS情報、Eメールの冒頭文や署名、Cメールの署名に保存されているデータを貼付けデータのように利用できます。

アドレス帳引用	アドレス帳に登録されている内容から目的の項目を選択して入力		
履歴引用	発信履歴、着信履歴、送信メール履歴、受信メール履歴に記憶されている内容から目的 の項目を選択して入力		
メモ帳引用	メモ帳に登録されている内容から目的の項目を選択して入力		
お気に入り引用	お気に入りリストに登録されている内容から目的の項目を選択して入力		
プロフィール引用	プロフィールに登録されている内容から目的の項目を選択して入力		
GPS情報引用	各種のGPS情報の中から目的の情報を選択して、Eメールの本文に入力		
冒頭文	Eメールの冒頭文(テキスト)または署名(テキスト)に登録した内容をEメールの本		
署名(Eメール)	文に入力		
署名(Cメール)	Cメールの署名に登録した内容をCメールの本文に入力		

〈例〉Eメールの本文入力時にアドレス帳を引用する場合

- 文字入力画面で ஹ (メニュー) → [アドレス帳引用]
- **2 アドレス帳を選択→ (詳細)→入力したい項目を選択→ (** 選択した項目が入力されます。

お知らせ お知らせ

- ●貼り付けると入力可能文字数を超える場合、または入力できない文字を含む項目を貼り付けようとした場合は、次のいずれかの動作になります。
 - ・エラーメッセージを表示して貼り付けられない。
 - ・入力可能な文字数までは貼り付けられる。
 - ・入力できない文字はスペースに置き換えて貼り付けられる。
- 無効な項目の場合は、貼り付けられません。
- ●アドレス帳、プロフィール、メモ帳などを編集中に同じ機能は引用できません。

文字を範囲指定する

入力した文字を範囲指定して文字の切り取り(カット)またはコピー、ユーザー辞書への登録、辞書引き、よみの確認ができます。ご利用できる機能は、操作するときの状況により異なります。

- 1 文字入力画面で指定したい範囲の最初の文字を選択→@ (範囲指定)
- 2 範囲の最後の文字を選択→ (終点)
- 3 項目を選択→■

範囲指定した文字(全角最大128文字/半角最大256文字)をコピーするときに 選択(文字は貼付けデータに保存)
範囲指定した文字(全角最大128文字/半角最大256文字)を移動するときに選択(文字は貼付けデータに保存)

ユーザー辞書登録	範囲指定した文字(全角最大20文字/半角最大40文字)をユーザー辞書へ登録 (→P74) ユーザー辞書登録画面が表示されるので、よみを編集して ■ を押す
英単語辞書	範囲指定した文字(全角最大8文字/半角最大16文字)*で辞書引き(→P74) ※ 全角英字は最大16文字、半角カタカナは最大8文字
よみ確認	範囲指定した文字(漢字)(全角最大50文字/半角最大100 文字)のよみを確認(複数の単語が含まれる場合は一覧が表示されます。よみ確認したい単語を選択して ● を押します。よみ確認画面で (戻る) → ∞ を押すと、文字入力画面に戻ります。)

貼付けデータから文字を入力する

範囲指定して「コピー」または「カット」した文字は文字入力時に呼び出して貼り付けることができます。

】 文字入力画面で ♀••

貼り付け(挿入)したい位置へカーソルを移動させます。

[ション (メニュー) → [貼付けデータ]

貼付けデータ一覧が表示されます。最大16件まで表示されます。

3 貼り付ける文字を選択→ ■

文字が貼り付けられます。

貼付けデータNo.を入力してもデータを選択できます。

₩ お知らせ

- ●貼り付けると入力可能文字数を超える場合、または入力できない文字を含む貼付けデータを貼り付けようとした場合は、以下のいずれかの動作になります。
 - ・エラーメッセージを表示して貼り付けられない。
 - ・入力可能な文字数までは貼り付けられる。
 - ・入力できない文字はスペースに置き換えて貼り付けられる。
- 貼付けデータは16件を超えると貼付けデータNo.16のデータが消去されます。
- 貼付けデータを消去する場合は、消去したいデータを選択して√√√ (消去)を押します。
- ●アドレス帳などの電話番号入力画面でメニューの「電話番号貼付け」を選択すると、電話番号の貼付けデータを呼び出して貼り付けることができます。

文字の入力方式を切り替える

】 文字入力画面で ஹ (メニュー) → [入力方式]

2 [携帯電話方式] または [2タッチ方式]

携帯電話方式:キーを1回以上押して文字を入力 2タッチ方式:2桁の数字で文字を入力

₩ お知らせ

- 文字の入力方式は次の手順で切り替えることもできます。
 待受画面で (5.2) (1.3) (4.3)→ [入力方式] → [携帯電話方式] または [2タッチ方式]
- ●2タッチ方式設定中も、入力表以外の記号や絵文字などを入力できます。

<2タッチ方式文字入力表>

(風調点灯時)

2桁目

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1	スペース	スペース	スペース	スペース	スペース	а	b	С	d	е
	2	スペース	スペース	スペース	スペース	スペース	f	g	h	i	j
	3	スペース	スペース	スペース	スペース	スペース	k	1	m	n	0
1	4	スペース	スペース	スペース	スペース	スペース	р	q	r	s	t
桁	5	スペース	スペース	スペース	スペース	スペース	u	٧	w	х	У
目	6	スペース	スペース	スペース	スペース	スペース	z	?	!	スペース	/
	7	スペース	スペース	スペース	スペース	スペース	¥	&	スペース	スペース	スペース
	8	スペース	(スペース)	スペース	X	#	スペース	スペース	スペース
	9	スペース	スペース	スペース	スペース	スペース	1	2	3	4	5
	0	スペース	スペース	スペース	スペース	スペース	6	7	8	9	0

[※] 半角英数字のみ入力できます。入力画面によっては 🔤 は表示されません。

([漢]]	≢	t:-	は	ht2	占归	(却
\ IVE.30	•	1	ıo	1910-35	ᄴᆈ	ᄪ

2桁目

	· ILEASIG		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			-1131-					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1	あ	い	う	え	お	Α	В	С	D	E
	2	か	き	<	け	2	F	G	Н	1	J
	3	さ	し	す	せ	そ	K	L	М	N	0
1	4	た	ち	n	て	٢	Р	Q	R	S	Т
桁目	5	な	Ŀ	ぬ	ね	の	U	V	W	Х	Υ
Ħ	6	は	ひ	ßı	^	ほ	Z	?	!	_	/
	7	ま	み	む	め	も	¥		Ø	8	
	8	ゃ	(Þ)	よ	X	#	スペース	•	スペース
	9	5	b	る	n	ろ	1	2	3	4	5
	0	わ	を	Ь	*	۰	6	7	8	9	0
						•					

※ 図の点灯時は、 の部分のみ入力可能です。

※ 賛、富、Φ、 W はCメールのメッセージ作成時のみ入力できます。それ以外ではスペースが入力されます。

※「゛」、「°」は単独では入力できません。

(ア領またはア稲点灯時)

2桁目

		ı	2	3	4	5	6	/	8	5	U
	1	ア	1	ウ	エ	オ	Α	В	С	D	Е
	2	カ	+	ク	ケ		F	G	Н	1	J
	3	サ	シ	ス	セ	ソ	K	L	М	N	0
1	4	タ	チ	ッ	テ	۲	Р	Q	R	S	Т
桁目	5	ナ	=	ヌ	ネ	1	U	V	W	Х	Υ
Ħ	6	八	ヒ	フ	^	ホ	Z	?	!	_	/
	7	マ	E	ム	У	Ŧ	¥		♡	8	.
	8	ヤ	(ュ)	3	X	#	スペース	(スペース
	9	ラ	IJ	ル	レ		1	2	3	4	5
	0	ワ	ヲ	ン	*	۰	6	7	8	9	0

※ ■ 部分の絵文字はCメールのメッセージ作成時のみ入力できます。それ以外はスペースが入力されます。

※ 図側の点灯時は、すべて半角で入力されます。また ■ の部分は半角スペースが入力されます。

※ 図の点灯時は、「゛」、「゜」は単独では入力できません。

JIS区点コード入力について

JIS区点コード一覧については、auホームページのW53SAの取扱説明書(PDFファイル)をご参照ください。

auホームページ ⇒http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html

文字入力画面で (メニュー) → [入力方式] → [区点コード]

(回) (連続)を押すと、続けて他の文字を選択して入力できます。

自動カーソル移動を設定する

ひらがな・カタカナ・英字を入力中にキー操作なしで一定時間が過ぎると、カーソルが自動的に 1つ右へ移動します。

文字入力画面で (メニュー) → [自動カーソル移動ON]

₩ お知らせ

- ●2タッチ方式で文字入力中は自動カーソル移動しません。
- •自動カーソル移動設定は次の手順でも設定できます。待受画面で (5.3) (1.3) (4.3) → [自動カーソル移動] → [ON] または [OFF]

入力予測を設定する

お知らせ

文字の入力予測は次の手順でも設定できます。待受画面で (5.3) (1.3) (4.5) → [入力予測] → [ON] または [OFF]

入力文字のサイズを変更する

文字入力画面で「アワ) (メニュー) → [文字サイズ]

2 文字サイズを選択→■

極小/小/中/大/極大から選択できます。

■ お知らせ

- 次に設定を変更するまで、表示される文字サイズは変わりません。
- 待受画面で□ (3歳) (4歳) (1歳)を押しても入力文字サイズを設定できます。

操作ガイドを表示する

文字入力中に操作ガイドを呼び出して、文字入力に使用するキーを確認できます。

文字入力画面ででで、メニュー)→ 四 (ガイド)ガイド画面が表示されます。 ■ を押すと文字入力画面に戻ります。

₩ お知らせ

◆入力や操作ができないキーは表示されません。

英単語辞書を利用する

日本語の(漢字・ひらがな・カタカナで入力した)単語を英単語に、英単語を日本語に翻訳して 入力できます。

〈例〉「モーニング」(カタカナ)→「morning」(英語)に翻訳して入力する

- 文字入力画面で「モーニング」と入力
- 2 範囲開始位置(モ)で回(範囲指定)→範囲終了位置(グ)で (終点) 翻訳できる文字数は全角最大8文字(半角最大16文字)、ただし全角英字は 最大16文字、半角カタカナは最大8文字です。
- **3 [英単語辞書]** 該当する単語がない場合は、メッセージが表示されます。
- 4 単語を選択→(四) (挿入) または (277) (置換)

₩ お知らせ

- 手順3の画面で (英和) を押すと、選択中の翻訳結果 (英単語) の英和辞書引きをおこなうことができます。
- ●入力文字中の英単語に英和辞書引きを利用するには、手順2で英単語を範囲指定します。
- ●単語を探す辞書としてご利用になる場合は、「英単語辞書」(→P353)をご参照ください。
- 文字を変換中に「ママッ) (英語辞書) を押すと、選択中の変換候補の辞書引きをおこなうことができます。

ユーザー辞書編集 [M511]

よく使う言葉や単語をユーザー辞書に登録しておくことができます。長い言葉などを短い文字で登録しておくと文字入力するときに便利です。100件登録できます。

〈例〉「さんよう」を「三洋電機」と変換させるよう登録する

- - (詳細)を押すか、登録単語No.を入力すると、登録されている内容を確認できます。
- **2** (新規) 「よみ」入力画面が表示されます。
- **4 「三洋電機」を入力→**全角最大20文字(半角最大40文字)入力できます。
- 5 🥅 (登録)



翻訳結果 morning mourning



₩ お知らせ

- ●登録している単語を消去する場合は、消去する単語を選択して (回 (消去) を押してください。「全件消去」 を選択した場合は、ロックNo.の入力が必要です。
- 登録されている単語はよみの順に表示されます。

定型文編集 [M512]、顔文字編集 [M513]

定型文編集 [M512]	編集可能な定型文が57件用意されています(→P411) 1件につき全角最大32文字(半角最大64文字)入力できます
顔文字編集 [M513]	編集可能な顔文字が70件用意されています (→P412)
	1件につき全角最大10文字(半角最大20文字)入力できます

〈例〉定型文を編集する場合

2 カテゴリーを選択→選択したカテゴリーの定型文一覧が表示されます。

3 定型文を選択→ (編集) →定型文を入力→ □



カテゴリー画面

₩ お知らせ

- ●「自由定型文」カテゴリーの定型文は、お買い上げ時は空欄になっています。
- 定型文編集または顔文字編集のカテゴリー画面で (ロセット)を押してロックNo.を入力すると、定型文または顔文字の編集内容を一括してお買い上げ時の内容に戻すことができます。

ダウンロード辞書 [M515]

SANYOケータイプラネットからダウンロードした辞書データを、文字入力で使えるように登録します。登録した辞書は予測候補として表示されます。

辞書データをダウンロードする

SANYOケータイプラネットへ接続されます。(→P197) ダウンロード済みの辞書データがある場合は、 (▽▽)(ダウンロード)を押してから「YES」を選択してください。

辞書データを登録する

ダウンロードした辞書データの一覧が表示されます。登録済みのデータはタイトル表示色が変わります。

2 ■ →辞書を選択→ ■

選択を解除する場合は、 (解除)を押します。

(□ (詳細)を押すと、選択されている辞書の内容が表示されます。

(実行) → [YES]

₩ お知らせ

●辞書データは最大127KBまたは10件まで登録できます。

基本機能(アドレス帳)

アドレス帳に登録する

アドレス帳に1000件まで登録できます。

| 待受画面で @ を長押し(約1秒以上) 画面は - で切り替えます。

2 必要な項目を入力→Ѿ(登録)



アドレス帳編集画面

	No.	メモリNo.	No.000~No.999				
	名	名前 全角最大12文字(半角最大24文字)					
	3	35	半角最大24文字。「名前」を入力すると自動的に入力				
	2	電話番号1~3	36桁以内。6種類の番号種別から選択				
電	\succeq_{\parallel}	Eメールアドレス1~3 半角英数記号最大64文字。6種類のEメール種別から選択					
話帳	25	グループNo. 20のグループに分類管理(→P81) 指定しない場合は自動的に「 個 グループO」に登録					
	B	画像	静止画や動画を設定 (→P77)				
		着信画像表示	設定した画像の表示を設定				
		GPS情報	EZナビウォークを利用して位置を登録(→P77)				
	P	シークレット設定	アドレス帳に内容を表示しないよう設定 シークレットを「表示する」に設定すると表示				
	~	背声着信 特定の人からの着信音などを設定 (→P78)					
個		Eメール受信					
別	≥ G	Cメール受信					
	-	伝言メッセージ					
-	-0	血液型 4種類と?型から選択					
オプ	<u></u>	誕生日 年月日を登録					
シ	×	星座 13星座と?座から選択。「誕生日」を入力すると自動的に入力					
ョン	♠	住所	全角最大40文字(半角最大80文字)				
		メモ	全角最大40文字(半角最大80文字)				

お知らせ

- ●アドレス帳に登録された電話番号や名前などは、事故や故障によって消失してしまうことがあります。大切な電話番号などは控えておくことをお勧めします。なお、事故や故障が原因で登録内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 登録する番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- ●画像と各着信動作は、通話中に設定できません。
- ●画像を設定しても、音声着信音に画像付きの音データを設定すると、着信時には音声着信音の画像が優先して表示されます。
- 通話中の場合、GPS情報の操作については制限されます。
- ●待受画面で(四) → [〒一〇 メニュー) → [新規登録] と操作してもアドレス帳編集画面が表示されます。

- 新規に登録するとメモリNo.には一番小さい空きNo.が表示されていますが、メモリNo.を000~999まで 指定することもできます。十または百の位を指定して (※***)を押すと、その範囲で一番小さい空きメモリNo. に自動登録できます。
- ●スピードコール、速メール、速Hello Messengerを利用したい場合は、No.000~No.099に登録してください。
- ●シークレットを「表示しない」に設定中でも、一時的にシークレットを「表示する」に設定できます。(→P371)
- ●着信動作(圖、圖、圖)はグループごとでも設定できます。ただし、アドレス帳で設定した場合はアドレス帳の方を優先します。
- ●絵文字deメロディを「ON」に設定した場合の優先順位はP317をご参照ください。
- ●着信(受信)時のバイブレータは、グループ別設定や着信設定で設定できます。設定内容の優先順位は次の とおりです。
 - (1)グループ別設定 (→P81) **2**着信設定 (→P315)
- - ①アドレス帳画像設定

②グループ別設定

3着信設定

ただし、アドレス帳制限が「ON」の場合は、着信設定が優先されます。

- は、グループごとでも設定できます。ただしアドレス帳で個別伝言メッセージを設定した場合はアドレス帳の設定を優先します。
- ●アドレス帳に誕生日を設定すると、カレンダーでその日付を選択したとき

 が表示されます。
- ●登録、編集中に着信などがあった場合は、編集中の内容が一時的に保護され、通話などが終了後、編集中データを編集できます。
- GPS情報が登録されている場合はアドレス帳―覧画面に M が表示されます。ペア機能に登録されている場合は、 M ~ M のいずれかが表示されます。
- ●日付・時刻を設定していないと、スケジュールへ登録、カメラの起動ができません。

画像を設定する

静止画や一部の動画をアドレス帳や発着信履歴などで表示させることができます。

アドレス帳編集画面で □ (画像)を選択→ □ →画像参照先を選択→ □

オリジナル	以下のデータから選択	フォト撮影	撮影方法はP141を参照
	・男性 ・女性 ・ディズニー	ムービー撮影	撮影方法はP142を参照
データフォルダ	データフォルダに保存されて	OFF	画像は表示しない
	いる画像から選択		

2 画像を選択または撮影→

静止画を設定した場合は№平で画像位置を調節できます。

3 [YES] または [NO]

「YES」を選択すると■(着信画像表示)が「ON」に設定され、着信時に表示させることができます。

GPS情報を設定する

EZナビウォークを利用して、相手の位置を登録できます。

プドレス帳編集画面で (GPS情報)を選択→□→項目を選択→□

・現在地 (→P227) · データフォルダから (→F

・データフォルダから (→P166) · 消去** (→P371)

新規スポットを検索

・地図で修正する**

· GPS情報詳細* (→P228)

・Mvスポットから(→P228) ※ 登録済みのGPS情報に対する操作です。

2 各項目の内容を登録

画面に従って操作してください。

個別着信動作を設定する

アドレス帳に登録されている相手から電話がかかってきた場合の着信音などを相手によって変えることができます。ただし、相手が電話番号を通知しなかった場合は、設定した音声着信動作をおこないません。

着信の種類	着信動作の設定内容
☎ 個別音声着信	▶ …着信音(メール受信音)
■ 個別Eメール受信	♀ …着信ランプの点滅や照明色
■ 個別Cメール受信	🏜 …受信音が鳴る時間の長さ(音声着信のみ設定不可)

- アドレス帳編集画面の「個別」見出しを選択
- 着信の種類を選択→ → [ON] →設定内容を選択→ ■

▶ (音)、 (ランプ)、 (通知時間) の設定方法は、着信設定をご参照ください。

オリジナル お買い上げ時の設定データから選択(着信設定と同じ) **データフォルダ** データフォルダに保存されているデータから選択

3 (確定)

個別伝言メッセージを設定する

アドレス帳に登録されている相手から電話がかかってきたときに、指定した応答メッセージで留守応答します。ただし、相手が電話番号を通知しなかった場合は設定した応答メッセージで応答しません。簡易留守メモの設定方法はP63をご参照ください。

- アドレス帳編集画面の「個別」見出しを選択
- 2 圖(個別伝言メッセージ)を選択→□→[ON]
- 3 応答メッセージを選択→

他の機能からアドレス帳へ登録する

他の機能に保存(登録)されている電話番号・Eメールアドレス・GPS情報をアドレス帳に登録できます。

〈例〉発信履歴から電話番号を登録する

新規登録する

- 発信履歴一覧画面のメニューで [アドレス帳へ登録] → [新規登録]
- 2 番号種別を選択→ → → 必要な項目を入力→ 2 (登録)

追加登録する

- 発信履歴一覧画面のメニューで [アドレス帳へ登録] → [追加登録]
- 2 追加登録する相手を選択→■ (詳細)→■
- 3 番号種別を選択→ → → 通常使用する電話番号を選択→ → 📨 (登録)
- 4 [YES] または [NO]

YES:上書き保存 NO:他のメモリNo.に新規登録

アドレス帳の内容を編集する


- ↑ 待受画面で

 →修正するアドレス帳を選択→

 (詳細) →
 (編集)
- 2 修正したい項目を選択→ →内容を修正
- (登録) → [YES] または [NO]

YES:上書き保存

NO:他のメモリNo.に新規登録

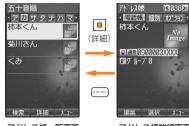

アドレス帳一覧画面

アドレス帳詳細画面

₩ お知らせ

- 手順2でメモリNo.を変更すると、現在の登録内容は新しいメモリNo.に登録され、変更前メモリNo.のアドレス 帳は消去されます。
- ●アドレス帳詳細画面に表示されている画像を (す) で選択して (■を押すと確認できます。ただし、画像が動画などの場合は音やテロップは再生されません。

アドレス帳を呼び出す

アドレス帳を検索する

アドレス帳一覧画面の検索方法は、4種類から選択できます。

| 待受画面で (中) → (甲) (検索)

名前検索	検索した文字が含まれる名前を表示
ヨミ検索	検索した文字が含まれるヨミを表示
電話番号検索	電話番号の一部を入力して検索
メールアドレス検索	メールアドレスの一部を入力して検索

2 検索方法を選択→■→検索文字を入力→■ (検索)

検索結果画面が表示されます。文字を未入力のままでも検索できます。

₩ お知らせ

- ●シークレットを「表示しない」に設定している場合で、アドレス帳のシークレット設定が「ON」のデータは表示されません。
- 検索文字の入力画面で「ஹ」(メニュー) → [検索切替] と操作して、検索方法を変更することもできます。

時短検索で呼び出す

〈例〉カ行、A、a、B、b、C、c、2のいずれかで始まるヨミを検索する

待受画面で ② 参 を長押し(約1秒以上)

検索結果画面に発信頻度の多い順にアドレス帳が表示されます。 (回)(切替)を押すとカナの順にアドレス帳が表示されます。

2 相手を選択

②②または ① を押すたびに名前の選択が移動します。 検索する見出しはダイヤルキーまたは ローで変更できます。

₩ お知らせ

- 時短検索は、通話中にはご利用になれません。
- ●時短検索では、次の「ヨミ」のアドレス帳が表示されます。

操作キー	表示される「ヨミ」
1.3	ア行、1
2 ABC	カ行、A、a、B、b、C、c、2
3 °	サ行、D、d、E、e、F、f、3
4 th	夕行、G、g、H、h、l、i、4
(5 k)	ナ行、J、j、K、k、L、l、5
(6 MND)	八行、M、m、N、n、O、o、6

操作キー	表示される「ヨミ」
7 * 7 ross	マ行、P、p、Q、q、R、r、S、s、7
(8 TU/	ヤ行、T、t、U、u、V、v、8
9,000	ラ行、W、w、X、x、Y、y、Z、z、9
0 ve-	ワ、ヲ、ン、0
#	記号、「ヨミ」が登録されていないアドレス帳

- ullet 時短検索(頻度順)で利用される発信頻度データをリセットするには、時短検索一覧画面で[m] (メニュー)
 - → 「頻度リセット] →ロックNo.を入力→ IMES と操作します。

アドレス帳で使える機能

アドレス帳一覧/詳細画面で (タニュー) を押すと、さまざまな操作ができます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。

₩ お知らせ

●メニューの「GPS情報」と同様の操作は、GPS情報を登録してあるアドレス帳詳細画面で「GPS情報あり」 を選択してもおこなうことができます。

着信画像一括設定

アドレス帳に登録した画像を着信時やメールの受信時に表示しないよう一括で設定できます。

- ↑ 待受画面で@→ワッシ(メニュー)
- 2 [アドレス帳設定] → [着信画像一括設定] → [表示しない]

₩ お知らせ

●「個別設定に従う」に設定し直すと、各アドレス帳の「着信画像表示」の設定になります。

並び順設定

アドレス帳の並び順を設定できます。

- 2 [アドレス帳設定] → [並び順設定] →並び順を選択→ ■

五十音順	「カナ順・英・数・ナシ*」に分類して一覧表示		
メモリNo.順	メモリNo. (000~999) 順に一覧表示		
グループ順 グループ別に分類して一覧表示			
番号種別順	電話番号種別に分類して一覧表示		

※ ヨミが記号で始まるアドレス帳、ヨミが登録されていないアドレス帳

お知らせ

● シークレットを「表示しない」に設定している場合で、アドレス帳のシークレット設定が「ON」のデータは表示されません。

グループ編集

アドレス帳のグループごとに名前、アイコン、着信動作を設定できます。

- 2 グループを選択→■
- 3 必要な項目を入力→ 📨 (保存)

Icon	グループアイコン	59種類の中から選択	
名	グループ名 全角最大9文字(半角最大18文字)入力		
	グループ音声着信		
	グループEメール受信	設定方法は着信設定(→P315)を参照	
P c	グループCメール受信		
F ₆	グループ伝言メッセージ	設定方法は個別伝言メッセージ(→P78)を参照	

₩ お知らせ

● (音)、 (音量)、 (画像)、 (画像)、 (M(イブレータ)、 (ランブ)、 (通知時間) の設定方法は、着信設定をご参照ください。

音/画像参照先 概容	
オリジナル	お買い上げ時の設定データから選択(着信設定と同じ)
データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択
OFF*	画像は表示しない

- ※ 音の場合は「OFF」が表示されません。
- ●設定内容をリセットするには、グループを選択し、 (リセット)を押して、「1件リセット」または「全件リセット」を選択します。
- ●各着信動作や応答メッセージは、アドレス帳で個別に設定できます。その場合は、アドレス帳の設定が優先 されます。
- グループ別各種着信動作の (音量) に「指定あり」を選択して音量を設定すると、グループ別着信動作時または個別着信動作時にここで設定した音量で着信音が鳴ります。「指定なし」を選択した場合は着信設定の音量で鳴ります。

グループの順番を並べ替える

- ブループ編集画面で (メニュー) → [グループ並べ替え]
- 2 並べ替えるグループを選択→■→移動先を選択→■(確定)
- 3 770 (完了)

₩ お知らせ

● グループの順番は、 (リセット)を押して「YES」を選択すると元に戻ります。

文字サイズを設定

アドレス帳一覧画面の文字サイズを極小/小/中/大/極大から設定できます。

- 1 待受画面で(□□)→ [¬¬¬¬) (メニュー)
- [アドレス帳設定] → [文字サイズ] →文字サイズを選択→

₩ お知らせ

● 待受画面で(3.4) (4.4) (4.4) を押しても文字サイズを設定できます。

フォト表示を設定

登録されている画像を、アドレス帳一覧画面に表示させることができます。

- [アドレス帳設定] → [フォト表示ON] 表示中の画像を非表示にする場合は、「フォト表示OFF」を選択します。

メモリ登録件数確認

- ② 「アドレス帳設定」→ 「メモリ登録件数」
 シークレットを「表示する」に設定している場合はシークレットデータの件数も確認できます。

ペアへ登録

選択されたアドレス帳データをペア機能に登録します。

- **2 ペア1~5を選択→**ペア登録を解除する場合は「OFF」を選択します。

スケジュールへ登録

アドレス帳に登録してある誕生日をスケジュールに登録できます。

- アドレス帳詳細画面で (メニュー)
- [スケジュールへ登録] → [通常登録]

₩ お知らせ

- ●手順2で「シークレット登録」を選択すると、スケジュールのシークレット設定は「ON」になります。
- ●登録したスケジュールには、登録日の年の誕生日にだけアラームが設定されます。(登録日が誕生日を過ぎている場合は翌年に設定されます。)
- 誕生日前日のスケジュールへ登録した時刻に、アラームが鳴ります。

アドレス帳お預り

アドレス帳の全データをサーバへ保存したり、W53SAへ戻したり、サーバのデータを確認したりできます。アドレス帳のメニューから登録画面を表示させると、「アドレス帳預けて安心サービス」(→P84)と「au My Page」(→P216)を選択できます。

※「アドレス帳預けて安心サービス」は、アドレス帳のみを預けておくサービスです。

- 2 [アドレス帳お預り] →ロックNo.を入力→□
- 3 項目を選択→■

保存	サーバに接続後、サーバ上のアドレス帳データと照合して差分件数を表示し、「更
	新する」を選択するとデータ(サーバ上のアドレス帳)を上書き/削除/追加
データを戻す	サーバに接続後、W53SAのアドレス帳データと照合して差分件数を表示し、「更
	新する」を選択するとデータ(W53SAのアドレス帳)を上書き/削除/追加
データを見る	保存したアドレス帳を閲覧
	・お預りアドレス帳のトップページでの操作については、「お預りアドレス帳」
	(→P217)をご参照ください。
自動保存設定	「ON」の場合、決められた日時に、アドレス帳データをサーバへ自動保存

※ 各項目選択時にサーバ接続確認画面が表示されますので、「YES」を選択します。

₩ お知らせ

- ●メインメニューの「便利ツール」の「アドレス帳お預り」からも操作できます。
- ●アドレス帳データは自動保存設定が「OFF」の場合、自動的には保存されません。お客様の操作にて保存してください。
- アドレス帳とサーバ間でデータの L書き/削除する場合、差分のみのデータがやりとりされます。
- 「EZweb制限」が設定されている場合でも、アドレス帳の保存が可能です。
- シークレット設定しているアドレス帳データも保存されます。
- ●アドレス帳に設定されている画像データおよび着信音などは保存できません。
- ●アドレス帳に設定されているグループ名については機種により保存できない場合があります。またグループ名についてはサーバから携帯電話に戻せません。
- ●サーバに保存したアドレス帳に接続する場合に、プレミアムEZパスワードの入力が必要になるようにロックがかけられます。
- ●データフォルダやmicroSDカードに保存してあるアドレス帳データは保存の対象外となります。
- ●W53SAのアドレス帳とサーバ間のデータのやりとりで、登録可能な全アドレス帳件数や電話番号・Eメールアドレスの登録件数、登録項目の最大入力可能文字数などに差異があった場合は、W53SA側の登録可能件数などに従ってデータのやりとりがおこなわれます。サーバ側の各登録可能件数がW53SAの登録可能件数より多い場合、サーバ側で多い部分の内容は上書きされず、またW53SAのアドレス帳へも反映されませんのでご注意ください。
- 「au My Page」または「アドレス帳預けて安心サービス」の解約および携帯電話サービスの解約などの場合、サーバでお預かりしているアドレス帳データはすべて削除されます。
- ●アドレス帳の保存およびデータを戻す、データを見る場合には通信料がかかります。アドレス帳をはじめて保存するときや、機種変更したときには、データ量が多くなることがありますのでご注意ください。
- au My Pageに保存したデータをW53SAに戻しているときに、電池残量がなくなったり、電池パックを取り外したりすると、登録済みのアドレス帳の画像や個別着信設定などが削除される場合があります。

アドレス帳預けて安心サービス

EZweb 契約要

アドレス帳預けて安心サービスでは、アドレス帳のデータをサーバに保存できます。 また、Duogate IDをお持ちのお客様は、PC利用設定をおこなうことによりパソコンからもア ドレス帳の確認・編集がおこなえます。

ペア機能

よく連絡する相手(最大5件)をペア相手に登録しておくと、簡単な操作で電話をかけたりメールを送ったりHello Messengerを利用したりできます。

ペア相手を登録する

待受画面で(🖙

ペアメニュー画面が表示されます。

② で登録する番号を選択→ [登録/解除] → [YES]
ペア相手がすでに登録されている場合は、登録を書換え/解除できます。

3 ペア相手を選択→ ■



ペアメニュー画面

₩ お知らせ

- ◆ペア相手はアドレス帳から選択して登録します。ペア相手を登録する前に「アドレス帳に登録する」(→ P76)を参照して、ペア相手の情報をアドレス帳に登録してください。また、ペア相手をアドレス帳から削除するとペア登録も解除されます。
- アドレス帳の **通常** に設定された電話番号、Eメールアドレス、名前、画像が表示されます。
- ●シークレットを「表示しない」に設定している場合は、アドレス帳のシークレット設定が「ON」のデータは表示されません。
- ●アドレス帳の一覧画面や詳細画面で [77] (メニュー) を押し、「ペアへ登録」を選択してもペア相手を登録できます。
- (確認) を押すと、登録したアドレス帳が表示されます。

ペア機能を利用する

┃ ペアメニュー画面を表示し •□• でペア相手を選択→項目を選択→ ■

発信	電話をかける	Cメール	Cメール作成画面を表示
Eメール*	Eメール作成画面を表示	Hello Messenger	Hello Messengerを起動
デコレーション	デコレーションメール	現在地メール※	GPS情報を取得
メール*	作成画面を表示		

※ 「アッッ)(一括送信) → [YES] で登録しているペア相手全員に一括で送ることができます。

₩ お知らせ

●ペア機能を利用して電話をかけるときは、発信者番号通知の設定にかかわらず、電話番号が通知されます。

メール

※お買い上げ時の設定はP416をご参照ください。

	■ Eメール	
	Eメールメニュー	. 86
	Eメール設定	. 88
	Eメールを作成/送信する	. 97
	送信ボックス/一括送信ボックス	103
	Eメールを受信する	
	受信ボックス/なかよしボックス	106
	インフォボックス	109
	お預りメール確認	
	送信/受信メールで使える機能	
	送受信メール履歴	116
П	■ Cメール	
	Cメールメニュー	118
	Сメール設定	119
	Cメールを作成/送信する	
	送信ボックス	
	Cメールを受信する	121
	受信ボックス	122
	Cメール安心ブロック機能	123

メール (Eメール)

EZweb 契約要

Eメールのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初めにEZwebの初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない場合はP41をご参照ください。

■Eメールではこんなことができます

- ●W53SAが電波の届かないところにいる場合や電源をOFFにしている場合でも、お預かりできます。
- ●お預かりしたメールはメールサーバ蓄積後、すぐにW53SAに配信されます。配信されなかった場合は、通話終了後などにメールサーバからW53SAに配信されます。
- ◆ 全角最大5000文字(半角最大10000文字)の文字メッセージを送受信できます。
- カメラで撮影したフォトなどを添付して送信できます。(→P98)
- ●迷惑メールなど受信したくないメールを拒否したり、指定した相手からのメールだけを受信できます。(→P92)
- Eメールの送信時にアドレスのドメインを自動的に変更することで、各サービス非対応のau携帯電話やau以外の携帯電話との間で、ラッピング変換送信、デコレ&絵文字送信、デコレーション変換送信が簡単にできます。(→P89)

上記のほかにもさまざまな機能がお使いいただけます。

₩ お知らせ

- 通話中はEメールの送受信はできません。
- Eメールの送受信は電波の届く場所でおこなってください。圏外では送受信できません。
- ●一度に5件までの宛先: To (Cc、Bccを含む) に送信できます。
- ●Eメール送信数は1日最大1000通(宛先数を含む)までです。宛先を5件指定した場合は5通と数えます。
- Eメールの送受信には通信料がかかります。データ量に応じて変わるパケット方式です。
- ●Eメールに関する機能のお買い上げ時の設定については、P422をご参照ください。
- ●Fメールの設定には各種暗証番号が必要となる場合があります。各種暗証番号については、P38をご参照ください。
- ●W53SAはパステルメールを作成/送信できません。受信したパステルメールの表示はできます。

Eメールメニュー

] 待受画面で(🖫)

Eメールメニューが表示されます。

新規作成※	Eメールを作成/送信 (→P97)		
デコレーションメール作成**	デコレーションメールを作成/送信 (→P100)		
受信ボックス	受信したEメールを保存(→P106)(未読のメールがある場合、件数を表示)		
送信ボックス	送信したEメールを保存 (→P103)		
	(送信されていないメールがある場合、件数を表示)		
新着メール問合せ※	新着メールを確認 (→P105)		
なかよしボックス	、 特定の相手先との送受信メールを確認(→P106)		
インフォボックス	受信したEZホットインフォを保存 (→P109)		
	(未読のEZホットインフォがある場合、件数を表示)		
一括送信ボックス	送信待ちのEメールを保存 (→P103)		
	(送信待ちのメールがある場合、件数を表示)		
バラエティメール*	パシャ文字®カード(→P161)や落書きメールを作成/送信(→P102)、		
	キャラ文字のダウンロード (→P69) を選択		
お預りメール確認※	ル確認* au My Pageに保存されたメールを確認(→P109)		
メールサイトへ接続※	接続 ※ メールの素材やツールを取得できるサイトへ接続		
Eメール設定*	Eメールの各種設定および内容を確認 (→P88)		

₩ お知らせ

● Cメールメニューで (Eメール) を押すとEメールメニューが表示されます。

Eメールのアイコンについて

送信メールに関するアイコン



送信メール表示画面

受信メールに関するアイコン

送信メール一覧画面

例:送信ボックス



受信ボックス画面

受信メール一覧画面

受信メール表示画面

アドレス詳細表示画面

アドレス詳細表示画面

		例:メインフォルダ		
番号	概要	アイコン		
0	宛先	1件、		
2	件名	Sb		
3	本文			
4	メール送信状況	メール 送信済み、 末送信、 送信失敗、 サーバにメールなし、 送信待ち、 送信待ち送信失敗 デコレーションメール 送信済み、 未送信、 送信失敗、 サーバにメールなし、 送信待ち、 送信済み、 送未送信、 送信失敗、 サーバにメールなし、 送信待ち、 		
6	カレンダー登録	9		
6	保護	<u> </u>		
•	添付データ	 ■ 音データ、 ■ 動画データ、 ■ その他のデータ、 ■ 装飾データ (パステルメール) ・ 別外のデータはデータフォルダに保存されます。 ・ 「ラッピング表示」を「ON」に設定しているとき、ラッピングデータのアイコンは、データの内容によって表示が変わります。 ・ データフォルダまたはサーバに該当データがない場合はアイコンにへが表示されます。 ・ 未受信データのアイコンは灰色で表示されます。 ・ 無効なデータは 図で表示されます。 ・ ※の位置のアイコンは添付データが複数ある場合、 ● で表示されます。 		
8	メール件数	選択したフォルダ内の未読件数/受信ボックス内のメール総件数・ (乗ぶ)を押すと表示件数の切り替えができます。		
9	うごモジメール [®] の操作キー	ヤベージへ		

	·			
番号	概要	アイコン		
1	宛先	To To. Cc Cc. Bc Bcc		
10	フォルダ	メインフォルダ ■未読メールあり、 ■未読メールなし フォルダ		
		■未読メールあり、■未読メールなし・新着メールが格納されているフォルダはフォルダ名の表示色が変わります。		
®	メール受信状況	メール 		
13	差出人	■ 受信メール表示画面、		
1	返信先アドレス			

Eメール設定

受信・表示設定

待受画面で⇒[Eメール設定]→[受信・表示設定]→項目を選択→■

	_			
メール自動受信	メールサーバにメールが届くと、自動でメールを受信する(ON)/しない(OFF)を設定			
	「ON」に設定するとバックグラウンド受信の設定をおこなう			
	バックグラウンド受	132000000000000000000000000000000000000	C > > C C TAI > G C C C C	
		メールを受信する (ON) / した		
		・バックグラウンド受信を「ON」		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	A	EZアプリ操作中など一部の機能	では、メールが受信されません。	
メール受信方法	全受信	差出人・件名・本文を受信		
	指定全受信	アドレス帳や振り分け登録(一		
		アドレスが差出人のとき、差出		
		(未登録アドレスのメールは差)		
	指定外受信不可	アドレス帳や振り分け登録に登録さ き、差出人・件名・本文を受信(未得)		
	学山 1 			
>= / I 	差出人・件名受信 差出人・件名を受信、本文は手動で受信		-13	
添付自動受信	メールの添付データを自動受信する(ON)/しない(OFF)と、受信するデータの種類・サイズを設定			
	[ON] → 受信するデータの種類を選択→ □ → [ON] → 数値を入力→ □ □ (リセット)を押すと、お買い上げ時の数値に戻ります。			
			お買い上げ時の数値/	
	種類	拡張子	最大値(KB)	
	静止画	.png .jpeg .jpg .gif .bmp .swf	137/685*1	
	音声	.mmf .m3f .mqf .qcp .hvs	20/685	
	動画	.amc .3gp .3g2	30/685	
	プレイリスト	.kpl	60/411	
	装飾データ*2	.ntl	10/685	
	ラッピングデータ	.mcx	137/137	
		1		
		wf)は最大約137KB		
		テルメールの装飾データ		
	・ご使用エリアの電波状況によっては、メールの受信に時間がかかる場合があります。			
フォルダ表示	受信ボックスにフォルダー覧を表示する(ON)/しない(OFF)を設定			
	「OFF」に設定すると、受信ボックスのすべてのメールを一覧で表示			

】 待受画面で.→ [Eメール設定] → [送信・作成設定] →項目を選択→ ■

返信先アドレス	お使いのW53SA以外のEメールアドレスに返信してもらいたいときに設定		
	[ON] →返信先アドレスを入力→ ■		
26.1.1.6.75	半角最大64文字入力できます。		
差出人名称		こ表示される差出人名称を設定	
	[ON] →差出人名		
		半角最大20文字)入力できます。	
冒頭文		する際に、登録した冒頭文を「冒頭文(テキスト、デコレー	
)形式で自動的に入力(冒頭文はメール本文に含まれます) 「rown 見芸ささまた。」	
	目頭又(テキスト)	[ON] →冒頭文を入力→ ■ 全角最大128文字(半角最大256文字)入力できます。	
	冒頭文	[ON] →冒頭文を入力→ ■	
	(デコレーション)	・入力した文字と装飾データを合わせて最大2500バイト	
		- 画像は最大10件、合計50KBまで	
		・装飾方法については「デコレーションメールを作成する」	
		<u>(→P</u> 100) をご <u>参照</u> ください。	
		・ (背景色)、 (テンプレート読み込み)、	
		国 (EZサイトで探す) はできません。	
		・入力中に ▽▽ (メニュー) → [プレビュー] と操作すると、	
		プレビュー表示されます。	
署名 メール本文を作成する際に、登録した署名を「改行+署名」(テキスト			
		で自動的に入力(署名はメール本文に含まれます)	
	署名(テキスト)	[ON] →署名を入力→ 📵 全角最大128文字(半角最大256文字)入力できます。	
	要々		
	署名 (デコレーション)	[ON] →署名を入力→ □ ・入力した文字と装飾データを合わせて最大2500バイト	
	(チュレーション)	- ・人力した文子と表明ノータを占わせて最大と500パイト - ・画像は最大10件、合計50KBまで	
		- 当家は敬人でい、自計らいとなると - ・装飾方法については「デコレーションメールを作成する」	
		(→P100) をご参照ください。	
		(背景色)、 (テンプレート読み込み)、	
		EQ (EZサイトで探す) はできません。	
		・入力中に ⑺ (メニュー)→ [プレビュー] と操作すると、	
		プレビュー表示されます。	
		(テキストのみ) も同様の操作で登録できます。ただし、自動入力の際	
		し。入力できる文字数は全角最大40文字(半角最大80文字)です。	
返信メール引用		ルの内容を本文に引用する(ON)/しない(OFF)を設定	
	(引用文はメール本		
アドレス変更送信		コレーションメールなどを各サービス非対応のau携帯電話や	
au以外の携帯電話などに送信するときに、Eメールアドレスを自動			
	基本アドレス	通常のEメールの送信で利用するアドレス	
	ラッピング	ラッピングメールを、ラッピングメール非対応のau携帯電	
	変換送信	話や他社の携帯電話などで見られるように変換して送信	
	デコレ&絵文字 送信	auの絵文字を、他社の携帯電話でそのまま見られるように送信 ・「デコレ&絵文字送信」のご利用にあたっては、EZwebコ	
	心后	・ 「アコレる絵文子送信」のと利用にめたっては、EZWebコー ンテンツ「デコレ&絵文字デラックス」のお申し込みが別	
		を必要です。	
	デコレーション	作成したデコレーションメールを、デコレーションメール非	
		対応のau携帯電話や、HTML形式のメールに非対応の他社	
		の携帯電話などで見られるように変換して送信	
		-	

アドレス変更送信 ① 項目を選択→ ■ (編集) 「基本アドレス」、「ラッピング変換送信」、「デコレ&絵文字送信」、「デコレー ション変換送信しから選択します。 (回) (リセット) を押し「YES」を選択すると、お買い上げ時の内容に戻ります。 ② [YES] →タイトルまたはアドレスを選択→ □ ③ 編集する→ ■ → Ⅲ (完了) アドレスは半角最大64文字、タイトルは全角最大8文字(半角最大16文字) 入力できます。 ・自動変更するEメールアドレスおよびタイトル 変更後アドレス タイトル 基本アドレス ラッピング デコレ& デコレーション 変換送信 絵文字送信 変換送信 アドレス1 @docomo.ne.ip @d.ne-d.ip @d.ne-w.ip @d.ne-u.ip アドレス2 | @jp-*.ne.jp @ip-X.ne-w.ip | @ip-X.ne-u.ip @ip-X.ne-d.ip アドレス3 @ezweb.ne.ip @ezweb.ne- | @ezweb.ne-@ezweb.neqį.w u.jp d.jp アドレス4 @*.vodafone. @ x.vodafone. @ x.vodafone. @ *.vodafone. ne.jp ne-w.jp ne-u.jp ne-d.jp アドレス5 @softbank. @softbank. @softbank. @softbank. ne-d.jp ne.jp ne-w.jp ne-u.jp ※ 表中の「X」は地域ごとに異なります。 ※ アドレス1~5の相手は次のとおりです。 アドレス1:ドコモ アドレス2:ソフトバンク(ボーダフォン) アドレス3:ツーカー/au アドレス4:ソフトバンク(ボーダフォン) アドレス5:ソフトバンク(ボーダフォン) ・基本アドレスのタイトルは編集できません。 ・Eメール作成時に(デコレーションメールを含む)ラッピングデータを添付し て非対応機種に送信するときは「ラッピング変換送信」を選択してください。 宛先に設定できる件数を5件に制限する(ON)/しない(OFF)を設定 宛先件数制限 · 「OFF」に設定した場合、宛先(Cc、Bccも含む)に6件以上のEメールアド レスを入力して送信操作をすると、エラーメッセージが表示され、送信できま せんい 受信メール参照 返信時または転送時に受信メールの内容を表示する(ON)/しない(OFF)を 設定 ・メールを参照するときの操作についてはP110をご参照ください。 返信自動学習 返信メールの本文入力中は、返信元メールに含まれている単語を一時的に学習し、

予測変換候補として利用する(ON)/しない(OFF)を設定

ときです。

単語を学習できます。

· 単語を学習するタイミングは、受信メールを呼び出して (回) (返信) を押した

・返信元メールの本文の冒頭から全角500文字(半角1000文字)以内にある

待受画面で♀・→ [Eメール設定] → [共通設定] →項目を選択→■

インライン再生	[ON] → [静止画] ā	音声)を送信・受信メール表示画面で自動的に再生 または [音声] → [ON] -タによってはインライン再生されない場合があります。
シースルー表示	送信・受信メール表示画面の背景に画像を表示 [ON] →項目を選択→ ■	
	データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択
	アドレス帳リンク	アドレス帳に画像を登録しているアドレスが宛先・差出人と一致するとき、画像を表示 (宛先が複数ある場合は、最上行の To のアドレス帳画像を表示)
	添付データ	送受信メールに添付されている画像データを表示 (画像データが複数ある場合は、最上行のものを表示)
	ディズニー	あらかじめ登録されている送受信メール用それぞれのディ ズニーキャラクターを表示
	ケータイアレンジ に従う	(→P353)
	し、シースルー表示 ただし、「シースル・背景画像が非表示の います。 ・パステルメールのき ール表示画面では、 ・データフォルダので ー表示は「OFF」の ・Cメール設定のシー	ときに、送信・受信メール表示画面で「⑦(メニュー)を押 ROFF/ONを選択すると、背景画像を非表示/表示できます。 一表示」の設定は「ON」のままです。 のときには、添付データの再生はインライン再生の設定に従 受信メール表示画面、デコレーションメールの送信・受信メ 装飾表示が優先されるため背景画像は表示されません。 画像を設定した場合、設定中のデータを消去するとシースル で変更されます。 ・スルー表示も同様の操作で設定できます。 ク」では、登録している電話番号が宛先と一致するときに画 ただし、「添付データ」は表示されません。
ラッピング表示	ラッピングデータを表	表示する(ON)/しない(OFF)を設定
プライバシー	ラッピングデータを表示する (ON) / しない (OFF) を設定 メンバー登録したEメールアドレスが宛先 (To、Co、Bcc) または差出人になっている送受信メール (以下、ブライバシーメールと表記) を表示する/しないを設定 (ブライバシーメール受信時の添付データの保存先指定もできます。) ① ロックNo.を入力→ ■ → [メール表示] → [OFF] 「ON」に設定すると、プライバシーメールは表示されます。 ② [メンバー登録] → ■ → [アドレス入力] 「アドレス帳引用」、「履歴引用」、「プロフィール引用」を選択した場合は各画面を呼び出してEメールアドレスを選択します。 ③ Eメールアドレスを入力→ ■ → (完了) 最大10件まで登録できます。 ・メンバー登録画面から登録済みのメンバーを選択し ■ (編集)を押すとメンバーの修正、「アン・メニュー・アード表示を「のFF」に設定したときの動作は次のとおりです。・ブライバシーメールを受信したときは、受信音は鳴らず、着信ランプも点灯せず、通知画面も表示されません。・ブライバシーメールは、送受信ボックス画面に表示されません。また、送受信メール履歴にも表示されません。・送信待ちメールにプライバシーメールが含まれている場合は、一括送信の際にプライバシーメール以外が送信されます。	

プライバシー

- ・送信メールの宛先にメンバー登録されているEメールアドレスが1件でも含まれている場合は、プライバシーメールとして扱われます。
- ・カレンダー登録されたプライバシーメールは、カレンダー画面に表示されません。
- ・フォルダ移動のフォルダ内全件移動と全件移動/メール消去のフォルダ内全件消 去と全件消去/検索の操作では、プライバシーメールは操作対象となりません。
- ・フォルダ消去をおこなった場合、プライバシーメールはメインフォルダへ移動します。

添付データの保存先を指定

- ① メンバー登録画面で登録済みのメンバーを選択→ (メニュー)→ [添付保存先設定]
- ② 保存先を選択→ ■

通常	データの種類に応じたフォルダに保存	
ユーザーフォルダ	「フォルダ1」~「フォルダ9」、「プライベート」から選択	
	し保存	

メールフィルターを設定する

メールフィルターには、特定のメールを受信/拒否する機能と、携帯電話・PHSなどになりすましてくるメールを拒否する機能があります。これらの機能は、「個別設定」により設定することや、「カンタン設定」より一括して設定したり、質問形式で設定することが可能です。また、メールフィルターで拒否された場合に、拒否通知エラーメールを返信するかしないかを設定することができます。メールフィルターの設定は携帯電話とお持ちのパソコンから可能です。

- 2 入力欄を選択→

 (入力) → 暗証番号を入力→

 → [送信]
- 3 項目を選択→ ■

カンタン設定	サポート設定	質問形式でカンタン	にフィルター設定	
	フィルターレベル	フィルターレベル(高)(中)(低)から選択してカンタンに設定		
個別設定	基本設定	未承諾広告規制	「未承諾広告※」を件名に含むメールの受信を拒否	
		なりすまし規制	携帯電話・PHSになりすまして送られてく	
			るメールの受信を拒否	
		一括指定受信	インターネット・携帯電話からのメールを一	
			括で受信/拒否	
	指定受信リスト設定	個別に指定したEメ-	ールアドレスや「@」より前の部分を含むメー	
		ルを優先受信		
	指定拒否リスト設定	個別に指定したEメ	ールアドレスやドメイン、「@」より前の部分	
		を含むメールの受信を拒否		
	その他の設定	宛先指定受信 「なりすまし規制」、「ドメイン認証:		
			回避して、自動転送メールを受信	
		URLリンク規制	URLが含まれるメールを拒否	
		HTMLメール規制	HTML形式のメールを拒否	
		ドメイン認証規制	アドレス詐称の可能性があるメールを拒否	
		拒否通知メール	メールフィルターで拒否されたメールに対し	
		返信設定	て、拒否通知メールを返信する/しないを設定	
その他	設定確認、設定解除	メールフィルター設定状態の確認と、設定の解除		
	PC設定用ワンタイム	パソコンからメール	フィルター設定をおこなう際に必要なワンタ	
	パスワード発行	イムパスワードを発	行 (→P94)	
	設定にあたって	メールフィルターの設定をおこなう際の説明を表示		

₩ お知らせ

- •操作をおこなう場合、暗証番号が必要になりますので、お忘れにならないようご注意ください。
- 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
- ●画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており変更される場合があります。
- ●メールフィルターを設定して受信しなかったEメールを再度受信することはできませんので、設定には十分で注意ください。

「未承諾広告規制」

●「未承諾広告※」とは

受信者の同意なしに一方的に広告・宣伝をおこなうために送信されるメールのことです。送信者はメール件 名欄の最前部に「未承諾広告※」と記載することが法律で義務付けられています。「未承諾広告※」メール の多くは出会い系サイトへの勧誘やアダルトサイトへの勧誘に代表される迷惑メールが該当します。

● 「未承諾広告規制」を設定すると、広告メールであるか否かにかかわらず、件名に「未承諾広告※」と記載されたメールが受信拒否の対象となります。

「指定受信リスト設定」

●指定受信リストに登録したアドレス以外のメールをブロックする場合は、「一括指定受信」ですべてのチェックをOFF(受信拒否)にしてください。

「宛先指定受信」

●自動転送されてきたメールが、「なりすまし規制」や「ドメイン認証規制」の設定時に受信できなくなることを回避する機能です。自動転送設定元のメールアドレスを「宛先指定受信」に登録することにより、そのメールアドレスがTo (宛先) もしくはCc (同報) に含まれているメールを規制を受けることなく受信できます。なお、Bcc (隠し同報) のみに含まれていた場合 (一部メルマガ含む) は、本機能の対象外となりますのでで注意ください。

「拒否通知メール返信設定」

- ●メールフィルター設定時、「拒否通知メール返信設定」は「返信しない」に初期設定されています。
- 「返信する」に設定している場合、送信側に拒否通知メールが返信されます。そのため、当該アドレスを使用 している者がいること、また、なりすましメールの場合は、予期せぬ第三者にメールアドレスが知られてし まう可能性があります。
- 「全受信」設定時に、拒否通知メールを「返信する」に設定していると、無効な設定としてシステム側で 「返信しない」に設定変更されます。メールフィルター条件の設定変更を実施される場合は、再度拒否通知 メール返信設定をおこなってください。

「URLリンク規制」

● URLリンク規制を実施すると、メールマガジンや情報提供メールなどの本文中にURLが記載されたメールの 受信や、一部のケータイサイトへの会員登録などができなくなる場合があります。

「HTMLメール規制」

●HTMLメール規制を設定すると、メールマガジンやパソコンから送られてくるメールの中にHTML形式で記述されているメールが含まれる場合、それらのメールが受信できない場合があります。また、デコレーションメールは受信できなくなります。

「ドメイン認証規制」

- ●ドメイン認証規制は、送られてきたメールが間違いなくそのドメインから送られてきたかを判定し、詐称されている可能性がある場合は規制するものです。
- この判定は、送られてきたメールのヘッダ部分に書かれてあるドメインを管理しているプロバイダ、メール 配信会社などが、ドメイン認証(SPFレコード記述)を設定している場合に限られます。(ドメイン認証の 設定状況につきましては、それぞれのプロバイダ、メール配信会社などにお問い合わせください。)
- パソコンなどで受け取ったメールを転送させている場合、転送メールが正しいドメインから送られてきていないと判断され受信がブロックされてしまうことがあります。そのような場合は自動転送元のアドレスを「宛先指定受信」に登録してください。
- ●現在ドメイン認証規制を設定しているにも関わらず自動転送メールが受信できている場合でも、プロバイダ やメールマガジン発行者側のドメイン認証対応により受信できなくなる場合が想定されますので、最初から 「宛先指定受信」に登録しておくことをお勧めします。

「フィルター優先順位」

「カンタン設定」から設定する

「カンタン設定」では、あらかじめ用意された4つのオススメ設定をカンタンに 設定できます。

●サポート設定

質問に答える形式で、お客様に必要なメールフィルター機能が自動的に設定できます。

●フィルターレベル選択設定

3つのレベルから、お客様が必要とするレベルを選択していただくことで、 必要なメールフィルター機能を一括で設定できます。

у.	-1171119~
3	Mがわけ設定 MMM 関係項 24kg-b4*k(高) 24kg-b4*k(中) 24kg-b4*k(低) がかり設定とは?
5 6 7 8	個別設定 基本設定 指定受信!JA 設定 指定拒否!JA 設定 その他の設定
11 9:	その他 設定確認 <u>、設定解除</u> PC設定用 PG設定用 PS
4	戻る

レベル	概要	適用機能
フィルターレベル (高)	インターネットから発信されてくるメールを受け取りたくない、携帯電話間のメールやりとりしかされない方にお勧め	未承諾広告規制 なりすまし規制 指定受信リスト設定
フィルターレベル (中)	しつこい迷惑メールを指定して拒否できます。個人的いやがら せメールや同じ迷惑メールに悩む方にお勧め	未承諾広告規制 なりすまし規制 指定拒否リスト設定
フィルターレベル (低)	未承諾広告と携帯電話メールになりすましてくるメールを拒否 します。最低限のフィルター設定を希望する方にお勧め	未承諾広告規制 なりすまし規制

パソコンでのメールフィルター設定

メールフィルターの各機能は、お持ちのパソコンか PCログイン画面 ら設定することができます。

auのホームページ内の「迷惑メール・電話でお困り の方へ | の画面内にある「メールフィルター設定 | にアクセスし、ワンタイムパスワードを入力して設 定をおこなってください。



■PC設定用ワンタイムパスワード発行

PC設定用ワンタイムパスワードは「メールフィルター」の「その他」「PC設定用ワンタイムパスワード 発行 | で確認できます。

ワンタイムパスワードを発行してから15分以内に「メールフィルター設定」に接続をおこなってくださ い。15分を過ぎるとワンタイムパスワードは無効となります。

その他の設定

サーバに接続して「Eメールアドレスの変更」、「メールフィルター」、「お預りメール保存」、「自動転送先」、「Eメールヘッダ情報表示」、「その他の設定の確認」、「auのメルマガサービス設定」などの各設定や操作ができます。

待受画面で 「会」→ [Eメール設定] → [その他の設定] →項目を選択→ 「●

暗証番号入力画面が表示されますので、暗証番号を入力して「送信」を選択してください。暗証番号についてはP38をご参照ください。「auのメルマガサービス設定」の操作時は暗証番号による認証はありません。

Eメールアドレスの変更	① 入力欄を選択→ ■ (入力) →暗証番号を入力→ ■ → [送信]
	② 注意事項を確認→ [承諾する]
	③ 画面をスクロールして入力欄を選択→ ■ (入力)
	④ Eメールアドレスを入力→ <a>
	⑤ 新しいアドレスを確認→画面をスクロールして [OK]
	アドレスが正常に変更されるとメッセージが表示されます。
	・Eメールアドレスは、半角英数小文字、「-」(ハイフン)、「.」(ドット)、
	「_」(アンダーバー)を含め、30文字まで入力できます。
	・Eメールアドレスの最初に「.」(ドット)や数字の「O」は使用できません。
	・Eメールアドレスは以下を考慮すると取得しやすくなります。
	・文字と文字の間に「-」(ハイフン)、「.」(ドット)、「_」(アンダーバー)
	の記号を使う。
	・英字と数字を組み合わせる。
	・できるだけ長い文字にする。(30文字以内)
	・Eメールアドレスが未入力あるいは入力間違いがある場合は、メッセージに続い
	て入力時のヒントが表示されます。内容をご確認のうえ、再入力してください。
	・入力したEメールアドレスがすでに使われている場合は、Eメールアド
	レスを変えて再入力してください。
メールフィルター	「メールフィルターを設定する」(→P92)
お預りメール保存	お預りメールにメールを保存する/しないを設定
(通信料有料)	「au My Page」(→P216)
自動転送先	転送先のEメールアドレスを登録し、W53SAで受信したEメールを自動
	的に転送(パソコンなどの転送先でEメールを見ることができます。自動
	転送先は2件まで登録できます)
	① 入力欄を選択→ ■ (入力) →暗証番号を入力→ ■ → [送信]
	② 入力欄を選択→ ■ (入力)→転送アドレスを入力→ ■
	③ 画面をスクロールして [送信] → [終了]
	・「エラー!Eメールアドレスを確認してください。」と表示される場合、
	以下の原因が考えられます。
	・自動転送先として入力した文字が使用できない
	・指定のEメールアドレスが規制されている
Eメールヘッダ情報表示	Eメールヘッダ情報表示を利用して、サーバにある30日前(最大500件)
(通信料有料)	までのEメールのヘッダ情報を表示したり、内容を確認
	(表示したEメールを転送したり、サーバ上から削除したりもできます)
	① 入力欄を選択→ ■ (入力) →暗証番号を入力→ ■ → [送信]
	② [メール一覧へ] →Eメールを選択→ ■
	選択したEメールのヘッダ情報が表示されます。 「転送」を選択し「■ を押すと、選択したEメールを転送できます。
	「「判除」を選択し「■」を押すと、選択したEメールを転送させます。 「削除」を選択し「■」を押すと、選択したEメールを削除できます。
	・ヘッダ情報とは、Eメールの送信日時や受信日時、送信や経由したサー
	・ハッタ情報とは、Eメールの送信日時で支信日時、送信や経由したサー バなどの詳細情報です。
	ハなこの評価情報とす。 ・転送は1日に100件までで、宛先は1件のみ入力できます。本文の入力
	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	10 CCO C/Vo

その他の設定の確認	① 入力欄を選択→ ■ (入力) →暗証番号を入力→ ■ → [送信] ② 設定内容を確認→画面をスクロールして [更新]
auのメルマガサービス	auからお届けするメールマガジン配信の設定
設定	・メールマガジンではauからの最新情報やお得な情報を配信しています。
	詳細はサイト上にてご確認いただけます。

₩ お知らせ

- 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
- ●Eメールアドレスの変更直後は、しばらくの間メールが受信できないことがあります。
- Eメールアドレスの変更は1日3回までです。Eメールアドレスが変更できない期間にこの操作をおこなうと メッセージが表示されます。
- ●自動転送先の登録や変更は、1日3回までです。3回を超えた場合、翌日まで登録・変更はできません。
- ●自動転送先を誤って設定すると、他の方に迷惑をかける場合があります。設定する際は正しいメールアドレスを入力してください。
- 自動転送メールが送信エラーとなった場合、自動転送先のEメールアドレスを含むエラーメールが送信元に返る場合がありますので、十分ご注意ください。
- ●設定終了後には、「その他の設定の確認」で設定を確認し、更新をおこなってください。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

Eメールの設定を確認する

Eメールに関する機能の設定内容(「その他の設定」、「メールフィルター」を除く)を一覧表示させて確認できます。

1 待受画面で □ → [Eメール設定] → [Eメール設定確認] → □ で内容を確認

Eメールを作成/送信する

Eメールを作成して送信します。デコレーションメールの作成はP100もご参照ください。

| 待受画面で 🖳 → [新規作成] →項目を選択→ 🔳

•	宛先	「アドレス入力」→宛先を入力→ 一度に送信できるのは5件までの宛先: To (Cc、Bccを含む) です。「、」(カンマ)で区切っての複数宛先入力はできません。 「グループ引用」を選択して、宛先にアドレス帳のグループを指 定できます。 「アドレス帳引用」、「履歴引用」、「プロフィール引用」を選択し て、宛先に指定できます。
Sb	件名	件名を入力→ 全角最大50文字 (半角最大100文字) 入力できます。
0	添付	画像やラッピングデータなどを添付 (→P98)
	本文	本文を入力→ 全角最大5000文字 (半角最大10000文字) 入力できます。



送信メール作成画面

2 (送信)

画像や絵文字、デコレーションメールを各サービス非対応のau携帯電話やau以外の携帯電話などに送信するときは (アンメニュー)を押して送信方法を選択します。(→P90)作成したEメールを送信しないで送信ボックス/一括送信ボックスに保存するときは、「アン(メニ

₩ お知らせ

●宛先(To)が入力されていない状態では送信できません。宛先(To)を入力してください。

ユー)を押して「保存」または「送信待ち保存」を選択します。

- ●Eメール送信数は1日最大1000通(宛先数含む)までです。
- ●宛先件数制限を「OFF」に設定した場合、宛先:To(Cc、Bccを含む)に6件以上のEメールアドレスを入力して送信操作をすると、エラーメッセージが表示され、送信できません。
- ●件名、本文に半角カタカナは入力できません。
- ●メールの送信は、電波の届くところでおこなってください。圏外では送信できません。
- ●添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
- 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、受信側で一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- ●送信相手がau電話の場合、Eメールアドレス「@ezweb.ne.jp」を省略して宛先に指定できます。
- 「グループ引用」では、アドレス帳に **通常** が表示されているEメールアドレスが宛先として登録されます。
- ●アドレス帳のグループ順一覧画面(→P80)で「 ̄ (メニュー)を押し、[メール作成]→[グループ宛Eメール]と操作しても、アドレス帳のグループを宛先に入力できます。
- ●アドレス帳のグループ順一覧画面で 「四 (メニュー)を押し、「メール作成] → 「グループ宛デコレーションメール」と操作すると、アドレス帳のグループを宛先に入力してデコレーションメールを作成できます。
- ●送信メール作成画面では、送信する前に □ を押すと、各項目で入力した内容を確認できます。(送信ブレビュー)

宛先を編集する

宛先を追加する

- 】 送信メール/デコレーションメール作成画面で <a>▲ (宛先) を 選択→
- 2 未入力の欄を選択→ →宛先を入力→ @ (完了)

入力済みの宛先を選択して (編集) → [YES] と操作すると宛先を変更、
(メニュー) → [宛先消去] と操作すると宛先を消去できます。

1/5件 面めぐみ 面[新規入力]

宛先一覧

宛先一覧画面

お知らせ

● 宛先件数制限を「ON」に設定している場合は、5件を超える入力はできません。 グループ引用などで1度に6件以上入力した場合は、宛先を5件まで選択できます。

宛先のToをCcまたはBccに変更する

宛先には「To」のほかに「Cc」、「Bcc」があり、宛先入力前/入力後のいずれの場合にも変更できます。

「Cc」はEメールを同報する際に使用します。受信者が他の誰宛に同報されたのかが分かります。「Bcc」もEメールを同報する際に使用します。「Cc」とは異なり、To、Ccの受信者にはBccの宛先が表示されないので、メールの受信者には、他の誰宛にそのEメールが送信されているのかは分かりません。送信先のアドレス(Toも含めて)を知らせたくない場合は、Toには送信者自身のアドレスを、Bccには送信先のアドレスを入力します。

宛先一覧画面で To を選択→ アア (メニュー) → [Ccへ変更] または [Bccへ変更] 選択したアドレスがCcまたはBccに変更されます。「To」に戻すには、変更したアドレスを選択してアマ (メニュー) → [Toへ変更] と操作します。

データを添付する

データフォルダに保存されているデータやカメラで撮影した画像、録音したボイスデータなどを Eメールに添付できます。添付できるデータ件数は最大5件、合計で最大500KB(データフォルダでのサイズ)です。

- 送信メール/デコレーションメール作成画面で ② (添付)を 選択→
- 2 🔊 を選択→ 🔳 →添付したい項目を選択→ 🔳

添付データは、データフォルダ/ラッピング/ムービー撮影/フォト撮影 /Myボイス/プロフィール/アドレス帳/スケジュール/タスクリスト/ 日記から選択できます。

「プロフィール」を選択した場合は、

を押すと添付が完了します。



添付一覧画面

- 3 各操作方法に従ってデータを作成または選択
 - → 🔳 、 🔳 (添付)、 🕮 (添付) または 📨 (実行)

添付一覧画面にデータのファイル名が表示されます。

手順2~3を繰り返してデータを追加できます。

添付したデータを選択して「⑦(メニュー)を押すと、添付データの変更/解除や、タイトルなどの情報確認ができます。

4 添付一覧画面で (完了)

〈例〉データフォルダ内のデータを呼び出して添付する場合

2 [1件添付]

送信メール作成画面が表示されます。

かお知らせ お知らせ

- デコレーションメールの場合、添付データは5件、インライン添付(画像、デコレーション絵文字)は20件、合計で500KBまでとなります。
- ●添付データ名には次の拡張子が表示されます。ただし、著作権保護されたデータなど、Eメールに添付できないデータもあります。

データ属性	拡張子	データ属性	拡張子
ピクチャ	.png .jpg .gif	日記	.VCS
マルチメディア	.mmf .m3f .mqf	ムービー	.amc .3gp .3g2
ボイス	.qcp .hvs	テキスト	.txt
アドレス、プロフィール	.vcf	プレイリスト	.kpl
auケータイクーポン	.auc	ラッピングデータ	.mcx
スケジュール、タスクリスト	.vcs .ics		

- プレイリストは1件あたり約300KBを超えるものは添付できません。
- ラッピングデータは2件以上添付できません。
- microSDカードに保存されているデータを添付する場合、添付データは本体のデータフォルダに保存されます。
- ●シークレット設定に登録されているアドレス帳などをEメールへ添付する場合は、シークレットを「表示する」に設定してください。
- 「選択添付」、「全件添付」を選択した場合の操作については「登録内容をデータフォルダに保存する」(→ P370)をご参照ください。
- ●スケジュールなどの各機能から複数のデータを選択した場合は、1回の操作で1件の添付データ(500KBまで)が作成されます。
- データフォルダのデータを複数添付する場合は、「選択添付」で1度に5件まで添付できます。「全件添付」はできません。
- 通話中は添付できません。
- ●アドレス帳などに著作権情報のある画像が設定されている場合は、メッセージが表示されます。「画像なしで実行」を選択すると該当する画像を外して添付されます。「中止」を選択して■を押すと操作は中止されます。
- ●ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
- 添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
- ●Eメールに添付できないデータは選択できません。
- DCF規格に準拠した画像データ(サムネイル画像付き)で500KBを超える場合、「QQVGAサイズで添付」 を選択するとQQVGAサイズのデータとしてEメールに添付できます。
- GPS情報付きのデータを選択し、手順2で「1件添付」を選択した場合は、表示される画面で「GPS情報」 を選択すると、Fメール添付できないデータの場合でも、付加されているGPS情報のみを添付できます。
- ●壁紙/ワイド壁紙/0.3M/1M/2Mサイズで撮影したフォトやM/Lサイズのムービーを添付する場合、他の携帯電話で表示されないことがある旨のメッセージが表示されます。「YES」を選択すると、メール添付できます。

一括送信する

一括送信ボックスに保存したメールを、最大10件まで一括して送信できます。

| 待受画面で〔♀〕→ [一括送信ボックス] → □ (全送信) | 1件ずつ送信するには、メールを選択して □ (メニュー) → [送信] と操作します。または送信メール表示画面で (回 (送信) を押します。

₩ お知らせ

- ●以下の条件が送信待ちメールに含まれている場合は、そのメールを送信しようとした時点で送信が中止されます。
 - ・添付データがデータフォルダから削除されているメール
 - ・宛先が6件以上含まれているメール

デコレーションメールを作成する

デコレーションメールでは、次のような装飾をしたEメールを送信できます。

・文字色を変更する

- ・文字列をスウィング(左右に往復)させて表示する
- ・文字サイズ (大/標準/小) を変更する
- ・文字列の位置(左寄せ/中央/右寄せ)を変更する

・文字を点滅させる

- ・背景色を変更する
- ・データフォルダ内に保存した画像を挿入する
- ・行間にライン(罫線)を入れる
- ・文字列をテロップ(右から左へ流れる)として表示する ・デコレーション絵文字を挿入する

データフォルダ内のデコレーションメールのテンプレートを利用すると、簡単に作成できます。

か お知らせ

- ●デコレーションメール本文画面に表示される残り入力可能文字数(バイト数)には、装飾情報のデータ量が 入力バイト数としてカウントされています。デコレーションメール本文は、装飾情報のデータ量も含めて約 10KBまでです。
- デコレーションメールで挿入可能な画像のデータ量は最大100KBです。
- ●装飾した文字を削除しても、装飾データのみが残り、入力文字数が少なくなる場合があります。装飾解除を おこなってから、文字を削除してください。なお、(****)を長押し(約1秒以上)すると、装飾データ(背景 色を除く) も含めて文字が削除されます。
- ●デコレーションメール非対応機種に送信すると、普通のEメールとして受信・表示されます。
- ●異なる機種の携帯電話やパソコンなどの間で送受信したデコレーションメールは、受信側で一部正しく表示 されない場合があります。
- ●パソコンに送信すると、普通のEメールとして受信・表示される場合があります。
- 待受画面で(図)→ [デコレーションメール作成]

デコレーションメール作成画面が表示されます。

② (宛先)、 (件名)、 (添付) の入力や送信についてはP97をご参照ください。

2 📝 (本文)を選択→ 🔳

「本文」の右側に現在の装飾設定が表示されます。 ▶ は入力可能文字数 (バイ ト数)、

は挿入可能な画像、デコレーション絵文字のバイト数を表示します。



本文□▲區

デコレーションメール 本文画面

🔼 呵 (装飾) または 📨 (メニュー) → [デコレーション] →項目を選択→■

(範囲指定)	 入力済みの文字を範囲指定して装飾する ① фで文字の始点を選択→ (始点) → фで文字の終点を選択→ (終点) ② 項目を選択→ → → (確定) 	
	(文字色)	文字色を選択→■
	□ (文字サイズ)	文字サイズを選択→■
	※▲ (文字点滅)	ETART A
	A (テロップ)	・指定範囲の各装飾(文字点滅、テロップ、スウィング)を
	(スウィング)	解除するときは ETOP A を選択します。
	■ (装飾なし)	指定範囲の「MA」「MAA」「MAA」」「AAA」」
		を一括解除
(背景色)	背景色を選択→■	
※ (文字色)	文字色を選択→ ■ -	+文字を入力
(文字サイズ)	(大) / [本本]	標準)/▲▲▲ (小) から選択→ 📵 →文字を入力

(文字位置)	[三] (左寄せ) / [三] (センタリング) / [二] (右寄せ) から選択→ □ →文字を入力
○ (デコレーシ	デコレーション絵文字を入力
ョン絵文字)	
(画像挿入)	フォルダを選択→ ■ →画像を選択→ ■ (確定)
■AE (文字点滅)	『■『A (開始)を選択→ ■ →文字を入力→ □ (装飾) → A (文字点滅)
	→ 『『A (終了) を選択→ 『
(テロップ)	『『『『『『『『『『『『『『『』』 →文字を入力→ ② (装飾)→ 🔼 (テロップ)
	→ 『『A (終了) を選択→ ■
(スウィング)	『□□□A (開始)を選択→ □ →文字を入力→ □ (装飾) → ▲ (スウィング)
	→ 『『A (終了) を選択→ ■
毎回 (テンプレー	[Eメール装飾データ] → [テンプレート] →テンプレートを選択→ ■
ト読み込み)	・本文を入力したあとにテンプレートを読み込むと、本文を消去してテンプレートを読み込む
	かどうかを確認するメッセージが表示されます。消去してよければ「YES」を選択します。
(ライン挿入)	行間に罫線を挿入
ち (やり直し)	直前に実行した操作を取り消す
■ (装飾なし)	これから入力する文字に対してカーソル以降の装飾設定を解除
EQ (EZサイト	EZwebに接続してデコレーションメール素材をダウンロード
で探す)	

が知らせ

- ●「画像挿入」「デコレーション絵文字」で挿入できる画像は.jpg、.gifのファイルで最大20件、合計100KBまでです。
- ●「画像挿入」「デコレーション絵文字」で同一の画像を複数挿入した場合、挿入件数は1件として扱われます。 ただし、以下の場合は同一の画像でも異なるファイルとして扱われます。
 - ・冒頭文(デコレーション)設定、署名(デコレーション)設定にそれぞれ同じ画像が挿入されており、両方の設定が「ON」に設定されている場合
 - ・デコレーションメール本文に画像を挿入したあとに、同じ画像が挿入されている冒頭文(デコレーション) または署名(デコレーション)を本文画面のメニューから選択した場合
- テンプレート読み込みをおこなうと画像データが自動的にデータフォルダの「テンプレート展開」フォルダ 内へ保存されますので、不要データは必要に応じて消去してください。(作成途中のメールを破棄した場合 も含む)
- ◆本文の装飾をすべて解除するには (全解除)を押します。
- デコレーションメール本文画面で (メニュー) を押すと、さまざまな操作ができます。

冒頭文(デコレーション)	冒頭文(デコレーション)に登録した内容を入力	
署名(デコレーション)	署名(デコレーション)に登録した内容を入力	
コピー/切り取り	① 項目を選択→ ■	
	コピー/ 切り取り 範囲指定した文字をコピー/移動するときに選択(貼付けデータに保存) 範囲内の装飾情報や画像、ラインは無効になります。	
	装飾付きコピー/ 装飾付き切り取り 範囲指定した文字(文字色・文字サイズ・点滅情報を 含む)や画像、ラインをコピー/移動するときに選択 (装飾貼付けデータに保存)	
	② 指定したい範囲の最初の文字を選択→ ③ 範囲の最後の文字を選択→ (
装飾貼付けデータ	「装飾付きコピー」「装飾付き切り取り」のデータを貼り付け ・装飾貼付けデータは最新の指定範囲が1件のみ保存されます。また、本文画面を終了すると保存データは消去されます。	
	・スウィング・テロップ・文字位置は、貼り付けしたときに反映されません。	

ラッピングメールを作成する

ラッピングメールは、Eメールを作成する際にラッピングデータを添付することで送信相手側での受信時にラッピングデータが再生され、メール開封前に気持ちを伝えることができます。

- **2 ② を選択→** → [ラッピング] データの添付についてはP98をご参照ください。
- 3 宛先、件名、本文を入力してメールを送信する

₩ お知らせ

● ラッピングメール非対応機種に送信した場合は、本文は普通のEメールとして受信されます。添付データは受信可能なデータのみ受信し、ラッピングデータは受信されません。パソコンへ送信した場合は、普通のEメールとして受信され、ラッピングデータは添付データとして受信されます。パソコンでは、受信したラッピングデータを再生することはできません。非対応機種に送信する際に「ラッピング変換送信」で送信するとラッピングメール非対応のau携帯電話や他社携帯電話などでも見られるように変換して送信します。

落書きメールを作成する

静止画データにテキストを貼り付けてメールに添付できます。

- 待受画面で□→「バラエティメール」→「落書きメール作成」
- データフォルダから静止画データを選択→ (確定) →画像編集方法を選択→
 →画像を編集→ (確定)
 画像編集についてはP152をで参照ください。
- 3 →テキストサイズを選択→ →テキストを入力→ テキストサイズは、極小/小/中/大/極大から選択できます。テキストおよび画像のサイズにより入力できる最大文字数が異なります。キャラ文字の入力のしかたはP68をご参照ください。
- 5 添付データのタイトルを変更→ □ タイトルは全角最大20文字(半角最大40文字)入力できます。変更しない場合は、そのまま □ を押します。送信メール作成画面が表示されます。

送信ボックス/一括送信ボックス

送信済み・未送信・送信失敗のメールは送信ボックスに、送信待ちのメールは一括送信ボックスに保存されます。添付データを含まずに送信ボックスと一括送信ボックス合わせて最大約768KBまたは500件まで保存できます。

| 待受画面で ፟ → [送信ボックス] または [一括送信ボックス]

₩ お知らせ

- ●最大約768KBまたは500件を超えると古い送信済みメールから消去されます。消去されたくないメールは 保護しておいてください。(→P114)
- ●一括送信ボックスに保存できる件数は最大10件です。
- ●送信メール一覧画面で(#.3)を押すと、表示形式を切り替えることができます。(→P112)
- 「ラッピング表示」を「ON」に設定している場合は、送信メール一覧画面でラッピングメールを選択したときラッピングデータが再生されます。

ボックス間でメールを移動する

送信ボックスと一括送信ボックスの間でメールを移動できます。

- 】 送信ボックス/一括送信ボックスのメール一覧画面でメールを選択→ 「マッ)(メニュー)
- 2 [送信待ちに変更] / [未送信に変更]

₩ お知らせ

- 次の場合は送信待ちに変更できません。
 - ・送信済みメール

宛先(To)が未入力のメール

・ 転送メール

- ・一括送信ボックスにメールがすでに10件ある場合
- 添付データがデータフォルダから消去されたメール

Eメールを受信する

全受信の場合

お買い上げ時は、新着メールは本文も含めて受信されます。メールを受信すると、Eメール受信音が鳴り、お知らせ画面が表示されます。

- 1 お知らせ画面で を選択→ (確認)
- フォルダを選択→□→メールを選択→□ (表示)



《添付データがある場合》

差出人・件名受信の場合

メール受信方法を「差出人・件名受信」に設定していると、メールの本文は受信されません。本文の受信をおこなってください。

1件受信する

● 受信メール表示画面で「<未受信>」を選択→ ● (受信)

複数を一括して受信する

最大10件まで選択して受信できます。

- 受信メール一覧画面で ∞ (メニュー) → [選択受信]
- ② 本文を受信するメールを選択→
 □ →
 ▽
 ブ
 ブ
 (実行)
 選択を解除する場合は
 □ (解除) を押します。

₩ お知らせ

- 「ラッピング表示」を「ON」に設定している場合は、ラッピングメールを受信したと きと、受信メール一覧画面でラッピングメールを選択したときにラッピングデータが再 生されます。お知らせ画面では ■のかわりに絵文字が表示されます。
- メール受信時に、ラッピングメールと通常のメールを同時に受信した場合、最後に受信したメールがラッピングメールであった場合のみラッピングデータを再生します。
- ●受信ボックス内のメールは、約1280KBまたは最大1000件を超えると既読メールの 古いものから消去されます。定期的に確認して不要なメールを消去してください。消去 されたくないメールは保護しておいてください。
- ●受信状況および受信データにより正しく受信されなかった場合でも、通信料がかかることがあります。



ラッピングメール 受信中画面 (画面は一例です)

- ●HTMLパートを含んだメールは正常に受信できない場合があります。
- ●本文の文字数が全角5000文字(半角10000文字)より多い場合は、超過分の文字がサーバで消去されます。
- ◆文字数が多いメールの場合、表示に時間がかかる場合があります。
- ●受信したメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。
- ●添付データの受信に時間がかかる場合があります。なお、受信状況によっては、添付データが受信できない場合もあります。
- 「着信表示」を「OFF」に設定している場合、メール受信中は相手の情報が表示されません。 → (表示) を押すことにより、表示できます。
- ●添付自動受信を「ON」に設定している場合、添付データがあれば本文に続けて添付データも受信されます。
- ●メール受信方法を「指定全受信」または「指定外受信不可」に設定している場合は次の操作方法をご参照ください。
 - ・アドレス帳または振り分け登録に登録されているEメールアドレスからのメールは、「全受信の場合」(→P103)をご参照ください。
 - ・アドレス帳または振り分け登録に登録されていないEメールアドレスからのメールは「差出人・件名受信の場合」(→P104)をご参照ください。ただし、「指定外受信不可」に設定している場合は、差出人のEメールアドレスをアドレス帳または振り分け登録に登録してから受信操作をおこなってください。
- ●フォルダー覧画面、受信メールー覧画面で(#1.37を押すと、表示件数または表示形式を切り替えることができます。(→P107、112)
- ●フォルダ表示を「OFF」に設定している場合は、フォルダー覧画面は表示されません。
- ●受信メール一覧画面で □ を押すと、選択しているメールの受信日時と差出人、件名を確認できます。
- お買い上げ時は、すべての受信メールがメインフォルダに保存されます。また、メインフォルダにはご案内 メールが保存されております。ご案内メールは削除できますが、メモリリセット、オールリセットをおこな うと再度受信ボックスに表示されます。

- ◆本文中に電話番号・Eメールアドレス・URLが含まれている場合は、「」で選択して ●を押すと、メニューが表示されます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。
- ●本文中に「file://localhost」で始まる半角英数記号の文字列が含まれている場合は、その文字列を選択して「●を押すとFeliCa対応FZアプリが起動します。
- ●パステルメールの受信メール表示画面で (グロップ) を押して「装飾データ消去」を選択すると、装飾は解除され、再度パステルメールには戻せません。
- ●パステルメールの受信メール表示画面で「デ」(メニュー)を押して「装飾表示OFF」を選択すると、装飾を解除した状態で本文が表示されます。「装飾表示ON」を選択すると、パステルメールに戻ります。
- ●受信、確認できる添付データは次のとおりです。

データ属性	拡張子	データ属性	拡張子
ピクチャ*1	.png .jpg (.jpeg) .gif .bmp	ムービー	.amc .3gp .3g2
Flash®*2	.swf	装飾データ* ³	.ntl
マルチメディア*1	.mmf .m3f .mqf	テキスト	.txt
ボイス*1	.qcp .hvs	プレイリスト	.kpl
アドレス	.vcf	ラッピングデータ	.mcx
auケータイクーポン	.auc	スケジュール、タスクリスト、	.vcs
(クーポン情報)		日記	

- ※1 インライン再生で再生できるデータです。(マルチメディアデータは音声のみ再生)
- ※2 受信可能なサイズは、最大約137KBです。
- ※3 パステルメールの装飾データです。データの内容は確認できません。

新着メールの問い合わせをする

メールサーバに新しいメールが届いていないか確認します。メール自動受信を「OFF」に設定している場合などに、ご都合に合わせたタイミングでメールを受信できます。

う 待受画面で → [新着メール問合せ]

新着メールがある場合は、「新着メール問合せ中」に続いて「Eメール受信中」の画面が表示され、メールが受信されます。

2 → 「全受信の場合」(→P103) の手順2をおこなう

₩ お知らせ

●サーバメールのお知らせ画面(→P34)が表示されている場合は、 ■ を選択して ■ (受信)を押すと、 新着メールの問い合わせが開始されます。

未受信の添付データを受信する

受信メールに添付されているデータを25件(1件あたり最大約685KB)まで受信できます。受信した添付データはデータフォルダに保存されます。添付自動受信を「OFF」に設定している場合などに、未受信の添付データを手動で受信できます。

■ 受信メール表示画面で添付データを選択→■ →受信する添付データを選択→ ■ (受信)

複数を一括して受信する

 受信メール表示画面で (メニュー) → [添付受信] →受信する添付データを 選択→ → (実行)

選択を解除する場合は (解除)を押します。

₩ お知らせ

- サーバからメールが削除されている場合は、添付データは受信できません。
- ●添付データの受信に時間がかかる場合があります。なお、受信状況によっては、添付データを受信できない場合もあります。
- ◆本文が未受信の場合は添付データを受信できません。
- データフォルダの空き容量が足りない場合は、メッセージが表示されます。データの消去をおこなってください。
- インライン再生が「ON」の場合、受信済みの添付データは受信メール表示画面で自動的に再生されます。
- ●添付データを表すアイコンについては、P87をご参照ください。
- ●受信した添付データをデータフォルダから消去した場合は、その添付データは未受信の表示になります。
- ●静止画の添付データが複数の場合は、データによってはインライン再生されない場合があります。

受信ボックス/なかよしボックス

受信ボックス/なかよしボックスでは、送受信メールの操作のほかに、フォルダの設定を変更するなどの操作ができます。ここでは、受信ボックス/なかよしボックスのフォルダに関する操作について説明します。

- **| 待受画面で②→ [受信ボックス] または [なかよしボックス]** 受信メールを確認する場合は「全受信の場合」(→P103) をご参照ください。
- フォルダー覧画面でフォルダを選択→ (メニュー)
- **3 項目を選択→□**メニューの項目は操作するときの状況によって異なります。

振り分け登録	(→P108)	
なかよし登録	(→P108)	
フォルダ名編集	フォルダ名を編集→■	
フォルタ 石棚来	・全角最大8文字(半角最大16文字)入力できます。	
メール再振り分け	振り分け条件の変更などのあと、メールを整理するのに便利です。	
メール消去	 ① [フォルダ内全件消去] または [全件消去] ② ロックNo.を入力→ □ → [YES] ・「全件消去」はすべてのフォルダからメールを消去します。 	
フォルダ内全件消去	ロックNo.を入力→ <a> TYES] → [YES]	
フォルダ作成	フォルダ名を入力→ ・全角最大8文字(半角最大16文字)入力できます。 ・フォルダがすでに10個(メインフォルダ含む)あるときは作成できません。 ・Cメールの受信ボックスでは11個(メインフォルダ含む)あるときは作成できません。 ・microSDカードの送信・受信ボックスにはそれぞれ最大100個まで作成できます。	
フォルダ消去	選択したフォルダをその中のメールごと消去(メインフォルダは消去できません) □ックNo.を入力→ □ → [YES]	
フォルダ並べ替え	① 移動するフォルダを選択→ ○ →移動先を選択→ ○ (確定) ② 複数を移動するときは手順①を繰り返す→ ▽▽ (完了) ・お買い上げ時の順番に戻すには、 ○ (リセット) → [YES] と操作します。	
表示件数切替	受信ボックス/なかよしボックスで表示されるメール件数の条件を「未読件数」、「未受信件数」、「保護件数」、「カレンダー登録件数」、「メール件数」、「件数表示なし」、「未送信件数」(なかよしボックスのみ)から選択・Cメールの受信ボックスでは「未受信件数」は表示されません。・(#.3) を押しても切り替えができます。	
フォルダロック	ロックNo.を入力→ ■ → [YES] ・解除する場合は [フォルダロック解除] →ロックNo.を入力→ ■ → [YES] と操作します。 ・フォルダをロックすると次の操作をおこなうときにロックNo.の入力が必要になります。 ・ロックされたフォルダ内のメール表示 ・ロックされたフォルダの消去・メール再振り分け ・ロックされたフォルダのメール消去・フォルダ表示を「OFF」に設定変更 (フォルダ内全件消去)・振り分け登録 ・メール消去(全件消去)・なかよしボックスのフォルダ内のメール表示(ロックされたフォルダ内のメールがなかよし登録されている場合)	
フォルダ設定リセット	選択したフォルダまたは全フォルダに設定されているフォルダ名や振り分け 条件をお買い上げ時の状態に戻します。 ① [フォルダ設定リセット] または [全フォルダ設定リセット] ② ロックNo.を入力→ □→ [YES] ・新着メールが格納されているフォルダの文字色が元の表示に戻ります。 ・各フォルダに振り分けられているメールはそのまま残ります。メール再振り分けをおこなってください。 ・並べ替えたフォルダの順番や消去したフォルダはお買い上げ時の状態に戻りません。 ・フォルダロック、自動押出優先(Cメールのみ)も解除されます。	

振り分け条件を設定する

メールを受信した際、保存する受信フォルダを送信者ごとに最大9フォルダ(Cメールは最大10フォルダ)に振り分けることができます。振り分ける条件は、フォルダ全体で最大200件登録できます。メインフォルダには登録できません。

Eメールアドレスは1件につき半角最大64文字(大文字・小文字の区別なし)入力できます。

受信ボックスの場合

- 受信ボックスのフォルダー覧画面でフォルダを選択→
 「アプ (メニュー)
- 2 [振り分け登録]
- → 【アドレス入力】 →アドレスを入力→ ■
 「グループ引用」を選択して、アドレスにアドレス帳のグループを指定できます。「アドレス帳引用」、「履歴引用」、「プロフィール引用」を選択して、アドレスに指定できます。





振り分け登録画面

₩ お知らせ

- ●アドレス入力画面では「、」(カンマ)で区切っての複数アドレス入力はできません。
- ●振り分け条件にドメイン(@ezweb.ne.jpなど)も入力できます。
- グループ引用と個別登録で重複しているEメールアドレスがある場合は、個別登録されているフォルダに優先して振り分けられます。
- 登録済みの振り分け条件を選択して (編集) を押すと編集することができます。
 - · グループを編集する場合、グループを選択したあと (確認) を押してください。
 - ・グループの編集では、グループに登録されているメンバーの構成は変更できません。
- ●Cメールの場合は、手順3で「電話番号入力」を選択します。電話番号は19桁まで入力できます。

登録した振り分け条件を消去する

振り分け登録画面から消去したいアドレスまたはグループを選択→ (消去)→ [1件消去] または [全件消去]

「全件消去」を選択したときは、表示されているフォルダの振り分け条件が対象になります。

なかよしボックスの場合(なかよし登録)

なかよしボックスでは、特定の相手との送受信メールを一覧表示できます。なかよしボックスは10フォルダ用意されており、1つのフォルダに1件のEメールアドレスを登録できます。

なかよしボックスのフォルダー覧画面でフォルダを選択→ (メニュー)→ [なかよし登録]

以降の操作は受信ボックスと同様です。ただし、「グループ引用」の選択はできません。

₩ お知らせ

● なかよし登録した相手との送受信メールは、なかよしボックスと受信ボックス/送信ボックス/一括送信ボックスにも表示されます。いずれかのボックスから消去・保護をおこなうと、どちらも消去・保護となります。

インフォボックス

インフォボックスには、KDDI(株)から送信されるコンテンツに関する広告が記載された「EZホットインフォ」やKDDI(株)からの重要なお知らせをお伝えするメールなど、通信料無料で配信されるメッセージが保存されます。保存可能容量・件数は受信ボックスと共有です。操作方法は、一部の機能がないこと以外は受信ボックスと共通です。

以降の操作は「Eメールを受信する」(→P103)をご参照ください。

₩ お知らせ

- EZホットインフォの差出人アドレスは表示されません。
- ●待受画面に表示される受信メール件数には、インフォボックスに保存されるメッセージも含まれます。
- ●待受画面に表示される受信メール件数と、実際の受信ボックス内の新着メール数+インフォボックス内の新着メッセージ数とで件数が異なる場合があります。これは、受信ボックス・インフォボックスの空き容量がない場合に、新着メッセージの一部が押し出されて削除されたことによるものです。
- ●30日以上経過した本文未受信メッセージの本文は取得できません。

お預りメール確認

au My Pageのご利用登録をおこなうと、Eメールサーバが自動的に送受信メールをau My Pageへ転送・保存します。au My Pageに接続して、保存されたメールを確認できます。

₩ お知らせ

●「プライバシー」に1件以上メンバー登録があり、「メール表示」を「OFF」に設定している場合は、手順1のあとにロックNo.の入力が必要です。

送信/受信メールで使える機能

送信ボックス、一括送信ボックス、受信ボックス、インフォボックス、なかよしボックスの各画面で ② (メニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。

受信メールに返信する

受信メールの差出人と自分以外の受信者(合計5件まで)へ返信できます。

受信メール一覧/表示画面で (メニュー) → [返信] または [デコレーション返信]

送信メール作成画面またはデコレーションメール作成画面が表示されます。 受信メール表示画面で (回) (返信) を押すと、送信メール作成画面が表示されます。 受信メールの宛先が複数あるときは、「差出人へ返信」または「全員へ返信」を選択します。

② 追加する本文を入力したりデータを添付→@ (送信)

かお知らせ かねらせ

- 「返信メール引用」を「ON」に設定している場合の動作は次のとおりです。
 - ・デコレーションメールに (返信) またはメニューの「返信」で返信すると装飾情報を消去した本文が引用されます。 ・パステルメールに返信すると装飾情報を消去した本文が引用されます。
- ●件名(Sb)には「Re:」が付加されます。
- ●「全員へ返信」を選択した場合は、受信メールの差出人が「To」に、自分以外の宛先が「Cc」に設定されます。
- ●宛先件数制限を「OFF」に設定した場合、受信したEメールに6件以上の同報があるときは、「全員へ返信」 を選択し送信すると、エラーメッセージが表示され、送信できません。
- ◆本文が長い受信メールに返信する場合、返信メールの作成画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。

受信メールを転送する

受信メール一覧/表示画面でѾ (メニュー) → [転送] または [本文転送]

転送	サーバに保存されている本文や添付データを付加して転送
本文転送	受信メールの本文のみを引用して転送

2 転送先、本文などを入力(→P97)→□ (送信)

₩ お知らせ

- サーバにメールがない場合は、「転送」を選択してもメールは転送できません。
- 転送メールは送信待ちメールとして保存できません。
- ◆件名(Sb)には、「Fw:」が付加されます。
- 「転送」の場合はメールの本文および添付データは@ (送信)を押した時点でサーバ側で付加されるため、送信メール作成画面上には表示されません。「本文転送」の場合は、受信メールの本文が引用されるため、転送する本文が表示されます。
- ●転送する元のメールがサーバから削除されていた場合は、エラーメッセージが表示され、サーバなしメールとして送信ボックスに保存されます。
- デコレーションメールでは「本文転送」のみ可能です。ただし著作権情報のある画像が使用されている場合はできません。
- ●パステルメールでは「本文転送」のみ可能です。ただし装飾情報を消去した本文が引用されます。

受信メールを参照する

Eメール設定、Cメール設定で「受信メール参照」を「ON」に設定し、返信メール・転送メールを作成するときに、元の受信メールを本文入力に利用できます。

■ 返信メールまたは転送メールの本文画面で □79 (メニュー)

→ [受信メール参照] →ガイド表示の有無を選択→ ■



受信メール参照画面

お知らせ

- ◆本文画面に戻るには、受信メール参照画面で を押す、または (ア) (メニュー)→ [編集に戻る] と操作します。
- 1 画面に表示できない受信メールは [・] で続きを参照できます。または ∞ (メニュー)
 - → [文頭ジャンプ] / [文末ジャンプ] で文頭または文末へジャンプして受信メールを表示できます。
- ●受信メール参照画面で「m (メニュー) → [範囲指定] と操作した場合はP113をご参照ください。
- ◆参照できるのは、元の受信メールの本文のみです。
- (メモ)でも本文画面と受信メール参照画面の切替ができます。
- ●作成中のメールがデコレーションメールの場合はご利用できません。

メールを編集する

送信ボックス/一括送信ボックスのメールを編集して、送信または保存できます。

- 送信メール一覧画面または送信メール表示画面で「▽▽) (メニュー)
- [編集]

手順1で保護メール・カレンダー登録メール・送信済みメールを選択した場合は、「コピーして編集」を選択します。

- 3 編集する項目を選択→■
- **4** (単) (送信) または「ஹ (メニュー) →項目を選択→ ■

デコレーションメール	Eメールをデコレーションメールに切り替え
切替※1	
上書き保存※2	元のメールに上書き保存
新規保存※2	新しい未送信メールとして保存
送信待ち(上書き)※2	元の送信待ちメールに上書き保存
送信待ち(新規)※2	新しい送信待ちメールとして保存
テンプレート読み込み	(→P101)
テンプレート保存	編集したデコレーションメールをテンプレートとして保存
ラッピング変換送信	アドレス変更送信の設定に従ってEメールアドレスを自動変更して送信
デコレ&絵文字送信※3	

- ※1 デコレーションメールを編集した場合は、「テキストメール切替」と表示されます。選択すると装飾データは削除されて通常のEメールに切り替わります。また、送信メール/デコレーションメール作成画面で(別を押してもデコレーションメールとテキストメールの切り替えができます。
- ※2 保護メール・カレンダー登録メール・送信済みメールを編集した場合は、「保存」、「送信待ち保存」と表示され、元のメールとは別のメールとして保存されます。
- ※3 デコレーションメールを編集した場合は、「デコレーション変換送信」と表示されます。

メールの宛先や差出人を確認する

送信メールの Io (To)、 Ic (Cc)、 Ic (Bcc) に指定されているアドレス、および受信メールの III (From)、 Io (To)、 Ic (Cc) に指定されているアドレス、受信メールに設定されている返信先アドレスが確認できます。

送信/受信メール一覧/表示画面で
 ブラッ (メニュー) → [アドレス詳細表示]
 アドレス詳細表示画面が表示されます。

- ●送信/受信メール表示画面で 📓 (宛先/差出人) を選択し、 🔲 を押しても表示できます。
- ●アドレス詳細表示画面でアドレスを選択して → [拒否リストへ登録] と操作すると、選択したEメールアドレスがメールフィルターの指定拒否リストに登録されて、受信を拒否できます。(→P92)
- ●受信メールに返信先アドレスが設定されている場合は、アドレス詳細表示画面に 図 と返信先に設定されているアドレスが表示されます。
- メール1 通あたりの情報量に応じて、すべてのアドレスを表示できない場合があります。
- ●Cメールも同様の操作で宛先または差出人の電話番号が表示されます。アドレス詳細表示画面のメニューからは、表示中の電話番号についての操作ができます。

メール表示の文字サイズを設定する

送信/受信メール表示画面の文字サイズを5種類から選択できます。

- 送信/受信メール表示画面で (メニュー) → [文字サイズ]
- ② 文字サイズを選択→

 極小/小/中/大/極大から選択します。

₩ お知らせ

- デコレーションメールではご利用できません。
- 送信/受信メールのいずれの画面から操作をおこなっても、送受信メール両方の文字サイズが変更されます。 Eメール、Cメール両方の文字サイズが変更されます。
- ●待受画面で(3歳) (4歳) (2歳)を押しても文字サイズを設定できます。

メールを並べ替える

送信/一括送信ボックス、受信ボックス、なかよしボックスのメール一覧画面で、メールの順番を一時的に並べ替えます。

- 】 送信/受信メール一覧画面で「マッシ)(メニュー)→ [表示方法切替]
- 2 [ソート] →並べ替える順番を選択→ ■

送信ボックス、	日付順、未送信順(送信ボックスのみ)、宛先名順、件名順、保護順
一括送信ボックス	
受信ボックス	受信順、未読·未受信順、差出人名順、件名順、保護順
なかよしボックス	件名順、保護順

₩ お知らせ

● Cメールも同様の操作で並べ替えることができます。ソートできる条件は次のとおりです。 日付降順、日付昇順、電話番号順、保護順

メールの表示形式を変更する

送信/一括送信ボックス、受信ボックス、なかよしボックスの表示方法を切り替えます。

- 】 送信/受信メール一覧画面で ஹ (メニュー) → [表示方法切替]
- 2 [1行/3行表示] →表示方法を選択→ 🔳

1行表示(名前)	メールの番号・名前またはメールアドレスを1行で表示
1行表示(件名)	メールの番号・件名を1行で表示
3行表示	メールの番号・日時・名前またはメールアドレスを3行で表示

- ●送信/受信メール一覧画面で(#.3)を押しても表示形式を切り替えることができます。
- ●Cメールも同様の操作で表示形式を切り替えることができます。ただし「1行表示(件名)」は表示されません。

メールの本文・件名の文字を範囲指定する

範囲指定できる文字数については「文字を範囲指定する」(→P70)をご参照ください。

- 送信/受信メール表示画面で (メニュー) → [範囲指定] 範囲指定画面に本文が表示されます。件名を表示させるには件名を選択→ □ → [範囲指定] と 操作します。
- 2 🔁 で範囲の開始位置を選択→ 🔳 (始点) → 🛟 で終了位置を選択→ 🔳 (終点)
- 3 項目を選択→■

「カット」は選択できません。操作については「文字を範囲指定する」の手順3をご参照ください。

₩ お知らせ

● Cメールの送信/受信メールを表示中の場合は、手順 1 で 「ஹ (メニュー) → [本文操作] → [範囲指定] と操作します。

メールを検索する

- 送信/受信メール一覧画面で
 「>>> (メニュー) → [検索]
- 2 検索方法を選択→■

操作するときの各種ボックスによって、項目は異なります。

添付データ検索	添付データのあるメールを検索
件名検索	件名内の特定キーワードで検索
本文検索	本文内の特定キーワードで検索
カレンダー登録検索	カレンダー登録メールを検索
アドレス検索	Eメールアドレスで検索

未読検索	未読メールを検索
送信失敗検索	送信失敗メールを検索
未送信検索	未送信・送信失敗メールを検索
受信メール検索	受信メールを検索
送信メール検索	送信メールを検索

「アドレス検索」、「本文検索」、「件名検索」を選択した場合のみ、手順3へ進んでください。それ以外の場合は、「■を押すとメール検索がおこなわれ、検索結果が表示されます。

3 検索文字を入力→ (検索) または 🗓

アドレス検索では半角英数字最大64文字まで、本文検索・件名検索では全角最大10文字(半角最大20文字)入力できます。

メール検索がおこなわれ、検索結果が表示されます。

₩ お知らせ

- ●「フォルダ表示」が「ON」の場合は、フォルダ内のメールのみが検索対象となります。受信ボックス全体のメールを検索する場合は、「OFF」に設定してください。
- 検索結果が表示されている画面で「>>> (メニュー) → [検索] と操作すると、次の操作ができます。

絞り込み検索	検索結果が多すぎる場合などに、その検索結果を対象に再度検索をおこなう	
新規検索	検索結果を消去して、新たに検索をおこなう	
検索状態解除	検索をおこなう前のメール一覧表示状態に戻す	

● Cメールも同様の操作で検索できます。検索できる条件は次のとおりです。

送信ボックス	電話番号検索、送信失敗検索、未送信検索、本文検索、カレンダー登録検索
受信ボックス	電話番号検索、未読検索、本文検索、カレンダー登録検索

メールを保護する

- 】 送信/受信メール―覧画面で ஹ (メニュー) → [選択保護/解除]
- **② 保護するメールを選択→** → √ (実行)
 保護メールには M が表示されます。 解除するには保護メールを選び (解除) を押します。

お知らせ

保護可能件数は次のとおりです。

	送信メール	受信メール
Eメール	カレンダー登録メールを含めて送信/一括送	カレンダー登録メールを含めて受信ボックス
	信ボックス最大容量の50%または250件	最大容量の50%または500件
Cメール	カレンダー登録メールを含めて25件	カレンダー登録メールを含めて50件

●送信/受信メール表示画面で保護する場合、または保護を解除する場合は、 → (メニュー) を押し「保護」 または「保護解除」を選択します。

メールを別のフォルダに移動する

】 受信メール一覧画面で マッシ)(メニュー)→ [フォルダ移動]

1件移動する場合はあらかじめ移動させたいメールを選択しておくか、受信メール表示画面から操作します。

2 移動方法を選択→■

1件移動	手順3へ
選択移動	メールを選択→ □ → ▽▽ (実行) 選択を解除する場合は □ (解除) を押します。
フォルダ内全件移動	手順3へ

3 フォルダを選択→■→ [YES]

₩ お知らせ

- ●「フォルダ表示」を「OFF」に設定している場合は、「全件移動」が表示されます。すべてのメールを1つのフォルダに移動できます。
- ●メールを検索した結果画面で手順1をおこなうと、「検索メール全件移動」が表示されます。

microSDカード/データフォルダへ移動/コピーする

- 送信/受信メール一覧・表示画面で「アッ)(メニュー)
 - → [microSDへ移動/コピー] または [データフォルダへ移動/コピー]

1件移動/コピーする場合はあらかじめメールを選択しておくか、送信/受信メール表示画面から操作します。

2 移動/コピー方法を選択→ ■

1件移動/コピー	手順3へ
選択移動/コピー	メールを選択→ ■ → 🧺 (実行)
	選択を解除する場合は (解除) を押します。
フォルダ内全件移動/コピー	手順3へ

3 フォルダを選択→■→ [YES]

「データフォルダへ移動/コピー」の場合は、フォルダの選択操作がありません。

が知らせ

- データフォルダに移動/コピーすると、メールの添付データ情報は表示されません。
- microSDカード/データフォルダへ移動できるのは、既読メールと送信済みメールです。
- ●「microSDへ移動/コピー」の場合は、以下のデータを除いて、添付データもmicroSDカードに保存されます。
 - ・データフォルダにデータがない・著作権保護があるデータ
 - ・パステルメールの装飾データ ・プレイリストデータ
- ●選択したメールにmicroSDカードへ保存できない添付データが含まれている場合は、メッセージが表示されます。「実行」を選択すると、該当する添付データを外してメールを移動/コピーします。
- ●デコレーションメールを移動/コピーすると、装飾情報が解除されて通常のEメールとして保存されます。
- microSDカードの空き容量が不足になる場合またはフォルダが件数オーバーになる場合は、可能な容量/件数までが移動/コピーされます。
- ●メールを検索した結果画面で手順1をおこなうと、「検索メール全件移動/コピー」が表示されます。
- ●以下の状況では1件移動/コピーの操作になります。
 - ・送信/受信メール表示画面
 - ・なかよしボックスのメール一覧/表示画面
- microSDカードへ保存したメールデータを、本体へ移動/コピーできません。
- ●送信メール一覧画面または受信ボックスの「フォルダ表示」を「OFF」に設定している場合は、「全件移動/コピー」が表示されます。
- ●全件移動の場合、移動できないメールがあるときはメッセージが表示されます。「YES」を選択すると、移動できるメールのみ移動します。

うごモジメール®で楽しむ

W53SAでは送受信したEメールの本文に含まれる絵文字やテキストをアニメーション表示させて楽しめます。

送信/受信メール表示画面で (メニュー) → [うごモジメール ())]→ガイド表示の有無を選択 →

メール本文がアニメーション表示されます。 2 または 0 を押すとメール表示画面に戻ります。 うごモジメール0 では次の操作ができます。

操作キー	操作内容
ႍ (リスタート)	最初から再生
■ (一時停止/再生)	一時停止/再生
770 (ガイド)	操作ガイドを表示
□ 、 □ を長押し (約1秒以上)	早送り/巻き戻し
<u></u> *1	上下にスクロール(再 生終了後のみ)

操作キー	操作内容
(1 š	文字色の変更30色+「ALL」 から選択
(2 ½)	文字のアニメーションの変 更11種類から選択
3 3	背景色の変更30色から選択
4 tc / 6 HNO	本文の最初/最後を表示
7 gs / 8 TUV / 9 s 9 worz	再生速度を遅くする/標準 の速度*2に戻す/速くする

※1 長押し(約1秒以上)で連続動作

※2 速度は5段階に調節できます。標準は「3」に設定されています。

- 電話がかかってきた場合やアラームなどがあった場合はうごモジメール®が解除されます。
- ●メール本文が全角300文字(半角600文字)を超える場合や通話中などはご利用できません。
- 送信/受信メール表示画面で(0) を押しても表示できます。

送受信メール履歴

送信または受信に成功したEメールのEメールアドレスやCメールの電話番号がそれぞれ新しいものから最大20件記憶されます。この履歴を使って電話をかけたり、EメールまたはCメールを作成して送信できます。

待受画面で □ または □ → □ (メール履歴) Eメール履歴には **園** が表示されます。Cメール履歴 には **園** が表示されます。

● (詳細)を押すと、選択している履歴の詳細画面が表示されます。



受信メール履歴

送信メール履歴

- ●受信メールのCメール履歴は、電話番号が通知された場合のみ受信メール履歴に記憶されます。
- ●Eメール履歴には相手の名前またはEメールアドレスが表示されます。Cメール履歴には相手の名前または電話番号が表示されます。
- ●送信メール履歴、受信メール履歴が20件を超えた場合は、一番古い履歴から消去されます。
- ●各履歴のメニューのフォト表示またはシースルー表示が「ON」のとき、アドレス帳に画像を登録している 電話番号またはEメールアドレスが履歴と一致すると、その画像を一覧画面または詳細画面に表示します。
- EZホットインフォの受信は履歴に記憶されません。
- 「 ̄ (メニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。メニューの項目は、操作するときの状況によって 異なります。
- 手順1の画面から電話をかけたり、EメールやCメールを作成することもできます。

発信	Cメール履歴を選択→C♡
Eメール作成	Eメール履歴を選択→ 👺
Cメール作成	Cメール履歴を選択→ 🖫 を長押し(約1秒以上)

Cメールとは、「Cメール」対応のau携帯電話どうしでメールをやりとりできるサービスです。

■Cメールではこんなことができます

- ●Cメールは最大全角50文字(半角100文字)のメッヤージを作成して送信できます。
- 漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字が使用できます。
- 送信完了時には、相手にCメールが届いたかどうかがわかります。
- 受信したCメールでは、送信してきた相手の電話番号を確認できます。
- ●相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由でメール送信に 失敗した場合は、au電話の操作により下記の選択ができます。
 - ・CメールセンターにCメールを蓄積しておき、相手が受信できるタイミングでCメールセンターから送信する。
 - ・メール送信を中止する。
 - ・メールを再送信する。

■Cメールの基本的な流れ



■Cメールの料金について

Cメール送信……有料 Cメール受信……無料

■Cメール安心ブロック機能について

「Cメール安心ブロック機能」によりCメール本文内に接続先URL(http://***、https://*
**)や電話番号が含まれるメールを受信拒否できます。

「Cメール安心ブロック機能」はご利用開始時から有効となっております。

接続先URL(http://***、https://***)や電話番号をメッセージ本文内に含むCメールを受信したい場合は、本機能の解除設定をおこなってください。(→P123)

- ●受信メールや保存メールなどは、故障・修理・その他の取り扱いによって変化・消失する場合があります。
- ◆次の場合、登録内容が消失することがありますのでご注意ください。
 - ・電池残量がなくなってから約20日間以上充電をおこなわず放置した場合
 - ・電池パックを約1週間以上取り外した状態で放置した場合
- Cメールセンターに蓄積されてから72時間経過したCメールは自動的に消去されます。相手の方が電源を切っていた場合などの理由により、Cメールを送信できていない場合などにご注意ください。
- W53SAはおしゃべりモード非対応です。相手の方がおしゃべりモードで送信してきた場合は、通常Cメールとして受信されます。

Cメールメニュー

| 待受画面で 🖫 を長押し (約1秒以上)

Cメールメニューが表示されます。

新規作成*	Cメールを作成/送信 (→P120)
受信ボックス	受信したCメールを保存(未読メールがある場合、件数を表示)(→P122)
送信ボックス	送信したCメールを保存(送信されていないメールがある場合、件数を表示)(→P121)
Cメール設定*	Cメールの各種設定 (→P119)

[※] 通話中は選択できません。

₩ お知らせ

- ●待受画面で(型)を2回押してもCメールメニューを表示できます。
- ●Eメールメニューで(回) (Cメール) を押すと、Cメールメニューが表示されます。

Cメールのアイコンについて



番号	概要	アイコン				
1	宛先	<u> </u>				
2	本文					
	送信メール種別、		送信済み	未送信	送信失敗	蓄積※
3	送信状況	Cメール	%	\	 ₹€	X
		ぷりペイド	SF.	Y	X.	_
4	カレンダー登録	9				
6	保護	P				

番号	概要	アイコン				
	フォルダ		未読メール あり	未読メールなし	自動押出 優先設定 (未読メールあり)	自動押出 優先設定 (未読メールなし)
6		メインフォルダ	Î,	mag.	E M	3
		フォルダ			Ė	
		・新着メールが ます。	各納されている	るフォルダはこ	フォルダ名の表	長示色が変わり
0	メール件数	選択したフォルダ内の未読件数/受信ボックス内のメール総件数 ・ (無:3) を押すとフォルダ内の表示件数の切り替えができます。				
	受信メール種別、	未読				
8	受信状況	Cメール		6		P
		Eメールお知らせ		Ź		E
9	差出人	2				

[※] 相手が受信できなかったためCメールセンターへ蓄積したメールです。

Cメール設定

】 待受画面で️を長押し(約1秒以上)→ [Cメール設定]

2 項目を選択→■

蓄積機能	相手の方が圏外などでCメールを送信できなかった場合、Cメールセンターに蓄積する/しないを選択(選択蓄積)または自動的にCメールセンターに蓄積(自動蓄積)を設定		
受信フィルター	① ロックNo.を	入力→ 📵 →拒否条件を選択→ 📵	
	指定番号	 回(番号リスト) → ■ → [直接入力] →電話番号を入力→ ■ → ② [完了] ・「アドレス帳引用」、「履歴引用」、「プロフィール引用」を選択しても電話番号を入力できます。 ・最大10件まで登録できます。 ・電話番号を修正するには、電話番号を選択して ■ (編集)を押します。 ・電話番号を消去するには、電話番号を選択して (消去)を押します。 	
	アドレス帳外	アドレス帳に登録されていない電話番号からのCメールを受信拒否	
	非通知	電話番号非通知のCメールを自動的に削除	
	Eメール通知 Eメールお知らせ (→P121) を受信拒否		
	ります。	ーを設定しても相手側では正常に送信された形となり送信料がかか てきた場合の着信拒否は、別途設定する必要があります。(→P59)	
メール件数確認	受信ボックスまたは送信ボックスに保存されているメール件数を確認		

- ●署名、受信メール参照、フォルダ表示、返信自動学習、シースルー表示については、「Eメール設定」(→P88) をご参照ください。
- ●Cメールに関する機能のお買い上げ時の設定についてはP422~423をご参照ください。

Cメールを作成/送信する

- 待受画面で
 を長押し(約1秒以上)→ [新規作成]
 本文画面が表示されます。
- ② 本文を入力→
 ■

 署名設定が「ON」の場合は署名が表示されます。

 全角最大50文字(半角最大100文字)入力できます。
- 3 【■ (宛先)を選択→ 🔳 (編集)



送信メール作成画面

4 [電話番号入力] →送信先の電話番号を入力→ ■

送信先の電話番号は19桁まで入力できます。 「アドレス帳引用」、「履歴引用」、「プロフィール引用」を選択して電話番号を入力できます。

5 (送信)

Cメール送信中の画面が表示され、送信が完了すると「相手にメールが届きました」と表示されます。

- Cメールの送信が成功しても、電波の弱い場所などではまれに「送信できませんでした」と表示される場合があります。
- ●異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合は、受信側で一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- Cメールを送信して相手が受信できなかったときは、蓄積機能の設定に従います。
- ●作成したメールを送信しないで送信ボックスに保存するには、送信メール作成画面で (メニュー) を押して「保存」を選択してください。
- ●編集中に電話がかかってきたときなどは、通話などが終了後、編集中データを編集できます。
- 契約期間などの条件により、送信数に制限があります。
 - ・ご加入から3ヶ月までのお客様、ぷりペイド専用電話をご利用のお客様.....3.000通/月
 - ・ご加入から4ヶ月以降のお客様、「スマイルハート割引」ご加入のお客様…6.000通/月
- W53SAをぷりペイド専用電話としてお使いの場合、本文・宛先を入力したあとで [77] (メニュー)を押して「ぷりペイド送信」を選択してください。Cメールの送信を開始します。
 - ・ ぷりペイド送信では相手に発信者番号が通知されます。(送り先の方がC100、C200、C300シリーズ、C401SA、C402DE、C403ST、C404S、C405SAの場合は通知できません。)
 - ・ぷりペイド送信で送信できる絵文字は 👲 、 🖤 、 💆 、 🕋 の4種類です。それ以外の絵文字は全角スペースで送信されます。
 - ・一般契約のau電話からぷりペイド送信をおこなった場合、翌月に通信料として請求されます。(ぷりペイドの度数は減りません。)

送信ボックス

送信済、送信失敗、未送信メールなどを最大50件保存できます。送信ボックスのアイコンについてはP118をご参照ください。

- 一 待受画面で ᠍を長押し (約1秒以上) → [送信ボックス]
 - (乗ぶ)を押すと、一覧画面の表示を1行表示/3行表示に切り替えることができます。
- 2 メールを選択→ (表示)

₩ お知らせ

- ●送信ボックスの保存可能件数(50件)を超えたときは、送信済みメール→送信失敗メール→未送信メールの順に消去されます。消去されたくないメールは保護しておいてください。
- ●送信メール表示画面で (宛先) を選択して を押すと、アドレス詳細表示画面が表示されます。(→P111)
- ●送信ボックスの画面で □ (メニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。

送信結果詳細

- 送信メール一覧画面または送信メール表示画面で (メニュー)
 - → [送信結果詳細]

Cメールを受信する

次のようなメールを受信できます。

- ●Cメール(図)「Cメール」対応のau電話からのメール
- ●Eメールお知らせ(図)Eメール形式のお知らせメール

配信されるタイミング

Cメール蓄積後すぐに配信

新しいCメールがCメールセンターに蓄積されるたびに、Cメールセンターでお預かりしていたCメールがすべて配信されます。

リトライ機能による配信

相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配信できなかった場合は、最大72時間、相手先へCメールを繰り返し送信するリトライ機能によりCメールを配信します。

通話を終了したときに配信

蓄積後すぐに配信できなかった場合は、次にお客様がW53SAを利用して、通話やEZwebを終了したときに、Cメールセンターでお預かりしていたCメールがすべて配信されます。

₩ お知らせ

●Cメールセンターでは次のとおりCメールをお預かりします。

お預かり可能時間72時間まで*1お預かり可能件数制限なし*2

- ※1 Cメールセンターに蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に消去されます。相手の方が電源を切っていた場合などの理由により、Cメールを受信できていない場合などにご注意ください。
- ※2 蓄積件数の制限はありません。ただし、受信されるお客様のご利用状況、または送信されるお客様の電話機の種類により、Cメールセンターでお預かりできない場合があります。

Cメールセンターは「Cメール」をお預かりするとすぐにW53SAにCメールを送信します。CメールセンターからCメールが送られてくると、Cメール受信音が鳴り、お知らせ画面が表示されます。

お知らせ画面で ■ を選択→ (確認) 新着メールが格納されたフォルダは文字の色が変わります。

2 フォルダを選択→■ →メールを選択→■ (表示)



₩ お知らせ

- Cメール受信音についてはP315をご参照ください。
- ●メインディスプレイ上部に 🗗 が表示されているときは、「未読メール」があります。
- ●受信したメールの内容によっては正しく表示されない場合があります。
- ●フォルダー覧画面、受信メール一覧画面で(無況を押すと、表示件数または表示形式を切り替えることができます。(→P107、112)
- ●フォルダ表示を「OFF」に設定している場合は、フォルダー覧画面は表示されません。
- ◆メロディ添付機能のあるau電話からメロディ添付されているCメールを受信しても、そのメールの内容は確認できません。ただし、C401SA・C405SA・C412SA・C1001SA・A3011SAからのメロディ添付メールを受信した場合は、メロディは再生されませんが、メールの内容を確認できます。
- ●受信メール表示画面で 🖹 (差出人)を選択すると、アドレス詳細表示画面が表示されます。(→P111)
- ●Cメールの本文中に電話番号・Eメールアドレス・URLが含まれている場合は、 (i) で選択して (ii) を押す と、メニューが表示されます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。
- (回) (返信) を押すと受信メールの相手にメールを作成して送信できます。
- ●受信ボックスの保存可能件数(100件)を超えたときは、既読メール→未読メールの順に古いメールから消去されます。定期的に確認して不要なメールを消去してください。消去されたくないメールは保護しておいてください。

受信ボックス

| 待受画面で ② を長押し (約1秒以上) → [受信ボックス] 受信メールを確認する場合は [Cメールを受信する] (→P121) をご参照ください。

₩ お知らせ

●受信ボックスの画面で [∞] (メニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。

自動押出優先

受信メールが100件あるときに新規メールを受信した場合、既読メールを優先的に消去するフォルダを設定します。

】 フォルダー覧画面でフォルダを選択→ ஹ (メニュー) → [自動押出優先]

2 ロックNo.を入力→■→ [YES]

- 自動押出優先が設定可能なフォルダは1つです。
- ●設定したフォルダのアイコンは (メインフォルダは ■) に変わります。
- ●自動押出優先設定をおこなったフォルダ内に保護メールまたはカレンダー登録メールしかない場合は、通常の押出ルールに従います。
- ●設定したフォルダで手順1からの操作をおこなうと、設定解除になります。

Cメール安心ブロック機能

Cメール安心ブロック機能は、Cメール本文に接続先URL(http://***、https://***)や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。

- ご契約時、Cメール安心ブロック機能は有効になっています。
- 機種変更した場合は、以前で使用の機種で設定された内容がそのまま継続されます。

Cメール安心ブロック機能を設定/解除する

接続先URLや電話番号をCメール本文に含むメールを受信したい場合は、設定を解除することができます。また、設定状況をCメールで確認できます。(設定時のCメールは無料です。)

内容	操作手順
設定を解除する	本文に「解除」と入力して09044440010へCメール送信
設定を有効にする	本文に「有効」と入力して09044440011へCメール送信
設定を確認する	本文に「確認」と入力して09044440012へCメール送信

₩ お知らせ

- ●設定完了の案内Cメールが09044440012の番号通知で届きます。
- 受信拒否となるCメール

内	容	通常Cメール(ぷりペイド送信含む)
対	象外	Eメールお知らせ、お留守番サービス(伝言お知らせ、着信お知らせ)、待ちうた情報お知らせサービス

Cメール安心ブロック機能にて受信拒否された場合

- ●送信したCメールがCメール安心ブロック機能により受信拒否された場合は、お届けできなかった旨のエラーCメールが、Cメールセンターから送信者に返信されます。
- ●受信拒否された場合も、通信料がかかります。
- ●受信拒否されたCメールを再送する場合は、接続先URLや電話番号の記載を削除するか、送信相手先でCメール安心ブロック機能を解除してから再送してください。
- ●本文中に接続先URLや電話番号を含むCメールを送信する場合は、送信相手先にてCメール安 ふブロック機能を解除していただく必要があります。

	送信相手先が解除状態	送信相手先が設定状態 (初期状態)
電話番号、URLを送信した場合	○ (送信可)	×(送信不可)

Hello Messenger

% ō	お買い上げ時の設定はP416をご参照くださ	しい。
Hello Messengerでできるこ	1	26
メンバーとミーティングをする	3	27
お誘いを受けたミーティングは	こ参加する1	29
ミーティング中にできること		29
ミーティング中画面のメニュー	−を使う1	30
コメントログを表示する		31
Hello Messengerの設定をす	1る	32


Hello Messenger

Hello Messengerでできること

Hello Messengerは「Hello Messenger対応」のau電話どうしで、お好みのキャラクターを使って、文字や音声、フォトを自由に組み合わせてミーティングできるサービスです。

主催者は、Hello Messengerアプリから、アドレス帳に登録している人の中から最大4人まで 選択してミーティングできます。

また、アドレス帳や発信履歴・着信履歴、電話番号入力からもHello Messengerを起動してミーティングを開始できます。

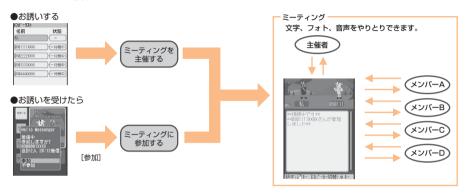

Hello Messengerメニューについて

Hello Messengerを初めて起動した場合は、自分のキャラクターを選択します。

待受画面で → [便利ツール] → [Hello Messenger]

《初めて起動した場合》

2 ■→自分のキャラクターを選択→■

スタート	お誘いするメンバーを選択してミーティングを開始(→P127)
コメントログ	コメントログ(ミーティングの履歴)を表示(→P131)
ヒント	Hello Messengerの基本的な操作などを表示(→P127)
オプション	Hello Messengerの各種設定 (→P132)



Hello Messenger メニュー

- ●「ハロー制限」を設定中は、Hello Messengerの起動時にロックNo.の入力が必要です。
- Hello Messenger起動中、着信があった場合は、Hello Messengerが中断されることがあります。なお、 ミーティング中の場合はミーティングから退出することがあります。
- ●機能リセット、メモリリセット、オールリセットをおこなうと、自分のキャラクターがリセットされます。 次回Hello Messenger起動時に自分のキャラクターを選択し直してください。
- Hello Messengerは最小2人~最大5人でご利用いただけるサービスです。
- Hello Messengerは、ハンズフリー対応機器などを介して利用することはできません。
- Hello Messengerを頻繁に使用する場合、使用環境・使用場所の電波状態などによって、ご利用可能時間が短くなることがあります。
- Hello Messengerを長時間ご利用中の場合は、本体が熱くなることがありますので、手や顔などで触れる場合はご注意ください。

Hello Messengerの基本的な操作方法や、知っておくと便利な機能が表示されます。 〈例〉便利な機能を表示する場合

Hello Messengerメニューで「ヒント」→「便利な機能」

メンバーとミーティングをする

ミーティングの主催者について

ミーティングは、ミーティングを開始する人(主催者)とミーティングに誘われた人(メンバー) でおこなわれ、主催者とメンバーでできることが異なります。

○:できる ×:できない

操作	主催者	メンバー	ページ
メンバーリストの作成	0	×	127
メンバーのお誘い、追加/削除	0	×	131
メンバーを再度お誘いする	0	×	131
文字メッセージの送受信	0	0	129
フォトの送受信	0	0	129、130
音声での会話	0	0	130
ミーティングから退出	0	0	131
退出したミーティングに再度参加する	0	0	131

メンバーをミーティングにお誘いする

ミーティングにお誘いするメンバーを、アドレス帳、グループ、ハローランキング(以前にミー ティングにお誘いした、またはお誘いを受けたメンバーのランキング)から選択してミーティン グを開始します。グループの設定方法についてはP132をご参照ください。

また、アドレス帳、ペア機能、発信/着信履歴、電話番号入力から選択してHello Messenger アプリを起動しても、ミーティングを開始できます。

メンバー選択を開始する

	llo Messenger プリから開始	① Hello Messengerメニューで [スタート]② メンバーの選択方法を選択→ ■ →画面に従ってメンバーを選択			
			アドレス帳	アドレス帳を呼び出し、相手を選択	
			ハロー ランキング	ミーティングをした回数が多い相手(最大20件まで表示)からメンバーを選択	
			グループ	よく連絡を取り合う仲間をあらかじめグループ設定しておいて選択 ・グループから一部のメンバーを解除する場合は、グルー プを選択→ (詳細) →解除したいメンバーを選択→ ■ (解除) を繰り返す→ (確定) と操作します。	
発信	アドレス帳	待受画面で → 相手を選択→ → (メニュー) → [Hello Messenger] → 電話番号を選択→ ■			
操	ペア機能	待受画面で ← →相手を選択→ [Hello Messenger]			
作か	発信履歴/着信履歴	待受画面で →相手を選択→ (メニュー) → [Hello Messenger]			
5		(→電話番号を選択→ ■))			
開		・拒否履歴/送信メール履歴/受信メール履歴からも選択できます。			
始	電話番号直接入力	待受画面で相手の電話番号を入力→ ■ → [Hello Messenger]			

メンバーリスト画面でメンバーが登録されていない名前欄を選択→ →メンバーの選択を繰り返す

3 アッツ (お誘い)

メンバーリストに登録したメンバーにお誘いの通知が届きます。 メンバーが参加すると、メッセージエリアに「○○さんが参加しました」と いうメッセージが表示されます。このメッセージが表示されると、参加した メンバーとミーティングを開始できます。

でかを押してもメンバーにお誘いの通知が届きます。



メンバーリスト画面

₩ お知らせ

- ●アドレス帳制限設定中は、Hello Messengerアプリからのアドレス帳呼び出し時にロックNo.の入力が必要です。
- ●メンバーリストに登録できる人数は、自分も含め5人までです。メンバーリストの1番目には自分の名前 (プロフィールに名前を登録していない場合は「私」)が表示され、変更/削除できません。
- ●アドレス帳に同じ電話番号の相手を別の名前で複数登録している場合、メンバーリスト登録時には五十音順で前にくる名前が表示されます。また、同じ電話番号の相手をメンバーリストに複数登録することはできません。
- ●アドレス帳の電話番号に「*」「#」や11桁以外の電話番号が登録されている場合は、メンバーリストに登録できません。ただし、11桁の電話番号の前に特番(「184」、「186」、「131」、「1452」、「1401」、「1612」)が付与されている場合は、特番を除いてメンバーリストに登録します(特番の機能は無効となります)。
- Hello Messengerのアドレス帳からのアドレスの登録・編集・削除などはできません。
- ●メンバーを削除する場合は、削除したいメンバーを選択して (削除)を押します。
- ●メンバーを変更する場合は、変更したいメンバーを削除してから選択し直してください。
- ●ミーティングにお誘いした主催者の発信履歴に記録が残ります。

ミーティング中画面について



1 キャラクターエリア	各メンバーのキャラクターとメンバー名(全角最大3文字、半角最大6文字)を表示
2 メッセージエリア	メンバーが発言したコメント、送受信したフォト (縮小画像)、メンバーの状態などを表示
3 ガイドエリア	発言権を取得していることを表示 スピーカー切替ボタンを表示

- ◆キャラクターは、メンバーの状態に対応した内容に変化します。
- ●自分のメンバー名にはプロフィールに登録した名前が表示されます。プロフィールに名前を登録していない 場合は、「私」となります。
- メンバーの電話番号と名前がアドレス帳に登録されていた場合は、アドレス帳に登録した名前が表示されます。アドレス帳に登録していない、または名前が登録されていないau電話からお誘いを受けた場合には電話番号が表示されます。
 - ※ただし、名前表示設定を「電話番号表示」に設定している場合は、名前表示されず、電話番号が表示されます。
- シークレットを「表示しない」に設定している場合は、シークレット登録されている名前は表示されず、電 話番号が表示されます。
- ●ミーティング中に表示できるコメントは100行までです。100行を超えると一番古いコメントから削除されます。

お誘いを受けたミーティングに参加する

ミーティングのお誘いを受けると、着信音やバイブレータが動作し、ミーティングへの参加をお 誘いする画面が表示されます。

着信画面では、お誘いした主催者の名前やメンバーの総人数、着信時刻を確認できます。

着信画面で「参加」

ミーティングに参加します。

徐 900001XXXX 全計2人 20:12差價

₩ お知らせ

- 音声通話中は、ミーティングのお誘いを受けることはできません。
- ●アドレス帳に名前が登録されていない人からお誘いを受けた場合には、電話番号が表示されます。シークレ ットを「表示しない」に設定している場合は、シークレット登録されている名前は表示されず、電話番号が 表示されます。アドレス帳に登録されていない人からのお誘いを制限する場合には、「ハロー着信制限Ⅰ(→ P331)を「ON」にしてご利用ください。なお、お買い上げ時は「OFF」に設定されています。
- ハロー着信制限を「ON」に設定している場合は、アドレス帳に電話番号が登録されていない相手からお誘 いを受けても、着信画面の表示や着信音・バイブレータなどの着信動作はおこないません。
- 着信モード (→P132) を「自動応答モード」に設定している場合は、着信音は鳴りません。自動的にミー ティングに参加し、ミーティング中画面を表示します。
- ●着信モードを「手動応答モード」に設定している場合は、約30秒間操作しないとお知らせ画面が表示され ます。
- ●ミーティングのお誘いに応答しなかった場合、「不参加」を選択した場合、ハロー着信制限中のお誘いの場 合は、着信履歴に記録が残ります。
- ●ミーティングのお誘いは、お留守番サービス、着信転送サービスに転送されません。
- ●ミーティングのお誘いを受けたときの着信音は変更できません。
- ●自分のキャラクターを設定していない場合は、お買い上げ時のキャラクターが設定されます。
- 音声着信音量を「OFF」にしたマナーモード設定中は、スピーカーからもイヤホンからも着信音は鳴りません。

ミーティング中にできること

文字メッセージ を送信する

ミーティング中に文字メッセージを同報配信

ミーティング中画面で ■ (コメント) →メッセージを入力→ ■

- ・1回の発言につき全角/半角最大50文字までのメッセージを入力できます。 ・フォトを送信した直後は、文字メッセージが送信できない場合があります。
- ・ミーティングを終了すると、送信前の文字メッセージは破棄されます。

フォトを撮影し て送信する

ミーティング中にフォトを撮影して、240×320ドット(QVGA)または120×160 ドット (QQVGA) の画像サイズで同報配信

ミーティング中画面で (四) (フォト) → □ (撮影) →プレビュー画面を確認→ □ (送信)

■ (撮影)を押すとシャッター音が鳴り、プレビュー画面に切り替わります。

送信しないで撮影し直す場合は、 🕮 (撮直し) を押してモニター画面に戻ります。 モニター画面で「囫(切替)を押すと、画像サイズを120×160ドット(QQVGA)で

フォトを撮影します。

- ・受信したフォトをデータフォルダに保存できます。(→P130)
- 自分が発言権を獲得している場合は、フォトを起動できません。
- ・マナーモードを設定している場合でもシャッター音が鳴ります。音量は変更できません。
- ・送信したフォトは、メッセージエリアに縮小表示されます。
- ・データフォルダに保存されている画像は送信できません。
- ・他のメンバー全員が「フォト受信」を「OFF」に設定している場合はフォトを送信できません。
- ・ミーティング中画面で表示できるフォトは最大20件、または合計200KBまでです。
- ・ミーティングを終了すると、送信前のフォトは破棄されます。
- ・電池残量が少ない場合は、フォトを起動できません。

次ページへ >> 129

フォトを撮影し て送信する	モニター画面では次のキー操作ができます。□ : 明るさ調節 (#.3): ライトON/OFF				
音声で会話する	発言権を取得して自分の声を相手に同報配信				
	ミーティング中画面で ┌┈ を押して発言権を獲得する→ ┌┈ を押しながら発言する				
	→ ┌∽ から指を離して発言を終了する				
	・発言権は「 🕜 」が表示されているときに、🔼 を押すと獲得できます。				
	・他のメンバーが発言権を持っている間は、お話しできません。				
	・1回の発言につき30秒までお話しできます。30秒を超えて連続してお話しできません。				
	・発言権を獲得したときは、キャラクターでお知らせし、メッセージエリアに「(お話中)」				
	と表示されます。				

₩ お知らせ

- ●使用環境、利用場所の電波状態などによっては、音声での会話がやや聞き取りにくかったり、フォトの送受信に時間のかかる場合もあります。
- ●文字メッセージやフォトの送受信時には、送受信者ともにデータ量に応じた通信料がかかります。また、音声での会話をする場合は、発言権を持っている主催者もしくはメンバーに、時間に応じた通話料がかかります。
- ●ミーティング中に約1分間文字や音声などのやりとりがないと、自動的にミーティングが終了します。
- ●圏外などでミーティングから退出してしまったときはミーティング中画面またはコメントログ詳細画面から 再度ミーティングに参加できます。ただし、ミーティングが終了している場合は参加できません。
- ハンズフリー対応機器などによるHello Messengerの使用はできません。
- ●ミーティング中画面で(①**)を押しても音声などの出力先をスピーカー/受話口に切り替えることができます (ミーティング終了時まで有効)。

ミーティング中画面のメニューを使う

】 ミーティング中画面で「テッッ)(メニュー)

フォト再生	メッセージエリアに縮小表示されているフォトを全画面表示	
メンバーリスト	メンバーリスト画面を表示して、メンバー名と現在の状態を確認、メンバーの追加/削除、再お誘いが可能	
スピーカー切替	ミーティング中の音声の出力先(スピーカーまたは受話口)を切替	
退出する	ミーティングから退出	

受信したフォトを保存する

受信したフォトを全画面表示で確認して、データフォルダに保存します。

ミーティング中画面でフォトを選択→ (メニュー) → [フォト再生]→ (保存)

お知らせ

- オプションの「フォト受信」を「OFF」に設定している場合はフォトを受信できません。
- ●ミーティング中画面で表示できるフォトは最大20件、または合計200KBまでです。残しておきたいフォトは保存しておく必要があります。
- フォトはコメントログ詳細画面からも保存できます。(→P131)

ミーティング中にメンバーリスト画面を表示して、メンバーを追加/削除します。また、退出したミーティングに再参加したり、ミーティングに参加していないメンバーを追加お誘いできます。

ミーティング中画面で (メニュー) → [メンバーリスト]→以下の操作をおこなう

メンバーの 追加お誘い* ¹	メンバーが登録されていない名前欄を選択→ →メンバーを選択 (→P127) → → (確定)
メンバーの 削除* ¹ * ²	・状態が「非参加」のメンバーを選択→ ■ → [削除する] → 277 (確定) ・状態が「待機中」のメンバーを選択→ ■ (削除)
メンバーの再お誘い*	状態が「非参加」のメンバーを選択→ ■ → [再度お誘いする] → 📨 (確定)
再参加	自分を選択→ ■ → [はい] → ஹ (お誘い)

※1 主催者のみおこなえます。追加/再お誘いしたときは主催者の発信履歴に記録が残ります。 ※2 状態が「参加中」のメンバーは削除できません。

ミーティングから退出する

ミーティング中画面で
 「>> (メニュー) → [退出する] → [はい]

₩ お知らせ

- ミーティング中画面で を押すと、終了確認画面を表示せずにミーティングから退出し、Hello Messenger が終了します。
- ●ミーティングから退出後も、ミーティング中画面/コメントログ詳細画面で (回)(参加) → [はい] と操作すると、ミーティングが継続されている場合は再度ミーティングに参加できます。

コメントログを表示する

コメントログ(ミーティングの履歴)を表示して、ミーティングの開始日時やメンバー名、ミーティングの内容を確認したり、送受信したフォトを保存できます。

Hello Messengerメニューで [コメントログ]→コメントログを選択→■

送受信したフォトを再生し、保存する



コメントログ詳細画面

- コメントログは新しいものから10件記録されます。ただし、ミーティングの内容によっては記録されるコメントログが10件以下になる場合があります。10件を超えると、一番古いコメントログから削除されます。
- ●1件のコメントログにつき、100行までのコメントが表示されます。100行を超えると一番古いコメントから削除されます。
- コメントログに記録されるフォトは最大20件、または合計200KBまでです。20件または200KBを超えると一番古いフォトデータから削除されます。残しておきたいフォトは保存しておく必要があります。
- ●ミーティングに参加していないときに、コメントログ詳細画面で (回 (参加)を押すと、ミーティングが継続されている場合はミーティングに再参加できます。
- ■コメントログを削除するときは、履歴を選択して(m)(削除)を押します。
- お誘いを受けたミーティングに応答できなかった場合または不参加を選択した場合は、コメントログでのアイコンにてお知らせします。

Hello Messengerの設定をする

ミーティングのお誘いを受けたときの着信方法や着信音の設定、キャラクターの選択、グループ 編集などをおこないます。

】 Hello Messengerメニューで [オプション] →項目を選択→ ■

グループ編集	グループメンバーの登録∕削除 (→P132)			
ハロー着信音	着信音量	手動応答モード設定時の着信音量を「OFF」(無音)または		
		「レベル1」(最小)~「レベル5」(最大)から選択		
	バイブレータ	バイブレータのON/OFFを選択		
キャラクター	キャラクター選択	自分のキャラクターを選択		
・シーン	シーン選択	キャラクターの背景シーンを選択		
名前表示	アドレス帳に登録している名前で表示するか、電話番号で表示するかを設定 ・アドレス帳制限設定中に名前表示設定を変更するにはロックNo.の入力が必要です。			
フォト受信	ミーティング中にフォトを受信する(ON)/しない(OFF)を設定			
着信モード※	ミーティングのお誘いを受けたときに、参加するかどうかの確認メッセージを表示す			
	る(手動応答モード)/しない(自動応答モード)を選択			
リセット	ハローランキング	ーランキング ハローランキングからメンバーを選択して削除(選択リセ		
	リセット ト)またはすべて削除(全件リセット)			
	コメントログリセット	(ントログリセット コメントログをすべて削除		

^{※「}手動応答モード」を選択した場合は、音声の出力先を「スピーカー」または「受話口」に設定します。

₩ お知らせ

- ●着信モードを「自動応答モード」に設定した場合は、着信音は鳴りません。ミーティング中の音声の出力先は「スピーカー」になります。ただし、ミーティング中でも音声の出力先を切り替えることができます。(→P130)
- ●マナーモード中は着信モードの設定にかかわらず、「手動応答モード」となり、受話口から音声などが出力されます。ただし、ミーティング中でも音声の出力先を切り替えることができます。(→P130)
- ●バイブレータの動作は、マナーモード設定中でもハロー着信音のバイブレータ設定が優先されます。
- ●アドレス帳制限設定中でも名前表示設定を「名前表示」に設定している場合は名前が表示されます。

グループメンバーの設定をする

グループに登録したメンバーを一度にミーティングへお誘いできます。 10グループまで登録でき、1グループにつき最大4人までのメンバーを登録できます。

- オプション設定画面で [グループ編集] →グループを選択→ (編集)
- 3 手順2を繰り返す→ 📆 (確定)

₩ お知らせ

- ●手順2で登録済みのメンバーを選択→ (削除) → [はい] と操作すると、メンバーを削除できます。
- ●アドレス帳制限設定中は、ロックNo.の入力が必要です。

グループ名を編集する

グループ名に入力できる文字数は全角最大8文字、半角最大16文字までです。

オプション設定画面で [グループ編集] →グループを選択→ [779] (変更)→ [779] (編集) →グループ名を入力→ □ → □

カメラ

カメラでできること	134
カメラをご利用になる前に	138
カメラの基本操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	139
撮影/録画時(モニター画面)で使える機能	143
撮影/録画後(プレビュー画面)で使える機能	150
フォトを編集する	152
ムービーを編集する	156
パシャ文字 [®] 機能	160
ぱぱっとパノラマ	162
すすっとスキャン	162
キャラクターリーダー (OCR機能)	163

カメラ機能の設定値について

<カメラを終了しても設定が保持される機能>

機能名	お買い上げ時	ページ	機能名	お買い上げ時	ページ
拡大表示	通常表示	143	プレイヤーデザイン	ON	149
フォトサイズ	壁紙サイズ	144	日付スタンプ	OFF	149
フォト画質	ノーマルモード	144	シャッター音	カシャ(フォト)、	149
録画モード	高品質/Lサイズ	145		ピピッ (ムービー)	149
ムービー画質	画質優先	145	自動保存	OFF	149
フォーカス設定	オート	146	保存先選択	フォトフォルダ/	151
オートフォーカス設定	OFF	147		ムービーフォルダ	

<カメラを終了するとお買い上げ時の状態に戻る機能>

機能名	お買い上げ時	ページ	機能名	お買い上げ時	ページ
連写モード	OFF	141	セルフタイマー*	OFF	147
ズーム	±0	143	ボイス設定*	ON	148
明るさ調整	±0	143	ライト/	フラッシュ AUTO	148
フレーム	OFF	145	フラッシュ設定		140
フェード設定	OFF	145	ライト設定	OFF/1分	148
特殊効果	OFF	146	ホワイトバランス	オート	148
シーンセレクト	標準	147	全画面表示ON	全画面表示OFF	149

^{※1}回の撮影/録画で設定が解除され、初期値に戻る

カメラ

カメラでできること

W53SAは有効画素数197万画素のCMOSカメラを搭載し、フォトやムービーの撮影ができます。

W53SAで利用できます

撮影したフォトを待受画面や着信時に表示したり、アドレス帳に登録したりできます。

Eメールで送ることができます(→P151)

500KB以下*のフォト/ムービーは、Eメールに添付して送ることができます。

※ ご使用エリアの電波状況によっては、メールの 送受信に時間がかかる場合があります。


キャラクターリーダー (OCR機能) が使えます (→P163)

カメラを使って電話番号やEメールアドレス・ URL・名前などを読み込んで、アドレス帳登録などができます。また、読み込んだ文字を翻訳する和英・英和辞書機能もあります。

パシャ文字®機能が使えます(→P160)

パシャ文字®メモは、ノートに書いたメッセージなど手書きの部分をフォトにし、Eメールに添付して送ることができます。パシャ文字®カードは、撮影した画像と手書きのメッセージを合成させてポストカードなどを簡単に作成できます。

背景を撮影!またはデータフォルダから選択!

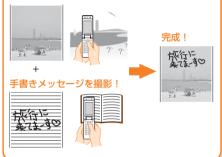

パノラマ&スキャン機能が使えます(→P162)

W53SAのカメラを使って、簡単にパノラマ画像を撮影したり、広範囲のものをスキャンして1つの大きな画像を作成したりすることができます。



撮影した画像をプリントできます (→P186)

撮影した画像をmicroSDカードに保存。 フィルムを出す感覚でDPEショップで プリントできます。

●DPOF (Digital Print Order Format) とは デジタルカメラで撮影した画像の中から、ブリントしたい フォトや枚数などの指定情報を記録用メディアに記録する フォーマットです。



Exif Print

Exif Print対応 Exif Print (Exif2.2) 対応プリンターをご使用の場合は、画像データに記憶された撮影情報を印刷出力に反映させられます。

縦撮り

フォト : ケータイ/壁紙/ワイド壁紙サイズで撮影する場合

ムービー:標準(S、Mサイズ)/高品質(M、Lサイズ)

/長時間(M、Lサイズ、QVGAサイズ(縦))

で録画する場合



■横撮り

フォト : 0.3M/1M/2Mサイズで撮影する場合

ムービー:長時間(QVGAサイズ(横)、VGAサイズ)で

録画する場合

の向きに見えるように本体を持って撮影します。



-手ぶれを防止するには-

- 1. 両手で本体をしっかりと持ちます。シャッターを押してからシャッター音が鳴り、プレビュー 画面が表示されるまでW53SAを動かさないようにしてください。
- 2. セルフタイマーを使用すると、撮影時にシャッターを押す必要がないので、シャッターを押したときの手ぶれを防止できます。
- 3. 撮影時は、足を肩幅程度に開き、脇を軽くしめながらしっかりと構えます。

-オートフォーカスについて**-**

W53SAは、オートフォーカス機能を搭載しています。撮影時にシャッターを押すと、自動でピントを合わせて撮影します。オートフォーカスの設定については、P146をご参照ください。

₩ お知らせ

●撮影時にレンズやフラッシュに指がかからないようにご注意ください。

撮影/録画の前に、目的に合ったフォトサイズ/録画モードを選択してください。設定方法についてはP144、145をご参照ください。

フォト

お買い上げ時のフォトサイズは「壁紙サイズ」に設定されています。

ケータイサイズ(横120×縦160ドット)

Eメールに添付して他の携帯電話へ送信する ためのフォトを撮影できます。

壁紙サイズ(横240×縦320ドット)

Eメールに添付してQVGA対応の他の携帯電話 へ送信するのに適したフォトを撮影できます。

ワイド壁紙サイズ (横240×縦400ドット)

W53SAで待受画面の壁紙などに利用するフォトを撮影できます。

0.3Mサイズ(横640×縦480ドット)

パソコン用の画像として、メモリを節約してたくさんのフォトを撮影できます。

1Mサイズ(横1280×縦960ドット)

パソコン用の画像でL判サイズに引き伸ばしてきれいにプリントできます。

2Mサイズ (横1600×縦1200ドット)

パソコン用の画像で2L判サイズに引き伸ばしてきれいにプリントできます。

■フォト画質の設定

フォトサイズを1M/2Mサイズに設定した場合は、フォト画質を選択できます。(→P144) 100KBまたは150KBまで受信可能な携帯電話に対して1Mサイズで撮影したフォトをそのままのサイズで送信したいときは、フォト画質を「メールモード」に設定してください。

		ファインモード	ノーマルモード	メールモード
特長		細部を詳細に表現	標準的な画質	ファイル容量100KB 以下で保存
メール送信 1Mサイズ		0	0	0
	2Mサイズ	0*	0	_

[※] データのサイズによっては、添付できない場合があります。

◯ お知らせ

●メールモードは、画質よりデータサイズが優先されるため、画質が粗くなることがあります。

ムービー

お買い上げ時の録画モード(サイズ)は「高品質(Lサイズ)|に設定されています。

標準

Sサイズ(横96×縦80ドット) Mサイズ(横128×縦96ドット) 高品質

Mサイズ(横128×縦96ドット) Lサイズ(横176×縦144ドット)

Eメールに添付して他の携帯電話へ送信できるムービーを録画できます。

長時間

Mサイズ (横128×縦96ドット) Lサイズ (横176×縦144ドット) QVGAサイズ(横) (横320×縦240ドット) QVGAサイズ(縦) (横240×縦320ドット) VGAサイズ (横640×縦480ドット)

簡易のビデオカメラとして、長めのムービー を録画できます。


フォト撮影の容量/撮影可能枚数(目安)について

フォトサイズによってフォトの容量や撮影可能枚数が異なります。

フォトサイズ		保存可能枚数※1	1データあたりの データサイズ
ケーター	イサイズ	2000枚	約9KB
壁紙サー	イズ	2000枚	約30KB
ワイド	壁紙サイズ	2000枚	約40KB
0.3M±	ナイズ	約1025枚	約100KB
1 M	ファインモード	約205枚	約500KB
サイズ	ノーマルモード	約341枚	約300KB
メールモード		約1025枚	約100KB
2M	ファインモード	約128枚	約800KB
サイズ	ノーマルモード	約205枚	約500KB

※1 本体のデータフォルダに保存した場合の保存可能枚数で す。ただし、EZアプリをすべて消去した場合の保存容量 から算出しています。

<フォトサイズの比率>

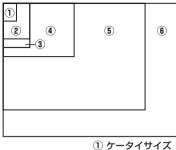

- ② 壁紙サイズ
- ③ ワイド壁紙サイズ
- ④ 0.3Mサイズ
- ⑤ 1Mサイズ
- ⑥ 2Mサイズ

ムービー録画の容量/録画可能件数(目安)について

録画モードによってムービーの容量や録画可能件数が異なります。


録画モード	保存可能件数※1	1データあたりの データサイズ	録画時間	
標準:Sサイズ	約1708件	約60KB**2		
標準:Mサイズ	約1366件	約75KB*2	1 巨利	
高品質:Mサイズ	約683件	約150KB*2	15秒	
高品質:Lサイズ	約683件	約150KB*2		
長時間:Mサイズ	約170件	約600KB*3		
長時間:Lサイズ	約94件	約1080KB**3	1/+++	
長時間:QVGAサイズ(横)	約24件	約4200KB*3	1件あたり 最大約100分*4	
長時間:QVGAサイズ(縦)	約24件	約4200KB*3	HX/\n'i l'UU/J	
長時間: VGAサイズ	約24件	約4200KB**3		

- ※1 本体のデータフォルダに保存した場合の保存可能件数です。ただし、 EZアプリをすべて消去した場合の保存容量から算出しています。
- ※2 録画時間15秒の場合で算出しています。
- ※3 録画時間1分の場合で算出しています。
- ※4 データフォルダの空き容量によって録画時間は異なります。

が知らせ

● microSDカードへの保存の場合はP409、410をご参照ください。

<録画モードの比率>

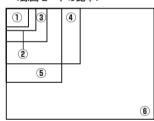

- ① Sサイズ
- ② Mサイズ
- ③ Lサイズ
- ④ QVGAサイズ (横)
- ⑤ QVGAサイズ(縦)
- ⑥ VGAサイズ

カメラをご利用になる前に

- W53SAのメインディスプレイの最大表示色は約26万色です。
- ◆カメラの有効画素数は約197万画素です。一般のデジタルカメラに比べると画質が劣りますのでご了承ください。
- フォトはJPEG形式で、ムービーはAMC/3GP/3G2形式で保存されます。

■内蔵カメラはCMOSセンサーを使用しています

- ◆カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見える画素や暗く見える画素もありますので、ご了承ください。
- W53SAを暖かい場所に長時間置いていた後で画像を撮影したり、保存した場合は、画像が劣化することがあります。
- ●レンズ部に直射日光が長時間あたると、内部のカラーフィルターが変色して画像が変色することがあります。

■撮影時のご注意

- ●携帯電話のカメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味が異なる場合や明るさにムラが出る場合があります。また、広角レンズを使用しているため被写体が一部ゆがんで写る場合がありますので、あらかじめで了承ください。
- ●非常に暗い場所での撮影では、青い点や白い点などが出ることがありますのでご了承ください。
- ●撮影するときに手ぶれで本体(W53SA)が動くと、画像がゆがんだり、ぶれる原因となります。本体が動かないようしっかり持って撮影するか、安定した場所に置いてセルフタイマー(→P147)で撮影してください。

特に、室内など光量が十分でない場所では手ぶれが起きやすくなりますのでご注意ください。 また、被写体が動いた場合もぶれた画像になりますのでご注意ください。


- 被写体がメインディスプレイに確実に表示されていることを確認してから、シャッターを押してください。カメラを動かしながらシャッターを押すと、画像がぶれる原因となります。
- レンズ部に指紋や油脂などが付くと、ピントが合わなくなります。撮影前に柔らかな布でレンズ部を拭いてください。強くこするとレンズが傷付く恐れがあります。
- ◆次のような被写体に対しては、ピントが合わないことがあります。
 - ・無地の壁・空などコントラストが少ない被写体
 - ・強い逆光のもとにある被写体
 - ・光沢のある金属など明るく反射している被写体
 - ・ブラインドなど、水平方向に繰り返しパターンのある被写体
 - カメラからの距離が異なる被写体がいくつもあるとき
 - ・暗い場所にある被写体
 - 動きの速い被写体
- ●撮影する場合は、レンズに指や髪、ハンドストラップなどがかからないように注意してください。
- ●マナーモードを設定している場合でもオートフォーカスのピント合わせの完了音やシャッター 音が鳴ります。音量は変更できません。
- W53SAはフラッシュ*を内蔵しています。フラッシュをご使用になる場合は、人の目の前で発光させないよう、ご注意ください。視力障害を引き起こす原因となります。 ※フラッシュは、暗い場所などでの撮影を補助するもので、通常のカメラのストロボのような
 - ※フラッシュは、暗い場所などでの撮影を補助するもので、通常のカメラのストロホのような - 光量はありません。
- 蛍光灯照明の室内で撮影する場合は、蛍光灯のフリッカー(人の目では感じられない、ごく微妙なちらつき)を感知してしまい、画面がちらつく場合があります。
- ◆ムービーを録画する場合は、マイクを手や指でおおわないようにご注意ください。また、録画時の声の大きさや周囲の環境によって、マイクの音声の品質が悪くなる場合があります。
- ●オートフォーカスによるピント合わせの動作(撮影、フォーカスロック)時に微小な機械音が 聞こえることがありますが、故障ではありません。
- ◆太陽やランプなどの強い光源を直接撮影しようとすると、画像が暗くなったり、画像が乱れたりすることがありますのでご注意ください。
- ●動いている被写体を撮影するときや、明るい所から暗い所に移動したとき、画面が一瞬白くなったり、暗くなったりすることがあります。

- お客様がW53SA本体を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などをおこなった場合、 法律・条令(迷惑防止条例など)に従い処罰されることがあります。
- ●電池残量が少ない場合、冬場の屋外での使用など極端に温度が低い場合は、カメラが使用できないことがあります。
- ●ムービー録画を繰り返し長時間連続作動させた場合、W53SA本体が温かくなります。
- ●プレビュー画面を表示したり、カメラを切り替えたり、カメラの設定を変更した直後は、明るさや色合いなどが最適に表示されるまで時間がかかることがあります。
- ●通話中にカメラ機能は利用できません。

カメラの基本操作

ディスプレイの見かた

カメラ機能では、撮影/録画のモードや各種設定に応じて、いろいろなアイコンが表示されます。 1、2行目に表示されているアイコンはピクトガイドで確認できます。(→P150)

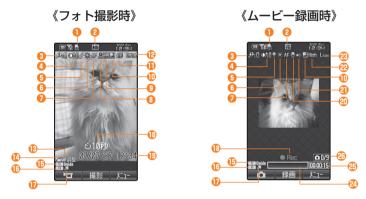

番号	アイコン	概要	ページ
0	□ (グレー)	microSDカードの使用状況 保存先がmicroSDカード 保存先が本体のデータフォルダ	142
2	2	横撮りするときの撮影/録画の向き	135
	聖	日付スタンプ設定時	149
3		ズーム/ワイド ワイド1~5(縮小) ズームなし ズーム1~18(拡大)	143
4	O=5~ O=5	明るさ (-5~+5)	143
5	₹. 🗣 . 🕏	ライト/フラッシュの設定状態 フラッシュAUTO、ライトON、フラッシュON アイコンなし:ライト/フラッシュOFF	148
6	業、◆、点、 芸、業 (オレンジ)	ホワイトバランス 晴天、曇天、電球、 蛍光灯(昼白色)、蛍光灯(昼光色) アイコンなし:オート	148

番号	アイコン	概要	
7	af Me 7ag	フォーカスの設定状態 フォト:オート、ムービー(オートフォーカス設定):ON マニュアル フォーカスロック	
8	2.8.3.9	シーンセレクト ③、 ^へ 風景、人物、夜景、逆光、アイコンなし:標準	
9	AUTO SAVE	自動保存が「ON」の場合	149
•	<i>3</i>	GPS情報を付加	172
	9 . 8	連写の設定枚数 9枚連写、20枚連写、アイコンなし: OFF	141
1	Pine , Mail	フォト画質 ファインモード、メールモード アイコンなし:ノーマルモード	144
®	avea . www . c.em am . em	フォトサイズ 壁紙サイズ、ワイド壁紙サイズ、0.3Mサイズ、 1Mサイズ、2Mサイズ アイコンなし:ケータイサイズ	144
13	アイコンなし 近期 整	フォーカス設定をオートに設定	
1		フォーカス設定をマニュアルに設定	
1	5 0th	操作キーを表示(フォーカス設定をマニュアルに設定時)	
13		ガイド表示の操作キーを表示	
•		操作キーを表示(10の内容を切り替える操作) 表示の設定状態	
D		後次の数とれる 通常表示の場合、拡大表示の場合	143
	⑧10秒	セルフタイマー設定時に、秒数を表示	147
13	• Rec. Pause	録画状態	
19	07/07/27 12:34		
20	. .	ボイス設定 ON、OFF	148
മ	□ , □	フェード設定 ホワイト設定中、ブラック設定中、アイコンなし:OFF	145
4	₽ , ₩	ムービー画質 画質優先、動き優先	145
22	Std . High . Long	録画モード 標準、高品質、長時間	
3	Sane , Mane , Lane GWGA , WGA	<mark>録画サイズ</mark> Sサイズ、Mサイズ、Lサイズ、 QVGAサイズ(横)/(縦)、VGAサイズ	145
24		録画/再生の進行状況	_
4 5	00:00:15	録画可能な時間を表示	_
26	△ 0/9	フォトの撮影枚数を表示	142

フォトを撮影する

| 待受画面で 🕮 を長押し (約1秒以上)

モニター画面が表示されます。必要に応じて、フォトサイズなどを変更してください。(→P143)



モニター画面

2 ■ (撮影) または ◎※・

自動でピントを合わせ、シャッター音が鳴り、撮影したフォトが表示されます。 一を押すと保存せずにフォトのモニター画面に戻ります。 自動保存が 「ON」 の場合は自動的に保存され、モニター画面が表示されます。



処理中のメッセージが表示され、撮影したフォトが本体のフォトフォルダまたはmicroSDカードのデジカメフォルダに保存されます。保存先は変更できます。(→P151)



プレビュー画面

連写モードで撮影する

フォトサイズをケータイ/壁紙サイズに設定している場合、連写枚数を9枚/20枚に設定して連続撮影できます。

〈例〉フォトサイズをケータイサイズに設定して9枚連写で撮影する場合

- フォトのモニター画面で ̄ ̄ (メニュー) → [連写モード]
- 2 連写枚数を選択→□ 9枚連写/20枚連写/OFFから選択します。
- 3 連写の速度を選択→■

速い/普通/遅いから選択します。 手順2で「20枚連写」を設定した場合は、連写速度は「速い」固定となります。

4 □ (撮影) または ◎※・

9枚連続で撮影されます。撮影中に (終了) または (または (また) を押すと撮影が中止され、撮影した分のみ表示されます。

(2027年)を押すと撮影し直すことができます。

5 (全保存)

画像がすべてデータフォルダに保存されます。

●を押すと選択した画像が表示され、● (保存)を押すと選択した画像が保存されます。



プレビュー画面

- ●シーンセレクトの「夜景」を設定している場合、連写モード設定時には「標準」になります。
- ●アドレス帳など他の機能からフォト撮影をおこなう場合には、連写モードを設定できません。
- シャッター音は「カシャ」のみになります。

ムービーを録画する

一 待受画面で ◎*・・・ を長押し (約1秒以上) → @ (🚾)

モニター画面が表示されます。必要に応じて、録画モードなどを変更してください。(→P143)

2 🔳 (録画) または ◎※♪

シャッター音(録画開始音)が鳴り、録画中のムービーが表示されます。 (回) (中断) を押すと、録画を一時中断できます。 (回) (再開) を押すと再開



モニター画面

🖪 🔳 (終了) または ◎※♪

シャッター音(録画終了音)が鳴り、録画したムービーが表示されます。 録画可能時間が経過すると、 ■ (終了)/ ☞ を押さなくても自動的に録 画が終了します。 ☞ を押すと、保存せずにムービーのモニター画面に戻り ます。

録画モードを「長時間」に設定して録画すると、録画可能時間経過後または ■ (終了) / ☞ を押したときに、本体またはmicroSDカードのムービーフォルダに自動保存されます。



プレビュー画面

4 (保存)

します。

録画したムービーがデータフォルダのムービーフォルダに保存されます。 保存先は変更できます。 $(\rightarrow P151)$

₩ お知らせ

- ●録画モードを「長時間」で録画中に □勿 (撮影) を押すとシャッター音が鳴り、最大9枚までフォトを撮影できます。
- ●録画モードを「標準」、「高品質」で録画中に(♥━)を押すと録画が中止されます。「長時間」で録画中の場合は、自動保存されます。
- ●モニター画面で(四) (▲) を押すと、フォト撮影に切り替えられます。

フォト撮影/ムービー録画についてのお知らせ

- ◆メインメニューの「カメラ」からも操作できます。
- データの保存先・タイトルは撮影したフォト/ムービーのフォトサイズ/録画モードによって 異なります。

フォトサイズ/ 録画モード		タイトルの構成	micro SDカード	保存先
그	ケータイ/壁紙/ ワイド壁紙サイズ	年+月+日_時+分蓮番	_	データフォルダのフォトフォルダ
オト	0.3M/1M/ 2Mサイズ	ST32+連番	あり*	microSDデータフォルダのデジカメフォルダ
			なし	データフォルダのフォトフォルダ
1 /	標準/高品質	(Sサイズ) S_年+月+日_時+分連番 (Sサイズ以外) 年+月+日_時+分連番	_	データフォルダのムービーフォルダ
	長時間		あり*	microSDデータフォルダのムービーフォルダ
			なし	データフォルダのムービーフォルダ

※ microSDカードの空き容量が少ない場合は本体のデータフォルダに保存されます。

● フォト/ムービーのプレビュー画面で 回 (メール)を押したときや他の機能(アドレス帳・スケジュールなど)からフォト撮影/ムービー録画したときのデータは本体のデータフォルダに保存されます。

- ●2分以上キー操作をしなかった場合は、カメラ機能は強制終了されます。(ムービー録画中を除く)
- ●アドレス帳・スケジュール・日記・プロフィールからフォト撮影する場合に選択できるフォトサイズはケータイ/壁紙/ワイド壁紙/0.3Mサイズです。
- ●ICレコーダーからフォト撮影する場合のフォトサイズはケータイサイズのみです。
- アドレス帳・スケジュール・日記・プロフィール、Eメールの添付一覧(→P98)からムービー録画する場合に選択できる録画モードは「標準」、「高品質」です。
- ●日付・時刻が設定されていないと、カメラ機能を起動できません。

撮影/録画中に着信などがあった場合

254-1 +-1450	カメラ機能の動作	
発生した状況	撮影/録画前のモニター画面での確認中	■(撮影) または (録画) を押したあと
着信/Hello	カメラ機能強制終了→着信動作	カメラ機能強制終了→着信動作
Messenger着信	→通話終了→モニター画面 	→通話終了→保存前のプレビュー画面 ・録画モードが「長時間」で録画中は、
		□ 録画を終了(データは自動保存)→着
		信動作→通話終了→モニター画面
Eメール/Cメール	カメラ機能継続	
受信	- お知らせ音なし - バイブレータなし	
	・Eメール:カメラ機能終了後、受信	
	・Cメール:受信可能	
各種アラーム通知	カメラ機能強制終了→アラーム鳴動	カメラ機能強制終了→アラーム鳴動
	→モニター画面	→保存前のプレビュー画面
		・録画モードが「長時間」で録画中は、
		録画を終了(データは自動保存)→ア
		ラーム鳴動→モニター画面
電池切れアラームの	カメラ機能強制終了→待受画面*1	カメラ機能強制終了(データは自動保存※2)
通知	→警告画面	→待受画面*1→警告画面
オートパワーオフ	カメラ機能終了後、待受画面に戻ると電源オフ	

^{※1} アドレス帳など他の機能からカメラを呼び出した場合は、それぞれ呼び出し元の画面に戻ります。 ※2 撮影状況によっては、保存されない場合があります。

撮影/録画時(モニター画面)で使える機能

撮影/録画時のモニター画面で、撮影/録画前にズームや明るさの調整ができるほか、 ② (メニュー)を押してフレームを付加した撮影などができます。メニューの項目は、操作するときの 状況によって異なります。

フォト/ムービーのモニター画面を表示(→P141、142)

操作キー	操作内容	
·	□ : ズーム □ : ワイド □ を長押し(約1秒以上) : 高速ズーム/ワイド	
• •	明るさ調整 (📭 : 明 📭 : 暗)	
(~)	フォーカスを調整 (→P146)	
∑ XX H	フォトサイズ・録画サイズを切替(→P144、145)	
E N 200	ホワイトバランスを切替 (→P148)	
#	ライト/フラッシュを切替 (→P148)	
0 '0-	モニター画面を拡大表示/通常表示に切替	
(5 °£)	操作ガイドを表示/非表示	
777) (メニュー)	フォトサイズの変更などの操作ができます。	

₩ お知らせ

- ●フォト/ムービーのモニター画面を表示中はライトが弱く点滅します。
- 連続してライト/フラッシュをご使用になる場合は、ご利用可能時間が短くなります。
- ライト/フラッシュをご使用になる場合は、人の目の前で発光させないようご注意ください。視力障害を引き起こす原因となります。
 - ※ ライト/フラッシュは、暗い場所などでの撮影を補助するもので、通常のカメラのストロボのような光量はありません。
- ▼ズーム・明るさ・ホワイトバランスなどの状態は画面にアイコンで表示されます。(→P139) 調整時にバー表示されるものもあります。
- ●各操作のお買い上げ時の設定はP133をご参照ください。
- ▼ズーム範囲はフォトサイズや録画モードにより、次のようになります。

フォトサイズ	ズーム範囲	録画モード	ズーム範囲
ケータイサイズ、	ワイド5~ズーム18	Sサイズ、Mサイズ、Lサイズ	ワイド5~ズーム18
壁紙サイズ、 ワイド壁紙サイズ		QVGAサイズ(横)/(縦) 画質優先(ムービー画質)	ワイド3〜ズーム9
0.3Mサイズ	ワイド3~ズーム9	QVGAサイズ(横)/(縦)	ズーム1~4
1Mサイズ	ズーム1~4	動き優先(ムービー画質)	
2Mサイズ	使用不可	VGAサイズ	ズーム1~4

- ライトを点灯すると、設定した時間(→P148)が過ぎるまでライトが点灯し続けます。ただし、 (▽▽) (メニュー)を押すと一時的にライトが消灯し、メニューでの操作が終わると再び点灯します。
- ●フラッシュは2回発光します。1回目の発光は、被写体の明るさや撮影する場所の光源などを検知するもので、撮影はおこなわれません。
- ●モニター画面の拡大表示が可能なのは、フォトサイズがケータイサイズの場合、録画サイズがS/Mサイズの場合です。
- カメラを終了しても拡大表示の設定は保持されますが、フォトのプレビュー画面で「フォト編集」をおこな うと、拡大表示は解除されます。

フォトサイズ

- フォトのモニター画面で (メニュー) → [フォトサイズ]
- 2 フォトサイズを選択→■

各フォトサイズの詳細についてはP136をご参照ください。

フォト画質

1M/2Mサイズで撮影する場合はフォト画質の設定ができます。

- フォトのモニター画面で (メニュー) → [フォト画質]
- 2 フォト画質を選択→ 各フォト画質の詳細については、P136をご参照ください。

₩ お知らせ

「メールモード」で撮影したフォトは、画質よりもデータサイズが優先されるため、画質が粗くなる場合があります。

録画モード

- 」 ムービーのモニター画面で ஹ (メニュー) → [録画モード]

ムービー画質

QVGAサイズ(横)/(縦)のムービー録画時の画質を選択します。

- 「画質優先」または「動き優先」

画質優先	動きの少ない被写体を録画する場合に適切	
動き優先	動きのある被写体を録画する場合に適切	

フレーム

フレームを重ねて撮影できます。

- フォト/ムービーのモニター画面で▽▽▽ (メニュー)
- [フレーム] → [ON] →フレームを選択→ □
 (再生)を押すと回(前へ)または (次へ)で画像を確認しながらフレームを選択できます。

₩ お知らせ

- 0.3Mサイズ以上のフォト、QVGAサイズ以上のムービーには設定できません。
- お買い上げ時に用意されているフレームについては、「フレーム一覧」(→P413) をご参照ください。また、作成したフレーム (→P156) やEZwebからダウンロードしたフレームも利用できます。

フェード設定

ムービーの始まりに徐々に画面を出したり(フェードイン)、終わりに徐々に画面を消したり (フェードアウト)して効果的な場面を演出できます。

- 】 ムービーのモニター画面で ̄ ̄ (メニュー) → [フェード設定]
- フェード設定を選択→

	白い画面からフェードイン、白い画面へフェードアウト	
ブラック	黒い画面からフェードイン、黒い画面へフェードアウト	

「OFF」以外を選んだ場合、手順3を操作します。

3 設定箇所を選択→ □ フェードイン/フェードアウト/フェードイン・アウトから選択します。

₩ お知らせ

● QVGAサイズ以上のムービーの場合は設定できません。

特殊効果

- フォト/ムービーのモニター画面で
 「アッッ〕 (メニュー)
- **2** [特殊効果] → [ON] → @ (前へ)または ∞ (次へ)で特殊効果を選択→ ■

セピア	セピア色(古い写真のような色調)で撮影	美白	人肌部分に美白効果をつけて撮影
モノクロ	カラーをつけずに白黒で撮影	エンボス	浮き出すような効果をつけて撮影
レッド		ソラリ	部分的に白黒を反転して撮影
グリーン	設定した色調で撮影	ポスター	ポスター風に撮影
ブルー		アンティーク	アンティーク調の効果をつけて撮影
パープル		ミスト	霧がかった効果をつけて撮影
ネガ	色調を反転させて撮影	スケッチ	スケッチ風に撮影

フォーカス設定(フォト)

フォト撮影時に自動でピントを合わせる「オート」や、手動でおこなう「マニュアル」に設定できます。

- 1 フォトのモニター画面で [779] (メニュー) → [フォーカス設定]
- 2 モードを選択→■

フォーカスをロックする

オートフォーカスによる焦点距離の調整は、通常シャッターを押したあとに調整画面が表示されておこなわれますが、あらかじめ撮影前にフォーカスをロックしての撮影もできます。

オート設定後のモニター画面で 🕼

ピントの調整画面が表示され、被写体との距離を測定しロックします。 ロックが完了すると音が鳴り、モニター画面のアイコンが**滅**に変わります。 フォーカスロックを解除するには、 で
を押します。

₩ お知らせ

- ●マナーモードに設定している場合でもオートフォーカスのピント合わせの完了音は鳴ります。音量は変更できません。
- ●セルフタイマー(→P147) 設定時は、タイマーの指定秒数が経過したあとに自動でピントを合わせ、シャッター音がして撮影します。

マニュアルモードでフォーカスを調整する

マニュアルモード設定時は、手動でピントを合わせます。

- マニュアルモード設定後のモニター画面で 🕜
- **2** モニター画面を見ながら [•] で調整 → [•] 「回を長押し(約1秒以上)しても調整できます。

オートフォーカス設定(ムービー)

ムービー撮影時に録画中、常にピントを合わせるオートフォーカスを設定できます。

↓ ムービーのモニター画面で「アワ) (メニュー) → [オートフォーカス設定] → [ON]

◯ お知らせ

●オートフォーカス設定はQVGAサイズ(横)/(縦)、VGAサイズのみ設定できます。

シーンセレクト

- フォトのモニター画面で (メニュー) → [シーンセレクト]
- 2 シーンを選択→ ■

標準	通常の撮影をおこなう場合に設定	_
風景	風景の撮影時に設定	2
人物	人物の撮影時に設定	8
夜景	暗い場所での撮影時に設定	3
逆光	逆光になる撮影時に設定	•

₩ お知らせ

●フォト撮影を「連写モード」に設定している場合は「夜景」を設定できません。

セルフタイマー

- フォト/ムービーのモニター画面で (メニュー) → [セルフタイマー]
- 2 セルフタイマーの秒数を選択→「OFF」を選択すると、セルフタイマーが解除されます。(必)と秒数が表示されます。



〈例〉フォト撮影の場合

₩ お知らせ

ライトの点滅について

セルフタイマーの秒数	動作
10秒/5秒	■ (開始)を押すとライトの点滅のパターンが変わる。撮影/録画3秒前になるとライトが早く点滅して、1秒間隔でタイマー音が鳴る。
2秒	■ (開始)を押すとライトが早く点滅してタイマー音が鳴る。

- セルフタイマー作動中でも、フォト/ムービーを撮影/録画できます。
- ●セルフタイマー作動中にできるを押すと、撮影/録画を中止し、モニター画面に戻ります。

ボイス設定

ムービー録画時の音声を録音するかどうかを設定します。

- 」 ムービーのモニター画面で ∞ (メニュー) → [ボイス設定]
- 2 項目を選択→■

ON (♠):録音する OFF (♠):録音しない

₩ お知らせ

録音時のビットレート値は次のとおりです。

録画モード	ビットレート (Kbps)
標準S/M	6.8
高品質M/L、長時間M/L	12.2
長時間QVGA(横)/(縦)/VGA	48

ライト/フラッシュ設定(ライト設定)

ライトやフラッシュの使用を設定します。また、ライトを点灯するときの点灯時間を設定します。

- 】 フォト/ムービーのモニター画面で [779] (メニュー)
 → [ライト/フラッシュ設定] / [ライト設定]
- 2 ライト/フラッシュ設定を選択→□

フラッシュAUTO	ライト:OFF/フラッシュ:AUTO	7
フラッシュON	ライト:OFF/フラッシュ:ON	4
ライトON	ライト:ON/フラッシュ:ON	•
OFF	ライト:OFF/フラッシュ:OFF	_

ライト設定の場合は、「ON」または「OFF」を選択します。 「ライトON」/「ON」を選択した場合、手順3の操作をします。

3 ライト点灯時間を選択→■

1分/3分/5分から選択します。

₩ お知らせ

- ●「ライト/フラッシュ設定」/「ライト設定」が「OFF」の場合でも、フォト/ムービーのモニター画面を表示中はライトが点滅します。
- ●シーンセレクトの「夜景」設定時や連写モード設定時はフラッシュを使用できません。「ライト/フラッシュ設定」の項目が「ライト設定」になります。

ホワイトバランス

撮影する場所の明るさや状況の違い(たとえば、屋内の照明や蛍光灯の下で撮影する場合と屋外の太陽光の下で撮影する場合など)によって、フォトの色合いが実際の色合いとは異なって撮影される場合があります。そのような場合に「ホワイトバランス」で色合いを調整できます。

- 1 フォト/ムービーのモニター画面で [アア] (メニュー) → [ホワイトバランス]
- 2 項目を選択→ ■

アイコンなし:オート ※: 晴天 △: 曇天 点: 電球

148 票: 蛍光灯(昼白色) 票(オレンジ): 蛍光灯(昼光色)

₩ お知らせ

- ●フォト/ムービーのモニター画面で「園」を押しても、ホワイトバランスを順次変更できます。
- シーンセレクトを「夜景」に設定している場合は、「オート」で固定になります。
- ●「オート」に設定すると、自動的に被写体の明るさや撮影する場所の光源を検知し、状況に合った最適なホワイトバランスに調整されます。

プレイヤーデザイン

ムービー再生・録画時の背景画面を変更します。

- 」 ムービーのモニター画面で
 ▽▽
 (メニュー)
- [プレイヤーデザイン] → [ON] → □ または □ でデザインを選択→ □

₩ お知らせ

- ●背景画面については「プレイヤーデザイン一覧」(→P413)をご参照ください。
- ●カメラ機能でのプレイヤーデザインの設定は、データフォルダでの動画データ再生時にも適用されます。

フォト設定/ムービー設定

- 1 フォト/ムービーのモニター画面で [779] (メニュー)
- 2 [フォト設定] / [ムービー設定] →項目から選択

日付スタンプ	表示形式を選択→ □ 「年/月/日」、「時:分」、「年/月/日 時:分」から選択します。 ・ □ (色変更)を押すと日付スタンプの文字色や背景色 (ムービーのみ)を変更できます。 ・ フォト撮影の場合、日付スタンプを設定すると、モニター画面の右下に選択した形式の日付スタンプが表示されます。ムービー録画の場合は 図が表示されます。 ・ フォトサイズを0.3Mサイズ以上に設定している場合、または録画モードを
	「長時間」に設定している場合は、日付スタンプを設定できません。 ・ムービーに日付スタンプを設定した場合は、テロップ(→P157)として表示されます。
シャッター音	フォト撮影時のシャッター音、ムービー録画時のシャッター音(録画開始音/終 了音)をそれぞれ選択します。 シャッター音を選択→ ■ ・マナーモードを設定している場合でもシャッター音が鳴ります。音量は変更できません。 ・連写モードでのフォト撮影時には、シャッター音は「カシャ」のままで変更はできません。
自動保存*	フォト撮影時(連写モード設定時を除く)に自動保存をおこなうことができます。 自動保存を「ON」に設定するとプレビュー画面は表示されません。 [自動保存] → [ON] ・モニター画面に が表示されます。
全画面表示ON*	フォトのモニター画面上に表示されているピクトやアイコンなどを非表示にします (日付スタンプ、セルフタイマーのアイコンや秒数は除く)。 ・ (②③)を押すと全画面表示を解除します。 ・ 全画面表示中は (回 (🏲) と [②② (メニュー) の操作ができません。
フォルダ使用状況	データフォルダのフォルダ使用状況が表示されます。 ・

※ フォト撮影時のみ設定できます。

ピクトガイド

フォト撮影/ムービー録画時に画面上から1、2行目に表示されるアイコン(ピクト)の意味を確認できます。

フォト/ムービーのモニター画面で「アッウ)(メニュー)→[ピクトガイド]・ を押してピクトを選択すると、説明が表示されます。 ● を押すとモニター画面に戻ります。

撮影/録画後(プレビュー画面)で使える機能

フォト/ムービーのプレビュー画面で「ஹ(メニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。 メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。

インデックス保存

連写モードでフォト撮影した場合、1枚の9分割/20分割画像として保存できます。

- **連写撮影後のプレビュー画面で「アッウ)(メニュー)**
- [インデックス保存] → [YES]

₩ お知らせ

●インデックス保存の画像サイズ

	ケータイサイズ(横×縦ドット)	壁紙サイズ(横×縦ドット)
9枚連写	240×320	480×640
20枚連写	480×640	960×1280

◆インデックス保存する前に画像編集をおこなっても、編集内容は反映されません。

撮影し直す

フォト/ムービーのプレビュー画面で 「アッ」 (メニュー) → [撮り直し] 撮影済みの画像は消去されます。 (▽▽▽) でも同様に撮り直しができます。

編集した画像を元に戻す

撮影後にフォト編集されたすべての編集内容を取り消すことができます。(連写撮影後の編集は除く)

フォト編集後の画面で (メニュー) → [編集一括キャンセル] → [YES] 編集前の画像が表示されます。

保存先のフォルダを選択する

撮影したフォト/ムービーを保存するフォルダは、データフォルダのフォトフォルダ、ムービーフォルダ、フォルダ1~9、プライベートフォルダのいずれかを選択できます。

- 2 [保存先選択] →フォルダを選択→ ■

₩ お知らせ

- ●フォト/ムービーのプレビュー画面で (保存) を長押し(約1秒以上) しても保存先フォルダを選択できます。
- ●連写モード設定時や録画モードを「長時間」に設定時は、保存先を選択できません。

フォトやムービーをEメールで送信する

送信メール作成画面が表示されます。

O.3Mサイズ以上で撮影したフォトやM/Lサイズのムービーを添付する場合、他の携帯電話で表示されないことがある旨のメッセージが表示されます。「YES」を選択すると、メール添付できます。 以降の操作はP97をご参照ください。

₩ お知らせ

- メールで送信できるデータ容量は500KB以下です。
- ●ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
- 100KBまたは150KBまで受信可能な携帯電話に対して1Mサイズで撮影したフォトをそのままのサイズで 送信したいときは、フォト画質を「メールモード」に設定してから撮影してください。

ムービーをEメールで送るには

録画モードを「長時間」で録画したムービーをEメールに添付できるようにするには、「ムービー変換」(→P159)を利用します。ムービー変換をおこなったムービーは新規で保存され、Eメールに添付して送ることが可能になります。

フォトを編集する

〈例〉フォトフォルダの横240×縦400ドット以下のデータを編集する場合

待受画面で→ 【データフォルダ】 → 【フォトフォルダ】

フォトのブレビュー画面から → (メニュー) → 【フォト編集】 と操作すると「スタンプ」、「フレーム」、「テキスト」、「特殊効果」の編集ができます。

- フォルダを選択→
- 画像データを選択→
 「効 (メニュー) → [画像編集]
 - ・拡大/縮小(→P152) ・フレーム(→P153) ・画像合成(→P154) ・特殊効果(→P154)
 - ·スタンプ (→P153) · テキスト (→P153) · 回転 (→P154) · 左右反転 (→P155)
- 4 画像を編集→ (保存) →保存方法を選択→ ■

新規保存 タイトル編集画面が表示されるので、タイトルを変更して ●を押す 上書き保存 保存を確認するメッセージが表示されるので、上書きしてよければ「YES」を選択

他の編集をするには、保存せず「デー」(メニュー)を押してください。

₩ お知らせ

- ●画像サイズが240×400ドットを超え、1600×1200ドット以下のデータの場合は、「リサイズ」(→ P155) でサイズを調整してから画像編集をおこなってください。
- ・以下の画像データは、画像編集ができません。
 - ・画像サイズが240×400ドットを超えるデータ・再生できないデータ
 - ・著作権保護のあるデータ

・画像の縦横が34ドット未満のデータ

- ·BMP形式のデータ
- ●画像データの保存時に、データフォルダの空き容量不足や保存可能件数を超えた場合、メッセージが表示されます。「データ消去」または「EZアプリ消去」を選択し、不要なデータを消去してから新しい画像データを保存してください。microSDカード挿入時は、「microSDへ移動」を選択し、データフォルダ内のデータをmicroSDカードへ移動できます。
- ●画像編集後(四) (キャンセル) を押すと、編集が取り消されます。
- GIF形式のデータを編集した場合は、PNG形式に変換して保存されます。
- 機能設定されているデータの場合、保存するときには新規保存となります。
- 編集中に着信などで操作が中断された場合は、データが自動保存されます。(編集状況によっては保存されない場合があります。)

拡大/縮小

画像編集のメニューで [拡大/縮小]

2 Ѿ (拡大) または(皿) (縮小) → ■

(拡大): 1回押すごとに5%ずつ拡大

─ (縮小):1回押すごとに5%ずつ縮小

☞ を押すと元の大きさに戻ります。

保存するには「フォトを編集する」(→P152)の手順4をご参照ください。

お知らせ

●画像の縦横を400ドットより大きくしたり、34ドット未満に縮小したりできません。

- 画像編集のメニューで [スタンプ]
- 2 [オリジナル] または [データフォルダ] →スタンプを選択→ □

作成したスタンプ(→P156)やEZwebからダウンロードしたスタンプを貼り付ける場合は、「データフォルダーを選択してください。

- (♠)、(♠) を押すと、スタンプを特大/大/中/小の大きさ別に切り替えて表示します。(「スタンプ特大」はデータがある場合のみ表示できます。)
- 3 🙌 で貼り付ける位置を調節→ 🔳 (貼付)

別のスタンプを貼り付けるには (メニュー) を押して、手順2~3を繰り返します。

ただし、20個を超えるスタンプを貼り付けることはできません。さらにスタンプを貼り付けたい場合は、 (全) (確定) を押して再度手順1からおこなってください。 を押すと確定前のスタンプを1つずつはがすことができます。 を長押し(約1秒以上) すると確定前のスタンプをすべてはがすことができます。



4 (確定)

保存するには「フォトを編集する」(→P152) の手順4をご参照ください。

₩ お知らせ

お買い上げ時に用意されているスタンプについては、「スタンプ一覧」(→P413)をご参照ください。

フレーム

- 画像編集のメニューで [フレーム]
- **2** 😐 (前へ) または 📨 (次へ) でフレームを選択
- 3 で画像の表示位置を調節→ □
 保存するには「フォトを編集する」(→P152)の手順4をご参照ください。

₩ お知らせ

● お買い上げ時に用意されているフレームについては、「フレーム一覧」(→P413) をご参照ください。また、 作成したフレーム (→P156) やEZwebからダウンロードしたフレームも貼り付けることができます。

テキスト

- 画像編集のメニューで [テキスト]
- **2 テキストサイズを選択→ ● →テキストを入力→ ●** テキストや画像のサイズにより入力できる最大文字数が異なります。 テキストサイズは極小/小/中/大/極大から選択できます。
 - キャラ文字を入力するにはP68をご参照ください。
- で貼り付ける位置を調節→ □
 (色変更)を押すとテキストの色が白→赤→緑→水色→黒の順に切り替わります。
 保存するには「フォトを編集する」(→P152)の手順4をご参照ください。

フォトフォルダまたはグラフィックフォルダのQQVGAサイズ(120×160ドット)以下の画像を重ねて貼り付けることができます。

- 画像編集のメニューで「画像合成]
- 2 フォルダを選択→ →画像を選択→
 - 編集元の画像内に選択した画像が表示されます。
- 3 砕 で貼り付ける位置を調節→ 🔳 (貼付)

別の画像を貼り付けるには、②(画像)を押して手順2~3を繰り返します。ただし、20枚を超える画像は貼り付けることができません。さらに画像を貼り付けたい場合は、②(確定)を押して再度手順1からおこなってください。

() を押して、確定前の画像を一枚ずつはがすことができます。 () を長押し (約1秒以上) すると、確定前の画像をすべてはがすことができます。

4 (確定)

保存するには「フォトを編集する」(→P152) の手順4をご参照ください。

お知らせ お知らせ

●編集元の画像ファイルがQQVGAサイズ以下の場合は、画像合成ができません。

回転

- 画像編集のメニューで [回転]
 - (四) (★) / 「四) (★) を押すたびに、画像が反時計回り/時計回りに90度回転します。

₩ お知らせ

●回転してはみだした画像部分は手順2を実行後、 □ で確認できます。また、はみだした画像部分は切り取られることなく保存されます。

特殊効果

画像編集のメニューで [特殊効果]

モザイク	画像にモザイクをかけて編集	ポートレート	画像を楕円形に表示し、その外側を白	
セピア	セピア色(古い写真のような		に編集	
	色調)に編集	フェードアウト	画像の外側をグレーに編集	
モノクロ	白黒に編集	スポットライト	画像の外側を黒くし、円形のスポット	
塗りつぶし	画像を黒く塗りつぶして編集		ライトが当たっているように編集	
タイル	縮小して同じ画像をタイルの	ポスター	画像をポスターのようなタッチで編集	
	ように並べて編集	ソフトフォーカス	画像を少しぼかしたようなタッチで編集	

2 (表示)→ (回 (前へ) または (アワ) (次へ) で特殊効果を選択 特殊効果選択画面で効果を選択して ● を押しても設定できます。

3 🔳

編集画面が表示されます。

特殊効果	操作キー	備考	特殊効果	操作キー	備考
モザイク	779 (粗く)	3段階で調節	フェードアウト	『『 (絞る)	3段階で調節
タイル	囫 (16枚)、	キーに従って	スポットライト	アッン) (絞る)	3段階で調節
	☞ (64枚)、	複数枚表示	ポスター	‴ (中)、	キーに従って
	‴ (4枚)			アッツ (強)、	色合いを調節
ポートレート	(絞る)	3段階で調節		‴ (弱)	

4 🔳

保存するには「フォトを編集する」(→P152)の手順4をご参照ください。

₩ お知らせ

● 「モザイク」、「セピア」、「モノクロ」、「塗りつぶし」を選択すると、手順3のあとに特殊効果をおこなう範囲として、「全画面」または「範囲指定」を選択します。

全画面	画面全体に特殊効果をおこなう
範囲指定	特殊効果をおこなう範囲を指定
	🔖 で始点を選択→ 🔳 (始点) → 🔤 で終点を選択→ 🔳 (終点) で範囲を指定

左右反転

画像編集のメニューで[左右反転]→▽▽)(切替)→■

画像が左右反転表示になります。保存するには「フォトを編集する」(→P152)の手順4をご参照ください。

リサイズ

画像データを回転・トリミング(切出し)してサイズを調整します。QVGA(240 \times 320ドット)/QQVGA(120 \times 160ドット)から選択できます。

- 「フォトを編集する」の手順1~2をおこなう
- ② 画像データを選択→™ (メニュー) → [リサイズ] →枠サイズを選択→

QVGA切出し	選択したサイズで切出し	回転・QVGA切出し	四(f) ∞(1)で
QQVGA切出し		回転・QQVGA切出し	画像を回転して選択した
			サイズで切出し→ ■

3 ・ で画像位置を調節→ ■

「⑦(ズーム):被写体を大きくする ② (ワイド):被写体を広くとらえる 画像が選択したサイズに調整されます。 保存するには「フォトを編集する」(→P152)の手順4をご参照ください。

₩ お知らせ

- ●画像サイズが120×160ドット以下のデータは、リサイズできません。
- ●画像サイズにより選択できない枠サイズがあります。

フォトフォルダのフォトを使って、画像に貼り付けて使えるスタンプ/フレームを作成できます。

スタンプを作成する場合

ケータイ/壁紙/ワイド壁紙/0.3Mサイズのフォトからスタンプを作成します。

- 「フォトを編集する」の手順1~2をおこなう
- ② 画像データを選択→「アワ) (メニュー) → [作成]
- - (最適化)を押すと、画像の短い辺を枠に合わせて全体のサイズを変更します。 (MR) を押すと、元の画像に戻ります。
 - (枠サイズ)を押すと、押すたびに枠のサイズが中(59ドット)→小(34ドット)大(95ドット)の順に切り替わります。最適化してからでも枠サイズを変更できます。



5 (保存) →タイトルを入力→

フレームを作成する場合

ケータイ/壁紙/ワイド壁紙サイズのフォトからフレームを作成します。

- 「スタンプを作成する場合」の手順1~2をおこなう
- 2 [フレーム] →フレーム枠を選択→■
- 3 □ → □ (保存) → タイトルを入力→ □

₩ お知らせ

- ●作成したスタンプ/フレームはPNG形式で、スタンプ/フレームの各フォルダに新規保存されます。
- 著作権保護のあるスタンプやフレーム、キャラ文字が貼り付けられている画像データからは、スタンプ/フレームを作成できません。

ムービーを編集する

〈例〉ムービーフォルダのデータを編集する場合

- **一 待受画面で → [データフォルダ] → [ムービーフォルダ]** ムービーのプレビュー画面から (メニュー) を押すと「アフレコ」、「テロップ」の編集ができます。
- フォルダを選択→
- 3 動画データを選択→「アワ (メニュー) → [動画編集]
 - ・アフレコ (→P157) · 切り出し (→P159)
 - ・テロップ (→P157) ・ムービー変換 (→P159)
 - ·キャプチャ (→P158) · ムービー結合 (→P160)
- 4 ムービーを編集→ (保存)→保存方法を選択→ <

新規保存 タイトル編集画面が表示されるので、タイトルを変更して ® を押す 上書き保存 保存を確認するメッセージが表示されるので、上書きしてよければ「YES」を選択



・チャプター (→P160)

₩ お知らせ

- 動画データの保存時に、データフォルダの空き容量不足や保存可能件数を超えた場合、メッセージが表示されます。(→P152)
- ●以下のムービーデータは、メッセージが表示され、編集できません。
 - ・著作権保護のあるデータ ・再生できないデータ ・再生制限のあるデータ
- 機能設定されているデータの場合、保存するときには新規保存となります。
- ●編集中に着信などで操作が中断された場合は、データが自動保存されます。(編集状況によっては保存されない場合があります。)

アフレコ

「標準」・「高品質」のムービーは、あとから音声を録音し直すことができます。

- **動画編集のメニューで[アフレコ]**
- ② (録音) → (終了)録音が開始され、録画したムービーが再生されます。
- 3 🔳

音声を変更したムービーが再生されます。 再生終了後 @ (再生)を押すと、音声を変更したムービーを確認できます。

4 再生終了後 (保存)
以降の操作は「ムービーを編集する」(→P156)の手順4をご参照ください。

テロップ

「標準」・「高品質」のムービーは、1件につき4つのテロップを付けることができます。

- **動画編集のメニューで「テロップ**]
 - (回) (再生) を押すとムービーデータが再生されます。
- 2 テロップを選択→■(編集)

編集方法選択画面が表示されます。

- ・開始/終了時間 (→P157) ・テロップ色 (→P158)
- ·テロップ入力 (→P158) · 消去 (→P158)
- 3 テロップを編集
 - (両) (再生)を押すと、編集したテロップを確認できます。
- 4 アフッ (保存)

以降の操作は「ムービーを編集する」(→P156)の手順4をご参照ください。

開始/終了時間を設定する

- 編集方法選択画面で [開始/終了時間]
- ② (▶) でムービーを再生→テロップ開始位置で (始点)→テロップ終了位置で (終点)

3 挿入するテロップを選択→ □ すでに設定されているテロップを選択した場合は、開始時間や終了時間が表示されます。

4 テロップを入力→■→テロップ色を選択→■ (確定)

テロップの入力、テロップ色の選択はP158をご参照ください。 手順2~4を繰り返して、最大で4つまでのテロップを挿入できます。

5 (確定)

保存せずに続けて編集することもできます。

₩ お知らせ

- ●テロップを設定済みのムービーに追加でテロップを挿入する場合は、始点/終点を設定する画面で

 (▶) を押し、テロップを挿入したいところまでムービーを再生させてから (始点) および (※) (終点) を押してください。
- ●他のテロップが表示されているときに (一つ) (始点) を押した場合は、その時点からテロップが書き換えられ、初めに設定していたテロップの終了時間は (一つ) (始点) が押された時間までに変更されます。
 - 〈例〉テロップ1が00秒から05秒に設定されているときの3秒めで (対点)を押すと、テロップ1の再生時間は00秒から03秒に変更されます。

テロップを入力する

- [編集方法選択画面で「テロップ入力]
- 2 テロップを入力→■

全角最大20文字(半角最大40文字)入力できます。入力文字数が全角9文字(半角18文字)以内であれば、一度だけ改行を入力できます。

テロップの色を設定する

再生時に表示されるテロップの文字色や背景色を変えることができます。

- [編集方法選択画面で「テロップ色]
- > 文字色と背景色を選択→ (確定)

「
で
「
文字色」または「背景色」を選択し、
「
で
色を選択します。

₩ お知らせ

●テロップ背景色は、テロップごとに変更できません。最後に設定した背景色がすべてのテロップに設定されます。

テロップを消去する

編集方法選択画面で「消去]→[1件消去]または「全件消去]

キャプチャ

ムービーの1場面を、JPEG形式の静止画像として保存できます。

- 動画編集のメニューで [キャプチャ]
- **2 ■ (▶)** でムービーを再生→保存したい場面で **■ (■)** 保存位置を変更したい場合は、(■) (やり直し) を押します。
- **3** 「アック **(保存)** → **[YES]** →**タイトルを入力**→ **■** データフォルダのグラフィックフォルダに保存されます。

お知らせ

● ムービーのS/Mサイズを拡大表示した状態でキャプチャをおこなうと、拡大しているサイズで保存されます。

「長時間」のムービーは、再生しながら「始点」と「終点」を決めてムービーの一部分を指定し、 切り取って保存できます。

動画編集のメニューで [切り出し]

2 [77] (始点) → [77] (終点)

3 [YES] → [新規保存]

タイトルを編集してムービーを新規保存します。上書き保存はできません。

₩ お知らせ

●切り出しできるデータは、約3.1MBまでです。

ムービー変換

「高品質」・「長時間」のムービーをEメール添付可能なサイズ/形式に変換できます。

変換前	変換後		
録画モード	ファイル形式	amcファイル	3gpファイル
高品質: Mサイズ	- 3gp	S/Mサイズ	_
高品質: Lサイズ		S/Mサイズ	_
長時間:Mサイズ	3g2	S/Mサイズ	Mサイズ
長時間:Lサイズ		S/Mサイズ	M/Lサイズ
長時間: QVGAサイズ (横) / (縦)		S/Mサイズ	M/Lサイズ
長時間:VGAサイズ		S/Mサイズ	M/Lサイズ

動画編集のメニューで [ムービー変換]

2 変換するファイル形式を選択→■

[.amc] に変換 auのAシリーズへ送信する場合 [.3gp] に変換 auのWシリーズへ送信する場合

3 (枠サイズ)で画像サイズ切替→■

「[.amc] に変換」を選択した場合は、S/Mサイズ用、「[.3gp] に変換」を選択した場合は、M/Lサイズ用の枠サイズにそれぞれ切り替わります。

4 께 (始点) → 께 (終点)

切り出しの始点を変更したい場合は、(四)(やり直し)を押します。

ムービーの途中から切り出す場合は、 ■ (▶) でムービーを再生させてから ∞ (始点)、 ∞ (終点) を押します。

切り出すことができる時間は15秒以内です。

5 [YES] →変換処理後にムービーのタイトルを入力→ 🔳

₩ お知らせ

●「高品質」のムービーを変換する場合、手順4の操作はおこないません。

「長時間」の2つのムービーをつなぐことができます。ただし、つなぐことができるのは、サイズ、ボイスの設定が同じムービーです。

- 動画編集のメニューで [ムービー結合]
- 2 フォルダを選択→
- **3 結合するムービーを選択→** → [YES] → [新規保存] タイトルを編集して1つにつながったムービーを新規保存します。上書き保存はできません。

₩ お知らせ

結合できるムービーは、2つ合わせて約3.1MBまでです。

チャプター

「長時間」のムービーを場面ごとに区切って保存できます。設定すると区切りをつけた部分から の再生が可能になります。

動画編集のメニューで [チャプター]

チャプター一覧画面が表示されます。

2 ■ (登録) → ■ (▶) でムービーを再生→ 777) (チェック) ムービーを区切る部分で 「〒) (チェック) を押します。

区切りを変更したい場合はできを押します。

- 3 タイトルを入力→ → @ (確定) 手順2~3を繰り返して最大9つの区切りを設定できます。
- 4 [7" (保存) → [YES]

お知らせ

- ●手順2で最後までムービーを再生すると、チャプター作成できません。
- チャプターの区切りは (■) を押してから (チェック) を押しても設定できます。
- チャプター一覧画面で編集した項目を選択して■ (解除)を押すと、設定したチャプターを解除できます。
- チャプターは最大で100件のムービーに設定できます。

パシャ文字®機能

W53SAでは、ノートなどに手書きした文字やイラストを撮影すると、画像として保存できます。 また、ノートなどに書いた文字と画像を合成して手書きメッセージ入りの画像を作成できます。

₩ お知らせ

- ●保存データのタイトル名は、「年+月+日_時+分へ連番」で表示されます。ただし、データフォルダから画像を選択しパシャ文字®カード作成する場合は、タイトル名は、「ファイル名+連番」で表示されます。
- ●2分以上キー操作をおこなわなかった場合は、撮影が強制終了されます。
- ●手書きの色や文字の大きさ、背景などによっては正しく読み取れない場合があります。できるだけ白い紙の上に文字を書いて撮影してください。
- 文字や背景を撮影する場合、文字や背景が読み取れるまで本体を動かさないようにしてください。
- 暗い場所での撮影など状況によっては正しく読み取れない場合があります。

パシャ文字®メモ

- 待受画面で → [カメラ] → [パシャ文字メモ]
- 2 (撮影)

撮影した手書き文字などが表示されます。

- (回) (切替) を押すと、撮影サイズを切り替えることができます。
- 「図 (スタンプ) を押すと、横120×縦160ドットに縮小したサイズで保存できます。
- 3 (保存)

本体のグラフィックフォルダに保存されます。 回(Eメール)を押すと、撮影した画像がEメールに添付されます。Eメールの作成・送信についてはP97をご参照ください。

₩ お知らせ

●撮影サイズは横240×縦320ドットと横240×縦400ドットの2つのサイズから選択できます。

パシャ文字®カード

フォト撮影 □ (撮影) → □ (確定) データフォルダ 画像を選択→ □

壁紙サイズ(横240×縦320ドット)以上のJPEG形式のデータが選択できます。ただし、壁紙サイズより大きい画像は、壁紙サイズにリサイズして使用します。(ワイド壁紙サイズ(横240×縦400ドット)の画像はリサイズされません。)

2 🔳 (撮影)

認識された文字などが抽出され、背景画像と合成されます。 手書き文字の文字色などを編集できます。

3 🔳 (保存)

本体のグラフィックフォルダに保存されます。

(Eメール)を押すとメールに添付できます。以降の操作はP97をご参照ください。



〈プレビュー画面〉 (画面は表示例です)

₩ お知らせ

- ●文字撮影中に終了したときは、「フォト撮影」を選択して撮影した背景画像データは破棄されます。
- 撮影した手書き文字の色を変更したり、影付きにするなどの編集ができます。
 - ・プレビュー画面で ☑ (編集) → ロ で編集項目を選択→ → ☑ (完了) ダイヤルキーを押しても選択できます。

ダイヤルキー	編集項目	内 容
1.8	*	 で手書き文字の位置を調整 (1 動で拡大、(4 動)で縮小、(2 型)で左回転、(5 型)で右回転 (5 型)で有回転 (5 型)で有回転 (5 型)で有回転
(2 ^b / _{ABC})	&	手書き文字の色を変更(すべての文字が同じ色に変更されます。) または (0%) ~ (9%) で色を選択
(3 g	Æ	手書き文字に影をつける
(4 cm)	2	合成した文字などを消去* 「・ で文字などを選択→ ・ (消す) → 「・ で消去→ ・ (終了) → (確定) ・ ・ (1つ戻す) で1つ前の状態に戻ります。
(5.x2)	7	編集内容を元に戻す

- ※ 文字に影をつけた場合、影のみを消去することはできません。
- (2007) を押すと編集されずにプレビュー画面に戻ります。

ぱぱっとパノラマ

W53SAのカメラを使って、簡単にパノラマ撮影することができます。

モニター画面が表示されます。

- でフォーカスを調整してピントを合わせることができます。
- (#3)でライトのON/OFFの切り替えができます。
- **2** (撮影)を押しながら、撮影する方向にW53SAをゆっくり動かす

撮影可能領域がバーで表示されます。

移動速度がはやい場合は、ゆっくり動かす旨のメッセージが表示されます。

3 🔳 (撮影) を離す

撮影したパノラマ画像が表示されます。 撮影可能領域がフルになった場合は自動的に撮影終了となります。

4 🔳 (保存)

本体のグラフィックフォルダに自動保存されます。

₩ お知らせ

●保存データのタイトル名は、「年+月+日 時+分へ連番」で表示されます。

すすっとスキャン

W53SAのカメラを使って、広範囲のものをスキャンして1つの大きな画像を作成することができます。

待受画面で → [カメラ] → [すすっとスキャン]

モニター画面が表示されます。

- でフォーカスを調整してピントを合わせることができます。
- (#J)でライトのON/OFFの切り替えができます。
- **~** (撮影) を押しながら、W53SAをゆっくり動かしてスキャンしていく

撮影可能領域がバーで表示されます。

移動させる方向やスピードに関するメッセージが表示されます。

3 ■ (撮影)を離す

スキャンした画像が表示されます。

撮影可能領域がフルになった場合は自動的に撮影終了となります。

4 🔳 (保存)

本体のグラフィックフォルダに自動保存されます。

₩ お知らせ

●保存データのタイトル名は、「年+月+日 時+分へ連番」で表示されます。

キャラクターリーダー(OCR機能)


日本語・Eメールアドレス・URL・電話番号・英単語などの文字列を印刷物などからカメラ機能で読み取り、入力文字(テキスト)としての利用やURL接続、電話発信、翻訳(和英辞書引き/英和辞書引き)ができます。また、縦書きの日本語を読み取ることもできます。

〈例〉Eメールアドレスを読み取ってアドレス帳に登録する場合

2 [キャラクターリーダー] → [Eメールアドレス]

キャラクターリーダーの起動画面が表示され、撮影画面が表示されます。

- 読み取りたい文字列をモニターします。
- 2 ピントの調節状況をチェックします。
- ③ 操作ガイド/読み取り中の文字列が表示されます。(読取モードがカメラde辞書の場合は、英単語や日本語を読み取った場合に翻訳候補も表示されます。)

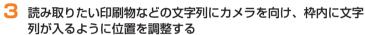


(ア)を押すと、オートフォーカス機能によりピントを調整できます。

4 ピントが合い、文字列がガイド表示されたことを確認→■

ガイド表示された文字列の編集画面が表示されます。一度に読み取れる文字数は、最大で32文字です。

読取文字の修正候補がある場合は、画面下に表示されます。修正する場合は、 手順5をおこなってください。追加入力や通常の文字修正もできます。

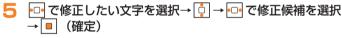

選択した候補が文字列に反映され、カーソルが次の文字へ移ります。



編集を終了します。

読み取りたい文字列が一度に読み取れなかった場合は、数回に分けて読み取ります。「YES」を選択して、手順3~6を繰り返します。追加で読み取れるのは、最大で半角256文字までです。



読取文字候補 日入る

Eメールアト" レス

OD@san**yb**.co.jp

ピントが川川に近い程

撮影画面

文字列編集

∎D@sanyo.co.jp

7 [NO]

読み取った文字列を利用する機能を選択します。

選択した読取モードによっては、利用できない場合があります。

アドレス帳	名前、ヨミ、電話番号、Eメールアドレス、住所、メモに貼付						
メモ帳	メモ帳に貼付						
お気に入り	タイトル、URLに貼付						
プロフィール*1	名前、ヨミ、電話番号、Eメールアドレス、住所、メモに貼付						
Eメール作成 ^{※2}	宛先、件名、本文に貼付						
Cメール作成※2	本文に貼付						
EZwebで接続	読み取ったURLへ接続						
電話発信	読み取った電話番号に発信						

※1 ロックNo.の入力が必要です。

※2 貼付け先を選択後、キャラクターリーダーを終了し、送信メール作成画面が表示されます。

8 [アドレス帳]

登録方法を選択します。再度読み取り時の場合、同じアドレス帳データに登録するときは「前回 データに登録」を選択してください。

9 (Eメールアドレス 1)を選択→■ (貼付)→Eメール種別を選択→■

貼付け後に登録確認画面が表示されます。

登録	貼付け先のデータを登録し、「YES」を選択すると再度読み取りが可能
編集	キャラクターリーダーを終了して、貼付け先のデータを編集
キャンセル	貼付けを中止

₩ お知らせ

撮影画面で (メニュー) を押すと次の操作ができます。

読取モード切替※1	他の読取モードへ切替
縦書き読取※2 (横書き読取)	縦書きと横書きの読み取り文字切替が可能
編集*3	読み取った文字列の編集
読取文字確認※3	読み取った文字列を確認

- ※1「カメラde辞書」選択時は「和英辞書」/「英和辞書」が表示されます。 ※2 読取モードの「日本語」、「カメラde辞書」の「和英辞書」選択時のみ ※3 追加読取時のみ
- ●2分以上キー操作をおこなわなかった場合は、キャラクターリーダーは強制終了されます。
- カメラで読み取れる文字列は、書体が明朝体・ゴシック体・教科書体・セリフ書体(斜体は対象外)のアルファベット・数字・記号・漢字・ひらがな・カタカナです。ただし、JIS第二水準漢字や記号で一部読み取れないものがあります。
- ・読み取るときの撮影状況によっては、正しく読み取れない場合があります。
- ●レンズ部に指紋や油脂などが付くとピントが合わなくなったり、髪やホコリなどのゴミがついて誤って読み取ったりすることがあります。読み取る前に柔らかい布などで拭いてください。

カメラde辞書™について

- ●読取モードで「カメラde辞書」を選択した場合、手順4で翻訳候補が表示されます。 を押して完全に一致した場合は、辞書の詳細が表示されます。完全に一致しなかった場合は、翻訳候補一覧が表示され、目的の単語を選択して詳細を表示します。
- ●「カメラde辞書」を選択した場合は、追加で読み取ることや読み取ったデータの登録はできません。
- ●一度に読み取れる文字数は、最大半角16文字です。
- ●メインメニューから [便利ツール] → [英単語辞書] → [カメラde辞書] と操作してもカメラde辞書™を起動できます。

データフォルダ microSD™メモリカード

※お買い上げ時の設定はP416をご参照ください。

※の負い上げ時の設定はP416をご参照ください。
『 データフォルダ
データを表示・再生する169
データフォルダ設定170
フォルダとデータを管理する171
データを各機能に登録する178
データ転送モード [M62]179
ImicroSD™メモリカード
microSD™メモリカード(市販品)について180
microSDメニューとデータ種類について180
microSDカードをフォーマットする184
microSDカードの使用状況を表示する184
ファイル変換 185
バックアップ機能を使う185
DPOFプリント予約 186
マスストレージモード [M65]188

データフォルダ

カメラでの撮影、EZwebからのダウンロード、Eメールの添付データなどはデータフォルダに保存されます。

データフォルダとEZアプリの合計で最大2000件、または最大約100MBまで保存できます。

保存フォルダのデータ種類について

保存フォルダとデータ種類との関係は以下のとおりです。

フ	オルダ名	Ħ	ブフォルダ名		データ種類	拡張子
M	全データ			_	全種類(プライベートフォルダ、チャンネルボックスフォルダ、Eメールフォルダのデータを除く)	
-	ユーザー		フォルダ1~9	_	任意のデータ	_
	フォルダ	P	プライベート	_	任意のデータ	
	ムービー	ď	全ムービー	P	W53SAで撮影した「標準」ムービー	.amc
	フォルダ		日付フォルダ/		(GPS情報あり置)	.arric
			過去フォルダ	нібн	W53SAで撮影した「高品質」ムービー (GPS情報あり 闘)	.3gp
				1 0005	(GF3月報めり圖) W53SAで撮影した「長時間」ムービー	
				(2018)	(GPS情報あり麗)* ¹	.3g2
Ô	フォト	m	全フォト	Ø	W53SAのカメラで撮影したフォト	
	フォルダ		日付フォルダ/		(GPS情報あり 國)	.jpg
			過去フォルダ	æ	W53SAのカメラで撮影した0.3Mサイズ 以上のフォト(GPS情報あり圏)	
ø	ボイスフォル	L ノダ		•	Myボイスで録音したボイスデータ	.qcp
				ICレコーダーの録音データ	00	
				B	ICレコーダーの録音データ(途中まで再生したもの)	.3g2
a	EZムービー	-ビー			動画 (GPS情報あり 圖) *1	.amc/.3gp/.3g2
â	EZテレビ			G	EZテレビ(ワンセグ)の録画データ	.tsf
0	LISMO	0	着うたフル	©	着うたフル [®]	.kmf
				0	着うたフル [®] (ダウンロード未完了データ)** ²	.NIIII
		Ġ	ミュージック		LISMO Music Storeから購入した着うたフル®	.kmf
				0	CD読み込みデータ	.kmf
		12	ビデオクリップ		ビデオクリップ(PC配信)データ	
					ビデオクリップ(EZ配信)データ	.kmf
				Þ	ビデオクリップ (EZ配信) (ダウンロード未完了データ) **2	
		i de	プレイリスト		ユーザープレイリスト	.kpl
					EZプレイリスト	,
**	サウンド			§	メロディ、メロディ&ボイス	.mmf
			•	着うた®、着うたフル®からの着うた保存データ	.3gp/.3g2	
				<u>фн</u>	アニメ&メロディ、アニメ&ボイス、 アニメ&ボイス&メロディ	.mmf
				Ø	プークながれるなろロブイ 着Flash (アニメ)	.swf
*	ボイス				ボイス	.amc/.3g2/
			•		.3gp/.qcp/.hvs	
				E	簡易留守メモ	gon
				19	通話音声メモ	.qcp

7	7ォルダ名	t	ナブフォルダ名		データ種類	
E	グラフィック	*3		B	ピクチャ(GPS情報あり圖)*1	.jpg/.png/.gif/.bmp
				PCF	DCF規格準拠のピクチャ(GPS情報あり 圏)	.jpg
					アニメ	.gif/.mmf
					Flash [®]	.swf
					EZテレビ(ワンセグ)静止画データ	.jpg
>	カラオケ				アニメ&テキスト	
				ģ _p	テキスト&メロディ、テキスト&ボイス、	
					メロディ&テキスト&ボイス	.mmf
				<i>5</i> 2	アニメ&テキスト&メロディ、アニメ&テキスト&	
					ボイス、アニメ&テキスト&ボイス&メロディ	
DP	ケータイアレ	ンジ		1	ケータイアレンジファイル	.kar
	クーポン	2	クーポン	2	クーポン情報	.auc
	フォルダ	2	クーポン内容	92	クーポン内容	.auk
Ē	フォト	Ē.	テンプレート	•	テンプレートデータ	.m3f
	ミキサー			₽.	テンプレートデータ (QVGA)	.mqf
		8	コレクション	B	コレクションデータ	.m3f
				Po	コレクションデータ(QVGA)	.mqf
F	カスタム	1	メニュー		メニューアイコン	.swf
	ツール			EZサービスメニューデータ	.5001	
	園 フレーム		Ω	静止画フレーム	.png	
				2	動画フレーム	.mfr
		12	スタンプ	2	スタンプデータ	.png
		ľ.	キャラ文字	V	キャラ文字データ	.png
		0	ダウンロード時計	0	時計データ	.scl
		ſ'n.	辞書	ōK.	辞書データ	.wnn
		2	祝日データ	Ø	祝日データ	.cld
		1	ピクトアイコン	Ya	ピクトデータ	.pdl
e	PIM情報		•	E	アドレスカード	.vcf
				E	スケジュールカード	/:
				4	タスクカード	.vcs/.ics
					日記カード	.vcs
fe.	テキスト			E	テキスト*4	.txt/.mmf
(h	チャンネルボ	ックス		Ġ	EZチャンネルプラスの番組一覧	
*	マルチフォル	ダ		*	マルチパック	
Ĝ	ブックフォルダ		E	電子書籍ファイル	.tar	
6	災害時ナビ		Ø	災害時ナビデータ		
0	地図フォルダ			Ø	地図データ	
Ď.	Eメール		受信ボックス		受信メール	
		Ē,	送信ボックス	Y ,	送信メール	.vmg
r Se	Eメール装飾	-	テンプレート		デコレーションメール用テンプレートデータ	.khm
	データ		デコレーション	8	デコレーション絵文字パック	.tar
		Y 3	エモジ	Y ₀	デコレーション絵文字データ	.jpg/.gif
		*	ラッピング	**	ラッピングデータ	.mcx
		1 23	受信デコレーション	R	受信デコレーションデータ	.jpg/.gif
		•	テンプレート展開	B	テンプレート展開データ	.jpg/.gif
					1	

フ	ォルダ名	サブフォルダ名		データ種類	
8	TouchMessage		5	メッセージデータ	\unt
				そのほかのvNoteデータ*3	.vnt
"?	不明フォルタ	ÿ % 2	?	不明なデータ	_
_	各フォルダキ	共通	×	再生できないデータ	_

表内の一部のデータは再生のみです。

※1 データによってはGPS情報を付加できない場合もあります。

※2 機能登録、再生ができません。

※3 データの種類やサイズによっては、正しく表示されない場合があります。

※4 TXT形式のデータは10KBまで表示が可能です。

それぞれのフォルダのすべてのデータが保存されます。

お知らせ

- データフォルダの各フォルダ内のデータで何らかの機能(音声着信など)に設定されているデータやカレン ダー登録されているデータは、データ名の色が変わります。また、長いデータ名はデータ名がスクロールし て表示されます。
- ●カメラでフォト/ムービーを撮影すると本体のフォトフォルダ・ムービーフォルダに 撮影した日付のフォルダが自動で作成され、保存されます。 日付フォルダはそれぞれ9個まで作成され、9個を超えた場合は、古いフォルダのデー タから自動的に作成された過去フォルダに移動し、新しい日付フォルダが作成されます。 フォトフォルダの全フォトフォルダ、ムービーフォルダの全ムービーフォルダには、



- ●「プライベート」フォルダは、他人に知られたくないデータを保存するときに使用します。「プライベート」フォルダに保存されているデータは、ロックNo.を入力しないと表示できません。音声着信やEメール受信などに登録する場合にも、ロックNo.の入力が必要です。
- ●本体のデータフォルダ内のデータは、機種変更、故障修理などによるau電話の交換の際、当該データが有料または無料であるかを問わず、引き継がれません。
- 「DCF規格」とは、JEITA (社団法人 電子情報技術産業協会) によって制定されたデジタルカメラ用画像 フォーマットです。デジタルカメラ画像をさまざまな機器の間で交換できることを目的としています。
- ●W53SAのカメラで撮影した0.3Mサイズ以上のフォトはDCF規格に準拠しています。
- ●フォトミキサーのデータは再生のみ対応しています。編集・作成はできません。
- お買い上げ時には、データフォルダの「テンプレート」フォルダにテンプレートが20件、「グラフィック」フォルダに「画像挿入」をおこなう際の画像が20件、「ラッピング」フォルダにラッピングデータが30件、「デコレーションエモジ」フォルダにデコレーション絵文字が200件あらかじめ用意されています。データの消去、「メモリリセット」、「オールリセット」をおこなうと消去されますが、SANYOケータイプラネットからダウンロードすることができます。

データを表示・再生する

データの種類ごとにフォルダが分かれて保存されます。(→P166) データがあるフォルダのみ表示します。ただし、全データ、ユーザーフォル ダはデータがなくても表示されます。

▶ が表示されているフォルダはサブフォルダが存在します。



フォルダー覧画面

2 フォルダを選択→■

3 データを選択→ ■ 再生されます。



データー覧画面

₩ お知らせ

- ●手順2で着うたフル/ミュージック/ビデオクリップ/プレイリストフォルダを選択した場合は、「⑦ (プレイヤー)または手順3で (プレイヤー)を押すとau Music Playerを呼び出すことができます。(→P244)
- デコレーションメール用のテンプレートの場合は、手順3でデータを選択して (再生) を押します。 (作成) を押すとデコレーションメールを作成します。
- ●デコレーション絵文字パックの場合は、手順3でデータを選択して (展開) → [YES] と操作するとデコレーション絵文字データに展開します。データの展開が終了するとメッセージが表示されるので「YES」を選択して を押すと、デコレーション絵文字パックを消去します。
- microSDカード装着時に (microSD) を押すと、microSDデータフォルダが表示されます。
- 诵話中は、データフォルダの操作ができません。
- 再生音量は音声着信(→P315)の設定に従います。
- 他のau電話で録音したボイスデータや録画したムービーは再生できない場合があります。
- ケータイアレンジファイルの場合は、登録される機能が一覧表示されます。
- ●データフォルダに保存されたメールでは、メールの添付データ情報は表示されません。
- シークレットデータを含むアドレス/スケジュール/タスク/日記カードを確認したり登録したりする場合は、シークレットを「表示する」に設定してください。
- Myスケジュールアプリなどから書き出された予定・日記の混在したデータを読み込んだ場合、先頭のデータの種別ですべてのファイルを再生するため、正しいデータの種別で表示されない場合があります。
- ●再生中は次の操作ができます。データによっては、動作しない場合があります。

操作キー	操作内容
· ·	音量調整/上下にスクロール
□ / □ を長押し(約1秒以上)	早送り/右へスクロール
□ / •□ を長押し(約1秒以上)	巻き戻し/左へスクロール
む を長押し(約1秒以上)	頭出し
	一時停止/再生

操作キー	操作内容
一時停止中に・ロークロー	コマ戻し/コマ送り
₩ / E × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	前データ/次データ
(O ''e') '	表示サイズを切替
(全画面)	
(5 %)	機能のガイドを表示/非表示
7 * 7 PORS	ビジュアライザーを表示/非表示
クリア・マナー	一時停止/データ一覧画面表示

● EZテレビ(ワンセグ)の録画データを選択して ■ を押すと、EZテレビ(ワンセグ)を起動して再生します。再生中は、以下の操作がおこなえます。データ操作画面での操作はP303をご参照ください。データや再生の状況によっては動作をしない場合があります。

操作キー	操作内容	操作キー	
∑	前データ/次データ	(E2)	終了選択國
	一時停止/再生	(9UP-Rt-	画面上の竹
[, (×ŧ / @\$)	音量調整	0,42	操作ガイ
• / •	巻き戻し*1/早送り*1		指定した明
一時停止中に (****) / (#)	コマ戻し/コマ送り	5.5	で再生
(* < ?)	画面切替		→ 🔳 (১
@ (データ操作)	データ操作画面に切替	779 (機能)	字幕/音声

操作キー	操作内容
(E)	終了選択画面を表示
9UP-9t-	画面上の情報を表示/非表示
0,000	操作ガイドの表示
(5 .sc)	指定した時間から再生*2 ○で再生を始める時間(分)を設定 → (ジャンブ) → (再生)
アッフッ (機能)	字幕/音声を設定(→P310)

※2 録画時間が1分未満のデータは操作できません。

● W53SAで表示・再生できる画像の最大サイズは、次のとおりです。

種 類	サイズ(横×縦ドット)
ピクチャ (.jpg)	1600×1200*
ピクチャ (.png、.gif、.bmp)、ムービー (.amc、.3gp、.3g2)、アニメ (.gif)	640×480
アニメ (.mmf、.m3f、.mqf)	240×240
Flash®/着Flash (アニメ) (.swf)	240×342

- ※ DCF規格に準拠している画像ファイルで1600×1200ドットを超える場合は、DCFサムネイル画像を表示します。
- Flash®/着Flash (アニメ) の再生画面では以下の操作ができます。
 - · [777] (メニュー) → [音量設定] → 🗘 で音量を調節できます。
 - ・「マッウ」(メニュー)→ [クオリティ設定] → [High]、[Medium]、[Low] のクオリティを選択できます。
 - ・再生中に「クッシット)を押すと、再生を一時停止します。「再開」、「最初から再生する」、「終了」の操作を選択できます。
 - ・再生中のデータにURLが含まれている場合、「♪で項目 (URL) を選択して「●を押すとサイトに接続できます。
- データ取得時と異なったau ICカードを挿入している場合や未挿入の場合には、著作権保護のあるデータを表示・再生できない場合があります。データー覧画面ではデータ種類が 【図で表示されます。

データフォルダ設定

データフォルダのデータ(ICレコーダーで録音したデータを除く)を再生しているときの動作について設定します。

フォルダー覧画面で [770] (メニュー) → [データフォルダ設定]

リピート	データの再生を繰り返したい場合は「ON」に設定 ・「OFF」に設定した場合でも、GIFアニメデータは最低約10秒間は繰り返し再生されます。(繰り返し再生されないデータもあります。) ・EZチャンネルプラスからダウンロードしたマルチパックは繰り返し再生をおこなえません。			
ランプ	再生時のランプ表	示を設定		
	データ優先	マルチメディアファイル(メロディデータなど)の設定に従う		
	音声着信に従う	音声着信の着信ランプの設定に従う		
	OFF	ランプを点灯させない		
バイブレータ	再生時のバイブレータの動作を設定			
	データ優先	マルチメディアファイル(メロディデータなど)の設定に従う		
	音声着信に従う	音声着信のバイブレータの設定に従って振動する		
	OFF	バイブレータを振動させない		

^{※1}押すごとに速度が速くなります。

フォルダとデータを管理する

フォルダー覧画面、サブフォルダー覧画面、データー覧画面、データ再生中の各画面で 図 (メニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。メニューの項目は、選択したデータや操作するときの状況によって異なります。

₩ お知らせ

- データ取得時と異なったau ICカードを挿入している場合や未挿入の場合には、著作権保護のあるデータを利用・編集できない場合があります。
- データの消去についてはP371をご参照ください。

プレイヤーデザイン

動画再生時の背景画面を変更します。

- フォルダー覧画面で [779] (メニュー) → [プレイヤーデザイン]
- [ON] → □ または □ で背景画面を選択→ □ 背景画面の種類については「プレイヤーデザインー覧」(→P413) をご参照ください。

オートプレイ

フォルダ内のムービーまたはフォト、ピクチャなどの画像を連続表示します。フォトやピクチャは約2秒間隔で切り替わります。

フォルダー覧画面で (メニュー) → [オートプレイ] →フォルダを選択→ (終了) または (※示) を押すとオートプレイを終了し、フォルダー覧画面に戻ります。

₩ お知らせ

●画像データ以外のデータ(アニメデータなど)や音のみの動画データ、再生制限のあるデータは再生されません。

フォルダ使用状況

データフォルダ全体の容量、空き容量などを確認できます。

<mark>↑</mark> フォルダー覧画面で ワック (メニュー)→ [フォルダ使用状況]



お知らせ

●データフォルダの構造上、表示されている残容量より小さなサイズのデータでも保存できない場合があります。

お預りデータ確認

au My Pageのお預かりデータのトップページを表示して、保存データの確認、データのダウンロードができます。

フォルダー覧画面で「アプ (メニュー) → [お預りデータ確認] → [YES]

au My Pageのお預かりデータのトップページが表示されます。

₩ お知らせ

● au My Pageに保存したデータをダウンロードする際などに、データフォルダに空き容量が足りなくなった場合、既存データの削除確認画面が表示されます。

フォルダ名編集

ユーザーフォルダ内のサブフォルダの名前を編集できます。フォルダ名は全角最大6文字(半角 最大12文字)入力できます。

サブフォルダー覧画面で (メニュー) → [フォルダ名編集]→フォルダ名を編集→

GPS情報編集

フォルダ内の画像に対してGPS情報を編集します。

- データー覧画面/データ再生画面で「アッン (メニュー) → [GPS情報編集]
 - →項目を選択→■
 - ・現在地 (→P227) ・Myスポットから (→P228) ・消去 (→P371)
 - ・新規スポットを検索 ・プロフィールから ・GPS情報詳細(→P228)
 - アドレス帳から ・地図で修正する

₩ お知らせ

- 次のデータは、GPS情報を編集/確認できません。

 - ・再生できないデータ・再生制限のある動画データ

GPS情報

データに登録されているGPS情報を利用できます。

- データー覧画面/データ再生画面で (メニュー)
 - → [GPS情報] または [EZナビウォーク] →項目を選択→

 GPS情報
 ・GPSメール作成(→P228)
 ・こへ行く(→P228)

 ・地図を表示する(→P228)
 ・GPS情報詳細(→P228)

 EZナビウォーク
 ・地図を表示する(→P228)
 ・ここへ行く(→P228)

タイトル編集

データー覧画面で (メニュー) → [タイトル編集] →タイトルを変更→タイトルは全角最大20文字 (半角最大40文字) 入力できます。

お知らせ お知らせ

●Sサイズのムービーのタイトル名「S」は変更できません。

サムネイル/リスト切替

データー覧画面の表示をサムネイル (大きめ/小さめ) /リスト表示に切り替えます。

データー覧画面で (メニュー) → [サムネイル/リスト切替]→表示方法を選択→ □

「サムネイル(大きめ)」は12枚表示、「サムネイル(小さめ)」は35枚表示になります。

₩ お知らせ

- サムネイルが表示されるまで時間がかかることがあります。
- サムネイル表示中は、 で画像を選択できます。
- ●次のフォルダは「サムネイル(小さめ)」を選択したとき、18枚表示になります。 サウンド、ボイス、カラオケ、クーポンフォルダ、辞書、祝日データ、PIM情報、テキスト、 Touch Message、不明フォルダ

ズームアップ再生

データフォルダ内に格納されているWQVGAサイズを超える静止画データの拡大、縮小再生をお こないます。

- 「データー覧画面で「アラ」(メニュー) → [ズームアップ再生]
 - □ (ワイド):5%ずつ実寸サイズまで拡大 □ (ワイド):5%ずつ縮小 · □ (回像の表示位置を調節

チャプター再生

ムービーを場面ごとに区切って、選択した位置から再生します。

データー覧画面で (メニュー) → [チャプター再生]→再生するチャプターを選択→ □

選択したチャプターからあとのチャプターは、連続して再生されます。

(フップマサ)を押すと、チャプター再生が終了します。

₩ お知らせ

●あらかじめムービーにチャプターを設定しておく必要があります。チャプターの設定については、P160をで参照ください。

詳細情報

データの詳細情報を表示します。

データ一覧画面で (メニュー) → [詳細情報] 表示しきれない部分は (す) を押すと表示されます。

フォルダ移動

ユーザーフォルダ内のサブフォルダにデータを移動できます。サブフォルダ間の移動も可能です。 また、デコレーション絵文字データはデコレーションエモジフォルダ、グラフィックフォルダに も移動できます。

データー覧画面で (メニュー) → [フォルダ移動]

😕 項目を選択→ 🔳

1件移動	選択したデータを別のフォルダに移動(手順3へ)
選択移動	移動するデータを選択→ ■ → ஹ (実行)
	・選択を解除する場合は、🔳(解除)を押します。
	・ 🕮 (再生) を押すと、選択しているデータを確認できます。
フォルダ内全件移動	フォルダ内のすべてのデータを別のフォルダに移動(手順3へ)

3 移動先フォルダを選択→ ■

かかか お知らせ

- ●移動先として「プライベート」フォルダを選択した場合、ロックNo.の入力が必要です。
- ◆次のフォルダ内のデータは、ユーザーフォルダに移動できません。
 - ・カスタんツール ・Fフテレビ
 - ・受信デコレーション* ・チャンネルボックス 不明フォルダ ・クーポンフォルダ ・テンプレート展開※
 - ※「グラフィック」フォルダに移動できます。
- ●microSDデータフォルダ内では、PCフォルダにも移動できます。

microSDへ移動(本体へ移動)/コピー(本体へコピー)

データフォルダのデータを、microSDカードの「microSDデータフォルダ I、「PCフォルダ I、 「デジカメフォルダ」へ移動/コピーできます。また、EZテレビ(ワンセグ)録画データは 「SD-Videoフォルダーへ移動できます。

microSDカードから移動/コピーする場合は、「本体へ移動/本体へコピー」を選択します。

- ずーター覧画面で「デッ(メニュー)→「microSDへ移動/コピー」または [本体へ移動/コピー]
- **2** 移動/コピー方法を選択→|■|

1件移動/コピー	(手順3へ)
選択移動/コピー	データを選択→ ■ → 〒 (実行) ・選択を解除する場合は、 ■ (解除) を押します。 ・
フォルダ内全件移動/コピー	(手順3へ)

3 フォルダを選択→■

「本体へ移動/コピー」の場合は、フォルダの選択操作がありません。

₩ お知らせ

- ●W53SAでは、EZwebからダウンロードした著作権保護のあるデータを暗号化してmicroSDカードの 「microSDデータフォルダ」へ移動できます。データによっては、移動できないものもあります。(→P175) 対象データは、以下の形式の著作権保護のあるデータです。
- .tar、.amc、.3g2、.3gp、.mmf、.m3f、.mqf、.hvs、.qcp、.jpg、.png、.gif、.kmf、.kpl、.swf、.khm、.kar
- ●「デジカメフォルダ」へ移動/コピーできるデータは、DCF規格(→P168)に準拠した画像のみです。
- ●受信デコレーションデータ、テンプレート展開データは、「グラフィック」フォルダへ移動/コピーします。
- microSDカード、本体に移動/コピーできないデータは以下のとおりです。

移動/コピー不可	時計、辞書、祝日、クーポン内容、ピクトデータ、BMP形式のデータ、EZテレビ(ワンセグ)静止画データ、着うたフル®から切り出した着うた®や静止画データ、不明なデータ、期限や期間が設定されているビデオクリップデータ、一部の3GP形式のデータ
移動不可	暗号化できないデータ、期限や期間が設定されているケータイアレンジファイル/ 災害時ナビデータ/地図データ、作成を中断しているEメールに添付されたデータ、 再生できない/au電話以外で録画されたEZテレビ(ワンセグ)録画データ
コピー不可	著作権保護のあるデータ、Flash®、EZテレビ(ワンセグ)録画データ

- ●チャプター編集されているムービーデータは、100件まで「microSDデータフォルダ」に移動/コピーできます。100件を超えると、ムービーデータの移動/コピーはできますが、チャプター情報は消去されます。microSDカードから本体のデータフォルダに移動/コピーする場合も同様です。
- ●チャプター編集されているムービーデータを「PCフォルダ」に移動/コピーすると、チャプター情報は消去されます。
- 著作権保護のある画像を含むアドレスカードやスケジュールカードをmicroSDカードへ移動/コピーする場合は、メッセージが表示されます。「画像なしで実行」を選択すると、アドレスカードやスケジュールカードは移動できますが、画像は消去されます。
- ●画像を付加して録音したICレコーダーの録音データをmicroSDカードへ移動/コピーする場合、録音データのみ移動/コピーされます。
- ●他のau電話で録音した500KBを超えるボイスデータをPCフォルダに移動/コピーする場合は、本体に戻せません。
- データをmicroSDカードへ移動/コピーしているときに、電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。

ユーザーフォルダから元のフォルダに移動する

ユーザーフォルダ内のサブフォルダからデータを属性に対応したフォルダに移動します。

データー覧画面で (メニュー) → [対応フォルダへ移動] →項目を選択

「1件移動」、「選択移動」、「フォルダ内全件移動」から選択できます。 「選択移動」を選択した場合は、「フォルダ移動」(→P174)の手順2をおこなってください。

₩ お知らせ

- 「対応フォルダへ移動」では移動先のフォルダを選択できません。
- デコレーション絵文字データは「デコレーションエモジ」、「グラフィック」のどちらか移動前にあったフォルダに移動します。

データの表示順を並べ替える

データフォルダ内のデータの表示順(保存日時(降順))を一時的に変更します。

データー覧画面で「アッッ)(メニュー) → [ソート] →項目を選択→ □

(D-1-D-1-)	(C) - C C + A - C 1 NC V A - C	
保存日時(降順)	保存日時の新しい順に並べ替え	
保存日時(昇順)	保存日時の古い順に並べ替え	
タイトル(降順)	タイトルを半角カナ→漢字→全角カナ→ひらがな→全角英字→全角数字	
	→全角記号→半角英字→半角数字→半角記号順に並べ替え	
タイトル(昇順)	タイトルを半角記号→半角数字→半角英字→全角記号→全角数字→全角英字	
	→ひらがな→全角カナ→漢字→半角カナ順に並べ替え	
容量(降順)	容量の大きい順に並べ替え	
容量(昇順)	容量の小さい順に並べ替え	

データを検索する

全データフォルダのデータを、条件を指定して検索できます。検索結果の画面からメニューを使って絞込みや新たな検索がおこなえます。

条件を選択して検索する

フォルダー覧画面で [全データ] → 「ファッ (メニュー) → [検索] →項目を選択→ □

タイトル検索	タイトルで検索。入力したタイトルと前方一致するタイトルのデータを検索 全角最大20文字(半角最大40文字)まで入力可能 検索したいタイトルを入力→ (検索)
日付検索	保存した日付で検索 検索したい日付を入力→ (検索)
設定データ検索	設定中データの検索

検索結果のメニューを使う

検索結果画面で (メニュー) → [検索] →項目を選択→ □

絞り込み検索	検索結果から条件を選択して検索(操作は「条件を選択して検索する」と同様)		
新規検索	検索を解除して新たに検索を開始		
検索状態解除	検索を終了		

お知らせ

● 絞り込んだデータを消去できます。検索結果のメニューから「消去」を選択すると、検索結果のデータを1 件消去/選択消去/検索データ全件消去できます。

データお預り(移動)/データお預り(コピー)

選択しているデータをau My Pageへ移動/コピーできます。

データー覧画面で (メニュー) → [データお預り(移動)] または [データお預り(コピー)] → [YES]

ファイル種別によって、保存できるファイルサイズが異なります。

ファイル種別	保存できるデータ容量
ムービー (amc形式、3gp形式)	最大150KB
ムービー(3g2形式)、EZ「着うた®」	最大500KB
画像(jpeg形式)	最大500KB
	※au My PageのMyフォトアルバム に公開できます。
画像(gif形式、png形式)、ボイス、アニメ、カラオケ、フ	最大150KB
ォトミキサー、フレーム(静止画)、スタンプ、PIM情報、	
テキスト、Eメール	
プレイリスト	最大300KB
着Flash (アニメ)、Flash®、メインメニュー	最大100KB
デコレーションメールテンプレート	最大13KBまたは最大140KB
	※データによって異なります。
デコレーション絵文字パック	最大150KB
ラッピング	最大100KB
auクーポン(クーポン情報)	最大1KB
Touch Messageメモ	最大150KB

お知らせ

- au My Pageをご利用になるには、au My Pageへの登録が必要です。また、Duogate IDをお持ちのお客様は、PC利用設定をおこなうとパソコンからもau My Pageの確認・編集をおこなうことができます。
- ●EZ番号通知設定を「通知しない」に設定しているとau My Pageは使用できません。
- au My Pageの解約および携帯電話サービスの解約などの場合、サーバでお預かりしているデータはすべて 削除されます。
- サーバへデータを保存する場合は通信料がかかります。
- ●データ詳細画面で「データお預り:不可」が表示されているデータはau My Pageに保存できません。
- 著作権保護ありのデータは保存できない場合があります。
- ●一部の3gp形式のデータは保存できない場合があります。

アルバム公開

データフォルダの「フォトフォルダ」「グラフィック」フォルダ内にある著作権保護のない JPEG形式データを、au My Pageへ保存するときにアルバム形式で保存できます。

データー覧画面で プラ (メニュー) → [アルバム公開] → [YES]保存完了画面が表示されます。 [YES] を選択すると保存したアルバムページを表示します。

データを各機能に登録する

撮影したデータやダウンロードしたデータをW53SAの着信音や待受画像などに登録できます。

データー覧画面/再生画面で@(登録)→登録先を選択→■

機能によっては ☑ (登録)または ☑ (メニュー)→ [登録] と操作します。以降の操作は登録先により異なります。

対象データ		利用可能な登録先
&	メロディ (.mmf)	音声着信音、Eメール受信音、指定外Eメール音、 お知らせ受信音、Cメール受信音、 アドレス帳個別着信音、ニュースフラッシュ受信音、 絵文字deメロディ、カレンダー、目覚まし音、 からくり音、ウェイクアップ音、パワーオフ音、 オープントーン、クローズトーン
0	着うた [®] (.3g2)	
Q . E . 2	ボイス (.qcp/.hvs)	
<u>&u</u>	アニメ&メロディ (.mmf)	
	ムービー (.amc/.3gp/.3g2)	
	動画 (.amc/.3gp/.3g2)	
	コレクションデータ (.m3f/.mqf)	
3	着Flash(アニメ)(.swf)	
❷、밑、	着うたフル [®] 、ミュージック、	
	ビデオクリップ (.kmf)	
0 . 🗈	フォト (.jpg)	メインディスプレイ壁紙、音声着信画像、
	ピクチャ (.jpg/.png/.gif/.bmp)	Eメール受信画像、指定外Eメール画像、 Cメール受信画像、アドレス帳画像、カレンダー、 スケジュール画像、日記画像、メール送信中画像、 メール受信中画像、目覚まし画像、からくり画像、 ウェイクアップ画像、パワーオフ画像、背景画像
0	Flash® (.swf)	
₩.	アニメ (.gif/.mmf)	
	ムービー (.amc/.3gp/.3g2)	
	動画 (.amc/.3gp/.3g2)	
R.E	コレクションデータ (.m3f/.mqf)	
1	ケータイアレンジファイル(.kar)	登録先はP354をご参照ください。なお、登録先の選択はできません。
V	キャラ文字データ(.png)	キャラ文字
Yal	ピクトデータ(.pdl)*	ピクト設定
▦	メニューアイコン (.swf)	メインメニュー
	EZサービスメニューデータ(.swf)**	EZサービスメニュー
C	時計データ (.scl) *	メインディスプレイ時計
000	辞書データ(.wnn)**	ダウンロード辞書
0	祝日データ (.cld) **	カレンダーの祝日表示
	アドレスカード (.vcf)	アドレス帳
E	スケジュールカード (.vcs/.ics)	スケジュール
	タスクカード (.vcs/.ics)	タスクリスト
	日記カード (.vcs)	日記

※ SANYOケータイプラネットからダウンロードしたデータです。

お知らせ

- ●選択したデータのサイズや容量、データ形式などによっては登録できない場合があります。
- ●選択したデータによって登録できる機能(登録先)は異なります。
- ◆キャラ文字フォルダ内のデータ登録については、P69をご参照ください。
- ●着うたフル®のデータ登録については、P248をご参照ください。
- データ取得時と異なったau ICカードを挿入している場合や未挿入の場合には、著作権保護のあるデータを 登録できない場合があります。
- ●ケータイアレンジファイルを登録時に、設定可能な期限/期間を過ぎている場合、メッセージが表示されます。「YES」を選択してデータを消去してください。

データ転送モード [M62]

W53SAと外部機器(パソコンなど)をデータ通信用機器を利用して接続し、データを送受信します。

接続方法などは、データ通信用機器付属の説明書をご参照ください。

	Г		
ファイル送信	外部機器へファイル (
[M621]	フォルダを選択→ ■ → ■ (送信)→送信方法を選択→ ■		
	1件送信	1件のみ送信	
	選択送信	送信するファイルを選択して送信	
		送信するデータを選択→ <a>□ → <a>□ (送信) → [YES]	
		・選択を解除する場合は、 🔳 (解除) を押します。	
	フォルダ内全件送信*	送信可能なすべてのファイルを送信	
		[画像なしで実行]	
		を選択した場合は、「全件送信」と表示されます。	
		ハデータは選択できません。	
	・50MBを超えるデー		
		ケジュールカードを送信するときに、著作権保護のある画	
		場合は、その旨のメッセージが表示されます。「画像なしで	
		画像なしでファイルを送信します。	
		ダを選択した場合は、ロックNo.の入力が必要です。正しい ■ を押して、データを表示してください。ただし、全デー	
		■」を押して、プータを表示してください。だだし、主アーに に場合は、プライベートフォルダのデータは表示されません。	
	・データフォルダのデータ一覧画面のメニューからでも「データ転送」を選択し てファイル送信できます。		
ファイル受信	クティルと信じさより。 外部機器からファイル (データ) を受信		
[M622]	外部機器が9ファイル (データ) を受信 (受信) →受信方法を選択→ □		
	1件受信	1件のみ受信	
		受信するファイルを選択して受信	
	受信するデータを選択→ <a>■ → <a>□ (受信) → [YES]		
		・選択を解除する場合は、 (解除)を押します。	
		受信可能なすべてのファイルを受信	
		[YES]	
	・50MBを超えるデー		
		ータフォルダの空き容量不足や保存可能件数を超えた場合、	
		れます。「データ消去」、「EZアプリ消去」を選択し、不要な S新しいデータを受信してください。microSDカード挿入時	
	は、「microSDへ移動」を選択し、データフォルダ内のデータをmicroSDカード へ移動できます。		
	・一度に表示できるファイルリストは100件までです。101件目以降のファイル		
	リストを表示するには100件目のファイルリストで・「を押します。前100件		
	分のファイルを表示	するには101件目のファイルリストで 🗓 を押します。	
PIMデータ送信	外部機器へアドレス帳	、スケジュール、タスクリスト、日記を送信	
[M623]	送信するデータの種類	を選択→ 「YES]	
PIMデータ受信	外部機器からアドレス		
[M624]		を選択→ 「YES]	
	・受信したデータは、	W53SAで登録可能な範囲(電話番号の件数や桁数、文字	
	数など) までが登録 [・]	できます。	

microSD™メモリカード

W53SAは、外部メモリとしてmicroSD™メモリカード(市販品)が利用できます。 W53SAで撮影したフォトやムービー、ダウンロードしたさまざまなデータを保存したり、デー タフォルダ内のデータやアドレス帳などのデータを保存できます。 本文中は、microSD™メモリカード(市販品)をmicroSDカードと記載しています。

microSD™メモリカード(市販品)について

当社基準において動作確認したmicroSDカードは以下のとおりです。その他のmicroSDカード の動作確認については、各microSDカード発売元へお問い合わせください。

メーカー名	64MB	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB
SanDisk	0	0	0	0	0	0
アドテック	0	0	0	0	_	_
東芝	_	_	0	0	0	_
Panasonic	0	0	0	0	0	_
バッファロー	_	0	0	0	0	0

○:動作確認済み

- : 未確認もしくは未発売 2007年5月現在

動作確認の最新情報については、auのホームページをご覧いただくか、auお客様センターまでお問い合わせ ください。

W53SAでは、2007年5月現在販売されているmicroSDカードで動作確認をおこなっています。

microSDメニューとデータ種類について

待受画面で → [microSDメニュー]

microSDメニュー画面が表示されます。

フォルダ名	サブフォルダ名	データ種類
microSDデータフォルダ	各フォルダ	本体のデータフォルダと同様**
	デジカメフォルダ	・0.3Mサイズ以上のフォト ・DCF規格に準拠したデータ
メールフォルダ	Eメール受信ボックス	Eメール/Cメールの送受信メール
	Eメール送信ボックス	
	Cメール受信ボックス	
	Cメール送信ボックス	
PCフォルダ		すべてのデータ
バックアップ	アドレス帳	アドレス帳のバックアップデータ
	スケジュール	スケジュールのバックアップデータ
	タスクリスト	タスクリストのバックアップデータ
	お気に入り	お気に入りのバックアップデータ
DPOFプリント予約		デジタルカメラ画像印刷時の設定ファイル
SD-Audioフォルダ		SD-Audio規格に準拠した音楽データ
SD-Videoフォルダ	EZテレビ	EZテレビ(ワンセグ)録画データ
	ASF	SD-Video規格に準拠したASF形式の動画データ
	その他	その他のSD-Video規格に準拠した動画データ

※「受信デコレーション」、「テンプレート展開」フォルダはありません。

₩ お知らせ

microSDデータフォルダについて

データの種類ごとに本体のデータフォルダと同様にデータを管理します。

microSDメニュー画面で [microSDデータフォルダ]

│ │ ∅ お知らせ

- ◆本体のデータフォルダを操作中には (microSD)、microSDデータフォルダを操作中には (回)(本体) を押すと各データフォルダに表示を切り替えられます。
- ●microSDデータフォルダでは、データが保存されているフォルダのみ表示されます。(ユーザーフォルダ、 デジカメフォルダは除く)
- microSDデータフォルダ内の再生中動作(リピート/ランプ/バイブレータ)は、本体のデータフォルダ の再生設定(→P170)に従って動作します。
- ●microSDデータフォルダに保存されているデータをEメールに添付する場合、本体のデータフォルダにデー タをコピーします。また、デコレーションメールのテンプレートを読み込む場合や画像を挿入する場合(→ P101) は、本体のデータフォルダにデータを移動します。
- microSDデータフォルダに保存されているデータを音声着信やカレンダーなどの各機能に登録する場合、本 体のデータフォルダに移動する旨のメッセージが表示されます。「YES」を選択して登録を続けてください。

「著作権保護ありデータ」について

著作権保護のあるデータは、暗号化して本体のデータフォルダから移動できます。(→P175)

お知らせ

- ●microSDカードに保存した著作権保護のあるデータは、データ取得時に使用された電話番号と異なるau IC カードが挿入されている場合は再生できません。また、移動もできない場合があります。
- ●アドレス帳など他の機能からの登録データとして利用できないことがあります。
- microSDカード内の著作権保護のあるデータは、パソコンで見た場合、EFフォルダまたはSD_BINDフォ ルダ (→P189) 以下に保存されています。 このフォルダ以下に保存されたファイルを編集、操作した場合、データが消去される、または利用できなく
- なる恐れがありますのでご注意ください。 microSDカード内のデーター覧画面では、暗号化された著作権保護のあるデータに↑が表示されます。暗号
- ◆W53SAでダウンロードした着うた®、着うたフル®や、au Music PortでCDから読み込んだ楽曲データ、 LISMO Music Storeで購入した着うたフル®は、同じ電話番号であってもLISMO対応機種以外では使用で きません。

フォルダとデータを管理する

化方式によってアイコンの色が変わります。

microSDデータフォルダのフォルダー覧画面、サブフォルダー覧画面、データー覧画面、デー 夕再生中の各画面で (ツ (メニュー) を押すと、さまざまな操作ができます。メニューの項目は、 選択したデータや操作するときの状況によって異なります。

■ お知らせ

- ●microSDカードに保存されているデータを、本体に移動またはコピーする場合は、「本体へ移動」または 「本体へコピー」を選択します。(→P174)
- microSDカードのデジカメフォルダから本体のデータフォルダにデータを移動/コピーする場合は、次の ようになります。

データの内容	移動/コピー先フォルダ
・W53SAで撮影した0.3Mサイズ以上のフォトデータ ・他のau電話などで撮影されたDCF規格に準拠したデータ ・本体のフォトフォルダから移動/コピーしたデータ	フォトフォルダ
・本体のグラフィックフォルダから移動/コピーしたデータ	グラフィックフォルダ


- ユーザーフォルダ内にフォルダを作成できます。ユーザーフォルダ画面で (メニュー) → [フォルダ作成] →フォルダ名を入力→ でフォルダが作成されます。ユーザーフォルダ内には最大で100個までフォルダを作成できます。
- ユーザーフォルダ内のフォルダを消去できます。ユーザーフォルダ画面で (メニュー) → [フォルダ消去] →ロックNo.を入力→ □ → [YES] でフォルダが消去されます。
- デジカメフォルダのフォルダを消去できます。デジカメフォルダ画面で (ア) (メニュー) → [フォルダ1件 消去] または [フォルダ全件消去] →ロックNo.を入力→ (YES) でフォルダが消去されます。読み取り専用データがある場合、「読取専用以外消去」または「全件消去」を選択できます。

メールフォルダについて

microSDカードのメールフォルダには本体のEメールやCメールを移動またはコピーして保存しておくことができます。(→P114)保存先フォルダには「Eメール受信ボックス」、「Eメール送信ボックス」、「Cメール受信ボックス」があります。

メールのアイコンについて

microSDカードのメールフォルダ内のEメール/Cメール送受信ボックス画面では、次のアイコンが表示されます。

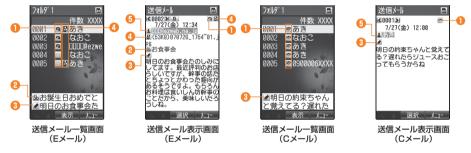

番号	概要	アイコン
0	メール送受信状況	■Eメール送受信済み、 ■Cメール送受信済み、 ■表示不可、
		■Eメール未送信/送信失敗、 Cメール未送信/送信失敗
2	件名	Sb
3	本文	
	添付データ	▶音データ、■動画データ、■静止画データ、▼ラッピングデータ、
		■その他のデータ、■装飾データ(パステルメール)
4		・microSDカードに該当データがない場合はアイコンに \ が表示されます。
		・無効なデータは 🛛 で表示されます。
		・複数の添付データがある場合は 🚳 で表示されます。
6	宛先/差出人	1件、 6 6 8 8 7 8 8 7 8 8 8 9 9 8 9 8 9 9 9 8 9

メールを確認する

〈例〉送信ボックスのEメールを呼び出す場合

- microSDメニュー画面で [メールフォルダ]
- [Eメール送信ボックス] →フォルダを選択→
- 3 メールを選択→ (表示)

₩ お知らせ

- ●Eメール、Cメールの送信・受信ボックスの各画面で「√√(メニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。 メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。
- ●メールフォルダに保存したメールデータは本体へ移動またはコピーできません。
- ◆本体で保護設定されていても、メールフォルダに保存すると解除されます。

PCフォルダについて

microSDメニュー画面で「PCフォルダ]

₩ お知らせ

●パソコンなどとデータのやりとりをする場合は、マスストレージモードをご利用ください。(→P188)お 買い上げ時はPCフォルダ(AU-INOUTフォルダ)が存在しませんので、microSDメニュー画面でPCフォ ルダを選択し作成してください。

本体またはmicroSDデータフォルダからPCフォルダにデータを保存した場合も作成されます。

- ●パソコンなどとデータをやりとりする場合は、データをデータフォルダ(本体、microSDカード)の各フォルダからPCフォルダに保存してください。(→P174)
- ●パソコンなどからPCフォルダに保存されたデータは、⑦(メニュー)を押して「本体へ移動」または「microSD内移動」をおこなってください。(→P174)本体/microSDカードのデータフォルダ(データ形式の属性に対応したフォルダ)にデータが移動します。

本体に移動した場合、再生や機能登録などができます。

●PCフォルダのデータを消去する場合は、「***・ (メニュー) を押して「消去」をおこなってください。(→P371)

SD-Audioフォルダについて

SD-Audio規格に準拠した音楽データを保存します。

microSDメニュー画面で [SD-Audioフォルダ] →データを選択→ 🔳

₩ お知らせ

- 音楽データは、SD-Audioプレイヤーでも再生できます。(→P257)
- ●マスストレージモードでパソコンからSD-Audioフォルダ(SD_AUDIOフォルダ)に音楽データをコピーしても、再生できません。音楽データの書き込みには専用のアプリケーションをお使いください。microSDカードの「SD-Audioフォルダ」へ音楽データ(SD-Audio規格で保存されたAAC形式のデータ)を書き込むには、下記の方法があります。
 - ・microSDカードを装着したW53SAとパソコンを付属のUSBケーブルで接続して書き込む。
 - ・microSDカードを装着した著作権保護機能に対応したカードリーダー(市販品)とパソコンを接続して書き込む。

どちらの場合でもパソコンに専用のアプリケーション(市販品)が必要となります。

アプリケーションの操作方法などは、アプリケーションに付属の取扱説明書をご参照ください。

推奨アプリケーションは、松下製SD-Jukebox(市販品)です。

詳しくは下記のURL(パソコン専用)をご参照ください。

http://panasonic.jp/support/software/sdjb/index.html

●SD-Audioフォルダのデータを消去する場合は、「ஹ (メニュー)を押して「消去」をおこなってください。

SD-Videoフォルダについて

EZテレビ(ワンセグ)で録画したデータや、SD-Video規格対応のテレビやDVDレコーダーなどで録画したASF形式のデータを保存します。

保存先フォルダには、EZテレビ(ワンセグ)の録画データを保存する「EZテレビ」、SD-Video規格のASF形式のデータを保存する「ASF」、その他のSD-Video規格のデータを保存する「その他」があります。

- microSDメニュー画面で [SD-Videoフォルダ]
- 2 フォルダを選択→
 →データを選択→

お知らせ お知らせ

- ●EZテレビ(ワンセグ)録画データを選択した場合は、EZテレビ(ワンセグ)を起動して再生します。
- ●ビデオプレイヤーでも再生できます。(→P260) ただし、ビデオプレイヤーではEZテレビ(ワンセグ)録 画データは再生できません。
- SD-Videoフォルダ内のデータを消去する場合は → (メニュー)を押して「フォルダ消去」または「消去」をおこなってください。
- 「その他」フォルダは消去できません。
- microSDカード内のASF形式のファイルはパソコンで見た場合、SD_VIDEOフォルダ (→P189) 以下に保存されています。
- au電話以外で録画されたワンセグ録画データは、「EZテレビ」フォルダに表示されます。データによっては 再生できない場合があります。

microSDカードをフォーマットする

microSDカードをフォーマットできます。(microSD初期化) お買い上げになったmicroSDカードをご使用になる前はフォーマットしてください。

- <mark>1</mark> 待受画面で → [microSDメニュー] → ⑺ (メニュー)
- [microSD初期化] →ロックNo.を入力→ → [YES] microSDカードがフォーマットされます。

₩ お知らせ

- microSDカードをフォーマットすると、microSDカードのデータはすべて削除され、元に戻せませんので で注意ください。
- ●パソコン側などでフォーマットするとW53SAで認識できない場合があります。また、他のau電話でフォーマットされたmicroSDカードは、著作権保護のあるデータを保存できない場合があります。
- microSDカードを廃棄する場合、保存内容が流出する恐れがありますので、保存内容を消去するだけでなく、物理的にmicroSDカードを破壊したうえで処分することをお勧めします。他人に譲渡する場合も含めて、microSDカードの保存内容については、お客様の責任において管理してください。

microSDカードの使用状況を表示する

microSDカードの全体の容量や空き容量の目安などを確認できます。

 待受画面で → [microSDメニュー] → ▽▽▽ (メニュー) → [microSD使用状況] 使用状況が表示されます。

₩ お知らせ

● microSDカードはメモリの一部をmicroSDカードのシステム領域として使用するため、ご利用いただける メモリ容量は、表示の容量より少なくなっています。

ファイル変換

機種変更される前に別のau電話で利用していたmicroSDカード内のデータを、W53SAで再生したりau Music Portで利用できるように一括変換できます。

待受画面で → [microSDメニュー] → (メニュー)→ [microSDファイル変換] → [YES]

対象のデータを一括変換します。

₩ お知らせ

- ●W53SAでファイル変換したデータは、別のau電話で使用できない場合があります。
- 再生制限のあるデータや容量が5MB以上のデータは変換できません。
- microSDカード内にある対象データを選択して■ を押すと、メッセージが表示されます。このとき「YES」を選択しても、ファイル形式を一括変換できます。
- データ取得時に使用された電話番号と異なるau ICカードが挿入されている場合は変換できません。

バックアップ機能を使う

アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、お気に入りリストのバックアップデータを保存できます。また、保存したバックアップデータを読み込むことができます。

バックアップデータを保存する

- <mark></mark> microSDメニュー画面で [バックアップ] →データの種類を選択→ ■
- ② 「アリ (メニュー) → [microSDへ保存] →ロックNo.を入力→
 ■

₩ お知らせ

- ●各機能のメニューから「microSDバックアップ」を選択しても、バックアップデータの保存や読み込みができます。
- アドレス帳やスケジュールにフォトまたはムービーを登録している場合は、画像を含めてバックアップするかどうかを選択できます。
- ●アドレス帳やスケジュールに登録している著作権保護のある画像データは、microSDカードに保存できません。
- ●保存したバックアップデータのタイトルは、「年+月+日 時+分」で表示されます。
- バックアップデータを消去する場合は手順1のあと、消去したいデータを選択し、(ア) (メニュー)→[消去]と操作し、ロックNo.を入力します。以降の操作はP371をご参照ください。
- ●詳細情報を表示する場合は、手順1のあと、詳細情報を確認したいデータを選択し「⑦ (メニュー) → [詳細情報] と操作します。
- ●日付・時刻を設定していないと、スケジュール/タスクリストのmicroSDカードへの保存、microSDカードからの読み込みができません。

バックアップデータを読み込む

- microSDメニュー画面で [バックアップ] →データの種類を選択→ ■
- 3 ロックNo.を入力→■→ [YES]

₩ お知らせ

- ●バックアップデータを読み込むと、W53SA本体にある選択した項目の登録データは消去されます。
- ●アドレス帳データを読み込んだ場合は、着信時やメール受信時に画像を表示するかを設定します。

DPOFプリント予約

DPOF (Digital Print Order Format) は、デジタルカメラの印刷用フォーマットです。W53SAでは、印刷したい画像と枚数の情報をあらかじめ予約できます。

- microSDカードに保存されている画像に対して、印刷したい画像と枚数をW53SAであらか じめ設定できるので、DPEショップでの注文が楽になります。
- DPOF対応のプリンターにmicroSDカードを差し込んで、画像を直接印刷できます。

1 待受画面で → [microSDメニュー] → [DPOFプリント予約] →項目を選択→ □

予約情報を読み込みできない旨のメッセージが表示される場合は、画面に従って予約情報の解除をおさなってください。

そのこなりこくだ	をおこはつくくにさい。		
スタンダード	1枚の用紙に対して1枚の画像を印刷		
プリント	① 📨 (メニュー) → [プリント予約] →フォルダを選択→ 🔳 →画像を選択→ 📵		
	選択を解除する場合は、■(解除)を押します。		
	② ஹ (確定) →		
	スタンダードフ	 プリント画面が表示されます。	
	③ (保存) →	[YES] または [NO]	
	インデックスフ	プリントを同時に作成する場合は、「YES」を選択します。	
	すでにインデッ	クスプリントが登録されている場合は、以下の項目から選択します。	
	追加作成	現状のインデックスプリントに追加作成	
	上書き作成	スタンダードプリントに作成している内容でインデックスプ	
		リントを作り直す	
	作成しない	現状のインデックスプリントは変更しない	
	さらに日付印刷		
	印刷部数などを	編集する場合はスタンダードプリント画面で画像を選択→■	
	→ (設定) -	- 項目を選択→ ■ と操作します。	
	印刷部数		
		■ (変更) →部数を入力→ ■	
	日付印刷	■ (ON) または ■ (OFF) で日付を印刷するかしないかを設定	
インデックス	1枚の田紙に対し	て複数の画像を印刷	
プリント	1枚の用紙に対して複数の画像を印刷 ① [¬¬¬] (メニュー) → [プリント予約] →フォルダを選択→ ■ →画像を選択→ ■		
2 3 2 1	_	る場合は、■(解除)を押します。	
	(2) [7] (確定) → □		
	インデックスプリント画面が表示されます。		
	③ (保存) → [YES] または [NO]		
	日付を印刷する場合は、「YES」を選択します。		
プリント	スタンダードプリ	ント、インデックスプリントのプリント設定をすべて解除	
予約解除	[YES]		
	・次の操作でも解除できます。		
	① スタンダードプリント画面またはインデックスプリント画面で 📨 (メニュー)		
	→ [予約解除] →解除する項目を選択→ ■		
	1件解除	選択している画像の予約を解除	
	選択解除	複数の画像を選択して予約を解除	
		解除する画像を選択→ ■ → 💯 (確定)	
	・選択を解除する場合は、 「解除)を押します。		
	全件解除 すべての画像の予約を解除		
	[YES]		
	② ② (保存)		
	― 以降の操作はスタンダードプリントまたはインデックスプリントをご参照ください。		

予約状況確認

予約画像数、印刷部数、日付印刷(インデックスプリントのみ)、最新更新日を表示 ・ (回) (切替) を押すたびに、スタンダードプリント画面とインデックスプリント画面に切り替わります。

₩ お知らせ

- DPOFプリント予約ができるのは、microSDカードのデジカメフォルダに保存されているExif対応のJPEG 形式のデータ(サムネイルデータ付きの著作権保護なし)のみです。
 - ※「Exif」とは、JEITA(社団法人 電子情報技術産業協会)にて制定された、主にデジタルカメラなどで 使用される静止画用のファイルフォーマットです。
- プリンターや選択した画像によっては、日付が印刷されない場合があります。
- ●予約した画像の詳細情報を表示する場合はスタンダードプリント画面またはインデックスプリント画面で「 ̄ ̄ (メニュー) → [詳細情報] と操作します。

スタンダードプリント、インデックスプリントの印刷部数を指定する

- - → [部数一括指定] または [部数指定]

スタンダードプリントの場合、確認画面が表示されます。「YES」または「NO」を選択してください。

2 印刷部数を入力→ □ → □ (保存)

一度に指定できる印刷部数は999部までです。インデックスプリントの場合、日付を印刷するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」または「NO」を選択してください。

₩ お知らせ

■スタンダードプリントは登録されているすべての画像の印刷部数を指定します。

マスストレージモード [M65]

付属のUSBケーブルとmicroSDカードを使ってW53SAとパソコンを接続することで、ハードディスクと同じようにW53SAのmicroSDカードにデータの読み書きができます。microSDカードに保存したフォトやアドレス帳などのバックアップをパソコンに簡単に転送できます。


W53SAとパソコンを接続して通信する

お買い上げ時は、PCフォルダが作成されていませんので、microSDメニュー画面(→P180)でPCフォルダを選択し作成してください。本体またはmicroSDデータフォルダからPCフォルダにデータを保存した場合も作成されます。

- W53SAにmicroSDカードを取り付ける(→P19)
- 2 待受画面が表示されている状態でUSBケーブルをW53SAの外部接続端子に接続する
- 3 USBケーブルをパソコンのUSBポートに接続する パソコンが完全に起動している状態で、USBケーブルを接続してください。
- 【■】→【マスストレージモード】→■ パソコン側で自動的に標準ドライバがインストールされ、W53SAのmicroSDカードが「マイコンピュータ」の「リムーバブルディスク」として認識されます。

₩ お知らせ

- ●W53SAとパソコンを通信させているときは、以下の点にご注意ください。
 - ・通信中にUSBケーブルを抜かないでください。
 - ・通信中にmicroSDカードを取り出さないでください。
 - ・通信中に電池パックを取り外さないでください。
 - ・パソコン上でmicroSDカードのフォルダ名・ファイル名を変更したり、無理にデータを書き込んだりしないでください。
 - ・電池の残量には十分ご注意ください。電池の残量が少なくなったときは、電池が切れる前に充電するか、 通信を終了させてください。(パソコンにエラー表示が出たり、データが破損するなど、不具合の原因と なります。)
- ●マスストレージモード中は、W53SAからUSBケーブルを抜くまで、音声通話やCメール、Eメールの着信が受けられません。
- ●電池レベルが 図 以下の場合、マスストレージモード機能をご利用できません。卓上ホルダを使って充電をしながら、または電池レベルが十分なときにご利用になることをお勧めします。
- microSDカードはW53SAでフォーマットされたものをご使用ください。パソコンなどでフォーマットされたmicroSDカードをご使用になると、W53SAで認識できない場合があります。
- ●マスストレージモード中は、パソコンの電源を切ったり、休止状態にしないでください。再度パソコンを起動しても、通信できなくなる場合があります。

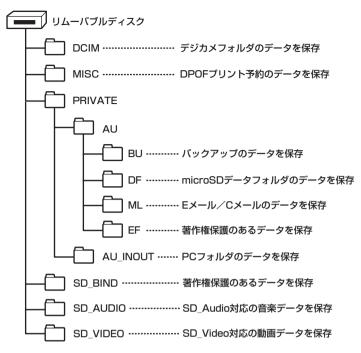

₩ お知らせ

●接続するパソコンのOSはWindows Vista™/Windows® XP/2000を推奨します。

上記以外のOSでの動作は保証しておりません。(Windows® 98/Meには対応しておりません)

Windows VistaTMは、Windows[®]Vista operating systemの略です。

Windows® XPは、Windows® XP operating systemの略です。

Windows® 2000は、Windows® 2000 operating systemの略です。

Windows® Melは、Windows® Millennium Edition operating systemの略です。

Windows® 98は、Windows® 98 operating systemの略です。

- ●USB設定で「マスストレージモード」に設定していると手順3のあと、自動的にマスストレージモードが起動します。
- ●待受画面で (5.3) → [実行] →USBケーブルをW53SAとパソコンに接続してもマスストレージモードを利用できます。
- ●パソコンとのデータの読み書きは、PCフォルダ(AU INOUTフォルダ)をご利用ください。
 - ・W53SAからパソコンにデータを保存する場合マスストレージモードを開始する前に、データフォルダ (本体、microSDカード)のデータを、PCフォルダに保存してください。(→P174)
 - ・パソコンからW53SAにデータを保存する場合「AU_INOUT」フォルダにデータを保存し、マスストレージモードを終了後、PCフォルダで「アアログラング (メニュー)を押して「本体へ移動」をおこなってください。本体のデータフォルダにデータが移動し、再生や機能登録などをおこなうことができます。「microSD内を移動」をおこなうと、microSDカードのデータフォルダにも移動できます。
 - ・「AU_INOUT」フォルダ以外にデータを書き込んだ場合、W53SAでデータを再生・認識できない場合があります。
- パソコンからPCフォルダ(AU_INOUTフォルダ)にサブフォルダを作成してもW53SAでは認識されません。
- SD-Video規格対応のAV機器などで録画した場合は自動的にフォルダ・ファイルが作成されます。パソコンからSD_VIDEOフォルダに追加する場合は以下のように作成してください。

サブフォルダ名	ファイル名
PRLxxx	MOLxxx.ASF

※ xxxは0~9、A~Fの半角英数字(000は除く) を用いた場合のみ認識されます。

パソコンからUSBケーブルを取り外す

パソコンとの通信を終了してUSBケーブルを取り外す場合は、次の手順でおこなってください。

《Windows Vista™の場合》

- Windows Vista[™]のタスクバー上のアイコンを左クリックし、「USB大容量記憶装置」をクリックする
- 「ハードウェアの取り外し」ダイアログが表示されたら、「OK」ボタンをクリックする
- 3 パソコンでの操作終了。USBケーブルを W53SAとパソコンから取り外す



《Windows® XPの場合》

- Windows[®] XPのタスクバー上のアイコン を左クリックし、「USB大容量記憶装置デ バイス」をクリックする
- 「ハードウェアの取り外し」というポップ アップ画面が表示されたら、「クローズ」 ボタンをクリックする



3 パソコンでの操作終了。USBケーブルをW53SAとパソコンから取り外す

《Windows® 2000の場合》

】 Windows® 2000のタスクバー上のアイコ ンを左クリックし、「USB大容量記憶装置 デバイス」をクリックする USB大容録記憶器



- 「ハードウェアの取り外し」ダイアログが表示されたら、「OK」ボタンをクリックする
- 3 パソコンでの操作終了。USBケーブルをW53SAとパソコンから取り外す

お知らせ

- ●「ハードウェアの取り外し」手順をおこなわずにUSBケーブルを抜くと、パソコン上での編集内容が反映されない場合があります。
- ●「ハードウェアの取り外し」手順を終了すると、W53SAのメインディスプレイにUSBケーブルを抜いても良い旨のメッセージが表示されますので、確認してから抜いてください。(Windows® XP、2000の場合のみ)
- データの読み書きをしているときは、取り外し手順をおこなわないでください。

EZweb

※お買い上げ時の設定はP416をご参照ください。

■EZweb

	EZwebにアクセスする	192
	EZwebメニュー	
	ブラウザメニュー	
	EZ設定	200
	ショッピング&オークション	
	EZブック	
	EZムービー	202
	■EZチャンネルプラス/EZチャンネル	
	EZチャンネルプラス/EZチャンネルでできること	204
	EZチャンネルプラスで楽しむ	206
	■EZニュースフラッシュ	
ī	EZニュースフラッシュについて	212
	情報を見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	EZニュースフラッシュの設定をする	
	■au My Page au My Pageの利用について	010
	My Page更新通知	218

EZwebをご利用になる前に

- EZwebはインターネットを利用したサービスです。インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意いただきますようお願いいたします。
- EZwebでご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報提供をおこなう企業、団体の責任に基づき提供をさせていただいておりますので、ご了承ください。
- ●当社では、提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんによらず一切の 責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- EZweb専用通信料金について
 - ・通信料金は通常の音声通話料・データ通信料とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。詳しい内容については、auホームページまたはauお客様センターまでお問い合わせください。
 - ・提供されるメニューにはインターネットを経由しているものがあり、混雑などにより情報の取得に時間がかかる場合があります。その際、お客様のご契約内容によっては、データ量に応じた通信料金(EZweb通信料金)が必要となる場合がありますのでご了承ください。
 - ・着信メロディなど、ダウンロードするデータにはEZweb専用通信料金とは別に情報料が課金されます。(有料情報の場合)
 - ・受信状況および受信したデータにより正しく受信されなかった場合でも、通信料金(EZweb専用通信料金)がかかる場合があります。
 - 「初期設定」以外の接続失敗時には接続料金がかかります。

EZwebのご利用には、事前のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めにEZwebの初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない場合は、P41をご確認ください。

EZwebにアクセスする

EZトップメニューを表示する

EZトップメニューでは、「ビジネス&ニュース」、「エリア」、「ショッピング&オークション」、「ライフ」、「ホビー&カルチャー」、「コミュニティ」といった生活に密着したカテゴリがあり、見たい情報にアクセスしやすくなっています。

EZブラウザが起動し、EZサーバへの接続が完了すると、EZトップメニューが表示されます。 各項目を選択して を押すと、情報サイトにアクセスできます。



EZトップメニュー (画面は一例です)

- キーワード入力による情報検索機能をご提供
- ② カテゴリ別にサイトを探す
- ❸ EZwebならではの便利で楽しいオススメサービスをご紹介
- 4 最新ニュースを自動更新でご提供
- ⑤ EZwebのさまざまなジャンルの特集やコンテンツ情報をご紹介
- ⑥ 天気、占いなどの日替わり情報や便利な乗換機能をご提供
- コュース、天気などの最新情報やビジネスに役立つ情報などをご 提供
- ③ 乗換・地図検索などの地域別情報をご提供
- りケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できる オークション情報をご提供
- ⑩ 暮らしに役立つ情報をご提供
- が一ム、音楽、書籍などの最新情報や、趣味やエンターテイメントのトレンド情報などをご提供
- ⑫ SNS、ブログなど使いたくなる便利で楽しい情報をご提供
- 形 お客様のご利用形態に合わせた各種情報や便利ツール、大容量の データ保存領域をご提供
- 値 auからオススメ情報、オススメサイトのご紹介
- ⑥ EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供
- ・料金確認・各種申込み・auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載
- ① カンタンアクセス・オープンサイトのご紹介
- № 災害時の安否情報の登録・確認
- (1) 英語版のサイトのご紹介

お知らせ お知らせ

- ●EZトップメニューは表現豊かなアニメーション技術(Flash®)を用いて表示されます。 Flash®(フラッシュ)とは画像やアニメーションを組み合わせた、動的なインターフェースを持つ次世代コンテンツです。
- ●添付データの再生設定(→P200)を「再生しない」に設定した場合、EZトップメニューのほか、Flash®利用ページが正しく表示されません。なお、この場合、ページ内の画像などが表示されず、EZ「着うた®」、EZ「着うたフル®」、EZムービーなどのダウンロードができなくなります。

- ●情報サイトによっては、表示に数分かかることがあります。このときW53SAの操作ができなくなることがありますが表示されるまでお待ちください。この間、別の操作を必要とされる場合は、 中断]または [終了]を押して待受画面に戻ることで操作可能になります。なお、終了した場合は表示中のコンテンツは破棄されますのでご了承ください。
- EZwebの情報サイトの中には、内容によっては通話料がかかるものがあります。
- ●通話中はEZwebをご利用になれません。
- EZwebに対応していない情報サイトは正しく表示されない場合があります。
- ●画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

ブラウジングとブラウザ履歴について

EZブラウザを起動させ、EZwebに接続して情報を閲覧している状態を「ブラウジング」といいます。

EZwebでは、すべての情報はEZサーバを通して供給されており、W53SAで情報を閲覧しているときは、EZサーバから受信した情報を一時的にW53SA内のメモリに記録して表示しています。これを「ブラウザ履歴(キャッシュ内情報)」といいます。

W53SA内のメモリには常に新しい情報が記録されるため、メモリ範囲を超える情報を受信すると、古い情報から自動的に消去されます。EZブラウザを起動し、すでに見たことのある情報を選択したとき、そのサイトのキャッシュ内情報がW53SAのメモリに残っていると、EZサーバに接続せずに、メモリから情報を呼び出します。このため、同じ情報を繰り返し確認したいときには、通信料がかからずに呼び出せます。

情報サイトなどの新しい情報がEZサーバ内に入ってきているのに、W53SAのメモリ内に前回の情報が残っていると、EZブラウザはEZサーバに接続せずにW53SAのメモリ内から古い情報を呼び出してしまう場合があります。新しい情報を見たいときは、「ブラウザ履歴クリア」(→P197)または「ページ更新」(→P200)をおこなってW53SA内のメモリの情報を消去してから、再度見たい情報を選択してください。

お知らせ

- ブラウザ履歴を表示する場合は、料金はかかりません。
- ●EZサーバと情報を送受信すると、料金がかかります(初期設定を除く)。また、エラーが起こったときにも 料金がかかります。
- ●ブラウジング中は、キーを押したときの反応が遅くなることがあります。

SSL/TLSについて

EZwebではSSL(Secure Sockets Layer)/TLS(Transport Layer Security)サイトもご利用いただけます。SSL/TLSとは、クレジットカード番号や企業秘密などを盗聴、改ざん、なりすましなどネット上の危険から保護するため、情報を暗号化して送受信できる通信方式です。W53SAでは、EZwebから通常のサイトと同様の操作で、au電話内のルート証明書を利用し、SSL/TLSに対応したサイトを表示すること、およびSecurity Passにより取得した利用者証明書(au証明書)を使ってSecurity Passに対応したサイトを表示できます。



お知らせ

● 当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL(Secure Sockets Layer)とTLS(Transport Layer Security)通信の安全性に関しなんら保証をおこなうものではなく、お客様はご自身の判断と責任においてSSL/TLS 通信を利用するものとします。

認証会社: Baltimore/VeriSign, Inc./KDDI CORPORATION/GTE Corporation/ GeoTrust Inc./Equifax/Entrust.net/RSA Data Security, Inc./ SECOM Trust.net/RSA Security, Inc./Valicert, Inc.

音や画像などをダウンロードする

EZwebには、音声や画像などのデータをダウンロードできる情報サイトが数多くあります。 ダウンロードしたデータはデータフォルダに保存して、お好みに合わせて利用できます。

EZwebのダウンロードサイトにアクセスする

アクセス方法についてはP192をご参照ください。

② ダウンロードするデータを選択→ ■ (実行*)

ダウンロードが開始されます。ダウンロードが完了すると、自動的に画面が切り替わります。

- を押すとダウンロードサイト画面に戻ります。 (画 (再生) を押すとダウンロードしたデータが再生されます。 以降の操作はP169またはP246をご参照ください。
- ※表示はダウンロードサイトによって異なります。

₩ お知らせ

- データフォルダ内のデータは、機種変更、故障修理などによるau電話の交換の際、当該データが有料または 無料であるかを問わず、引き継ぐことができません。
- microSDカードの装着時にデータのダウンロードが完了すると、「勿 (移動)を押してmicroSDカードへ データを移動できます。ただし、著作権保護のあるデータの中には、移動できないデータもあります。
- ●一部のサイトよりダウンロードしたデータについては、W53SAに対応していない場合があります。あらかじめご了承ください。

auお客さまサポート

2 項目を選択→ 🔳

ご利用時には暗証番号やEZパスワードの設定が必要です。(→P38)

■ EZトップメニューで [auお客さまサポート]



auお客さまサポート 画面

auからのお知らせ		メンテナンス情報など、auからのお知らせを確認
みんなでQ&A「	なるほど!au」	みんなで質問・回答を投稿するauQ&Aサイトへアクセス
サポートメニュー	確認する	通話料、請求金額、ご契約内容などの確認
	調べる	料金プラン/割引サービスなどのサービス内容の説明、 携帯電話の操作方法の確認
	申し込む/変更する	料金プラン、割引サービス、住所・連絡先、EZ番号通知設定*の変更手続きの申し込み
ご利用の多い	通話料・通信料照会	通話料/通信料の照会
メニュー	契約情報照会	お客様コードやau電話機のご利用期間などのご契約内容を確認
	変更受付確認	過去3ヶ月に受付した各種変更受付の内容を確認
	auショップ検索	お近くのauショップの検索ページへアクセス
便利なリンク集	au style (auホームページ)	au style (auホームページ) にアクセス
	auオンラインショップ	携帯電話のオプション品の購入やポイント交換
お問い合わせ	お客様センターへの問い合わせ	

※ EZ番号通知設定では、自分のEZ番号(お客様のEZwebご契約有無を確認するための番号)を表示して確認することができます。また、画面の指示に従って、EZ番号を「通知しない」へ設定することもできます。ただし、この設定をおこなうと、サイトが利用できない場合もありますのでご注意ください。また、EZアプリでは設定にかかわらず、EZ番号が通知される場合があります。

auお客さまサポート画面で[確認する]

通話料・通信料照会	今月(前日または前々日まで)の概算通話料、パケット通信料、EZ回収代行料金、au国際電話通話料を照会
ご請求金額照会	ご請求金額の照会(6ヶ月分)と金額の内訳(最新の1ヶ月分)を照会
契約情報照会	お客様コードやau電話機のご利用期間などのご契約内容を確認
有料サービス利用情報	お客様の購入されている有料サービス情報の照会や、EZパスワードの初期化/変更
auインターネット	毎月のau電話料金請求書情報をEZwebやPC版ホームページで照会
料金お知らせサービス	
KDDIインターネット	KDDIまとめて請求・KDDI他サービスの料金照会や登録内容の確認/変更
料金お知らせサービス	
ポイント照会	auポイントプログラムの現在のポイント数を照会
auプレミアメンバーズ	auポイント優遇会員(登録料・月額料無料)の受付
変更受付確認	過去3ヶ月に受付した各種変更受付の内容を確認
未払い料金照会	前月までの未払い料金を照会
料金のお支払い	今月のご請求や未払い料金を振込用紙がなくてもお支払い可能

が知らせ

・待受画面で(1 *) (1 *) → [実行] と操作しても接続できます。

EZリストの確認

auお客さまサポート画面で [確認する] → [有料サービス利用情報]→「継続利用確認 (EZリスト)]

お客様が購入されている有料情報サービスのリストと料金が表示されます。 「EZ有料情報サービスご利用上の注意」を選択すると、ご利用上の注意が表示されます。 有料情報サービスを選択→■と操作すると、有料情報サービスのコンテンツを表示します。

EZパスワードの初期化/変更

有料情報サービスのご利用のお申込時に使用するEZパスワードの初期化、または任意の番号への変更ができます。 (\rightarrow P38)

《EZパスワードを変更する場合》

- auお客さまサポート画面で [確認する] → [有料サービス利用情報]
 → [EZパスワード初期化・変更] → [EZパスワードの変更]
 初回設定の際は「ご利用上の注意」をご確認いただき、[承諾する] を選択してください。
- 現在のEZパスワードを入力→ [OK] →任意の4桁の数字を入力→
 →再び同じ4桁の数字を入力→
 (OK)

₩ お知らせ

- 「EZパスワード初期化・変更」で「EZパスワードの初期化」を選択すると、パスワードは初期値に戻ります。
- 「プレミアムEZパスワード」も同様の操作で「初期化」「変更」ができます。

EZパスワード入力省略設定

有料情報サービスのご利用のお申し込み時に使用するEZパスワードの入力を省略できます。

《EZパスワード入力を省略する場合》

auお客さまサポート画面で [確認する] → [有料サービス利用情報]→ [EZパスワード入力省略設定]

初回設定の際は「ご利用上の注意」をご確認いただき、「承諾する」を選択してください。

- 2 現在のEZパスワードを入力→ [OK] → [承諾する]
 - → [入力を省略する] を選択→ [OK]

「プレミアムEZパスワード」も同様の操作で「入力省略設定」ができます。

₩ お知らせ

- ●パスワード入力の省略を設定し第三者に不正に利用されたとしても、これが契約者自らの利用とみなされることを承諾していただきます。
- ●一部のデジタルコンテンツ(BREW®他)およびモバイルショッピングの商品をご購入の際はパスワードの毎回入力が必要となります。

調べる

auお客さまサポート画面で[調べる]

料金プラン/割引サービス紹介	料金プラン、料金割引サービスなどの説明
サービス紹介	EZ待ちうた、料金安心サービスなどオプションサービスの説明
auショップ検索	お近くのauショップを検索
オンラインマニュアル	ご利用中の携帯電話の操作方法を確認
迷惑メール対策	迷惑メール対処方法やauの迷惑メール対策への取組
災害用伝言板(デモ版)	災害時に安否情報を登録・確認できる災害用伝言板のデモ版
技術情報	お客様の「収容サーバ」、「設定情報」などを確認

申し込む/変更する

auお客さまサポート画面で [申し込む/変更する] お申し込みをする前には、W53SA購入時に記入された暗証番号を入力する 必要があります。(→P38)

② 変更する項目を選択→□ →暗証番号を入力→□ → [送信]



お知らせ

- ●各種お申し込みは、電波状況の良い場所でおこなってください。電波状況の悪い場所や、移動中におこなうとお申し込みが正しく受け付けられない場合があります。
- 暗証番号の取り扱いには十分ご注意ください。
- 複数のお申し込みを続けておこなっているとき、お申し込みを完了する前に何らかの理由で通信が切断した場合、すべてのお申し込み内容が無効になります。
- ・待受画面で(1 *) (7 **) → [実行] と操作しても接続できます。

EZwebメニュー

↑ 待受画面で 🚇 →項目を選択→ 🔳

トップメニュー	(→P192)
お気に入りリスト	(→P197)
画面メモリスト	(→P199)
有料サービス情報	(→P195)
URLダイレクト入力	URLを入力して、見たい情報を表示、URLは半角最大1000文字まで入力可能
	URLの入力欄を選択→ <a>■ (入力) →URLを入力→ <a>■ → [OK]
ブラウザ履歴クリア	W53SAのメモリ(キャッシュ)に保存されているブラウザの履歴をすべて消去
	[YES]
EZ設定	(→P200)
前回画面表示	前回最後に表示させた画面を再度表示
	・W53SAのメモリ(キャッシュ)に情報が残っていない場合は、EZトップ
	メニューが表示されます。

₩ お知らせ

●EZサービスメニューで (PCサイトビューアー) を押すと、PCサイトビューアーに切り替わります。 (→P292)

SANYOケータイプラネットにアクセスする

便利な辞書などのオリジナルコンテンツをダウンロードできます。

■ EZサービスメニューで「テッッ)(三洋サイト)

お気に入りリスト

あらかじめお気に入りのサイトのURLを登録しておき、あとから呼び出せます。お気に入りは100件まで登録でき、最大9つのフォルダに分けて管理できます。

EZwebメニューで[お気に入りリスト]

お気に入りリスト画面が表示されます。 フォルダを作成して管理している場合、タイトルの前に「 」が表示されます。 フォルダに入っているお気に入りを表示する場合は、フォルダを選択します。

2 お気に入りを選択→■ (ジャンプ)

₩ お知らせ

● お気に入りリスト画面またはフォルダ内一覧画面で [779] (メニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。 メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。

お気に入りを登録する

- お気に入りリスト画面で「アワ (メニュー) → [お気に入り登録]
- 2 項目を選択→ □ → アッシ (登録)

タイトル	全角最大50文字(半角最大100文字)まで入力
	タイトルを入力→ ■
URL	半角最大1024文字まで入力
	URLを入力→ ■
フォルダ	フォルダは9つまで作成でき、フォルダ名は全角最大6文字(半角最大12文字)まで入力
	[フォルダ作成] →フォルダ名を入力→ ■

₩ お知らせ

- お気に入りを編集するには、お気に入り詳細画面で(m) (編集)を押します。
- ●フォルダ名を編集するには、フォルダを選択して

 (四) (編集) を押します。

お気に入りを別のフォルダへ移動する

フォルダに登録されているお気に入りを別のフォルダやフォルダ外に移動したり、フォルダに未 登録のお気に入りをフォルダに移動したりできます。

お気に入りリスト画面で (メニュー) → [フォルダ移動] →移動方法を選択

1件移動	選択したお気に入りを別のフォルダに移動
	移動先のフォルダを選択→ ■
選択移動	お気に入りを複数選択して別のフォルダに移動
	移動するお気に入りを選択→ ■ → 📨 (実行) →移動先のフォルダを選択→ 🔳
	·選択を解除する場合は、 (解除) を押します。
全件移動	すべてのお気に入りを別のフォルダに移動
	移動先のフォルダを選択→■

※ フォルダ内一覧画面から全件移動する場合は、「フォルダ内全件移動」を選択します。

₩ お知らせ

●「フォルダなし」(フォルダ内一覧画面から移動の場合)または「フォルダ作成」も選択できます。

お気に入りリストの順番を並べ替える

お気に入りリスト画面のフォルダまたはお気に入りの順番を変更できます。

- お気に入りリスト画面で (メニュー) → [並べ替え]
- 2 並べ替えるフォルダまたはお気に入りを選択→■
- 3 移動先を選択→■ (確定)→「アツ) (保存)

ショートカットキーを登録する

ショートカットキーにお気に入りを登録すると、情報サイト表示中に①3~⑨32を長押し(約) 秒以上)するだけで、登録先の情報サイトにアクセスできます。

- 】 お気に入りリスト画面で Ѿ (メニュー) → [ショートカット登録]
- 2 未登録の番号を選択→ □ (登録)
 登録済みの番号を選択して □ (登録)を押した場合は、登録内容を再指定
- 登録するお気に入りを選択→■ (詳細) →■



ショートカット 一覧画面

お知らせ

できます。

●解除する場合はショートカット一覧画面で (回) (解除) を押して、「1件解除」または「全件解除」を選択します。

URLお預り

すべてのお気に入りを1つのファイルに変換し、au My Pageへ保存できます。

】 お気に入りリスト画面で「 ̄ ̄(メニュー)→ [URLお預り] → [YES]

お預りURL確認

au My Pageへ保存したお気に入りを確認できます。

】 お気に入りリスト画面で (メニュー) → [お預りURL確認] → [YES]

画面メモリスト

表示中の情報サイトの画面を画面メモとして保存すると、EZサーバへ接続せずに後で表示する ことができます。画面メモリストでは、保存した画面メモの表示・編集・消去や、最新の内容へ の更新ができます。

EZwebメニューで「画面メモリスト」→画面メモを選択→

画面メモのタイトルを編集する

- ■面メモリスト画面で編集したい画面メモを選択→@(メニュー)
- [詳細/編集] →タイトル欄を選択→ (入力) →タイトルを編集→ → [登録]

タイトルは全角/半角最大50文字入力できます。

画面メモを更新する

- 画面メモリスト画面から更新したい画面メモを選択→(□) (メニュー)
- 2 [画面メモ更新] → (はい)

お知らせ

- ●画面メモの保存については、「ブラウザメニュー」(→P200)をご参照ください。
- ●画面メモを消去するには、画面メモリスト画面から (エロー)を押し、「削除」を選択します。「全削除」を選択すると、すべての画面メモを消去します。

ブラウザメニュー

┃ 情報サイトを表示中に 277 (ブラウザメニュー) →項目を選択→ 📵

EZトップメニューへ	(→P192)
お気に入り登録	表示している情報サイトをお気に入りリストに登録
	タイトル、フォルダを設定(→P197)→ ஹ (登録)
データフォルダへ保存	情報サイトのデータをデータフォルダへ保存
	■ (保存)
	・保存できるデータが複数ある場合は、・(次へ)を押して保存したいデー
	夕を表示させてから ■ (保存) を押します。
画面メモへ保存	表示中の情報サイトを、画面メモとして20件または合計150KBまで保存
	(タイトル、保存日時、添付データも保存)
	タイトル欄を選択→ ■ (入力) →タイトルを変更→ ■ → [登録]
ページ更新	サーバに接続して、表示中の画面を最新状態に更新
お気に入りリスト	(→P197)
画面メモリスト	(→P199)
URLダイレクト入力	(→P197)
サーバ証明書表示	表示中の情報サイトのサーバの証明書を確認

₩ お知らせ

- ●情報サイトによっては、画面メモへ保存やお気に入り登録ができないことがあります。
- ●データフォルダに空き容量がない場合は、不要なデータを消去(→P371)またはmicroSDカードへ移動 (→P174)してから新しいデータを保存してください。

EZ設定

I EZwebメニューで [EZ設定] →項目を選択→ ■

表示設定	添付データ	ブラウジング中にページに含まれている画像などの添付データを読み込んで「再生する」または「再生しない」に設定 ・「再生しない」を選択した場合は、「YES」を選択すると、設定が完了します。 ・「再生しない」に設定すると、以下のことができなくなります。 ・ページ内の画像などが表示されません。 ・EZ「着うた®」、EZ「着うたフル®」、EZムービーなどのダウンロードができません。 ・EZトップメニューのほか、Flash®利用ページが正しく表示されません。
	画像サイズ	サイトで表示される画像サイズを「標準」または「拡大」に設定 ・データサイズが横120ドットまたは縦160ドット以上の画像、絵文 字アイコンは拡大されません。 ・ブラウジング中に①空を長押し(約1秒以上)しても一時的に画像 サイズを切り替えることができます。
	文字サイズ	文字サイズ(極小/小/中/大/極大)を設定
	ページ スクロール	ブラウジング中に ① を長押し(約1秒以上)した場合に、「1行」単位/「1ページ」単位のどちらでスクロールさせるかを設定
	タイトル表示	情報サイトの1 7目にタイトルを「表示する」 タイトル表示部分 または「表示しない」を設定 ・「表示する」に設定した場合は、タイトル 左端の「 同 」 を選択するとブラウザメニューを表示できます。

履歴クリア	ブラウジング終了後、	サイトの履歴を自動的にクリアするかしないかを設定
	[自動設定する] または [自動設定しない]	
タイムアウト	サイトへの接続を待つ	D時間を「30秒」または「60秒」に設定
	・設定時間内に接続できなかった場合は、自動的に切断されます。	
EZ設定確認	初期設定(→P41)	で設定されたEZサーバのドメイン名を確認
一発ジャンプ	待受画面またはブラウジング中に <a>B を長押し(約1秒以上)してアクセスする情報 サイトを設定 「27)(変更)→設定方法を選択→ <a>■	
	SANYO ケータイ プラネット	三洋オリジナルサイトに設定
	お気に入り選択	お気に入りリストから選択 (フォルダを選択→ □ →) 情報サイトを選択→ □(詳細) → □
	手動設定	URLを入力して設定 URLを入力→ ■ →タイトルを入力→ ■ ・URLは半角最大1024文字、タイトルは全角最大50文字 (半角最大100文字)入力できます。
バージョン情報	W53SAに搭載されているEZブラウザのバージョンを確認	

ショッピング&オークション

EZweb 契約要

お得なショッピングや簡単で便利なオークションを楽しめます。色々と見比べて、お気に入りアイテムを入手できます。

着受画面で「曇)→「ショッピング&オークション」を選択

ショッピング&	ケータイで買えるショッピング情報やお手軽に入札から落札までできる
オークションへ接続	オークション情報をご提供
au Shopping Mallへ接続	キーワード商品検索、カテゴリ別検索でお目当ての商品をご案内
auオークションへ接続	入札から落札まで簡単操作、いつでも入札状況をチェック可能
au Recordsへ接続	音楽DVDや映画 & ドラマDVDなどを購入可能
au Booksへ接続	約50万点の中から、お気に入りの本を購入可能
au Gamesへ接続	ケータイで楽しめる本格的なゲームなどを購入可能

EZブック

EZweb 契約要

au電話で、小説、マンガや写真集が手軽に楽しめるサービスです。読みたいときにすぐにダウンロードして楽しめます。

】 待受画面で 🖺 → 「EZブック」を選択

EZ Book Land!へ接続	EZブックのダウンロードや本を購入可能 検索機能や新刊情報、話題の書籍の特集など
EZブック一覧へ接続	EZブックをご提供しているサイト一覧
ブックフォルダ	データフォルダに保存したEZブックの一覧を表示

EZムービーは、EZwebの情報サイトなどにある動画コンテンツを手軽に再生して楽しめるサービスです。EZwebのご利用をお申し込みになっていれば、いつでもお楽しみいただけます。

か お知らせ

●EZムービーはデータ内に下記のような著作権保護情報が登録されている場合があります。

著作権保護情報	内 容
著作権保護あり	著作権保護情報が登録されているEZムービー
再生回数制限*	再生可能な回数が決められているEZムービー(再生すると「再生済回数」と 「再生回数」を表示)
再生可能期限制限* (有効年月日チェック)	再生可能な期日が決められているEZムービー(再生すると「再生期限」を表示)
再生可能期間制限** (有効日数チェック)	再生可能な日数が決められているEZムービー(再生すると「再生期間」を表示)

- ※ 各機能に設定できません。
- ●著作権保護情報が登録されているEZムービーデータは、Eメールに添付したりシリアル転送したりできません。
- ●著作権情報により無効となったEZムービーを再生しようとすると、無効なデータを消去するかどうかの確認メッセージが表示されますので、「YES」を選択してデータを消去してください。
- 著作権保護情報により再生期限/期間が設定されているEZムービーデータは、 が表示されているサービスエリアで、自動的に受信する日時情報を利用して期限/期間の確認をおこなっています。本体の電源を入れたあとにこの日時情報をW53SAが自動受信するまでの間は、再生できません。
- ダウンロードしたあとの有効日数は、「ダウンロード日時+有効日数+最終日の24:00まで」となります。
 〈例〉有効日数が5日で2007年7月12日にダウンロードした場合は、2007年7月13日の0:00を基準として2007年7月17日24:00(7月18日の0:00)まで再生可能です。

EZムービーポータルサイトを表示する

EZムービーポータルサイトでは、EZムービーをダウンロードできる情報サイトにカテゴリ別にアクセスできます。

- - → [映像・画像・音声] → [EZムービー]

EZムービーを見る

《ダウンロード再生の場合》

- EZムービーポータルサイトで情報サイトを選択→ →画面の指示に従ってEZムービーを選択→ ■
- (再生)再生中画面の操作については、P169をご参照ください。

《ショートストリーミング再生の場合》

「ダウンロード再生」の手順1をおこなうと、EZムービーのダウンロード終了後、自動的に再生されます。

《ストリーミング再生(ライブカメラの場合)》

「ダウンロード再生」の手順1をおこなうと、EZムービーの再生が開始されます。

₩ お知らせ

- データの大きさによりダウンロードできない場合があります。
- 再生回数や再生期間に期限がある場合は、再生直前にメッセージが表示されます。
- ダウンロード再生の場合、ダウンロードが完了すると (一) (移動) を押してmicroSDカードへデータを移動できます。 ただし、著作権保護のあるデータの中には、移動できないデータもあります。
- ショートストリーミング再生の場合、データフォルダにデータが保存されません。
- ●ストリーミング再生の再生終了後にデータの保存を確認するメッセージが表示された場合は、「YES」を選択するとデータフォルダに保存されます。
- ●添付データの再生設定(→P200)を「再生しない」に設定すると、EZムービーをダウンロードできません。
- ●情報サイトには、特定の場所に設置したライブカメラからのリアルタイム映像を提供しているものがあります。再生中画面に「 → と表示されている場合は、 (一) (コントロール)を押すと、ライブカメラをコントロールできます。
- ●情報サイトにより操作方法が異なります。画面の指示に従って操作してください。
- 音声のみ(動画が含まれない)のデータ再生時には、固定のアニメーションが表示されます。

データフォルダのEZムービーを再生する

EZwebのサイトからダウンロードしたEZムービーを、「EZムービー」フォルダから再生できます。再生中画面の操作については、P169をご参照ください。

フォルダー覧画面 (→P169) で [EZムービー] →データを選択→
 EZムービーが再生されます。テロップがあるときはテロップが表示されます。
 再生制限のあるデータや再生できないデータを選択した場合は、メッセージが表示されます。

《画面全体に表示する》

録画モードがLサイズ以上のムービーを、画面全体で再生できます。

プログライ データの再生画面で (0 ♥)

90度回転して再生されます。 (の)のを押すと、通常の表示に戻ります。

EZムービーからハイパーリンクを利用する

EZムービーにリンクが設定されている場合は、 (回) (リンク) を押すと再生中にテロップ内の電話番号に電話をかけたり、Eメールアドレス宛にEメールを作成したり、URLに接続できます。


EZチャンネルプラス/EZチャンネル (EZweb 契約要

EZチャンネルプラス/EZチャンネルでできること

EZチャンネルプラス/EZチャンネルは、CDMA 1X WINのブロードバンドだからできる大容 量の番組配信サービスです。映像と音声をまじえた、テレビ番組や雑誌のような定期的な配信情 報をお楽しみいただけます。


見たい番組をW53SAに登録するだけで、番組更新(配信)に合わせて最新のコンテンツが配信 され、W53SAに自動でダウンロードされます。

EZチャンネルプラスでは、従来のEZチャンネルの番組を3番組まで、マルチキャスト通信方式の EZチャンネルプラスの番組はEZチャンネルの番組と合わせて最大で16番組まで登録できます。 ※ 登録番組数は、提供番組数・データフォルダの使用状況により変わることがあります。

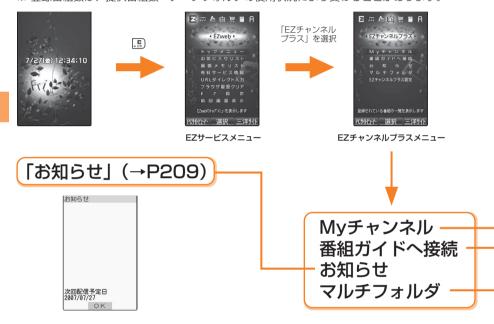

マルチキャスト通信方式について

EZチャンネルプラスの番組は、各基地局から多数の番組登録ユーザー向けにデータを一斉配信 する新しいマルチキャスト通信方式にて配信されます。

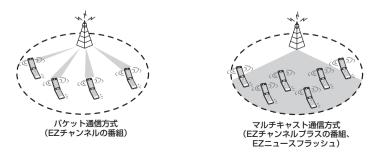

ダウンロードされた番組を見るには「Myチャンネル」(→P208)

ダウンロードされた番組を、いつでも見たいときに再生できます。 ※ ダウンロードした番組は電波が届かない場所でも楽しめます。



©KDDI

お好みの番組を探すには「番組ガイドへ接続」(→P207)

EZチャンネルプラス/EZチャンネルで配信されている番組の紹介やおすすめ情報を見ながら、お好みの番組を探しましょう。番組を登録すれば、配信日の深夜〜早朝にかけて自動的にダウンロードされます。



. ©KDDI

EZチャンネルプラスの番組一覧とEZチャンネルの 番組一覧が、別々に表示されます。

気に入った番組は「マルチフォルダ」へ移動(→P209)

登録した番組が更新されると、古い番組は新しい番組に上書きされます。 残しておきたい番組は、上書きされないように「マルチフォルダ」へ移動しましょう。 ※著作権により保護された番組が保存できない場合があります。



戻る 選択

©KDDI

07/07/27 更新

番組が作 再生 メニュ

ШP

- 着時は、移動先をデータフォルダの「マルチフォルダ」/microSDカードのデータフォルダ内の「マルチフォルダ」から選択できます。
 - ※一部ブック系の番組については「ブックフォルダ」へ移動されます。

₩ お知らせ

●画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

EZチャンネルプラスで楽しむ

₩ お知らせ


- EZチャンネルプラスの番組を登録するには、パケット通信料定額サービスへのご加入が必要です。ご加入 いただきますと、登録番組数にかかわらず月額一律315円(税込)のEZチャンネルプラス通信料でご利用 いただけます。
 - ※ F7チャンネルプラスの番組を手動でダウンロードする場合、別途パケット通信料がかかります。
- ●EZチャンネルの番組では、1回の配信ごとにパケット通信料がかかります。1回のダウンロードで1番組が 最大約5MBという大きなデータをダウンロードすることになりますので、ご利用の際には、パケット通信 料定額サービスへのご加入をお勧めします。
 - ※ 詳しくは、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ●EZチャンネルをご利用いただいた携帯電話からW53SAに機種変更された方は、「番組ガイドへ接続」にアクセスして「機種変更された方へ」を選択してください。お客様が登録していた番組を引継ぐことができます。
 ※ 一部引き継ぎできない番組もあります。ご了承ください。
- ●EZチャンネルの有料番組を登録する場合は、プレミアムEZパスワードが必要となります。 「各種暗証番号について」(→P38)

EZチャンネルプラスメニューを表示する

| 待受画面で 📳 → 「EZチャンネルプラス」を選択

EZチャンネルプラスメニューが表示されます。

EZチャンネルプラスの主な操作

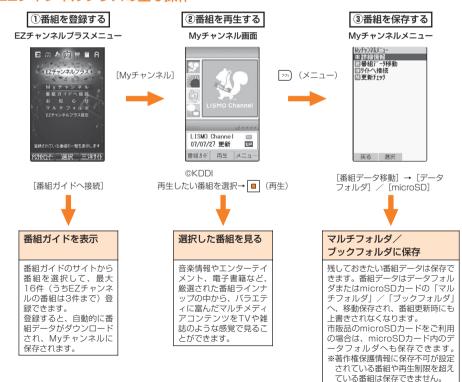

₩ お知らせ

番組の登録

■ EZチャンネルプラスメニューで [番組ガイドへ接続]

番組ガイドの画面では、最初にEZチャンネルプラスの番組カテゴリが表示されます。上部の「EZチャンネル」のタブをクリックすると、EZチャンネルの番組カテゴリに切り替えることができます。

<mark>2</mark> 番組のカテゴリを選択→🔳 →番組を選択→🔳 → [登録する]

以降の操作は画面の指示に従ってください。

<EZチャンネルプラスの番組とEZチャンネルの番組について>

項目	EZチャンネルプラスの番組	EZチャンネルの番組
登録	パケット通信料定額サービス加入時のみ番組登録が可能 ※番組数に関係なく一律315円(税込)/月のEZチャンネルプラス通信料で利用可能	パケット通信料定額サービス未加入でも 番組登録が可能 ※ ただし、1回の番組配信ごとにパケッ ト通信料がかかるためパケット通信 料定額サービス加入を推奨
データサイズ (最大5MB/回)	4~5MB程度	主に1~5MB程度
情報料	全番組が無料	有料33番組/無料12番組 (2007年5月現在)
最大登録番組数	最大16番組(うちEZチャンネルの番組 を最大3番組含む)	最大3番組
初回配信	登録曜日に関係なく番組配信の曜日のみ	登録翌日

₩ お知らせ

- ●番組によっては登録完了画面でも、番組データをダウンロードできます。
- ●番組を登録した場合、配信時刻になると番組データが自動的にダウンロードされます。電波の届く場所で電源を入れたまま、充電しながらお待ちください。
- ●マルチキャスト通信を利用したEZチャンネルプラスの番組のダウンロード時には、画面上部に**習**が表示されます。
- EZ番号を「通知しない」に設定していると、番組登録ができません。また、登録されている番組も更新されません。EZ番号について詳しくは、P194をご参照ください。
- ●配信時間内に自動受信が失敗しても、期限内に「更新する」を選択すると番組をダウンロードできます。 (別途パケット通信料がかかります。)
- ●登録した番組はEZチャンネルプラスメニューの「Myチャンネル」に表示されます。登録した番組は更新されると上書きされますので、残しておきたい番組は「マルチフォルダ」に移動してください。(→P209)
- 登録未完了

番組の登録状態はMyチャンネルでご確認ください。Myチャンネルの番組一覧で「登録未完了」となっている場合は、正しく登録できていない可能性があります。[番組ガイドへ接続] → [機種変更された方へ] と操作し、画面に表示される手順に従って、W53SAの情報を最新の状態にしてください。

- 「再設定処理」が必要な場合があります。(→P211)
- ●接続される番組の登録先や番組の種類によっては、操作手順や表示画面が異なる場合があります。

Myチャンネルから再生

Myチャンネル画面で番組を選択→ (再生)

₩ お知らせ

- ●番組の再生可能期限、再生可能期間、再生回数の制限を超えている場合は再生できません。番組のダウンロードをしていない場合も再生できません。
- ●番組の再生を途中で終了した場合、次回の再生開始時に番組を続きから再生するかどうか確認するメッセージが表示されます。「続きから再生」を選択すると、番組を続きから再生します。「最初から再生」を選択すると、番組を最初から再生します。
 - ※ 番組によってはこの機能は利用できません。またこの機能は、「マルチフォルダ」では利用できません。
- ●番組の再生直後に再生回数がカウントされます。ただし、再生途中で終了し、次回「続きから再生」する場合は、再生回数にカウントされません。
- ●待受画面で → [データフォルダ] → [チャンネルボックス] と操作しても、Myチャンネル画面を表示できます。
- ●番組データ再生中の操作

操作キー	操作内容
(20/7-27)	一時停止(一時停止中に、メニュー表示された「再開」/「最初から再生する」/「終了」を選択できます。「再開」を選択すると一時停止を解除します。)
•	早送り(スキップ)
•	巻き戻し、長押し(約1秒以上)すると頭出し
(E2) (C)	再生を終了

操作キー	操作内容
@ (音量↓)	音量を下げる
ラララウ (音量↑)	音量を上げる
	リンクの選択
· ·	上下方向に移動
ダイヤルキー	リンクの番号選択

- ●番組の再生時に調節した音量は、次回の再生まで保持されます。
- ●番組データを移動している場合は、「マルチフォルダ」または「ブックフォルダ」から再生します。

Myチャンネルの内容



- 番組タイトル
- ② 更新状況

登録未完了	番組の登録に失敗
TT 20/1/70 J	田間の出場につい。 ・番組の継続についてはP211をご参照ください。
	田旭の極続については「と」「でし参照へたじい。
登録	番組の登録が完了してダウンロード待ち
更新あり	番組データのダウンロードに失敗または更新され
	た番組をダウンロードしていない
	・更新チェックをしてください。
更新	番組データがダウンロード済み
更新未完了	番組データのダウンロードに失敗
	・次回配信日までお待ちください。
休止中	番組が休止中
	・更新チェックができません。
データなし	番組データを移動済み

- 3 番組アイコン
- ❹ 選択した番組がEZチャンネルプラスの場合に表示

- EZチャンネルプラスメニューで「マルチフォルダ」
- ② 【マルチフォルダ】→番組を選択→【■】
 ブックフォルダから再生する場合は、待受画面で → 「EZブック」を選択→ [ブックフォルダ]
 と操作します。

₩ お知らせ

● お買い上げ時の状態で、マルチフォルダには「☆auのオススメ☆ケータイライフがもっと楽しく!」とサービス紹介番組「EZチャンネルプラスで広がるケータイライフ」がインストールされています。また、EZチャンネルプラスの番組がMyチャンネルに何も登録されていない場合、Myチャンネルを選択するとサービス紹介番組「EZチャンネルプラスで広がるケータイライフ」の再生確認画面が表示されます。

番組お知らせ機能

番組お知らせ機能とは、配信された番組の内容に新しく情報が追加されたことを自動的にお知らせする機能です。番組に情報が追加されたことをお知らせするので、前回再生した番組とは異なる内容をお楽しみいただけます。

₩ お知らせ

- ●この機能をご利用いただくには「番組お知らせ機能」に対応した番組を登録する必要があります。
- ●番組お知らせ時間は、「詳細情報」(→P210)をおこなうと確認できます。
- ●マルチフォルダ/ブックフォルダに番組データを移動した場合は、番組お知らせ機能が無効になりますので で注意ください。
- ●登録した番組にお知らせの設定がある場合、お知らせ受信音が鳴り、待受画面に「番組お知らせ X件」と表示されます。 ■を押すとMyチャンネル画面が表示されます。番組を選択して (再生)を押すと再生できます。
- 新しく情報が追加された番組アイコンには (↑) が表示されます。
- 再生制限などにより番組を再生できない場合は、「番組お知らせ機能」は動作しません。

お知らせ表示

登録した番組の更新情報をお知らせします。

EZチャンネルプラスメニューで[お知らせ]

更新情報がある場合は、メッセージが表示されます。
回 (更新) を押して、更新する番組を選択すると、更新チェック (→P210) を実行できます。

番組の保存

ダウンロードされた番組は、EZチャンネルプラスメニューの「Myチャンネル」に表示されます。 更新のたびにデータが上書きされますので、残しておきたいデータはマルチフォルダ/ブックフォルダへ移動して保存しておくと、上書きされずいつでも再生できます。

番組データの移動

- Myチャンネルメニューで [番組データ移動]
- **2** [データフォルダ] または [microSD] → [はい]

₩ お知らせ

- ●著作権情報に保存不可が設定されている番組や再生制限を超えている番組は移動できません。
- ●移動する番組がマルチデータの場合は「マルチフォルダ」に自動的に移動されます。移動時は移動先を選択できません。
- ●マルチフォルダやブックフォルダに移動したデータは、EZチャンネルプラスメニューの「マルチフォルダ」やEZブックメニューの「ブックフォルダ」から再生するか、待受画面で □ → [データフォルダ] または [microSDメニュー] の [microSDデータフォルダ] から「マルチフォルダ」または「ブックフォルダ」を 選択して再生します。

サイトへ接続

番組にURLのリンク情報が含まれている場合は、サイトを表示できます。

Myチャンネルメニューで [サイトへ接続]

詳細情報

Myチャンネルメニューで [詳細情報]

番組の更新

更新予定日時を過ぎても番組の更新ができていない場合や、番組更新に失敗した場合に、更新の チェックや番組のダウンロードがおこなえます。

Mvチャンネルメニューで [更新チェック]

₩ お知らせ

- Myチャンネル画面から更新チェックするには
 - 更新チェック日時が過ぎているのに更新されていないEZチャンネルの番組がある場合は、Myチャンネルの更新 状況が「更新あり」の番組を選択すると番組更新の確認画面が表示されます。「はい」を選択して番組を更新し てください。
- 番組がダウンロードされるときは、電波の届く場所で電源を入れたまま、充電しながらお待ちください。
- 更新には時間がかかる場合があります。
- 「再処理設定」が必要な場合があります。(→P211)

番組の解約

- EZチャンネルプラスメニューで[番組<u>ガ</u>イドへ接続] →[登録番組照会]
 - →解約する番組の「解約先」を選択→■
- <mark>2</mark> 画面の指示に従って操作し、番組を解約

₩ お知らせ

- 番組を解約すると、「Myチャンネル」より番組データが削除されます。
- ●番組を解約しても「マルチフォルダ」に移動した番組は再生できます。

EZチャンネルプラス設定

- EZチャンネルプラスメニューで [EZチャンネルプラス設定]
- 2 項目を選択→ ■

自動更新チェック	番組の更新日に登録した番組を自動的に更新するかどうかを設定		
	ON	自動更新を設定する	
	OFF	自動更新を設定しない	
	・番組が登録されていない場合は設定できません。		
	・「OFF が設定されていても、更新チェック日時を過ぎていれば、「更新		
	チェック」(→P210) で番組を更新できます。		
	・「OFF」から「ON」に設定を切り替えた時点で更新チェック日時を過ぎ		
	ていた場合は、番組は自動更新されません。		
	・「ON」に設定すると、「EZweb制限(M424)」を設定していても、番		
	組は更新されます。		
	・自動更新チェックの設定により、待受画面に表示されるアイコンが異なり ます。(→P28)		
手動更新チェック確認	手動更新チェックで番組をダウンロードするときの確認画面の表示/非表示を設定		
3 2320/111 = 7 7 7220	- ・番組が登録されていなくても確認できます。		
番組ガイドサーバ	番組ガイドサーバのURLを登録		
	・この設定を変更すると番組ガイドサーバへ接続できなくなる可能性があり		
	ますのでご注意ください。		
	URL変更	URLを変更	
		[はい] → ■ (編集) →URLを入力→ ■ → ஹ (設定)	
		・半角256文字まで入力できます。	
	初期化	URLをお買い上げ時の状態に戻す	
		[はい] → •	
コントロールサーバ	コントロールサーバのURLを登録		
	・この設定を変更すると接続できなくなる可能性がありますのでご注意ください。		
	URL変更	URLを変更	
		[はい] → □ (編集) →URLを入力→ □ → ∞ (設定)	
	・半角256文字まで入力できます。		
	URLをお買い上げ時の状態に戻す		
		[はい] → ■	

番組の継続

EZチャンネル対応機種からW53SAに機種変更された場合、次の操作をおこなうことにより登録していた番組をW53SAで引き継ぎお楽しみいただけます。

※ 一部引き継ぎできない番組があります。ご了承ください。

EZチャンネルプラスメニューで [番組ガイドへ接続] → [機種変更された方へ]→画面の指示に従って操作し、番組を登録

お知らせ

● 再設定処理

番組の登録/更新時、番組照会時などにおいて、「最新の状態に設定します」などのメッセージが表示される場合があります。この場合、画面に表示される操作に従いW53SA内の情報を設定し直してください。設定し直した状態にすることで、新しいコンテンツをダウンロードできます。

- ※ 設定には時間がかかる場合があります。
- au ICカード対応機種をご利用のお客様へ au ICカードを差し替えてご利用になる場合は、EZチャンネルプラスメニューの「Myチャンネル」を選択して、 登録状態を最新の状態に設定してください。
 - ※ 設定には時間がかかる場合があります。

EZニュースフラッシュ

EZweb 契約要

EZニュースフラッシュは、無料でニュース・天気・占いの最新情報が待受画面に届く新しい情 報配信サービスです。

待受画面上では、選択したエリアの天気を表示するアイコンや、最新のニュースが流れるテロッ プが常時表示され、テロップ/ウィンドウを選択するだけで情報の閲覧ができます。

また、設定により地域別の天気情報や星座別の占い情報が、待受画面のウィンドウからいつでも 簡単に確認できます。

EZニュースフラッシュは、EZwebの初期設定(→P41)のあとに簡単な設定をおこなうだけ で、すぐにご利用になれます。「マルチキャスト通信方式について | (→P204) で配信されてく る情報は、すべて無料です。

EZニュースフラッシュについて


EZニュースフラッシュの配信情報

ジャンル	内容	情報チェック
ニュース	主要ニュース/スポーツニュース/芸能ニュース	テロップでキャッチ&チェック
	の3カテゴリ	ウィンドウからチェック
天気	今日・明日の天気、気温、降水予想などのコメント情報	
占い	12星座の総合運・金運・恋愛運とその星座間のランキング情報	
今日のトピックス	「今日」にまつわる流行・特集情報、au関連サー	
	ビスのキャンペーン情報など	テロップでキャッチ&チェック

※配信されるニュースは1時間に1回程度更新されます。

配信されたニュース・天気・占いのチェック

待受画面で「□を押して、テロップ/ウィンドウを選択して・□を押します。

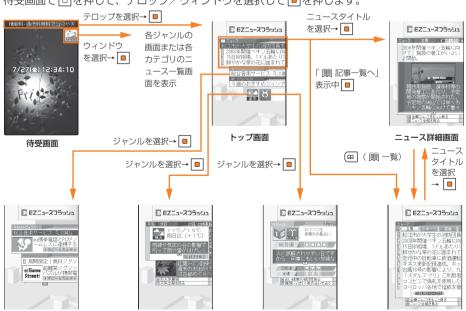

占いジャンル画面

各カテゴリの ニュース一覧画面

か お知らせ

- ●EZニュースフラッシュの自動受信は無料です。ただし、手動更新時またはEZwebのサイトへ接続するとき に、パケット通信料がかかる場合があります。パケット通信料がかかる場合は、確認画面が表示されます。 (→P215)
- au My Page (→P216) を利用設定している場合、EZニュースフラッシュのトップ画面から「MyPage | を選択すると、Mv Pageの更新内容を確認できます。
- ●災害用伝言板が起動している際、EZニュースフラッシュのカテゴリ「今日のトピックス」の情報として配 信されます。
- 「▲上キー+OK(選択)ボタンで、再設定を行って下さい」と表示された際は、ニュースフラッシュを最 新の状態にするため、ニュースフラッシュテロップを選択してください。
- 「EZニュースフラッシュ(無料)をご利用頂くには、アプリボタンを押し、一度EZニュースフラッシュア プリを削除した後、ダウンロードし直して下さい。」と表示された際は、ニュースフラッシュアプリを削除 したあとに、再度EZニュースフラッシュアプリのダウンロードをおこなってから使用してください。
- ●画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

利用設定をする

EZニュースフラッシュは簡単な設定(無料)でご利用いただけます。「Eメール・EZwebご利用の 前に(初期設定)」(→P41)の操作に続いてEZニュースフラッシュの設定をおこなってください。

待受画面で (a) →テロップを選択→ (a) → [OK] 設定が完了します。完了したあとに待受画面に戻ると、テロップに「次回配信までしばらくお待 ち下さい。」とメッセージが流れます。

が知らせ

- EZニュースフラッシュのご利用設定は、Eメール/EZwebの初期設定時以外でも、またいったん解除したあとで も簡単に設定できます。待受画面でテロップ/ウィンドウを選択して ▼ を押し、画面の指示に従って設定します。
- ●設定を解除するにはテロップを選択し、「´´´´´ (メニュー) → 「サービス設定解除] → 「YES] → 「OK] と 操作します。設定が解除され、ニュースは配信されなくなります。
- ●設定の際に「データフォルダが一杯です。データフォルダのデータを削除しますか?」と表示された際は、 データフォルダから不要なデータを削除してから設定をおこなってください。

情報を見る

ニュースフラッシュテロップから情報を見る

トップ画面からは、配信された最新ニュースの詳細をはじめ、各ニュースカテゴリや天気・占 い・今日のトピックスのページなどへアクセスできます。

待受画面で □ →テロップを選択→ ■

● ニュース見出し	ニュースカテゴリごとの最新ニュースを表示
② 今日のトピックス	「今日のトピックス」ジャンルのトップへ
3 My Page	「au My Page」サービスの更新情報を確認
₫ 天気ナビアイコン	「天気」ジャンルのトップページから全国/地方/
	県レベルの情報閲覧
⑤ 占いナビアイコン	「占い」ジャンルのトップページから各星座ごとの
	今日の運勢とランキングを表示
⑥ 拡張ナビアイコン	新たな情報が配信された際に詳細を表示
2 設定メニュー	(→P214)



トップ画面

か お知らせ

● テロップに広告が表示されているときに選択すると、広告画面が表示されます。

ニュースフラッシュ画面表示後の操作

ニュースフラッシュ画面では次の操作ができます。 ただしEZweb接続後は、接続したサイトやコンテンツの指示に従って操作してください。

操作キー	操作內容		
•	項目を選んで押す:次の画面を表示		
Ċ.	カーソルの移動、画面を上下にスクロール		
□□□	ニュース:ニュース一覧でのカテゴリタブ切替、ページ切替、ニュース記事でページ切替		
	天気詳細コメント:今日/明日の天気を切替**		
עליד	メニューを表示		
В	トップ:トップ画面に戻る		
	一覧:ニュース画面一覧を表示		
	全国: 全国の天気画面を表示		
	ランキング: 占いランキングを表示		
タリア・マナー	1つ前の画面に戻る		

^{* ・・・} でのみ操作できます。

ニュースフラッシュウィンドウから情報を見る

「待受画面ウィンドウジャンル設定」で設定したジャンル画面 (→P212) が表示されます。

お知らせ

●待受画面で → 「EZニュースフラッシュ」を選択→ 🔳 (起動) と操作しても、トップ画面を表示します。

EZニュースフラッシュの設定をする

┃ 待受画面で 🛅 →テロップを選択→ 🔳 → 📨 (メニュー)→項目を選択→ 🔳

トップに戻る	EZニュースフラッシュのトップ画面に戻る		
手動更新	(→P215)		
天気・占い設定	天気エリア設定	エリア設定 地域を設定	
	占い生年月日設定	生年月日を設定	
画面設定	着せ替え設定	「cube」「cafe au lait」「cool」から選択して画面背景を切替	
	待受画面テロップ 表示設定	常に表示する/隠すから選択して設定	
	待受画面ウィンドウ 表示設定	常に表示する/隠すから選択して設定	
	待受画面ウィンドウ ジャンル設定	待受画面のウィンドウに表示させる情報を設定 ジャンルを選択→ ■	
		・選択したジャンルのアイコンが待受画面に表示されます。	
		ジャンル アイコン ジャンル アイコン	
		ニュース 占い ほ	
		天気 今日のトピックス	
	お気に入りニュース		

通信・エリア確	通信確認画面設定 パケット通信料が発生する場合に確認画面を表示する/表	
認設定		示しないを設定
	エリア確認	
サービス概要	サービス説明	
	利用規約	
サービス設定解除	(→P213)	

お知らせ

- テロップ/ウィンドウに何も表示されない場合、本体を開閉したり、アプリを起動するなどの動作を繰り返してください。または次回配信までお待ちください。
- au ICカード対応機種をご利用のお客様へ au ICカードを差し替えてご利用になる場合は、一度トップ画面を表示させて、差し替えたau ICカードの設 定状態を読み込ませてください。
- ●ご利用の際は、天気エリア設定と占い年月日設定、待受画面ウィンドウジャンル設定をおこなってください。

ニュースフラッシュテロップ/ニュースフラッシュウィンドウ [M311]

テロップとウィンドウは、待受画面での表示/非表示、表示位置の入れ替えなどを設定できます。

表示ON/OFF設定	テロップとウィンドウの表示(ON)/非表示(OFF)を設定 ・設定後にテロップとウィンドウの表示位置を変更できます。
表示位置	🗓 でテロップ、 🗓 でウィンドウの表示位置を選択→ 🔳
スクロールスピード*	スクロールスピード(速め/普通/遅め)を設定
文字サイズ※	文字サイズ(極小/小/中)を設定

※ ニュースフラッシュテロップのみ設定できます。

₩ お知らせ

- ●表示設定は、EZニュースフラッシュ起動後のトップ画面などで、「??? (メニュー) → [画面設定] → [待受画面テロップ表示設定] / [待受画面ウィンドウ表示設定] と操作しても設定できます。
- [天気・占い設定] と [特受画面ウィンドウジャンル設定] をおこなうことで、ウィンドウに設定したジャンルの情報が待受画面上のウィンドウに表示されます。

自動受信と手動更新

EZニュースフラッシュのご利用設定が完了すると、最新ニュースを自動受信できるようになります。電話着信中、Eメール(Cメール)受信中、受信状態(圏外、電源OFFなど)により、自動受信が完了されない場合があります。その際は次回配信をお待ちいただくか、ニュースフラッシュのメニューより手動更新をおこなってください。

手動更新する

<mark>ॏ</mark> 待受画面で 🗓 →テロップを選択→ 🔳 → 📨 (メニュー) → [手動更新]

[YES] → [OK]

- ●手動更新すると、パケット通信料がかかります。「手動更新」選択時に、パケット通信料に関する確認画面が表示されます。
- ●情報が更新されるたびに、一定期間を経過した受信済みの古い情報は自動的に削除されます。

au My Page

EZweb 契約要

au My Pageでは、お客様専用の『My Page』が作成されます。お客様の興味ジャンル・性別年代などに合わせた最新のおすすめ情報を表示します。My Pageの情報が更新されると更新通知が配信され、情報の確認をおこなえます。サーバにはアドレス帳やEメール、データフォルダ内のデータを100MBまで保存でき、保存したデータはMy Page上から管理できます。また、Duageta JDをおきたのお客様はDO利用が完まれることによりパンフンからもMy

また、Duogate IDをお持ちのお客様はPC利用設定をおこなうことによりパソコンからもMy Pageをご利用になれます。

au My Pageの利用について

au My Pageをご利用になるには、最初にご利用登録をおこなってください。au My Pageへの接続は、以下の各機能からおこなうことができます。

W53SA		接続先
アドレス帳	アドレス帳一覧画面のメニュー(→P83)	お預りアドレス帳のトップページ
Eメール	Eメールメニュー (→P109)	お預りメールのトップページ
データフォルダ	フォルダー覧画面のメニュー (→P172)	お預りデータのトップページ
EZweb	お気に入りリスト画面のメニュー(→P199)	お気に入りURLトップページ
EZニュースフラッシュ	ニュースフラッシュテロップを選択して表示された EZニュースフラッシュのトップ画面(→P213)	au My Pageのトップページ











お預りアドレス帳の トップページ

お預りメールの トップページ

お預りデータの トップページ

お気に入りURL トップページ

au My Pageの トップページ

₩ お知らせ

- ●一定期間、お客様による本サービスの利用が全く無い場合、お客様が本サービスを利用して保存したデータファイルをすべて削除し、本サービスを解除することがあります。
- au My Pageの解約および携帯電話サービスの解約などの場合、サーバでお預かりしているデータはすべて 削除されます。
- サーバへのデータの保存およびデータを戻す、データを見る場合には通信料がかかります。データをはじめて保存するときや、機種変更したときには、データ量が多くなることがあるのでご注意ください。
- ●画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

au My Pageの会員登録

au My Page関連機能からau My Pageへ初めて接続しようとすると、au My Pageの会員登録画面またはゲスト用My Pageが表示されますので、会員登録をおこなってください。

] 会員登録画面で [利用規約]

画面に表示された利用規約に同意のうえ、会員登録をしてください。

2 [利用規約に同意]

登録が完了します。

₩ お知らせ

- ●登録が完了すると、お客様の専用ページ「My Page」が作成されます。My Pageに接続して「各種設定」よりMy Pageのデザイン変更などがおこなえます。
- ●アドレス帳のメニューから登録画面を表示させると「アドレス帳預けて安心サービス」と「au My Page」 を選択できます。「アドレス帳預けて安心サービス」は、アドレス帳のみを預けておくサービスです。

お預りアドレス帳

お預りアドレス帳のトップページでは次の機能が使えます。

検索	キーワードで探す	文字入力欄にキーワードを入力して検索
	グループ一覧で探す	グループを選択して検索
	五十音で探す	五十音を選択して検索
保存履歴参照	預けた日時、アドレス帳件数、成功/失敗を確認	
	・ケータイからお預かりした履歴が過去5回分表示されます。	
PCアドレス参照	パソコンからDUOADDRESSに登録されたアドレスを確認	
各種設定	パスワードロック設定 お預りアドレス帳に接続するときに、プレミアムEZパスワ	
		ードの入力が必要になるようにロック
	登録件数確認 現在の登録件数を表示	
	過去データに戻す	預けているアドレス帳データを過去の内容(5週間前までの
		データを毎週サーバ上で保存している)に戻す
	アドレス帳全件削除	お預りアドレス帳のすべてのデータを削除

お預りメール

お預りメールでは、Eメール機能と同様に受信ボックス/送信ボックスのほかユーザーフォルダを作成して、自動振り分けによる保存ができます。お預りメールのトップページでは次の機能が使えます。

成して、自動派リカリによる保住かてきより。の頂サメールのドップベークでは次の機能が使えより。		
検索	差出人/メールアドレス検索	文字入力欄を選択して差出人名の一部または全部を入力して検索
	検索履歴	過去に検索した名前を選択してメールの一覧画面を表示
	アドレス帳で検索	キーワード入力、グループ一覧または五十音から名前を選択
		して、さらに検索するEメールアドレス・フォルダ・検索フ
		ィールド(From/To/Cc)で絞り込んで検索
	日付で検索	検索したい期間の日付を入力して、さらに検索するフォルダを絞り込んで検索
	件名で検索	検索したい件名を入力して、検索するフォルダを絞り込んで検索
	よく受信する人リスト	よく受信する人の名前を選択してメール一覧画面を表示
(メールの内容	削除	表示しているメールを削除
表示画面から)	転送	表示しているメールを転送
	保護/解除	表示しているメールを保護/保護解除
フォルダ管理	フォルダ一覧	フォルダを選択してメール一覧画面を表示
	フォルダ作成	新規フォルダを作成
		・フォルダ名、グループ名/個人アドレスによる振分け設定ができます。
	フォルダ名編集	フォルダ名を編集
	フォルダ削除	フォルダを削除
	フォルダ振分け	フォルダへの振分け設定を編集
各種設定	お預り設定	送受信メールを「お預りメール」として保存できるように設定
	お預りメール領域確認	現在のデータ使用量を表示
	パスワードロック設定	お預りメールに接続するときに、プレミアムEZパスワード
		の入力が必要になるようにロックをかける
	保存選択	保存するメールを、「全て保存する」「選択保存」(添付ファ
		イル付メールを破棄、保存上限サイズを指定)から選択

お預りデータ

W53SA/パソコンから保存したデータが、次のフォルダに分けて保存されます。

ケータイフォルダ	W53SAから保存したデータをデータの種類ごとのフォルダへ自動的に振分けて保存・フォルダ名の変更やフォルダの削除はできません。
個人フォルダ	パソコンから保存したデータを保存 ・5個のサブフォルダを作成できます。
ゴミ箱	各フォルダで削除したデータが保存

お預りデータの各フォルダでは次の機能が使えます。

表示切替	データの一覧をリスト表示/サムネイル表示に切替 ・それぞれの表示でファイル名順にソートできます。	
ファイル検索	キーワードを入力して検索	
(データー覧画面	削除する	選択(チェック)したデータを削除
/詳細画面の)プ	投稿する	選択(チェック)したデータを「Myフォトアルバム」「My
ルダウンメニュー		ブログ」「DUOSNAP」へ投稿
	フォルダ間移動する	選択(チェック)したデータをフォルダ※を指定して移動
	フォルダ間コピーする	選択(チェック)したデータをフォルダ*を指定してコピー
(データの詳細 表示画面から)	編集	データを編集 ・著作権保護なしデータの場合、詳細表示画面から編集可能な 項目(ファイル名、説明文など)が表示され、編集できます。

※ ケータイフォルダ/個人サブフォルダを選択できます。


お気に入りURL

W53SAのお気に入りを保存して、お預りデータのお気に入りURLからお気に入りサイトに接続できます。

ケータイのお気に入りURL ケータイから保存したお気に入りリストをフォルダNo.ごとに表示

My Page更新通知

au My Pageの情報が更新されると、待受画面に「My Page新着あり」と表示されます。「My Page新着あり」を選択または待受画面に戻してニュースフラッシュテロップを選択すると、EZ ニュースフラッシュのトップ画面(\rightarrow P213)が表示され、更新内容を確認できます。

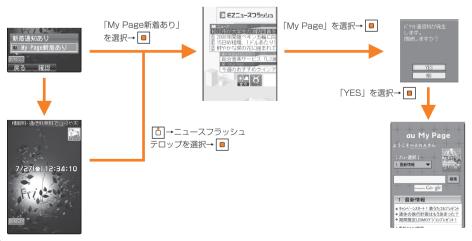

EZナビ

※お買い上げ時の設定はP416をご参照ください。
EZナビでできること220
EZナビについて226
EZナビウォークを利用する227
災害時ナビを利用する229
安心ナビについて230
・・ いつでも位置確認を利用する231
エリア通知を利用する236
位置確認メールを利用する
安心ナビの履歴を確認する240
安心ナビの設定をする241
EZナビの設定をする241

EZナビでできること

EZナビは、位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。



助手席の方が、ドライブルートを確認するには「EZ助手席ナビ」



安かナビ

1 いつでも位置確認 (

2 エリア通知

3 位置確認メール

5 設定・入会・ヘルブ

EZ助手席ナビは同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを音声&地図でご案内するサービスです。詳しくは、「EZ助手席ナビ」(→P225)をご参照ください。



お子様の居場所を確認するには「安心ナビ」

「安心ナビ」アプリは、3つの機能から成り立っています。

「いつでも位置確認」(月額有料)、「位置確認メール」(月額無料):

W53SAからの操作で位置確認対応のau電話の位置を確認することができます。



あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに入ったとき(またはそこにいる)、出たとき(またはそこにいない)に、特定のau電話へ自動的にメール通知をすることができます。

詳しくは、「いつでも位置確認を利用する」(→P231)、「位置確認メールを利用する」(→P239)、「エリア通知を利用する」(→P236)をご参照ください。



外出先では「EZナビウォーク」

外出先で役立つ各種メニューを表示します。



ナビをする★	目的地までのルート案内(音声ナビ)や周辺のお店/施設を検索
地図を見る(無料)★	現在地やお好きな場所の地図を確認
乗換検索する (無料*) ★	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報を検索
道路情報を見る	全国の道路情報をリアルタイムで確認
もっとナビウォーク	各種設定やパソコン検索の説明
インフォメーション	会員登録やお問い合わせ

★は音声での条件設定(「声de入力」機能)をご利用いただけます。(→P223) ※ 一部メニューは有料となります。

今いる場所の地図



初回測位結果が ☆ で表示されます。地図表示後は連続測位により ♣ でリアルタイムな現在地を表示します。

地図画面

詳しくは、「今いる場所の地図を表示する」 (→P227) をご参照ください。

3Dナビ



ガイダンスポイントや目的 地周辺で、3D表示に切り 替わります。詳しくは、 「3Dナビ」(→P225)を ご参照ください。

Navigation engine by NAVITIME JAPAN 地図: 昭文社/住友電工 3Dデータ: ゼンリン/ジオ技術研究所 ZO6A・第2 137号

災害時に周辺の避難所や自宅を案内する「災害時ナビ」



避難所マップ



帰宅支援マップ

W53SA本体にあらかじめご用意されている地図データを 使って周辺の広域避難所の場所や自宅の方向を知ることが できます。(「避難所マップ」) *1

また「災害時ナビ」EZwebサイトでは、お客様が指定された2地点間(会社から自宅など)の帰宅支援ルートをご案内する「帰宅支援マップ」など、さまざまなコンテンツをダウンロードすることができます。**2

※1 ご自宅の方向を示すには、あらかじめau電話のアドレス帳に ご自宅のGPS情報を登録し、目的地設定する必要があります。

※2 一部コンテンツは有料となります。


地図:昭文社/調製:アジア航測

お知らせ

- ●画面に示される案内は目安としていただき、警察・消防や自治体などの指示がある場合は必ず従ってください。
- 「災害時ナビ」をご利用の場合、GPS衛星の状況などにより現在地確認に時間がかかる場合があります。
- ●EZナビの各サービスをご利用の際には、パケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

実際にナビゲーションを試してみよう!

初めて行く場所を目的地に設定する場合は、EZナビウォークの「ナビをする」の「目的地を検 索する」を使います。また、目的地を検索した際、Mvスポットへ登録すれば、次回からは簡単 にナビゲーションを開始できます。

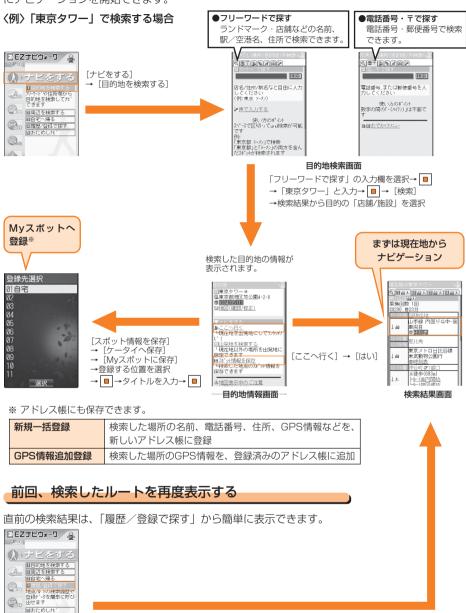

[ナビをする] → [履歴/登録で探す] → 「ルート履歴」を選択→履歴を選択→


お知らせ

園おためした ()

声de入力を使う


「声で乗換検索」「声で地図検索」「目的地を検索する」では、声de入力機能を使って、音声で検索条件を設定できます。利用するメニューを選択したあと、「発声して下さい」の画面が出たら、検索したい条件を言ってください。

<「声で乗換検索」の例>

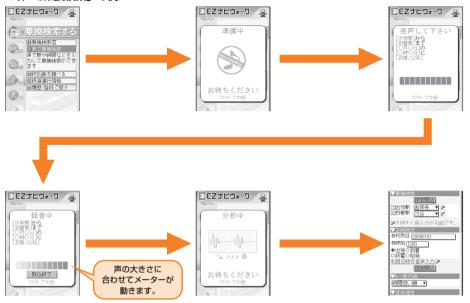

発声した言葉が正しく表示されているか確認してください。お客様の発声した言葉について、複数の認識結果がある場合には、プルダウンですべての候補が表示されます。 すべての候補の中に、お客様が発声した言葉がない場合には、テキストで入力したり、もう一度 誤った条件だけを音声で入力したりできます。

<「声で乗換検索」の例>

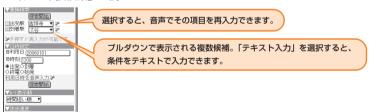

うまく話すヒント!

- ●話し始めるときは、ひと呼吸おいてください
- ●あまり大きな声で話さない
 - ⇒周りがうるさいときは特に、大きな声では話さない方が正しい結果が出ます。 それでも正しい結果が出ないときは、少し静かな場所に移動してください。

- ●声de入力機能はパケット通信料のみでお使いいただけます。
- ●声質によっては、正しく認識することが難しい場合があります。

声で乗換検索する

「声で乗換検索」では、次の項目を音声で入力できます。

項目	話す内容		
出発駅	出発(乗る)駅を言ってください。※		
到着駅	到着(降りる)駅を言ってください。*		
利用日	乗換検索を調べたい日にちを言ってください。省略すると、現在の日にちが設定されます。		
時刻	出発、または到着したい時刻を言ってください。省略すると、現在時刻が設定されます。		
到着/出発	「到着」または「出発」のどちらかを言ってください。省略すると、「出発」が設定されます。		

[※] 省略はできません。

声で目的地/地図検索する

「目的地を検索する」「声で地図検索」では、次のいずれかの条件を音声で入力することで、目的 地を検索できます。

検索条件	話す内容	
住所	探したい住所を言ってください。*1	
電話番号	探したい場所の電話番号を言ってください。※2	
店名/施設名	探したいお店や施設の名前を言ってください。	
駅/空港	探したい駅名や空港名を言ってください。	


^{※1} 丁目や番地まで言わなくても検索できます。

※2 市外局番から、10桁の番号を続けて言ってください。

お知らせ お知らせ


- ●路線名は言わないでください。
- ●空港名を言う場合は、末尾に「~空港」をつけてください。

ナビゲーション中は…

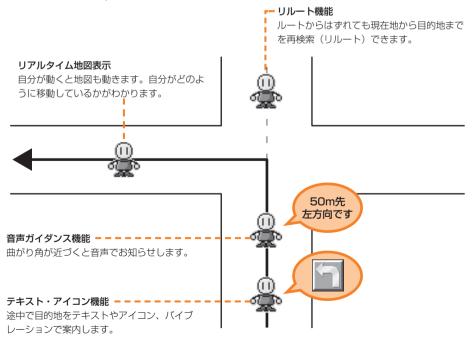

「3Dナビ」では、ルート案内中に交差点などのガイダンスポイントや目的地周辺で3D表示に切り替わります。

標準マップ、3Dナビへは簡単なキー操作で切り替えることができます。

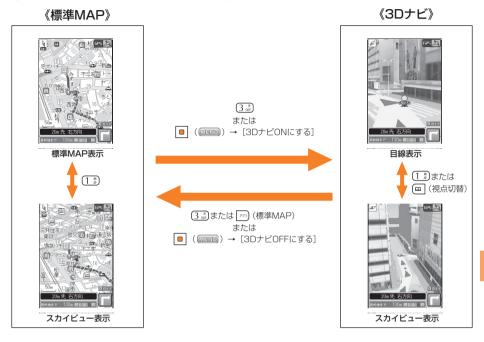

₩ お知らせ

- ●3D表示中は、自分が向いている方向に関わらず、ルート進行方向が正面になります。
- 「3Dナビ」では、地図表示のための通信量が大きくなります。
- 「3Dナビ」は、東京23区内および政令指定都市の一部において、主要交差点から半径50m程度の道沿いにてご利用いただけます。

EZ助手席ナビ

EZ助手席ナビは同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを音声&地図でご案内するサービスです。



目的地を検索す	る	店名・TEL・住所などから目的地を設定、音声案内	
現在地を確認す	る	今いる場所の地図や周辺の施設などを検索	
道路情報を見る		全国のリアルタイムな渋滞・道路情報を検索	
もっと助手席ナ	ビ	ドライブスポットやガソリンスタンド検索、燃費管理ツー	
		ルなど便利な機能を利用	
インフォメーシ	ョン	会員登録・解除、お知らせ、お問い合わせ	

- お客様が自動車、原動機付自転車、自転車などを運転中は、大変危険を伴いますので、 携帯電話の操作(注視を含む。以下同じ)をしないでください。携帯電話の操作をお こなう場合は、安全な場所に自動車などを停止させてください。
- お客様が自動車または原動機付自転車の運転中に携帯電話を注視すると道路交通法に 違反する可能性がありますので、ご注意ください。
- お客様が携帯電話操作中に事故を起こした場合であっても、当社は一切の責任を負いません。



EZナビについて

EZナビは、位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。

目的地までナビゲーションする「EZナビウォーク」、お子様の居場所を確認したり、目的地に近づいたらお知らせする「安心ナビ」など、さまざまなサイトをご利用いただけます。

₩ お知らせ

- ●お買い上げいただいてすぐにEZナビをご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリケーションがあらかじめインストールされています。アプリがない場合はご利用時にダウンロードできますので、画面の指示に従って操作してください。
- GPS情報は周囲に建物などがなく天空が見える場所では精度が高くなります。 GPS情報取得後は、その情報を利用してさまざまな機能やコンテンツサービスなどをお楽しみいただけます。 周囲の環境により、正しいGPS情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。 (地下鉄などGPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご使用された場合は、GPS情報の精度が低くなる場合があります。)
- ●サービスエリア内でも、GPS衛星または基地局の信号による電波の届かない場所ではご利用になれません。 また、電波状態の悪い場所ではご利用になれない場合もあります。
- 当社では、提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんによらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- ●EZナビの各サービスをご利用の際には、パケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。
- 通話中は、EZナビをご利用になれません。
- ●画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

EZナビメニューについて

EZナビウォーク	地図の表示や、目的地までのナビゲーション(→P227)	
EZ助手席ナビ	同乗者の方に目的地までの車用ルートを音声&地図でご案内 (→P225)	
安心ナビ	W53SAの操作で、au電話の位置を確認(→P231、239)したり、 登録した時間帯、エリアにてアラームでお知らせ(→P236)	
	豆螺のた時間間、エジアにモアン 五との知うと(「1200)	
災害時ナビフォルダ	災害時ナビ(→P229)のデータを保存	
	・あらかじめ「避難所マップ」が保存されています。	
地図フォルダ	地図ビューアーで利用できるさまざまな地図コンテンツを保存	
EZナビサイトへ接続	EZナビを利用できる公式サイトにアクセス	
EZナビ設定	EZナビに関する設定 (→P241)	

EZナビウォークを利用する

EZナビウォークは、目的地までの本格的歩行者ナビゲーション。電車経路検索、周辺検索など、おでかけ時や道に迷ったときに気軽に使える大変便利なサービスです。

EZナビウォークについて

お出かけ時に役立つ以下の各種ナビゲーションメニューを利用できます。

ナビをする★	目的地までのルート案内(音声ナビ)や周辺のお店/施設を検索	
地図を見る (無料) ★	現在地やお好きな場所の地図を確認	
乗換検索する (無料*)★	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報を検索	
道路情報を見る	全国の道路情報をリアルタイムで確認	
もっとナビウォーク	各種設定やパソコン検索の説明	
インフォメーション	会員登録やお問い合わせ	

[★]は音声での条件設定(「声de入力」機能)をご利用いただけます。

₩ お知らせ

- EZナビウォークには無料で使えるメニューと登録が必要なメニュー(有料)があります。
- GPS情報通知確認画面は、地図表示などでお客様のGPS情報をコンテンツへ通知することを確認する画面です。
 - ・「GPS情報通知確認」(→P241)を「ON(確認画面あり)」に設定している場合に表示されます。
 - ・「GPS情報通知確認」を「ON(確認画面なし)」に設定している場合は確認画面は表示されずに、次の画面が表示されます。
 - ・「GPS情報通知確認」を「OFF」に設定している場合は、EZナビウォークを利用できません。設定を「ON(確認画面あり)」または「ON(確認画面なし)」にしてください。
- GPS情報を取得すると、その確認レベルが3段階で表示されます。

確認レベル	概 要		
	およそ50m未満の誤差		
B 🕸 🕸 (🕍 🕍 🕍)	およそ50~300m未満の誤差		
C 🕸 (🗷 🗷 🗷)	およそ300m以上の誤差(受信環境のよい場所で再度取得してください。)		

今いる場所の地図を表示する

簡単操作で、高精度な現在地を地図上に表示します。 お客様の移動に合わせて自動的に現在地情報を更新し、地図を自動的にスクロールします。

EZナビウォークを表示 (→P221) → [地図を見る] → [今いる場所の地図]GPS情報通知確認画面が表示されます。

2 [はい]

GPS情報を取得し、現在地周辺の地図画面が表示されます。 地図画面表示中に次の操作ができます。

操作キー	操作内容
四(弘法大)/ 777(第八一)	地図の拡大/縮小
• 👵	地図のスクロール
(X***) / (#.3)	地図の左回転/右回転



[※] 一部メニューは有料となります。

₩ お知らせ

●地図画面表示中に

(MINU) → [この場所を…] → [スポット情報を保存] → [はい] と操作すると、取得したGPS情報をアドレス帳やMyスポット、データフォルダ、プロフィールに保存できます。アドレス帳に保存する場合は、「新規一括登録」または「GPS情報追加登録」を選択します。

新規一括登録	検索した場所の名前、電話番号、住所、GPS情報などを、新しいアドレス帳に登録
GPS情報追加登録	検索した場所のGPS情報を、登録済みのアドレス帳に追加

Myスポット

よく行く場所、自宅、お気に入りの場所(会社・友人宅・お店など)の情報をMyスポットとして最大20件まで登録したり、その情報を利用して、周辺地図を確認したりできます。 登録された場所へのナビゲーションは、簡単な操作で開始できます。

- EZナビウォークを表示→ [地図を見る] → [履歴/登録で探す]→ [ケータイに登録した地点]
- 2 登録済みのMyスポットを選択→■ →項目を選択→■

地図を表示する	Myスポットに登録している場所の周辺地図を確認	
	■ (はい)	
ここへ行く	検索結果画面(→P222)を表示し、現在地からMyスポット に登録している場所までのナビゲーションを開始	
	に登録している場所までのナビゲーションを開始	
	[はい]	



Myスポット画面

かお知らせ お知らせ

● Myスポット画面で登録済みのMyスポットを選択して「アッッ)(メニュー)を押すと、次の操作ができます。

GPSメール作成	選択したGPS情報を本文に貼り付けたEメールを作成 ・GPS情報が本文に挿入された送信メール作成画面が表示されます。 以降の操作はP97をご参照ください。
デコレーションメール 作成	選択したGPS情報を本文に貼付けたデコレーションメールを作成 ・GPS情報が本文に挿入された送信メール作成画面が表示されます。 以降の操作はP100をご参照ください。
アドレス帳へ登録	選択したGPS情報をアドレス帳へ登録 [新規登録] または [追加登録] 以降の操作はP76をご参照ください。
フォト/ムービーへ付加	データフォルダに保存されているフォト/ムービーにGPS情報を付加
詳細情報	GPS情報の詳細を表示
消去	GPS情報を消去

●Myスポットでは、GPS情報を登録・修正したり、そのタイトルを編集したりすることもできます。

現在地メールを作成する

GPS情報を取得し、現在地を相手にお知らせするEメール(GPSメール)を作成します。 GPSメール受信時の操作については、「Eメールを受信する」(→P103)をご参照ください。

- **EZナビウォークを表示→ [地図を見る] → [今いる場所の地図] → [はい]** 取得したGPS情報に基づいた地図を表示します。
- 2 地図を表示中に (Manu) → [この場所を…] → [メールを送信]
 GPS情報が本文に挿入された送信メール作成画面が表示されます。

災害時ナビを利用する

災害時において通信がつながりにくい状況となっても、W53SA本体にあらかじめ用意されている地図データを使って周辺の広域避難所の場所や自宅の方向を知ることができます。また「災害時ナビ」EZwebサイトでは「帰宅支援マップ」など、さまざまなコンテンツをダウンロードすることができます。

メニューを表示する

EZナビメニューで [災害時ナビフォルダ] → [災害時ナビ]

2 「災害時ナビ」データを選択→ ■

「災害時ナビメニュー」が表示されます。

避難所マップ	現在地周辺の避難所の場所を確認	
災害用伝言板	EZwebサイト「災害用伝言板」へ接続	
防災関連商品サイト	EZwebサイトのauショッピングモールで防災	
	関連の商品をご紹介	
災害時ナビサイト	EZwebサイト「災害時ナビ」へ接続	



災害時ナビメニュー

避難所マップを表示する

災害時ナビメニューで [避難所マップ]

地図ビューアーが起動し、GPS情報取得が始まります。

GPS情報取得が完了すると現在地の周辺情報が表示され、広域避難所や駅の位置を確認することができます。

地図ビューアーでは以下の操作をおこなうことができます。

操作キー	操作内容	
m / 779	地図の拡大/縮小	
(X**) / (#_]	地図の回転	
•	地図ビューアーサービスメニュー表示/スポット選択※	
912-54-	戻る	





地図:昭文社/ 調製:アジア航測

お知らせ お知らせ

- 電波状況によりGPS情報取得に時間がかかる場合があります。
- 地図を起動中に着信があった場合は、地図の表示が中断されます。

目的地設定をする

□ でカーソルを行きたいスポット(広域避難所/駅など)に合わせる→ □ スポット詳細情報が表示されます。

2 [目的地に設定する] → [はい]

表示中のスポットを目的地に設定することができます。 目的地に設定したスポットにはゴールマークが表示され、現在地と赤いラインで表示されます。

- ●表示される地図は略図となりますので、現在位置を把握するための目安としてご利用ください。
- ●避難の際は周囲の安全に十分注意し、警察・消防や自治体などから指示がある場合は必ず従ってください。
- ●上記の説明はW53SAにプリセットされた避難所マップのものですが、帰宅支援マップなどのダウンロードコンテンツも上記と同様の操作となります。

安心ナビについて

安心ナビをご利用になる前に

「安心ナビ」をご利用になる前には、あらかじめ「安心ナビ」対応機種どうしで、事前に電話番号をアドレス帳に登録し、また、初回起動時に安心ナビ利用規約に同意し、ナビパスワードの設定が必要になります。画面の指示に従い、操作してください。

利用規約に同意する

安心ナビを初めてご利用になる場合は、以下のような利用規約同意画面が起動します。「利用規約を読む(必読)」を選択すると、安心ナビサイトへ接続します。安心ナビサイトにて利用規約の内容をご確認のうえ、「同意する」を選択してください。

ナビパスワードを設定する

ナビパスワードとは、安心ナビサービス利用時にお客様のプライバシーを保護するための暗証番号です。安心ナビサービスをご利用になる前には必ずナビパスワード(任意の4桁の数字)の設定が必要になります。ナビパスワードを設定していない場合は、安心ナビのサービスがご利用になれませんので、ご注意ください。

- EZナビメニューで「安心ナビ」
- 2 [利用規約を読む(必読)] →内容を確認→ (終了] → [同意する] →
- 3 ナビパスワードを入力→ ■



利用規約同意画面

- ●ナビパスワードは「0000」に設定できません。
- ●設定したナビパスワードは、忘れないようにメモして、控えておいてください。
- 「安心ナビ」サービスは、対応機種間でのみご利用いただけます。
- ●位置情報取得や地図表示には、別途パケット通信料のほかに情報料がかかる場合があります。
- 「安心ナビ」をご利用前には必ず利用規約をご確認いただき、同意のうえご利用ください。(相手側も利用 規約に同意していただく必要があります。)
- ●Cメールのご利用を停止している場合や、「EZアプリ制限」を設定している場合は、「安心ナビ」はご利用いただけません。
- ●EZアプリ送信料は無料通話料に含まれます。ただし、家族間Cメールおよびパケット通信料割引サービスの対象外です。
- ●各アプリがない場合はご利用時にダウンロードできますので、画面の指示に従って操作してください。
- GPS情報は周囲に建物などがなく、天空が見える場所では精度が高くなります。GPS情報取得後は、その 情報を利用してさまざまな機能やコンテンツサービスなどをお楽しみいただけます。周囲の環境により、正 しいGPS情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。(地下鉄などGPS衛星または 基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でで使用された場合は、GPS情報の精度が低くなります。)
- サービスエリア内でも、GPS衛星または基地局の信号による電波の届かない場所では、ご利用になれません。 また、電波状態の悪い場所ではご利用になれない場合もあります。
- ●画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

- 当社では、提供したGPS情報に起因する損害について、その原因を問わず一切の責任を負いません。
- ●「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。

安心ナビメニューを表示する

EZナビメニューで「安心ナビ」→ナビパスワードを入力→




安心ナビメニュー

いつでも位置確認を利用する

いつでも位置確認は、W53SAからの操作で、パートナーリストに登録した特定のau電話の位置が確認できるサービスです。あらかじめ位置確認を許可しておくことで、位置確認する際の確認操作は必要ありません。

〈代表的なご利用例〉

お子様の帰りが遅いときや迷子になったときなどに、登録したau電話を持つお母様やお父様が簡単に居場所を確認したりできます。

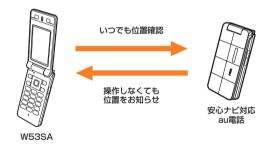

いつでも位置確認のご利用には、ナビパスワードの設定が必要です。ナビパスワードを設定していない場合は、「ナビパスワードを設定する」(→P230)をご参照ください。

お知らせ

- ●登録情報送信中やau電話の位置確認中に安心ナビアプリが終了した場合は、登録情報送信や位置確認は中止されます。
- ●いつでも位置確認をご利用になるには、安心ナビいつでも位置確認への登録(有料)が必要です。

安心ナビメニュー画面で「いつでも位置確認」

いつでも位置確認画面が表示されます。

許可ユーザーリスト (→P234) に未許可のau電話がある場合は、許可ユ ーザーリストの項目に「未」と表示されます。



いつでも位置確認 画面

パートナーリストに登録する

いつでも位置確認を利用する前に、安心ナビ位置確認対応のau電話をパートナーリストに登録 します。登録したau電話の位置を確認するには、あらかじめ相手に位置確認を許可してもらう 必要があります。最大5件まで登録できます。

- ※ 登録するau電話がナビパスワード未設定の場合は位置確認の許可ができませんので、先にナ ビパスワードを設定していることを確認してください。
- いつでも位置確認画面で「位置確認」 パートナーリスト画面が表示されます。
- 🎾 1~5を選択→│■│(新規)→│■│
- 🔼 アドレス帳を選択→|■|(詳細)→電話番号を選択→|■|→ [送信] 登録するau電話に登録情報が送信されます。
- 4 待受画面に戻ります。au電話は、パートナーリストに「同意待ち」として登録されます。同意待 ちのau電話が位置確認を許可すると、「同意待ち」の表示が消えます。

お知らせ

すでにパートナーリストに登録されている電話番号は登録できません。

パートナーリスト画面の見かた



登録したau電話の状態

表示なし(検索可能)	au電話の位置を確認可能
同意待ち	au電話に登録情報を送信済み (検索不可能)**

- ② 登録したau電話の名前
- 登録されたau電話の電話番号
- 4 パートナーリスト画面に登録した日時
- ※ 同意待ちのau電話で位置確認を許可するまでお待ちください。
 - (再登録)→ [送信]と操作すると、登録情報をもう一度送信できます。

お知らせ

●パートナーリスト画面で登録が完了しているau電話を選択して「ஹ(メニュー)を押すと、次の操作ができ ます。ただし、選択したau電話によって表示される項目が異なります。

詳細表示	選択したau電話の電話番号などを表示	
名前の編集	選択したau電話の名前を全角/半角最大12文字で入力	
削除	選択したau電話を削除	

位置確認を利用する

位置確認が許可されたau電話の位置を確認します。

1 いつでも位置確認画面で [位置確認]

2 位置確認が許可されているau電話を選択→ ■ (確認) → [位置確認]

W53SAからau電話に位置確認メッセージが送信されます。au電話の位置が確認できた場合は、 完了画面が表示されます。

「地図を表示」を選択すると、au電話の位置を地図で確認できます。

「住所を表示」を選択すると、au電話の位置を住所で確認できます。

「もう一度確認」を選択すると、位置確認メッセージを再送信できます。

自動確認設定を設定する

いつでも位置確認で位置を確認するau電話をパートナーリストから選択し、開始/終了時刻・動作間隔などを設定すると、定期的に自動で位置確認をおこないます。

1 いつでも位置確認画面で「自動確認設定]→「はい]

「次回以降は表示しない」にチェックを入れると、次回から表示されなくなります。

2 項目を選択→ ■

設定	項目を選択	→ 	
	OFF	自動確認設定を無効	
	ON	自動確認設定を有効	
	クリア	設定内容をお買い上げ時の状態に戻す	
パートナー選択	位置を自動確認するau電話を設定		
	au電話を選択→ ■		
開始時刻	自動確認を開始する時刻を設定		
	時刻を選択→■		
	時刻設定は、	10分単位で設定できます。	
終了時刻	自動確認を終了する時刻を設定		
	時刻を選択→■		
	時刻設定は、	10分単位で設定できます。	
間隔	自動確認する間隔を設定		
	「10」、「20」、「30」、「60」から選択		
繰返し	繰り返しを設定		
	■→項目を選択→ ■ → ⑺ (確定)		
	1回のみ	自動確認を1回のみ動作	
	毎日	自動確認を毎日動作	
	曜日指定	自動確認を動作させる曜日を選択	
		曜日を選択→ →選択が終わったら (確定)	

3 (完了) → □

自動確認設定が設定されます。

- お客様の設定する内容に応じて、通信料がかかります。頻度が多い場合はその通信料についてご留意ください。
- ■エリア通知が設定されているときは、自動確認設定は設定できません。

許可ユーザーリストを確認する

安心ナビ対応のau電話から、いつでも位置確認の登録情報を受信すると、許可ユーザーリストに登録されます。最大5件まで登録できます。

▎ いつでも位置確認画面で [許可ユーザーリスト]

許可ユーザーリスト画面が表示されます。

許可ユーザーリスト画面で登録されたau電話を選択

au電話の状態によって、できる操作が異なります。

未許可	選択したau電話からの位置確認を許可 (許可) → [はい] → [送信](削除) を押すと、選択したau電話を削除します。			
表示なし (検索可能)	選択したau電話からW53SAの位置を確認されたときの動作を設定(個別応答設定) →項目を選択→			
	自動(確認なし) 位置を確認されたときに、確認画面を表示せずにW53SAの位置をお知らせ			
	手動(確認あり) 位置を確認されるたびに、確認画面を表示 確認画面で「はい」を選択するとW53SAの位置をお知らせ 拒否 W53SAの位置をお知らせしない			

許可ユーザーリスト画面の見かた



● 登録されたau電話の状態

表示なし	し au電話からW53SAの位置を確認可能		
(位置確認可能)			
未許可 au電話からの登録情報を保留中			
(位置確認不可能)※			
ツ 佐墨陳詡を許可する トキオ 「■ (計可) ・「けい]・			

② 登録されたau電話の名前

③ 登録されたau電話の電話番号

④ 許可ユーザーリスト画面に登録した 日時

※ 位置確認を許可するときは、
■ (許可) → [はい] → [送信] と操作します。

₩ お知らせ

●許可ユーザーリスト画面で許可したau電話を選択して □ (メニュー)を押すと、次の操作ができます。ただし、選択したau電話によって表示される項目が異なります。

詳細表示 選択したau電話の電話番号などを表示	
名前の編集 選択したau電話の名前を全角/半角最大12文字で入力	
削除 選択したau電話を削除	

ナビパスワードを設定していない場合は登録情報を受信できません。ナビパスワードを設定して ください。(→P230)

→ 待受中→au電話から登録情報を受信

安心ナビアプリが自動的に起動し、位置確認許可の確認画面が表示されます。

2 [はい]

位置確認を拒否する場合は、「いいえ」を選択します。

3 ナビパスワードを入力→

4 [送信]

登録情報を送信してきたau電話に許可メッセージが送信され、許可ユーザーリストにau電話が 登録されます。

₩ お知らせ

- ●登録許可の確認画面で表示されるau電話の名前は、アドレス帳に登録している名前で表示されます。
- すでに許可ユーザーリストに5件登録されている場合は、登録を許可できません。
- 「EZアプリ制限」が設定されている場合は、登録情報を受信できません。
- プライバシーフィルター(→P241)を設定している場合は、該当するau電話からの登録情報は受信されません。
- ●オートロック設定中やとじるとロック設定中に安心ナビアプリが自動的に起動した場合は、ロックNo.を入力し、設定を一時解除する必要があります。

au電話から位置を確認されたときは

「応答設定」(\rightarrow P241)または位置確認してきたau電話の「個別応答設定」(\rightarrow P234)を「手動(確認あり)」に設定しているときは、確認画面が表示されます。

待受中→位置確認を許可したau電話から、W53SAの位置を確認される 安心ナビ位置確認アプリが自動的に起動してアラーム音でお知らせし、位置確認画面が表示されます。

2 [はい]

W53SAの位置を知らせたくない場合は、「いいえ」を選択します。

お知らせ

- 「EZアプリ制限」が設定されている場合は、位置確認情報を受信できません。
- ●オートロック設定中やとじるとロック設定中に安心ナビアプリが自動的に起動した場合は、ロックNo.を入力し、設定を一時解除する必要があります。
- ◆位置確認情報を受信したとき、確認画面のまま約50秒間操作しなかった場合は、メッセージが表示されお 知らせできません。
- ●アラーム音の音量は、マナーモードを設定すると、マナーモードの設定が優先されます。
- W53SAは、待受画面以外の状態であっても、相手のau電話からの位置確認を受信できる場合があります。

W53SAの状態	受信可否の状態
待受画面状態	0
音声通話中	×
Cメール送受信中	×
Cメール作成/閲覧中	0
Eメール送受信中	×
Eメール作成/閲覧中	0
EZweb中(通信時)	×
EZweb中 (非通信時)	0

W53SAの状態	受信可否の状態
メニュー機能操作中	0
アドレス帳操作/閲覧中	0
電番入力中(音声発信前)	0
データフォルダ閲覧中	0
EZアプリ動作中(通信時)	×
EZアプリ動作中(非通信時)	0*

※ 一部のEZアプリでは、受信できない場合もあります。

エリア通知を利用する

あらかじめ設定した時間帯に、指定したエリアに近づく(またはそこにいる)と、アラームでお知らせすると同時に特定のau電話へ自動的にメール通知をします。また、指定したエリアから出た(またはそこにいない)場合にお知らせすることも可能です。

エリア通知のご利用には、ナビパスワードの設定が必要です。(→P230)

〈代表的なご利用例〉

学校や塾帰りのお子様が、最寄り駅に着いたことを、登録したau電話を持つお母様やお父様が簡単に確認したりできます。

₩ お知らせ

- GPS衛星の電波を受信しづらい、地下街、建物内、ビルの陰では、実際の位置と異なって表示される場合があります。
- 実際の位置と異なった位置情報が取得された場合、エリア通知が正確に通知されない場合があります。
- ●安心ナビは対応機種間でのみご利用いただけます。
- ●相手が圏外、拒否設定中、アプリなし状態、操作中、非対応機種の場合は、メール通知はおこなえません。
- ●検索時、メール通知時はEZアプリ送信料がかかります。
- ▼エリア通知設定側(お子さま側)エリア通知開始時刻に通話・メールなど携帯電話をご利用されている場合は、お客様の操作を優先しエリア 通知は起動しません。待受画面に戻ってから約5分以内に自動的に起動しエリア通知を開始します。
- エリア通知先側(お母さま側) エリア通知はアプリ起動後、設定された条件を満たすことで通知されますので、開始時刻ちょうどに通知されるわけではありません。

エリア通知(アラーム)を設定する

あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアにて、アラームでお知らせできます。 エリア通知のアラームは、最大10件まで登録できます。

| 安心ナビメニュー画面で[エリア通知]

エリア通知リスト画面が表示されます。

「いつでも位置確認」の「自動確認設定」が「ON」に設定されている場合は、「エリア通知」を設定できません。「自動確認設定」を「OFF」にしてから設定してください。

2 1~10を選択→■(登録)

通知先を設定している番号を選択して■を押すと、設定した内容を確認できます。

3 項目を選択→■

新規登録する場合は、上から順に設定してください。

設定	エリア通知の動作を設定 項目を選択→ ■			
	OFF	エリア通知を無効		
	ON	エリア通知を有効		
	クリア	設定した内容をお買い上げ時の状態に戻す		
開始時刻	GPS情報を取得し始める時刻を設定 時刻を選択→ ■ 時刻設定は、10分単位で設定できます。			

4535				
繰返し		繰返しを設定		
		項目を選択→		<u></u>
		1回のみ	エリ	ア通知を1回のみ動作
		毎日	エリ	ア通知を毎日動作
		曜日指定	エリ	ア通知を動作させる曜日を選択
			曜日	を選択→ →選択が終わったら (確定)
通知	ロエリア	通知タイミン	グの基	準地点を設定
	通知エリアを選択	取得方法を選	択→□	
		現在地から		現在地のGPS情報を取得して、基準地点に設定 現在地測位完了→ [777] (確定)
		アドレス帳	から	アドレス帳に設定済みのGPS情報を基準地点に設定 アドレス帳を選択→ (詳細) → □ → 277 (確定)
		Myスポット	から	Myスポットから選択して基準地点に設定
				Myスポットを選択→ □ → ∞ (確定)
	地図を表示	通知エリアの周辺地図を確認 [はい]		
	エリア名を変更	通知エリアの名前を入力→ □ → ∞ (確定) エリア名称は、全角/半角最大12文字入力できます。		
通知	1範囲	通知エリアに入った(そこにいる)/出た(そこにいない)ことを判定する範		
		囲を設定		
		項目を選択→ ஹ(確定)		
		標準(推奨)	徒歩	で屋外を移動中や、屋外と建物の出入りに適している設定
		広域	乗物な	など高速での移動中や、屋内・地下街などでの利用に適している設定
通知	ロタイミング	お知らせするタイミングを選択		
		「通知エリア(こ入った	と時、いる時」または「通知エリアから出た時、いない時」
		を選択→ ワック (確定)		
通知先 アラームと同時に、エリア通知に対応したau電話に通知することが可能		エリア通知に対応したau電話に通知することが可能		
① [通知する] → [はい]				
		・通知先を設定しない場合は「通知しない」を選択してください。		
		メッセージを自分で作成する場合は「いいえ」を選択します。		
	② 通知先を選択→ ■→アドレス帳を選択→ ■ (詳細) →電話番号を選択→ ■ (
③ メッセージ欄を選択→ □ → 通知先へのメッセージを入力→ □ → ⑦ (メッセージは、全角/半角最大38文字入力できます。				
		スッセーン	は、王	円/ 十円取入30人子入川できまり。

※ お客様のご使用環境によっては、正確なエリア判定ができない場合もありますので、あらかじめ何度かお試しいただくことをお勧めします。

4 「アッ) (完了) → [はい] または [いいえ] → [アプリ終了]

エリア通知が登録されます。他の設定を続ける場合は「設定を続ける」を選択します。

- 「通知先」には、あらかじめアドレス帳に登録したau電話のみ設定できます。
- ●エリア通知リスト画面で設定している番号を選択して「アッッ)(メニュー)を押すと、次の操作ができます。

タイトル編集	タイトルを全角/半角最大18文字で入力
クリア	選択したエリア通知の設定をクリア

指定日時になると

待受中→指定日時になると

安心ナビアプリが自動的に起動し、現在地のGPS情報を取得し始めます。 GPS情報の取得を中止するには、「ஹ」(詳細) → (戸) (中止) → [はい] と操作します。

2 指定した「通知エリア」と「通知タイミング」に一致 アラームでお知らせします。

3 🔳

「通知先」を設定しているときは、5秒経過後、通知先にお知らせします。

₩ お知らせ

- ●安心ナビアプリは、指定日時より最大約10分前に起動する場合があります。また、指定日時に待受画面が表示されていないときは、待受画面に戻ってから約5分以内に安心ナビアプリが起動します。
- エリア通知の設定完了後は必ず、アプリを終了してください。
- EZアプリ起動中(待受EZアプリを除く)に指定日時になったときは、エリア通知を利用できません。
- ●安心ナビアプリが中断または終了された場合は、約5分経過後に安心ナビアプリが再度起動します。
- ●指定日時から約2時間経過しても通知条件を満たさない場合、安心ナビアプリは自動的に終了します。
- ●オートロック設定中やとじるとロック設定中に安心ナビアプリが自動的に起動した場合は、ロックNo.を入力し、設定を一時解除する必要があります。
- 「EZアプリ制限」が設定されている場合は、指定日時になっても安心ナビアプリは起動しません。設定を解除してください。
- ●アラーム音の音量は、マナーモードを設定すると、マナーモードの設定が優先されます。

au電話からエリア通知のメッセージが通知されると

エリア通知に対応したau電話から、エリア通知メッセージを受信→
 詳細画面が表示されます。

2 •

- ●プライバシーフィルター(→P241)を設定している場合は、該当するau電話からのエリア通知メッセージ は受信されません。
- ●オートロック設定中やとじるとロック設定中に安心ナビアプリが自動的に起動した場合は、ロックNo.を入力し、設定を一時解除する必要があります。
- 「EZアプリ制限」が設定されている場合は、メッセージを受信できません。設定を解除してください。

位置確認メールを利用する

位置確認メールは、W53SAからの操作で、アドレス帳に登録したau電話の位置が確認できるサービスです。位置確認する際に必ず確認操作が必要です。

位置確認メールのご利用には、ナビパスワードの設定が必要です。(→P230)



位置確認メールを送信する

アドレス帳に登録したau電話の位置を確認します。また、au電話の位置を確認する際に、メッセージを添えることができます。

- **3** 安心ナビメニュー画面で [位置確認メール]
- **2** 宛先の入力欄を選択→ □ → アドレス帳を選択→ □ (詳細) → 電話番号を選択 → □ → 本文の入力欄を選択→ □ → 本文を入力→ □ 本文は、全角/半角最大38文字入力できます。
- 3 🥱 (送信)

位置確認メールが送信されます。送信先のau電話が位置情報を返信した場合は、完了画面が表示されます。

「地図を表示」を選択すると、位置確認メールを送信したときのau電話の位置が地図で確認できます。 「住所を表示」を選択すると、位置確認メールを送信したときのau電話の位置が住所で確認できます。 「もう一度確認」を選択すると、位置確認メールを再送信できます。

お知らせ

●位置確認メール送信中に安心ナビアプリが終了した場合は、位置確認は中止されます。

位置確認メールを受信したときは

安心ナビ位置確認アプリが自動的に起動します。

2 🔳

W53SAの位置を位置確認メールの送信者へお知らせするかを確認する画面が表示されます。

3 [はい]

「はい」を選択すると、W53SAの位置をお知らせします。位置確認メールの本文を確認するには、「本文を表示」を選択します。W53SAの位置をお知らせしない場合は、「いいえ」を選択します。

お知らせ

● 「EZアプリ制限」が設定されている場合は、位置確認メールを受信できません。

- ●オートロック設定中やとじるとロック設定中に位置確認メールを受信するには、ロックNo.を入力し、設定を一時解除する必要があります。
- ●プライバシーフィルター(→P241)を設定している場合は、該当するau電話やアドレス帳に未登録のau 電話からの位置確認メールは受信されません。

安心ナビの履歴を確認する

安心ナビメニュー画面で[履歴]→項目を選択→ □

いつでも位置確認	確認した履歴	いつでも位置確認で確認したau電話の履歴を確認・・ローを押すと、「位置確認」/「自動確認」を切り替えることができます。
	確認された履歴**	W53SAの位置を確認してきたau電話の履歴を確認
エリア通知	通知した履歴	エリア通知メッセージを送信した履歴を確認
	通知された履歴**	エリア通知メッセージを受信した履歴を確認
位置確認メール	送信履歴	送信した位置確認メールの履歴を確認
	受信履歴※	受信した位置確認メールの履歴を確認

[※] 新着の履歴がある場合には「NEW」と表示されます。

いつでも位置確認の履歴について

エリア通知の履歴について

位置確認メールの履歴について

位置確認が成功した履歴には「 \bigcirc 」、成功しなかった履歴については「 \times 」がつきます。

履歴を選択し、■(詳細)を押すと、位置を確認した日時、GPS情報の確認レベルを確認することができます。また、「地図を表示」/「住所を表示」を選択し、■ を押すと、位置確認時のau電話の位置を地図および住所で確認することができます。「本文を表示」を選択し、■ を押すと、メールの本文を確認することができます。

- それぞれ最大30件(いつでも位置確認の「確認した履歴」(自動確認)のみ最大50件)まで記憶されます。 また、それぞれ最大10件まで保護できます。
- 履歴の一覧画面で (メニュー) を押すと、次の操作ができます。

1件削除	選択した履歴を削除
全件削除	履歴をすべて削除
保護/解除	選択した履歴の保護/解除

安心ナビの設定をする

安心ナビメニュー画面で [設定・入会・ヘルプ] →項目を選択→ □

ナビパスワード変更	ナビパスワードを変更 (→P241)	
	・再度新しいナビパス	マワードを入力する必要はありません。
音・バイブ設定	いつでも位置確認	各機能での音とバイブを設定
	エリア通知	「音+バイブ」、「音」、「バイブ」、「オフ」から選択
	位置確認メール	・マナーモード設定時は、マナーモードの設定が優先されます。
応答設定	いつでも位置確認で位置確認要求を受けた場合の応答方法を設定 「自動(確認なし)」、「手動(確認あり)」、「拒否」から選択 ・「拒否」を選択すると、W53SAの位置をお知らせしません。	
登録情報受信	いつでも位置確認の許可ユーザーリストへの登録情報受信可否を設定 「受信する」または「受信しない」から選択	
ヘルプ・お問い合わせ	不明な点の問い合わせや、サービス内容、利用規約を確認	
入会・退会	いつでも位置確認の登録(有料)/解除	

EZナビの設定をする

■ EZナビメニューで[EZナビ設定]→項目を選択→■

GPS情報通知確認	ON GPS情報をコンテンツに通知するたびに、GPS情報通知確認					
	(確認画面あり) 画面を表示					
	確認画面で 🔳 (はい) を押すとGPS情報を通知					
	ON GPS情報をコンテンツに通知するとき、確認画面を表示せずに					
	(確認画面なし)	し) GPS情報を通知				
	OFF	GPS情報を通知しない				
ナビパスワード変更	安心ナビで使用	するナビパスワードを変更				
	(1) [YES] →	-ビパスワードを入力				
	ナビパスワー	- ドを忘れた場合は 📨 (リセット) を押してロックNo.を入力し				
	■ を押しま	ब ं.				
	② 新しいナビル	『スワードを入力→再度新しいナビパスワードを入力→ ■				
	・新しいナビ	· パスワードとして「0000」は設定できません。				
	・ナビパスワードを変更すると、許可ユーザーリストが削除され今までに位置					
	確認を許可したau電話から位置確認できなくなります。位置確認するには再					
	度、au電話に登録情報を送信してもらいW53SAで位置確認を許可する必要					
	があります。					
プライバシーフィルター	アドレス帳に登録していないau電話や指定した番号からの安心ナビ位置確認や安					
	心ナビエリア通知に関するメッセージを受信しないように設定					
	ロックNo.を入力→ →項目を選択→● → [受信しない]					
	アドレス帳外	アドレス帳に登録していないau電話からのメッセージを受信拒否				
	指定番号	指定した電話番号からのメッセージを受信拒否(最大10件登録可能)				
		(番号リスト)				
		以降の操作はP119をご参照ください。				
		・電話番号は14桁まで入力できます。				

au Music/メディアプレイヤー

※お買い上げ時の設定はP416をご参照ください。

	lusic

	au Musicメニューを表示する	244
	au Music Playerを起動する	244
	曲を再生する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	245
	EZ「着うたフル [®] 」	247
	プレイリストを作成する	249
	フォトアルバムを作成する	250
	うたとも [®] を利用する	251
	LISMO Music Search	252
	BGMとして再生する	255
	au Music Playerを終了する	255
	au Music Playerの設定をする	255
	au Music Port	256
H	 メディアプレイヤー	
	SD-Audioプレイヤー	257
	ビデオプレイヤー	
	T 1 1 1 1 1 1 1 1 1	cuu

au Music

au Music Playerを利用して、ダウンロードした着うたフル®やビデオクリップ、au Music Portから取り込んだ音楽データを再生したり、お好みのプレイリストを作成したりメールで送信したりできます。また、うたとも®やLISMO Music Searchの機能を利用してお楽しみいただくこともできます。

au Musicメニューを表示する

| 待受画面で∭ → 「au Music」を選択

au Music Player	本体やmicroSDカードに保存されている着うたフル [®] や ビデオクリップ、au Music Portから取り込んだ音楽デ	
	ビデオクリップ、au Music Portから取り込んだ音楽デ	
	ータなどを再生(→P244)	
EZ Music!へ接続	続 公式サイトのEZ Music!に接続	
LISMOフォルダ データフォルダの「LISMO」フォルダを表示(→P16		



au Musicメニュー

au Music Playerを起動する

1 au Musicメニューで [au Music Plaver]

au Music Player画面が表示されます。

ライブラリ	全曲一覧	全曲を再生
	アーティスト一覧	アーティストごとに再生
	アルバム一覧	アルバムごとに再生
フォトアルバム-		静止画を連続再生(→P250)
プレイリスト	再生回数の多い順や最近聴いた曲順、作成したプレイリスト(→P249)	
	などを再生	
うたともコミュニティ	うたとも [®] に接続して、各種サービスを利用(→P251)	
LISMO Music Search	LISMO Music Searchに接続	
EZ Music !	公式サイトのEZ Music!に接続	
設定	au Music Playerの各種設定 (→P255)	

- ▼メインメニューの「マルチメディア」や「LISMO」フォルダ内で「m)(プレイヤー)を押しても操作できます。
- ●うたともコミュニティ・LISMO Music Search・EZ Music!や音楽データのダウンロードなどをご利用になるには、EZwebの契約が必要です。また、初めにEZwebの初期設定をおこなってください。(→P41)
- 「EZweb制限」が設定されている場合は、うたともコミュニティ・LISMO Music Search・EZ Music! をご利用できません。
- (うたとも)を押すとうたとも[®]に接続できます。
- (楽曲検索) を押すとLISMO Music Searchに接続できます。

曲を再生する

本体またはmicroSDカードに保存されている着うたフル®やau Music Portから取り込んだ音楽データなどを再生できます。

〈例〉プレイリストから再生する


au Music Player画面で [プレイリスト] →項目を選択→ ■

再生中の操作はP246をご参照ください。

トップ20	再生回数の多い順に20曲を再生
トップレート	5つ星ランクの曲を再生 (→P246)
最近聴いた曲	最近聴いた20曲までの曲を再生
最近追加した曲	最近追加した20曲までの曲を再生
(作成したプレイリストなど)	作成したプレイリストなどを再生(→P249)

2 🔳 (再生)

① DBEX設定	DBEX : DBEX設定ON DBEX (グレー) : OFF
② イコライザー の種類	BASS: BASS GLASS: CLASSICAL GNIRY: COUNTRY DANCE: DANCE JAZZ: JAZZ POP: POP ROCK: ROCK OFF (グレー): OFF
③ サラウンド設定	SUR: サラウンド設定ON SUR(グレー): OFF
4 リピート再生 モード	∞ : 1曲リピート
5 ランダム再生	××:ランダム再生ON × (グレー):OFF
6 レート	★ 1~ ★ 5:レート1~5 ★ (グレー):レート0
⑦ 歌詞カード	🝱 : 歌詞カードあり 🔎 (グレー) : 歌詞カード無し

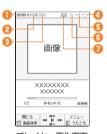

プレイヤー再生画面

- ●耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- ●再生制限のある音楽データは、au Music Playerでは再生できません。
- (
 薬) (楽曲検索) を押すとLISMO Music Searchに接続できます。
- ●マナーモード設定中はスピーカーからは再生音が鳴りません。ただし、音声着信音量を「OFF」以外に設定したオリジナルマナーモード設定中は、au Music Playerの音量で鳴ります。
 - イヤホン装着時はマナーモードの設定にかかわらず、au Music Playerの音量が優先になります。
- 著作権保護のある音楽データが再生できないときは、ファイル変換(→P185)をおこなうと再生できる場合があります。
- ●音楽データの形式やmicroSDカードの状態、保存方法などによっては再生できない場合もあります。 音楽データが存在しない場合や再生できない場合は、スキップして再生されます。
- ●音楽データを再生中に電話の着信や、各種アラームの通知音が鳴ったときなどには、au Music Playerが一時停止します。
- ●一部楽曲でアーティスト名・アルバム名が「その他」と表示される場合があります。
- ●プレイリスト再生画面でW53SAに保存されていない曲を選択→ (試聴/DL) と操作すると、サイトに接続してその曲を試聴したりダウンロードしたりできます。ただし、一部楽曲ではできない場合があります。

●全曲一覧・アーティスト一覧・アルバム一覧表示中に (アロック (メニュー) を押すと、次のメニュー項目が表示されます。メニューの項目は、操作するときの状況によって使用できないものがあります。

プレイリストに登録	選択した曲・アーティスト・アルバムをプレイリストに登録 登録先プレイリストを選択→ □ ・一部楽曲でプレイリストに登録できない場合があります。	
	· 📨 (新規f	作成)を押すとプレイリストを作成して登録できます。
編集	着うた保存 選択した曲の一部分を着うた®に変換し、サウンドフォルダに保存 (選択した曲に含まれている区間(例:サビ1など)を選択した場合) □ (「ユーザー指定区間」を選択した場合) □ (▶)→ (開始)→ (終了)→ (保存) ・ (※で) を押したあと、 (プレビュー)を押すと着うた®として保存する前に確認できます。 ・ (平) (やり直し)を押すとはじめからやり直せます。	
	壁紙保存	選択した曲の壁紙登録用の静止画を保存 (保存)
サイトリンク	選択した曲に含まれているURLへ接続	
レート変更	再生中の曲に対して★印で0~5までの評価を付けます(★が多いほど評価が高いことになります)。プレイリストの「トップレート」を選択して5つ星の曲だけを再生できます。 「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
消去	選択した曲・アーティスト・アルバムを消去 [はい] ・データも消去する場合は、再度「はい」を選択します。	
詳細情報	選択した曲の曲名などを表示	
ソート	「保存順」「タイトル/曲名」「アーティスト」「アルバム」「レート」の条件で並べ替え	

● au Music Playerでは保存された楽曲のうち、データフォルダ:2000件、microSDカード:各フォルダ ごとに1000件まで表示・再生が可能です。(保存された日時が新しい楽曲から順に表示されます。最大の楽曲数を超えたデータは表示・再生されません。)

再生画面での操作/機能

プレイヤー再生画面では、次の操作ができます。

操作キー	操作内容
(*** / (**) **	音量調節
• / •	頭出しまたは前の曲を再生/ 次の曲を再生
□ / □ を長押し(約1秒以上)	巻き戻し/早送り
	一時停止/再生
(2)27-72+-	一覧画面へ
E 120	うたとも [®] に接続 (→P251)
(* (* < p)	ビデオクリップを全画面表示

- ※1 W53SAを閉じたときのみ
- ※2 DBEX設定がONの場合は無効になります。
- ※3 ビデオクリップ再生時は無効になります。

操作キー	操作内容
1.8/3.8	前/次の歌詞を表示(音楽データに 歌詞情報が含まれる場合)
2 ½ ×2	イコライザー設定
4 th	ランダム再生ON/OFF切替
(5.5)	機能のガイドを表示
(6 lz)	リピート再生ON(1曲/全曲)/OFF切替
7 pg/s	ビジュアライザーの表示切替*3
(8 tb)	DBEX設定ON/OFF切替
9,002 *2	サラウンド設定ON/OFF切替
<u>⊠</u> 27 H	LISMO Music Searchに接続

●プレイヤー再生画面で □ (メニュー)を押すと、次のメニュー項目が表示されます。メニューの項目は、操作するときの状況によって使用できないものがあります。

		(010) (1.1.1. (055) +-87
ランダム設定	ランダム再生をする(ON)/しない(OFF)を設定	
リピート設定	リピート再生方法を選択	
サウンド設定	DBEX設定	圧縮で失われた音域を最適化し、臨場感ある音質で再生する(ON)/しない(OFF)を設定
	イコライザー設定*2	音質を変更 種類を選択→ ■
	サラウンド設定 ^{※2}	ステレオワイド効果を有効にする(ON)/しない(OFF)を設定
プレイリストに登録※1	再生中の曲をプレイリ	ストに登録
	登録先プレイリストを選択→■	
編集	着うた保存	選択した曲を着うた®として保存(→P246)
	壁紙保存	選択した曲の壁紙登録用の静止画を保存
		■ (保存)
サイトリンク	選択した曲に含まれているURLへ接続	
レート変更	(→P246)	
消去	選択した曲・アーティスト・アルバムを消去 [はい]	
詳細情報	音楽データの曲名などを表示	
操作ガイド	機能のガイドを表示	

^{※1} 一部楽曲でプレイリストに登録できない場合があります。

EZ「着うたフル®」

EZweb 契約要

着うたフル®のダウンロード

EZ「着うたフル®」はau Musicメニューの「EZ Music!へ接続」からEZwebの情報サイトなどにある音楽データをダウンロードして手軽に楽しめるサービスです。CDを購入するように、CDジャケットや歌詞カードなどが入った音楽を1曲フルにお楽しみいただけます。

お知らせ

- au Music Player画面から「EZ Music!」を選択してもEZ Music!へ接続できます。
- ●着うたフル[®]はEZトップメニューから[カテゴリで探す]→[着うたフル・ビデオクリップ]と操作しても ダウンロードできます。
- ●着うたフル[®]をダウンロードするには、プレミアムEZパスワード(→P38)の入力が必要です。
- ●ネットワークエラーや着信などにより着うたフル®のダウンロードが中断された場合、中断されたデータは本体内に保存されます。同じデータは中断された箇所からダウンロードできますが、ダウンロード未完了の着うたフル®が本体内にある状態で別の着うたフル®をダウンロードすると、本体内のダウンロード未完了の着うたフル®は破棄されます。

^{※2} DBEX設定がONの場合は無効になります。

着うたフル®の利用

au Musicメニューで [LISMOフォルダ] → [着うたフル]

着うたフル[®]一覧画面が表示されます。

- □ (再生)を押すと再生できます。
- (プレイヤー) を押すとau Music Playerを呼び出し、再生できます。

フル楽曲 着うたフル®を目覚ましのアラーム音に設定 アラーム1~8を選択→ ■ 着うた保存 着うたフル®の一部分を着うた®に変換し、サウンドフォルダに保存 ① 項目を選択→ ■ 《着うたフル®に登録されている区間(例:サビ1など)を選択した場合》 (2) (「指定範囲] →) タイトルを入力→ ■ 《「着うた区間指定」を選択した場合》 ② 🔲 (▶) → 📨 (始点) → 📨 (終点) → [YES] と操作して範囲指定したあと、タ イトルを入力→■ ③ 登録先を選択→■ 以降の操作は登録先によって異なります。 ・着うたフル®に登録されている区間は最大3件までです。 ・音楽データによっては区間が登録されていない場合や、着うた区間指定に対応してい ない場合があります。

₩ お知らせ

●着うたフル[®]はデータフォルダから「LISMO」フォルダを選択→「着うたフル」フォルダを選択しても再生できます。

・着うた区間指定で範囲指定できるのは5~45秒間です。

- データによって設定できない場合があります。
- ●着うたフル[®]一覧画面で (メニュー) を押して「楽曲詳細表示」を選択すると、選択中の着うたフル[®]の曲名やアーティスト名などが表示されます。
- ●着うたフル[®]にURL情報が含まれている場合は、着うたフル[®]一覧画面で [77](メニュー)→ [サイトへ接続] と操作すると、サイトに接続します。
- ●着うたフル[®]に壁紙画像が登録されている場合は、着うたフル[®]一覧画面で (メニュー) → [画像を保存] → (保存) →タイトルを入力→ と操作すると、グラフィックフォルダに保存されます。

プレイリストを作成する

1件のプレイリストには30曲まで登録できます。

au Music Player画面で [プレイリスト] プレイリストー覧画面が表示されます。

② 「アツ (メニュー) → [新規作成] →項目を入力

タイトル	全角/半角最大20文字		
作成者	全角/半角最大64文字		
作成日	[・] で数字入力、・・・・ で年/月/日を切替		
コメント	全角/半角最大128文字		
画像	① 項目を選択→ ■		
	本体		
	外部メモリ フォルダを選択→ ■ → 画像を選択→ ■ → 277 (実行)		
	カメラ起動		
	② 🔁 で切り出し位置を指定→ 📵 (確定)		

- 3 楽曲選択欄を選択→ (追加)→項目を選択→ □
- **4** 曲を選択→■→▽▽ (決定)→▽▽ (確定)

選択を解除する場合は、 (回) (解除) を押します。アーティスト一覧画面またはアルバム一覧画面から (一括追加) を押すと、選択したアーティスト/アルバムの全曲を登録できます。

- プレイリストは以下の方法でも作成できます。
 - ・添付メール受信 ・有料のEZコンテンツとしてダウンロード
 - ·うたとも®で紹介されているプレイリストをダウンロード
- 一部楽曲でアーティスト名・アルバム名が「その他」と表示される場合があります。
- ●一部楽曲でプレイリストに登録できない場合があります。
- プレイリストー覧画面でプレイリストを選択し「mm (メニュー)を押すと、次のメニュー項目が表示されます。

新規作成	(→P249)		
編集	曲を選択→	→項目を選択→ → ⁷⁷⁹ (確定)	
	楽曲追加 選択した曲の前に、曲を追加		
	並べ替え	曲の順番を変更	
		移動する曲を選択→ ■ →移動先を選択→ ■ (移動先) → 💯 (決定)	
	登録解除	選択した曲をプレイリストから解除	
		・ [1件解除] → [はい]	
		・ [選択解除] →曲を選択→ □ → (曲の選択を繰り返す) → ∞ (決定) → [はい]	
	· [全件解除] → [はい]		
	・「トップ20」・「トップレート」・「最近聴いた曲」・「最近追加した曲」・著作権保護の		
	あるプレイリストは編集できません。		
	・曲以外(タイトルなど)を編集する場合は「プレイリストを作成する」(→P249)をご参照ください。		
Eメールへ添付	(→P98)		
	・添付するのはプレイリストのみで、音楽データは添付されません。		
	・microSDカードに保存されているプレイリストを選択中に「Eメールへ添付」は選択できません。		
消去	選択したプレイリストを消去 [はい]		
プレイリスト情報	プレイリストの作成者などを確認		
作成者名設定	プレイリストの作成者の設定		
	● →作者名を入力→ ● → 279 (確定) · 全角/半角最大64文字入力できます。		

フォトアルバムを作成する

フォトアルバムは、フォトフォルダやグラフィックフォルダ、ユーザーフォルダ、microSDカードのデジカメフォルダに保存されているフォト、ピクチャなどの画像をスライドショー形式で再生する機能です。また、音楽と同時再生もできます。

フォトアルバムは20件まで作成でき、1件につき最大60枚までの画像を登録できます。

au Music Player画面で [ライブラリ] → [フォトアルバム一覧]

フォトアルバム一覧画面が表示されます。 フォトアルバムが登録されていない場合、「はい」を選択し、フォトアルバムを作成します。

タイトル	タイトルを編集→ ■ → 📨 (確定)		
	全角/半角最大20文字入力できます。		
BGM	フォトアルバム再生時に鳴らすBGMを設定できます。BGMは1つのフォトアルバムに対		
	して、1つの音楽データ・アルバム・アーティストを選択できます。		
	項目を選択→ ■ →BGMに設定する項目(曲名など)を選択→ ■ → 277 (確定)		
	・音楽データによっては設定できない場合があります。		
画像	項目を選択→ ■ → ∞ (確定)		
	本体	フォルダを選択→ ■ →画像を選択→ ■ → 📨 (実行)	
	本体外部メモリ	フォルダを選択→	

₩ お知らせ

- 著作権保護情報のある画像、JPEG形式以外の画像は登録できません。
- ●消去する場合は一覧画面でフォトアルバムを選択し「ஹ (メニュー) → [消去] → [はい] と操作します。

フォトアルバムを再生する

フォトアルバム一覧画面でフォトアルバムを選択→尿の(メニュー)

→ [スライドショー再生]

スライドショー形式で再生されます。

₩ お知らせ

- ●画像データが存在しない場合や再生できない場合は、スキップして再生されます。
- ●フォトアルバムを選択して■を押すと、登録されている画像の縮小画像を表示します。
- ●BGMを設定している場合は、画像の再生と同時に曲も再生されます。

スライドショー設定

フォトアルバム一覧画面でフォトアルバムを選択→ (メニュー)→ [スライドショー設定]

2 項目を選択→ ■

パターン	画像が切り替わる際の見えかたを「ワイブイン」、「カラーイン」、「カラーアウト」、「縦/横交互スライド」、「なし」から選択 (「カラーイン」、「カラーアウト」を選択した場合は、さらに色を選択)
切り替え時間	次の画像に切り替わるまでの時間を01~10秒で設定
リピート	スライドショーのリピート再生をする(ON)/しない(OFF)を設定
ランダム	スライドショーのランダム再生をする(ON)/しない(OFF)を設定

フォトアルバムを編集する

フォトアルバム一覧画面でフォトアルバムを選択→ (メニュー) → [編集]→項目を選択

タイトル	(→P250)		
BGM	(→P250)		
画像	項目を選択→ ■ → 📨 (確定)		
	画像追加	画像追加 本体 (→P250)	
		外部メモリ	(→P250)
		カメラ起動	(→P250)
	並べ替え	画像の順番を変更	
		移動する画像を選択→ ■ →移動先を選択→ ■ (移動先) → 📨 (決定)	
	登録解除	選択した画像をフォトアルバムから解除(→P249)	
	・ 回 (プレビュー) を押すと画像を確認できます。		

うたとも[®]を利用する

EZweb 契約要

うたとも®は同じ曲を聴いている人や似たような音楽の趣味を持つ人を見つけたり、近くで流行っている曲や、ある曲と一緒に聴かれている曲を検索したりできるサービスです。

₩ お知らせ

●うたとも[®]で同じ曲を聴いている人を見つけるなどの機能を利用するためには会員登録が必要です。(有料サービス)

うたとも®を表示する

《au Music Player画面からの起動》

au Music Player画面で [うたともコミュニティ] → [はい] マイページへ移動します。

《楽曲を聴きながら起動》

再生中に再生中の曲のページへ移動します。

お知らせ

- サービス利用確認画面で「はい(次回以降も同様)」を選択すると、次回からサービス利用確認画面は表示されません。
- ●マイページではおすすめの曲などを表示し、いろいろなページへと移動できます。また、①****を押すことでマイページに戻ることができます。
- ●曲のページでは、よく一緒に聴かれている曲や、選択している曲を最近聴いた登録ユーザーなどの情報が表示されます。着うたフル®のサイトから曲のダウンロードもできます。
- ●楽曲再生画面に戻るには、(終了)を押します。

マイページについて

うたとも®のマイページは①music、②people、③myselfの3つに分かれています。

(13)、(23)、(33)を押すことで簡単に移動できます。



musicのコーナーでは、おすすめの 曲をジャケット画像で紹介するなど 曲にまつわる情報を提供します。ジャケット画像を選択するとその曲の うたとも®内のページに移動し、さらに詳しい曲の情報を表示します。



peopleのコーナーでは、あなたと 同じような曲を聴いている他の登 録ユーザーのプロフィール画像な どが表示されます。

画像を選択するとその人のページ へと移動できます。



myselfのコーナーでは、プロフィールをはじめとする自分の発信している情報の管理など、うたとも®を便利に楽しむための機能が表示されます。

₩ お知らせ

- ●お気に入りに登録できるのは、最大100曲、100人までです。
- ●掲示板には最大100件まで表示されます。100件を過ぎると古いものから見えなくなります。
- レビューには最大100件まで表示されます。100件を過ぎると古いものから見えなくなります。
- あしあとには最大20件まで表示されます。
- au Music Playerで再生できる曲の中には一部うたとも®で取り扱いしていないものもあります。
- ●画面は表示例ですので実際の画面とは異なることがあります。

LISMO Music Search

EZweb 契約要

気になる曲を聴かせて!うたって!入力して!無料で便利に使える「音楽検索サービス」です。 検索結果からは、着うたフル®や着うた®、ビデオクリップのダウンロード、待ちうたの設定、 CD/DVDなどを購入できるほか、検索した楽曲の歌詞やアーティストプロフィールなどもご覧 いただけます。

LISMO Music Searchメニューを表示する

☐ au Music Player画面で [LISMO Music Search]

LISMO Music Searchメニューが表示されます。

アーティスト検索	アーティスト名からの楽曲検索
あいまい検索	あいまいなキーワードから楽曲検索
聴かせて検索	携帯電話に音楽を聴かせて楽曲検索
うたって検索	曲のメロディを歌って楽曲検索
歌詞検索	気になる曲の歌詞を検索
ランキング/特集/ニュース	検索ランキングや音楽ニュースを紹介
検索りれき	検索した履歴を確認




LISMO Music Search

提供: KDDI株式会社 Powered by gracenote/MEDIA SOCKET

₩ お知らせ

- ●LISMO Music Searchを初めてご利用になる場合や、au Music Playerの設定で「サービス利用確認」を 「表示する」に設定している場合は、サービス利用確認画面が表示されます。「はい(次回以降も同様)」に すると次回から表示されません。
- 252 ●本サービスをご利用になるには別途通信料が必要です。

■ LISMO Music Searchメニューから [アーティスト検索] / [あいまい検索]

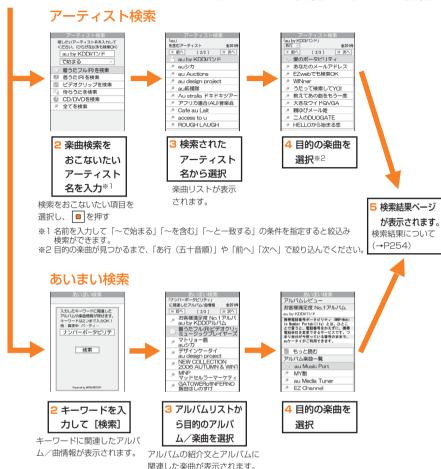

聴かせて検索/うたって検索

LISMO Music Searchメニューから [聴かせて検索] /「うたって検索]


[検索開始] → □

聴かせて検索の場合はW53SAのマイク(送話口)をスピーカーなどの音源 に向けて、音楽を6~15秒程度聴かせてください。

検索が終了するとバイブレータの振動でお知らせします。

うたって検索の場合はマイクに向かって「タタタ〜」と鼻歌を5〜10秒間歌ってください。

※ 歌詞を口ずさむより、「タタタ~」と歌う方が認識されやすくなります。 検索終了後、画面に検索結果が表示されます。

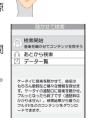

₩ お知らせ

- ●楽曲が正しく聞こえる環境でおこなってください。雑音や騒音、スピーカーが遠い、音が小さいなどの楽曲を聞取りづらい環境では正しく検索できないことがあります。
- ●生演奏(ライブ)、カラオケなどCDのオリジナル音源以外のものは検索できません。
- ◆検索結果に着うたフル®や着うた®、ビデオクリップ、CDの項目が選択できる場合は、着うたフル®や着うた®の ダウンロード、CD・DVDなどを購入できます。また、楽曲によっては歌詞や楽曲情報を見ることができます。
- ●Eメールでも検索結果が通知されます。
- ●検索した楽曲情報は検索結果一覧に100件まで保存されます。100件を超えると古い順に削除されます。 また、お気に入りとして登録することもできます。
- 「あとから検索」をおこなうことで検索結果を保存しておき、あとで「データー覧」から確認できます。
- ●画面は表示例ですので実際の画面とは異なることがあります。

歌詞検索

気になる曲の歌詞/楽曲情報を、アーティスト名/曲名/歌詞のフレーズから検索できます。

ILISMO Music Searchメニューから [歌詞検索] →項目を選択→ ■

	歌詞検索
ň.	アーティスト名から
Þ	曲名から
	フレーズから
	曲のフレーズから歌詞を探せます

アーティスト名から	アーティスト名を入力→ ■
	・検索されたアーティスト名が表示されます。
曲名から	曲名を入力→■
	・検索された曲名が表示されます。
フレーズから	歌詞を探したい曲のフレーズを入力→■
	・検索された曲名が表示されます。
	・入力したフレーズを含む曲名の楽曲リストが表示されます。

歌詞検索画面

·目的の楽曲が見つかるまで、「前へ」「次へ」で絞り込み、楽曲を選択すると歌詞が表示されます。

検索結果について

それぞれの検索結果から楽曲ダウンロード先、アーティスト情報、歌詞など、さまざまな情報を ご覧いただけます。



アーティスト検索結果 画面

ダウンロード	着うたフル [®] /着うた [®] 、ビデオクリップのダウンロード先、待
	ちうたやCD・DVDの購入先をご案内
歌詞	歌詞を確認
関連情報	アーティストプロフィールや楽曲試聴コメントのほか、「この曲
	知ってる?」では音楽ジャンルや性別などさまざまな要素から
	連想し、オススメする楽曲をご紹介
再生	保存されている楽曲を再生
うたともの楽曲ページへ	うたとも [®] の楽曲ページに接続
	・うたとも [®] 利用者がコメントする楽曲へのコメントを確認できます。

ランキング/特集/ニュース



LISMO Music Searchでのさまざまな検索ランキングをご紹介したり、今オススメの音楽キャンペーンや特集、最新の音楽ニュースをチェックします。



全検索りれき	最新検索りれきを100件までチェック
お気に入り	お気に入りの検索りれきを100件まで保存
この曲知ってる?	検索りれきの傾向から音楽ジャンルやアーティスト・性別など さまざまな要素で似ている楽曲を紹介

BGMとして再生する

曲を再生中に
■ → [BGMへ移行]

曲を再生しながらau Music Playerの画面を終了します。

₩ お知らせ

- ●BGM再生中もメインディスプレイに が表示されています。
- ●BGM再生を終了するには、待受画面で(※・・・)を押し「終了」を選択します。
- ●BGM再生中に音量を変えたり、早送りなどをする場合は、au Music Playerを呼び出してから操作してください。
- BGM再生中に電話の発着信、Hello Messenger起動、メールの受信、音データ/動画データの再生や録音 (録画) などをおこなった場合は、BGM再生を一時中断し、動作終了後に再開します。また、機能によって はBGM再生が終了する場合があります。

au Music Playerを終了する

曲を再生中に(※へ) → [終了]

au Music Playerの設定をする

] au Music Player画面で[設定]→項目を選択→■

オートOFF	設定した時間になると自動的にau Music Playerを終了するように設定	
	終了時間を選択→■	
	・設定時間になっても、プレイリスト作成中や編集中のときは、その操作	
	が終わってからau Music Playerが終了します。	
	・au Music Playerを終了すると、OFFに戻ります。	
サービス利用確認	うたとも®やLISMO Music Searchを利用する際に、サービス利用確認	
	画面を表示する/しないを設定	
情報ウィンドウ利用確認	再生中の曲に関連する情報を取得する際に利用確認画面を「毎回表示する」	
	「情報ウィンドウを利用する」「情報ウィンドウを利用しない」を設定	
プレイヤー情報	au Music Playerのバージョン情報を表示	

au Music Port

au Music Portで取り込んだ音楽データや、LISMO Music Storeから購入した音楽データをau電話に転送できます。また、au電話のアドレス帳やスケジュールをパソコンで編集したり、au電話で撮影した写真、動画などをパソコンで管理したりできます。

詳しくは、付属のW53SA CD-ROM「トップページ」-「au Music Port」をご覧ください。







₩ お知らせ

- ●ビデオクリップをご利用になるには、インターネット接続環境があるパソコンでau Music Portをご利用ください。
- ●パソコンと接続する前に、W53SAが待受画面になっていることを確認してください。
- W53SAをパソコンと接続するとUSBモード選択画面が表示されますので、「データ通信/転送モード」を 選択してください。また、あらかじめUSB設定(→P334)で設定しておくと、接続時にUSBモードを自 動設定できます。
- au ICカードを差し替えて、機種変更前の携帯電話でご利用いただく場合、[au Music Port] → [ツール] → [ユーザーの編集] から、機種情報の変更設定が必要になります。詳しくは、「au Music Portのヘルプ」、または「au Music Portの取扱説明書」をご参照ください。

メディアプレイヤー

SD-Audioプレイヤー

SD-AudioプレイヤーはmicroSDカードに保存されているSD-Audio規格対応の音楽データを再 生できる機能です。microSDカードにSD-Audio規格対応の音楽データを書き込むには、専用の アプリケーションをお使いください。詳しくはP183をご参照ください。

音楽データを再生する

待受画面で → [マルチメディア] → [SD-Audioプレイヤー] → (回 (一覧) →項目を選択

(SD-Audioリスト)	SD-Audioリストを一覧表示 (→P258)
學 Jall (楽曲一覧)	microSDカードに保存されているSD-Audioデータを一覧表示

2 音楽データを選択→■(再生)

❶ サラウンド設定	SUR : サラウンド設定ON SUR (グレー) : OFF
② DBEX設定/ イコライザーの 種類	DBEX設定ON BASS: BASS CLASS: CLASSICAL CNTRY: COUNTRY DANCE: DANCE JAZZ: JAZZ POP: POP ROCK: ROCK OFF (グレー): OFF
3 再生モード	ALL: 全曲再生ON 1: 単曲再生ON BAH: ランダム再生ON (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
₫ リピート	🛅:リピートON 🛅(グレー):OFF



再生中は次の操作ができます。

操作キー	操作内容
[\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	音量調節※2
	一時停止/解除
再生中に 回 / 回 を 長押し (約1秒以上)	早送り
再生中に •回 / •回 を 長押し(約1秒以上)	巻き戻し
∑ _{Z∓ H}	前のデータを再生
K Se	次のデータを再生
B	BGM再生
771	メニューを表示

% 1	W53SAを閉	バナンキのみ
•X•	WOJSAWIA	いだっていか

※2 音量は1~20段階、消音に設定できます。 ※5 画像表示中は操作できません。

操作キー	操作内容
(1 *)	再生しているSD-Audioリストに登
	録された音楽データを一覧表示*3
2 Mg	イコライザー切替**4
4 th	再生モード切替※5
(5 .š.	ガイドの表示切替**5
(6 MX)	リピート再生ON/OFF切替** ⁵
7 s	ビジュアライザー切替*5
(8 tp)	DBEX設定ON/OFF切替
9 8 NCCZ	サラウンド設定切替※4

- ※3 SD-Audioリスト再生時のみ
- ※4 DBEX設定が「ON」の場合は操作できません。

| ★ お知らせ

- ●耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注 意ください。
- ●マナーモード設定中はスピーカーからは再生音が鳴りません。ただし、音声着信音量を「OFF」以外に設定 したオリジナルマナーモード設定中は、SD-Audioプレイヤーの音量で鳴ります。 イヤホン装着時はマナーモードの設定にかかわらず、SD-Audioプレイヤーの音量が優先になります。
- ●音楽データの形式やmicroSDカードの状態、保存方法などによっては再生できない場合もあります。

- ●再生途中にSD-Audioプレイヤーを終了させた場合、再生が終了したところまでで一時停止します。再度 SD-Audioプレイヤーを起動させると続きから再生できます。ただし、電源を切ったり、再生途中のデータ を消去した場合などには、続きからは再生できません。
- 再生画面で (メニュー) を押すと次の操作ができます。

画像表示	SD-Audioデータに付属する画像データを表示	
詳細情報	データの詳細情報を表示	
プレイヤー設定	SD-Audioプレイヤーの設定を変更(→P259)	

BGMとして再生する

■ 曲を再生中に (BGM)

曲を再生しながらSD-Audioプレイヤーの画面を終了します。 曲再生中に[∞]つを押し「BGMへ移行」を選択してもBGM再生できます。

■ お知らせ

- ●BGM再生を終了するには、待受画面で(■・)を押し「終了」を選択します。
- ●BGM再生中にSD-Audioプレイヤーに戻るには、待受画面で ② を押し (起動) を押します。(お知らせ 画面が表示されていたり、他の中断中の機能がある場合は、 □ で を選択してください。) また、メインメニューからも戻ることができます。
- ●BGM再生中に音量を変えたり、早送りなどをする場合は、SD-Audioプレイヤーを呼び出してから操作してください。
- ●BGM再生中に登録先の対象データが存在しない場合や登録されたデータが再生できない場合は対象データがスキップして再生されます。
- BGM再生中に電話の発着信、Hello Messenger起動、メールの受信、音データ/動画データの再生や録音 (録画) などをおこなった場合は、BGM再生を一時中断し、動作終了後に再開します。また、機能によって はBGM再生が終了する場合があります。

SD-Audioリストを作成する

microSDカードに保存されている音楽データからお好きなデータを集めてSD-Audioリストを作成してまとめて再生できます。

SD-Audioリストは99件まで作成でき、それぞれ99件までの音楽データを登録できます。

- **再生画面で** (一覧) → 「 **ジル** (SD-Audioリスト)」を選択 リストー覧画面が表示されます。
- 2 「新規リスト」を選択→@ (編集)
- 3 [新規登録] →音楽データを選択→ □

 さらに音楽データを登録する場合は、手順3を繰り返してください。
- 4 (完了)

₩ お知らせ

●リスト一覧画面でリストを選択し、 (メニュー)を押すと次の操作ができます。

リスト	SD-Audioリスト内の登録データ一覧を表示
タイトル編集	タイトルを変更→ ■ · 全角最大20文字 (半角最大40文字) まで入力
SD-Audioリスト消去	[YES]

SD-Audioリストを編集する

リスト一覧画面で (編集) →音楽データを選択→ (メニュー)→項目を選択→ (完了)

追加	選択した音楽データの前に、音楽データを追加 追加する音楽データを選択→ ■
変更	選択した音楽データを他の音楽データに変更 変更する音楽データを選択→ ■
並べ替え	選択した音楽データの順番を変更 移動する音楽データを選択→ □ →移動先を選択→ □ (確定)
解除	選択した音楽データをリストから解除 [1件解除] または [全件解除] → [YES]

設定を変更する

再生画面でѾの(メニュー)→ [プレイヤー設定] →項目を選択→ ■

イコライザー*	種類を選択	→ 	
サラウンド*	ステレオワイド効果を有効にする(ON)/しない(OFF)を設定		
DBEX	重低音を増幅する (ON) / しない (OFF) を設定		
リピート	繰り返し再生する(ON)/しない(OFF)を設定		
再生モード	再生モードを選択→■		
	全曲	全データまたは選択したSD-Audioリスト内のすべての音楽データを再生	
	単曲	選択した音楽データのみを再生	
	ランダム	すべての音楽データをランダムに再生	
オートプレイヤー OFF	設定した時間になると自動的にSD-Audioプレイヤーが終了するように設定 終了時間を選択→■		

[※] DBEX設定が「ON」の場合は操作できません。

ビデオプレイヤー

ビデオプレイヤーは本体やmicroSDカードに保存されているムービーやEZムービー、SD-Video規格対応の動画(EZテレビ(ワンセグ)録画データは除く)を再生できる機能です。

動画データを再生する

② □ (一覧) →項目を選択

『 (プレイリスト)	プレイリストを一覧表示(→P261)
(データフォルダ)	データフォルダに保存されている動画を一覧表示
(microSD)	microSDカードに保存されている動画を一覧表示

3 フォルダを選択→

ユーザーフォルダ	ユーザーフォルダ内のデータを選択(「データフォルダ」選択時のみ表示)
ムービーフォルダ	ムービーから選択
EZムービー	EZムービーから選択
SD-Video	SD-Video規格対応の動画から選択(「microSD」選択時のみ表示)

4 動画を選択→■ (再生)

● 再生データの種類	■:プレイリスト
	so: microSDカード内のデータ
② イコライザーの種類	BASS: BASS CLASSICAL
	CNTRY : COUNTRY DANCE : DANCE JAZZ : JAZZ
	POP:POP ROCK:ROCK OFF (グレー):OFF
3 再生モード	1 : 選択データ
4 リピート	□: リピートON □ (グレー): OFF



再生画面

再生中は次の操作ができます。

操作キー	操作内容	操作キー	操作内容
[] (×ŧ / @*, *1	音量調節※2	(1 *)	再生しているプレイリストに登録
	一時停止/解除	(1.8)	された動画データを一覧表示*4
再生中に □ / □ を	早送り	2 hr	イコライザー切替
長押し(約1秒以上)		4 & GHI	再生モード切替
一時停止中に 🕞	コマ送り	(5.5)	ガイドの表示切替
再生中に 🕣 / 🕣 を	巻き戻し	(6 MX)	リピート再生ON/OFF切替
長押し(約1秒以上)		7 * PORS	時短再生(約1.5倍速で再生)※5/解除
一時停止中に 🖸	コマ戻し	() DE6	画像を拡大/縮小
∑ ∑∓ H	前のデータを再生*3	770	メニューを表示
M EED	次のデータを再生*3	a	一覧を表示

- ※1 W53SAを閉じたときのみ
- ※2 音量は1~20段階、消音に設定できます。
- ※3 再生モードを全データに設定している場合のみ
- ※4 プレイリスト再生時のみ
- ※5 音声のないデータなどデータによって時短再生ができない場合があります。

₩ お知らせ

- ●耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- ●再生制限のあるEZムービーは、ビデオプレイヤーでは再生できません。
- ●マナーモード設定中はスピーカーからは再生音が鳴りません。ただし、音声着信音量を「OFF」以外に設定 したオリジナルマナーモード設定中は、ビデオプレイヤーの音量で鳴ります。イヤホン装着時はマナーモー ドの設定にかかわらず、ビデオプレイヤーの音量が優先になります。
- ●動画の形式やmicroSDカードの状態、保存方法などによっては再生できない場合もあります。登録先に対象 データが存在しない場合や登録されたデータが再生できない場合は対象データがスキップして再生されます。
- ●本体やmicroSDカード内の動画の再生途中にビデオプレイヤーを終了させた場合、再生が終了したところまでで一時停止します。再度ビデオプレイヤーを起動させるとメッセージが表示され、続きから再生できます。ただし、電源を切ったり、再生途中のデータを消去した場合などには、続きからは再生できません。また、microSDカードを抜くと、続きからは再生できません。
- ●推奨機種以外のテレビやDVDレコーダーなどで録画したmicroSDカード内の動画データを、W53SAで再生すると、もとの機器で再生できなくなる場合があります。推奨機種については、W53SAの [3] を長押し (約1秒以上)で「SANYOケータイプラネット」、または、パソコンから 「SANYOケータイアリーナ」 (http://www.sanyo-keitai.com) をご参照ください。
- microSDカードのデータが登録されたプレイリストを再生するときはmicroSDカードを抜かないでください。
- プレイリストを再生中に(1.3)を押すと、再生中のプレイリストに入っている動画データを一覧表示できます。 一覧表示中に「♪」でも動画データを選択し、再生できます。
- 再生画面で (メニュー) を押すと次の操作ができます。

自動チャプター	選択した動画データを9分割し、それぞれの先頭の画像を一覧表示。選択した箇所から再生 画像を選択→■	
時間指定ジャンプ	時間を指定して再生時間を入力→■	
詳細情報	データの詳細情報を表示	
プレイヤー設定	ビデオプレイヤーの設定を変更 (→P262)	

プレイリストを作成する

本体やmicroSDカードに保存されている動画データからお好きなデータを集めてプレイリスト を作成してまとめて再生できます。

プレイリストは10件まで作成でき、それぞれ20件までの動画データを登録できます。

- **再生画面で** (回 (一覧) → 「 **」** (プレイリスト)」を選択 プレイリスト一覧画面が表示されます。
- 2 「新規リスト」を選択→@ (編集)
- 3 [新規登録] →フォルダを選択→ →動画データを選択→ ■

データフォルダ	データフォルダに保存されている動画データを一覧表示
microSDデータフォルダ	microSDカードに保存されている動画データを一覧表示
SD-Video	SD-Video規格対応の動画データから選択

さらに動画データを登録する場合は、手順3を繰り返してください。

4 (完了)

₩ お知らせ

●プレイリスト一覧画面でリストを選択し、「アア」 (メニュー) を押すと次の操作ができます。

リスト	プレイリスト内の登録データ一覧を表示	
タイトル編集	タイトルを変更→ ・全角最大20文字(半角最大40文字)まで入力 	
プレイリスト消去	[YES]	

プレイリストを編集する

プレイリストー覧画面で (編集) →動画データを選択→ (メニュー)→項目を選択→ (完了)

追加	選択した動画データの前に、動画データを追加
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
	追加する動画データを選択→ ■
変更	選択した動画データを他の動画データに変更
22	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
	変更する動画データを選択→ □
並べ替え	選択した動画データの順番を変更
	移動する動画データを選択→ ■ →移動先を選択→ ■ (確定)
解除	選択した動画データをリストから解除
WITO.	23/10/23/27
	[1件解除] または [全件解除] → [YES]

設定を変更する

】 再生画面で ┈ (メニュー) → [プレイヤー設定] →項目を選択→ 🔳

イコライザー	種類を選択→	
	・再生中の場合	合、💬(プレビュー)を押すと音質を確認できます。
	· AMC形式の	ムービーでは設定できません。
リピート	繰り返し再生	する (ON) /しない (OFF) を設定
再生モード	再生モードを選択→■	
	選択データ	選択したデータのみを再生
	全データ	選択したフォルダ内またはプレイリスト内の全データを再生
オートプレイヤー	設定した時間に	こなると自動的にビデオプレイヤーが終了するように設定
OFF	終了時間を選打	R→ ■
	設定した時間	====================================
	示されます。	, 「終了」を選択して ■ を押すか、そのまま約5秒経過すると終
	了します。糺	&了せずにビデオプレイヤーの視聴を続ける場合は、「継続」を選
	択して 🔳 マ	を押します。

EZアプリ (BREW®)

※お買い上げ時の設定はP416をご参照くださ	しい。
EZアプリを利用する2	65
EZアプリを一時停止/終了する2	67
EZアプリ設定2	67
バーコードリーダー&メーカー2	68
絵しゃべりメール2	70
QUICPay™ (クイックペイ)	70
Myスケジュール2	72
オープンアプリプレイヤー 2	75

EZアプリ (BREW®)

EZweb 契約要

EZアプリは、アプリケーションなどをダウンロードして利用できる機能です。

表現力豊かで大容量のゲームや待受などのアプリケーションが楽しめます。

- ※ EZアプリは最大200件、または最大約100MBまで保存できます。
- ※ EZアプリは、1日に最大3MBまで通信できます。3MBを超えると翌日の午前1:00を過ぎるまでEZアプリによる通信をおこなうことができません。
- ※ 本書では「EZアプリ (BREW®)」を「EZアプリ」と記載しています。
- ※ BREW®およびBREW®に関連する商標は、QUALCOMM社の商標または登録商標です。

₩ お知らせ

- ●接続されるEZアプリのダウンロード先や、EZアプリの種類によっては、ここに記載されている以外の操作の場合もあります。その場合は画面表示に従ってください。
- ◆本書に記載の画面は表示例ですので、EZアプリの名称など実際の画面とは異なることがあります。

EZアプリメニューについて

待受画面で「アワッ)

・・・・
でEZアプリを選択します。

EZアプリの順番を一時的に並べ替えるには、 (ローソート) →項目を選択 → □と操作します。

ダウンロード順	最近ダウンロードされた順に並べ替え
起動順	最近起動された順に並べ替え

ただし、「EZアプリを探そう!」・「EZアプリ設定」の順番は変わりません。



EZアプリメニュー

₩ お知らせ

- 待受画面で $_{\blacksquare}$ → 「EZアプリ」を選択 → $_{\blacksquare}$ [EZアプリフォルダ] と操作しても、EZアプリメニューを表示できます。
- ●ご利用になるには、初めにEZwebの初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない場合は、 P41をご参照ください。
- お買い上げいただいてすぐEZアプリをご利用いただけるよう、以下のサービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています。
 - ※ ご利用の前に利用許諾契約・利用規約 (→P425~433) をお読みください。
 - · EZニュースフラッシュ (→P212) ・安心ナビ (→P231、236、239)
 - ・Mvスケジュール (→P272) ・バーコードリーダー&メーカー (→P268)
 - ・絵しゃべりメール(→P270) ・EZテレビ 番組ガイド(→P312)
 - ・EZナビウォーク(声de入力対応)(→P227) · QUICPay設定アプリ (→P270)
 - · EZ助手席ナビ (→P225) · 地図ビューアー (→P229)
- ●EZアプリの操作方法は、各EZアプリのヘルブなどをご参照いただくか、EZアプリの提供元にお問い合わせください。
- メモリリセット、EZアプリリセット、オールリセットをおこなうと、EZアプリ(サービスダウンロードアプリを含む)が削除されます。ただし、次のEZアプリは削除されません。
 - ・サービス登録されているFeliCa対応EZアプリ(各サービスの提供画面からサービスを解除してから削除をおこなってください。)、「EZアプリを探そう!」、「EZアプリ設定」、「オープンアプリプレイヤー」
 - ※ 削除されたサービスダウンロードアプリは「EZアプリを探そう!」から再取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。
- ●待受画面で「凰→「EZアプリ」を選択→ [EZ Game Street!] と操作すると、EZ Game Street!を起動できます。EZアプリがない場合はご利用時にダウンロードできますので、画面の指示に従って操作してください。ダウンロードには別途通信料がかかります。

●EZアプリメニューでEZアプリを選択→ 「´´´´´ (メニュー)を押すと、次の操作ができます。メニューの項目は操作するときの状況によって異なります。

は平口ファブロロシウ	翌日」たロファーコ た体系ロファー コーシー・一般 かん
待受EZアプリに設定	選択したEZアプリを待受EZアプリに設定/解除
/待受EZアプリ解除	
一発起動に設定/	選択したEZアプリを一発起動に設定/解除
一発起動解除	
バージョンアップ確認	選択したEZアプリの最新のバージョンがあるかどうかを確認
ハンコンノングに成	というにとなってものです。
	容、または最新のEZアプリがないという内容のメッセージが表示されます。
詳細情報	EZアプリのアプリ名などを確認
削除	選択したEZアプリを削除
メニュー表示切替	表示方法を選択→■
	・EZアプリメニューの表示方法を、次の3パターンから選択
	GU→xxxx GU→xxxx GEZ77*リを探そう! (a) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c

EZアプリを利用する

EZアプリを探そう!について

「EZアプリを探そう!」は、アプリサーバに登録されているEZアプリをダウンロードするためのメニューです。

「EZアプリを探そう!」でのEZアプリのダウンロードは、EZアプリ名を文字で検索してダウンロードする方法とジャンルから検索してダウンロードする方法の2通りがあります。なお、EZアプリによっては、ダウンロードとは別に会員登録が必要なものがあります。

EZアプリをダウンロードして起動

■ EZアプリメニューで「EZアプリを探そう!」を選択→■ (起動)→項目を選択

タイトルで探す!	キーワード入力で検索してEZアプリをダウンロード
	□ (入力) →キーワードを入力→ □ → [検索]
ジャンルで探す!	ジャンルから検索してEZアプリをダウンロード
	ジャンルを選択→ ■

- **2** EZアプリを選択→

 □ → [ダウンロード] →

 □ (はい)
- 3 EZパスワードを入力→□→ [OK] →□ (はい)

₩ お知らせ

●EZアプリ用の空きメモリが足りない場合は、データフォルダ内の不要なデータや不要なEZアプリを削除してください。不要なEZアプリを削除する場合は、各サービスの提供画面からサービスを解除する必要がある場合があります。

EZアプリを起動

ダウンロードしたEZアプリは下記の方法でも起動できます。

EZアプリメニューから起動	EZアプリメニューでEZアプリを選択→ (起動)
指定した時刻に起動 (アラーム起動)	EZアプリには、起動させる時刻をあらかじめ設定できるものがあります。 時刻設定などの操作は、EZアプリによって異なります。 ・起動時刻に電源OFFの場合やほかのEZアプリ(待受EZアプリを除く)が 起動している場合はEZアプリが起動しない場合があります。 ・EZアプリ制限が設定されている場合は、EZアプリは起動しません。
Cメール/メッセージを 受信しての起動	EZアプリには、他の端末やサイトからCメール/メッセージ受信により自動的に起動するものがあります。 起動の条件などは、EZアプリにより異なります。 ・Cメール/メッセージ受信時にほかのEZアプリ(待受アプリを除く)が起動している場合はEZアプリは起動しない場合があります。 ・EZアプリ制限が設定されている場合は、EZアプリは起動しません。
EZweb/EZチャンネルブ ラスの番組/Flash®からの 起動	EZwebのサイト、EZチャンネルプラスの番組、Flash®には、カーソルを合わせて選択することによりEZアプリを起動するものがあります。起動するEZアプリがダウンロードされていない場合は、EZアプリをダウンロードしてから起動をおこないます。操作方法などはEZwebのサイト、EZチャンネルプラスの番組、Flash®、EZアプリによって異なります。・EZアプリ制限が設定されている場合はロックNo.を入力して設定を一時的に解除してください。
プラグラ を長押しして起動 (一発起動)	一発起動設定で設定されたEZアプリを起動 待受画面で ▽▽ を長押し(約1秒以上) ・EZアプリ制限が設定されている場合はロックNo.を入力して設定を一時的 に解除してください。

₩ お知らせ

- ●有効期限が過ぎたEZアプリは起動できません。起動する場合は、再度EZアプリのライセンスを購入してください。
- 音量調整のできないEZアプリの再生音量は、音声着信音量に従います。(「STEP↑」、「STEP↓」の場合は Level3の音量になります。)
- EZアプリ起動中は以下のようになります。
 - ・電話がかかってきたときやHello Messengerの着信があったときは、EZアプリが一時停止します。動作が終わるとEZアプリが再開します。
 - ・メール自動受信が「ON」の場合は、Eメールを受信するとEZアプリ終了後または待受EZアプリを終了して本文を受信します。
 - ・Cメールを受信した場合は、EZアプリを継続します。受信しても着信音やバイブレータは動作しません。 アイコンを表示してお知らせします。
 - ・アラームの時刻になると、EZアプリが一時停止し、アラームが鳴ります。アラームが終わるとEZアプリ が再開します。
- ●接続アニメーションの表示中でも、W53SAに記憶した情報を呼び出しているときは、EZアプリサーバに接続していないため、接続料金はかかりません。
- EZパスワード、プレミアムEZパスワードについては、P38をご参照ください。
- ●EZアプリによっては「まとめてau支払い」を利用して料金を支払うものもあります。
- ●EZアプリによって起動までに時間がかかる場合があります。
- ●再生可能期限/期間が設定されているEZアプリは「□」が表示される場所で自動的に受信する日時情報を 利用して期限/期間を確認しています。「□」が表示される場所で起動操作をおこなってください。

EZアプリの起動中にできること

EZアプリ起動中に表示されている情報(電話番号、メールアドレス、URL)を利用して簡単な操作で電話をかけたり、メールアドレスにメールを送信したり、EZwebに接続できます。また、アドレス帳データを読み込んだり、EZアプリ画面の情報をアドレス帳に登録できます。

- ・電話をかける (Phone to) (→P46)
- · EZアプリ通信 (→P267)
- ・メールを送る (Mail to) (→P97)
- · GPS情報を取得する (→P227)
- · EZwebに接続する (URL to) (→P369)

₩ お知らせ

- ●サイトとの通信でEZ番号の送信を要求された場合、EZアプリによっては、EZwebの設定情報でEZ番号を 「通知しない」に設定してもEZ番号を送出する場合があります。
- ●ダイヤル発信制限、メール制限、EZweb制限が設定されている場合は、各操作はおこなえません。ロックNo.を入力し ■を押して設定を一時的に解除してください。
- EZアプリ制限が設定されている場合でもアドレス帳などでGPS情報を取得できます。

EZアプリ通信

EZアプリ起動中にサイトとの通信をおこなうことができます。

EZアプリを一時停止/終了する

■ EZアプリ起動中に 🖾 → 項目を選択 → 🔳

中断 起動中のEZアプリを一時停止 終了 一時停止を含むすべてのEZアプリを終了

₩ お知らせ

- EZアプリによっては一時停止を解除したあとの動作が保証されないものもあります。
- EZアプリによっては(▽▽▽)で終了できる場合と、EZアプリ指定の終了キーでのみ終了させる場合があります。
- ●一時停止したEZアプリを再開するときは、待受画面で [™] を押します。
- EZアプリ設定で待受EZアプリに設定したEZアプリは ●● を押すと待受画面に戻ります。

EZアプリ設定

■ EZアプリメニューで「EZアプリ設定」を選択→ ■ →項目を選択→ ■

待受EZアプリ設定	待受画面でしばらくキー操作をしなかったときに、待受EZアプリが起動する
	ように設定
	EZアプリを選択→ ■
	・待受EZアプリを設定できるEZアプリが1つもない場合は、メッセージが
	表示され、設定できません。
	・「設定OFF」を選択すると、設定は解除されます。
	・EZアプリ制限が設定されている場合、待受EZアプリは起動しません。
待受EZアプリ起動時間	待受EZアプリが起動するまでの時間を設定
	「ஊ(編集)→2~30秒までを入力→ ■ → ■
一発起動設定	待受画面で 📨 を長押し(約1秒以上)して起動するEZアプリを設定
	EZアプリを選択→ ■
	・「設定OFF」を選択すると、設定は解除されます。
アプリ並べ替え	EZアプリメニューのEZアプリを並べ替え
	移動したいアプリを選択→ ■ →移動先を選択→ ■ → 📨 (保存)
フォルダ使用状況	データフォルダのメモリ使用容量やバージョン情報を表示

バーコードリーダー&メーカー

W53SAでバーコードを撮影すると、バーコード化された文字などを読み取ることができます。 読み取った内容は、アドレス帳やメール作成に利用できます。さらに、「バーコードリーダー& メーカー」は、プロフィール/アドレス帳内容が入力されたバーコードを作成できます。 W53SAで作成したバーコードをバーコードリーダー対応携帯電話で読み込むことで、プロフィールやアドレス帳の内容を交換できます。

バーコードを読み取る

- EZアプリメニューで「バーコードリーダー&メーカー」を選択→ (起動)→「バーコード読込み]
- カメラをバーコードにかざして バーコードを読み取る

JANコードとQRコードの両方を自動で読み 取ることができます。

読み取りにくい場合は、 🖸 でカメラの明るさ を調節すると読み取りやすくなります。





JANコードの例

QRコードの例

続けて読み取る場合	バーコード読み取り後回 (読取)を押す次に読み取るバーコードにかざしてバーコードを読み取ります。5件以上読み取ると最初に読み込んだバーコードから順に上書きされます。
読取結果を保存する	アッシ (保存) → ■ (はい) → ■
読み取りに失敗した場合	タイムアウト画面が表示されたあと、 🔳 (再読取) を押す
	・再度、バーコードにかざしてバーコードを読み取ります。
アドレス帳に登録する	[アドレス帳一括登録] → ■ (はい) → ■
EZナビウォークを起動する	① 読取結果表示画面で、住所またはGPS情報を選択→ ■
	② [EZナビウォーク起動] → <a>■ (はい)

バーコードリーダーの使いかた



お知らせ

- ●読取結果表示画面から電話をかけたり、URLに接続したり、Eメールを送信したりすることができます。
- バーコードを読み取り中に 「アッッ) (メニュー) を押し、読取結果や保存データなどを表示できます。
- ●バーコードリーダー&メーカーをEZアプリメニューから削除した場合は、「EZアプリを探そう!」より再度 ダウンロードしてください。その場合は別途、通信料がかかります。
- ◆メインメニューの「カメラ」やカメラ機能のメニューから「バーコードリーダー」を選択した場合は、「バーコードを読み取る」の機能をご利用になれます。
- ●ダイヤル発信制限やアドレス帳制限が設定されている場合は、アドレス帳に登録できません。
- ●画面は表示例ですので、実際の画面とは異なる場合があります。

読み取りにあたってのご注意

- ●バーコードが汚れているか、かすれている、薄いなどの場合は、読み取れないことがあります。
- ●ディスプレイ内に複数のバーコードが表示されている場合は、読み取れないことがあります。
- ●カメラのレンズ部に指紋や油脂などが付くと、ピントが合わなくなったり、髪の毛やホコリなどのゴミがついて誤って読み取ったりすることがあります。読み取る前に柔らかい布などで拭いてください。

バーコードを作成する

EZアプリメニューで「バーコードリーダー&メーカー」を選択→ (起動)→「プロフィール]

ご利用上の注意が表示されます。

「アドレス帳」を選択することで、アドレス帳の内容にてバーコードを作成することもできます。

2 内容確認後、[次へ]

「次回からこの画面を表示しない」にチェックを入れると、次回から表示されなくなります。

3 パターンを選択→■

パターンは3通りまで保存できます。また、パターンの名称は変更できます。

4 背景デザインと項目を選択→ [バーコード表示]

作成したバーコードを他のバーコード対応機種で読み込むことにより、 プロフィール/アドレス帳内容を交換できます。

バーコードの 中身を確認する	バーコード表示画面で
コメントを 追加する	バーコード表示画面で (コメント) →追加したいコメントを選択→ ■
	・5件のコメントから選択できます。 ② (編集)を押すことで、コメントを編集できます。



バーコード表示画面

作成にあたってのご注意

- ●プロフィール、アドレス帳の個人情報をバーコード(QRコード)化する場合は、内容について確認し、その取り扱いについて十分ご注意願います。
- メインディスプレイ表面が汚れていたり、市販のフィルムなどを貼付されている場合、表示されたバーコードが読み取れないことがあります。
- ●読み込みにくい場合は、メインディスプレイの照明点灯時間を長めに設定してください。

絵しゃべりメール

W53SAでは、写真やキャラクター、イラストなどの静止画の"唇"部分を音声に合わせて動きを付けることで、あたかもそれらが話をしているようなムービーを作成できます。作成したムービーは、W53SA以外のau電話やau以外の一部の携帯電話にも送付できます。

「絵しゃべりメール」を作成する

- 待受画面で → 「絵しゃべりメール」を選択→ (起動)
- [ムービーを作る] →お好みの画像を選択→ ■
 画像には、無料のものと有料のものがあります。
- 3 [音声を録音]

音声データは、お客様が録音(最大15秒)して作成するほかに、あらかじめ 用意された音声データが選択できます。

4 ムービーを作成し、ダウンロード 作成したムービーは、データフォルダにEZムービー(.3g2)として保存されます。

「絵しゃべりメール」を送る

- ↑ 待受画面で
 「一一) (起動)
- 2 「ムービーを送る」メニューを選択
- 3 送りたいムービーを選択→ → 【メールで送る】 本文部分にURLが記されたEメールが新規作成されます。送信したい宛先を 選択し、Eメールを送信します。Eメールの操作についてはP97をご参照くだ さい。

・ 4倍 しゃべりメビル ゆう (2073) 重新情報 とて・を作る ひとて・を成る がり73時 設定 八日 選合 利用規約

【多。4窓 しゃべりメニル 写作】

最新情報 6-ビーを作る 6-ビーを送る

MyJally 設定

八合/退合

お知らせ

- 作成したムービーは、Eメールに添付できません。
- ◆ムービーのデータサイズは音声の長さによって異なります。(最大約150KB)
- ●画面はイメージで、実際の画面とは異なる場合があります。
- ムービーの作成時、送信時、ダウンロード時には、別途パケット通信料がかかります。
- ●送信されたムービーは最大5人、最長7日(168時間)までダウンロードできます。
- ●機種によってはダウンロードできない場合や正しく表示、再生できない場合があります。
- ●絵しゃべりメールご利用にあたっては、別途お申し込み後、月額使用料がかかります。
- ●作成したムービーは、サイトサーバ内Myフォルダに最大20件保存できます。
- ●ムービーの送信者がサイトを退会した場合は、作成したEZムービーを見ることはできません。

QUICPay™ (クイックペイ)

QUICPay(クイックペイ)は携帯電話をかざすだけでサインや事前のチャージがいらない、「簡単・スピーディ」なポストペイ※(後払い)方式のサービスです。QUICPayは各クレジットカード会社が提供するサービスです。

- ※ ポストペイ:クレジットカードと同様にご利用いただいた金額をあとからお支払いいただく 方法です。事前にチャージ(入金)する必要がありません。
- ●ご利用の際には対応クレジットカードの契約が必要です。
- ●利用許諾約款をご確認のうえ、初期設定をおこなってください。
- 1回のお買い物にご利用いただける上限額は2万円までです。
- **270** 1 台の携帯電話には、QUICPayを複数登録できません。

- 】 待受画面でѾ→ [QUICPay設定アプリ] →「開始」を選択→初期設定実施
- 「新しいサービスを登録」を選択し各クレジットカード会社が提供する「QUICPayアプリ」をダウンロードし各種申請、登録を実施

サービスの主な内容

- ポストペイ(後払い)方式により事前のチャージや支払い時のサインが不要で、スピーディなお支払いが可能です。
- ●ご利用料金は設定したクレジットカードでのお支払いとなり、クレジットカード会社のポイントも貯まります。
- ●万が一紛失してしまった場合も、クレジットカードと同様の補償対象*になります。 ※ 補償の内容は、ご利用のクレジットカード会社にご確認ください。

QUICPayについてのお問い合わせ

各クレジットカード会社へお問い合わせください。

※ 最新の対応クレジットカード会社はQUICPay(クイックペイ)ホームページ(http://www.quicpay.jp/)からご確認できます。(2007年6月末時点における対応予定クレジットカード会社は、株式会社オーエムシーカード、株式会社オリエントコーポレーション、株式会社クレディセゾン、株式会社ジェーシービー、株式会社セントラルファイナンス、トヨタファイナンス株式会社、三菱UFJニコス株式会社の7社です)(50音順)

◎提供:株式会社オーエムシーカード お問合せ先: OMCサービスセンター

TEL: 東京03-5638-3215/大阪06-6339-4084

受付時間:9:15~20:00 (月~土・祝) /10:00~20:00 (日)

※ QUICPayでご利用いただけるOMCカードはJCBブランドのついたカードのみとなります。

◎提供:株式会社オリエントコーポレーション お問合せ先:オリコQUICPayデスク

TEL: 049-271-3166 受付時間: 9:30~17:30 年中無休

◎提供:株式会社クレディセゾン お問合せ先:インフォメーションセンター

TEL:東京03-5996-1111/大阪06-6305-1110/札幌011-241-1881/福岡092-473-7577

受付時間:9:00~18:00 年中無休(1/1を除く)

※ QUICPayでご利用いただけるセゾンカードは、一部の提携カードとなります。

◎提供:株式会社ジェーシービー お問合せ先: JCBインフォメーションセンター

TEL:東京0422-76-1700/大阪06-6941-1700/福岡092-712-4450/札幌011-271-1411

受付時間:9:00~17:00 年中無休(年末年始を除く)

◎提供:株式会社セントラルファイナンス お問い合わせ先: CFアンサーセンター

TEL: 0120-086-315 (一般電話から) 052-300-1515 (携帯電話・PHSから)

受付時間:9:30~17:30 (土・日・祝日休み)

◎提供:トヨタファイナンス株式会社 お問合せ先:トヨタファイナンスインフォメーションデスク

TEL:東京03-5617-2511/名古屋052-239-2511 受付時間:9:00~17:30 年中無休(年末年始を除く)

◎提供:三菱UFJニコス株式会社 お問合せ先:UFJカードコールセンター

TEL:東京03-3242-3611/名古屋052-251-1220/大阪06-6233-2403/札幌011-252-0776/福岡092-725-3330

受付時間:9:00~17:30 (土・日・祝日も営業)

※ QUICPayでご利用いただけるUFJカードは、「KDDI THE CARD」のみとなります。

(50音順)

Myスケジュール

Myスケジュールは、予定、日記などのスケジュールデータをカレンダーの日付ごとに管理する EZアプリです。スケジュールデータはネットワーク上のストレージサーバに保存したり、そこから読み出してきたりできます。またMyスケジュールは、天気情報や情報提供サイトからのお知らせ情報も取得できます。Myスケジュールに登録できる件数は最大200件です。

│ 待受画面で → 「Myスケジュール」を選択→ □ (起動)

カレンダーが表示されます。選択された日付に登録された内容が一覧となり、その日の予定総数、登録されている内容のアイコン類、天気アイコン、情報サイトからのお知らせ情報、予定のタイトルとアイコンなどが表示されます。アドレス帳に誕生日として登録されている日付には、誕生日アイコンが表示されます。

操作キー	操作内容
777) (メニュー)	Myスケジュールのメニュー機能(→P273)を表示
@(🏖 更新)	最新のスケジュールデータをカレンダーとストレージサーバに反映
■ (詳細)	選択された日付に登録されている内容を表示
X***//#_}	前月/翌月を表示
217-77-	選択されている日付の内容を非表示/表示

2 日付を選択→ ■

□でタブの切替ができます。

予定	
情報サイトからのお知	(詳細) → [OK]
らせを選択した場合	情報サイトに接続
誕生日を選択した場合	■ (詳細) → [メールをする] または [電話をする]
	メールをする:誕生日が登録されたアドレス帳のEメールアドレスにEメ
	ールを送信する(→P97)
	電話をする: 誕生日が登録されたアドレス帳の電話番号に発信する (→P47)
予定を選択した場合	■ (詳細)
	予定の内容を表示
	・「URL」を選択して ■ を押すと、EZwebで選択したURLのページを表示します。
	· ワック (メニュー) を押すと、Myスケジュールのメニュー機能 (→P273)
	を表示できます。メニュー機能から「編集」を選択すると、予定の内容
	を編集できます。編集方法は「Myスケジュールのメニュー機能」の
	「新規作成」の「予定」をご参照ください。
日記	登録した日記の内容や画像を表示
	・「URL」を選択して ■ を押すと、EZwebで選択したURLのページを表示します。
	・ [777] (メニュー) を押すと、Myスケジュールのメニュー機能 (→P273)
	を表示できます。メニュー機能から「編集」を選択すると、日記の内容
	を編集できます。編集方法は「Myスケジュールのメニュー機能」の
	「新規作成」の「日記」をご参照ください。
アルバム	「アルバム投稿」(→P273)で登録した画像を表示
(天気アイコン)	「天気エリア設定」(→P274) で設定した地域の天気を表示

₩ お知らせ

- ●待受画面で → 「便利ツール」 → [Myスケジュール] と操作してもMyスケジュールを起動できます。
- ●Myスケジュールのカレンダーで表示できるのは、2000年1月から2099年12月までです。
- W53SA本体内にアプリがない場合は、ダウンロード画面が表示されます。画面の操作方法に従い、アプリをダウンロードしてください。ダウンロードにはパケット通信料がかかります。
- ●メモリリセット、EZアプリリセット、オールリセットをおこなうと、本アプリは削除されます。
 - ※ 削除された場合は、待受画面で → [便利ツール] → [Myスケジュール] と操作すると、アプリのダウンロードを促す画面が表示されます。画面の指示に従いアプリをダウンロードしてからお使いください。
 ※ アプリを削除した場合、ストレージサーバに保存していない登録内容は引き継がれませんので、ご注意ください。

Myスケジュールのメニュー機能

❷ 更新	最新のスケジュールデータをカレンダーとストレージサーバに反映
新規作成	項目を選択→ ■ →内容を入力→ 777 (登録) → [はい]
	予定 予定を新規登録(100 : 「基本」 / 「詳細」タブを切り替え)
	日記を新規登録(・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	・「日記」に登録できる画像は、本体内データフォルダの「フォトフ
	オルダ」「グラフィック」フォルダ内の著作権保護なしの「.jpg」デ
	ータになります。登録できる画像のサイズは「壁紙240x320」サ イズ以下になります。
	- イス以下になりより。 - 登録するとカレンダーに日記アイコンが表示されます。
	メモ メモを新規登録(・・: 「基本」/ 「詳細」タブを切り替え)
	・メモを新規登録すると、メモ一覧に登録したメモのタイトルと選択
	したアイコンが表示されます。
	アルバム投稿 アルバムに画像を登録 (□ : 「基本」 / 「詳細」タブを切り替え)
	・「アルバム投稿」に登録できる画像は、本体内データフォルダの
	「フォトフォルダ」「グラフィック」フォルダ内の著作権保護なしの 「.ipg」データになります。登録できる画像のサイズは「壁紙240×
	1.jpg」 データになります。豆球できる画家のサイスは「壁紙240× 320 サイズ以下になります。
	· 登録するとカレンダーにカメラアイコンが表示されます。
編集	登録したデータを編集
削除	選択しているデータを削除
休日設定/休日解除	選択した日付を休日に設定/解除
その日のメール	ストレージサーバに保存されているその日のメールの一覧を表示
日記一覧	「新規作成」で登録した日記またはPCから登録した日記が並んだ日記一覧を表示
	■:選択した日記の内容を表示
	⑦ (メニュー) : Myスケジュールのメニュー機能を表示
	・日記の内容を表示した画面で「URL」を選択して ● を押すと、EZwebで選択した URLのページを表示します。
	・メニュー機能から「編集」を選択すると、日記の内容を編集できます。
	編集方法は「新規作成」の「日記」をご参照ください。
メモ一覧	「新規作成」で登録したメモまたはPCから登録したメモが並んだメモー覧を表示
	■:選択したメモの内容を表示
	⑦ (メニュー) : Myスケジュールのメニュー機能を表示
	・メモの内容を表示した画面で「URL」を選択して ・ を押すと、EZwebで選択した URLのページを表示します。
	・メニュー機能から「編集」を選択すると、メモの内容を編集できます。
	編集方法は「新規作成」の「メモ」をご参照ください。
My Page	ブラウザを起動しau My Pageトップへジャンプ

各種設定	月/週表示設定	Myスケジュールの起動時に表示する画面を設定 「月表示」または「週表示」を選択して ■
	天気エリア設定	設定天気を表示するエリアの設定
	配色パターン設定	画面の配色パターンを設定
		配色パターンを7色から選択して 📮
	カレンダー開始	カレンダーの週の始まりを設定
	曜日設定	「日曜日始まり」または「月曜日始まり」を選択して■
	履歴削除設定	「タイトル入力履歴」/「場所入力履歴」/「URL入力履歴」/
		「My地点」/「情報更新の初期化」から削除する履歴を選択して 🕒
	通信確認画面設定	「通信する毎に確認する」または「毎回は確認しない」を選択して
	読み込み	本体内データフォルダの「PIM情報」フォルダ内のvCalendarデー
		タを選択して、Myスケジュールにコピーして保存
	書き出し	選択されている日付のMyスケジュールのデータをデータフォルダの
		「PIM情報」フォルダにコピーして保存
	アプリバージョン情報	バージョン情報を表示
アプリ終了	Myスケジュールを終了	

オープンアプリプレイヤー

EZweb 契約要

オープンアプリプレイヤーは一般サイト上に公開されているさまざまなオープンアプリ(主に携帯電話向けに作成されたJavaTMアプリケーションのこと。)をダウンロードし利用できる機能です。 ※ オープンアプリプレイヤーには最大30件のオープンアプリを保存できます。

※ オープンアプリプレイヤーは1日に最大3MBまで通信できます。3MBを超えると、翌日の1:00を過ぎるまで通信がおこなえません。なお、通信量のカウントにはオープンアプリのダウンロードも含まれます。(そのほかの要因により3MB以下の利用となる場合があります)。

₩ お知らせ

- ●接続されるオープンアプリのダウンロード先や、検索の方法、およびオープンアプリの種類によっては、ここに記載されている以外の操作、および表示がされる場合があります。
- Java™およびその他のJava™を含む商標は、米国Sun Microsystems, Inc. の商標であり、同社のJava™ ブランドの技術を使用した製品を指します。
- ●オープンアプリのダウンロード、およびオープンアプリでの通信には別途通信料が発生します。
- ●お買い上げ時にはオープンアプリプレイヤーの説明用アプリがプリセットされています。
- ●メモリリセット、EZアプリリセット、オールリセットをおこなうとすべてのオーブンアプリ(説明用アプリを含む)が削除されます。オープンアプリプレイヤーはリセットしても削除されません。
- オープンアプリの操作方法や内容については、各オープンアプリのヘルプなどをご覧になるかオープンアプリの提供先にお問合せください。

オープンアプリプレイヤーを起動する

待受画面で → 「オープンアプリプレイヤー」を選択 → □ (起動)



オープンアプリ プレイヤー画面

オープンアプリのダウンロード

EZwebの一般サイトからオープンアプリを検索してダウンロードできます。

- EZwebのトップメニューキーワード検索機能でキーワード(オープンアプリ、 ゲーム、パズルなど)を入力→ [検索]
- 検索結果からオープンアプリのサイトを選択して画面に従いダウンロード



₩ お知らせ

●EZアプリ用の空きメモリが足りない場合、またはオープンアプリがすでに30件保存されている場合は、不要なオープンアプリを削除してください。

オープンアプリを再生する

〈例〉オープンアプリプレイヤーから起動する場合

オープンアプリプレイヤー画面で、起動するアプリを選択→ (起動) オープンアプリが再生されます。

₩ お知らせ

●オープンアプリによっては起動までに時間がかかる場合があります。

オープンアプリを一時停止/終了する

オープンアプリ起動中に(▼▼) →項目を選択→□

中断 起動中のオープンアプリを一時停止 終了 オープンアプリプレイヤーを終了

かお知らせ かんしゅう

- ●一時停止したオープンアプリを再開するときは、待受画面で「 ̄ ̄」→■と押します。
- ●オープンアプリを起動中にW53SA本体を閉じると、オープンアプリが一時停止状態になります。

オープンアプリを削除する

- オープンアプリプレイヤー画面で削除するオープンアプリを選択→ 「アアプ (メニュー)
- 2 [削除] → 「はい」を選択→ ■
- 3 [はい] または [すべて削除する]

「すべて削除する」を選択すると、ダウンロードしたオープンアプリがすべて削除されますのでご注意ください。

オープンアプリプレイヤーを終了する

- ▍ オープンアプリプレイヤー起動中に@(終了)
 - (※ハ→ 「終了」と押しても終了できます。

オープンアプリプレイヤー設定

オープンアプリプレイヤー画面で (メニュー) → [システム設定]

BGM再生設定	ミュージックブレイヤーなどのBGM再生のON/OFFを設定 ・ONに設定するとBGM再生が優先されて、オープンアブリの音は鳴らなくなり ます。
バックグラウンド	オープンアプリ起動中のEメールのバックグラウンド受信のON/OFFを設定
受信設定	・ONに設定するとオープンアプリ起動中にEメール受信時にバックグラウンド受
	信がおこなわれます。
	※ バックグラウンド受信設定をONにすると、Eメールのバックグラウンド受信
	中にオープンアプリの動作が遅くなる場合があります。
自動一時停止設定	オープンアプリ起動中の自動一時停止時間の設定
	・10分、もしくは30分にするとオープンアプリが指定の時間、無操作が続くと
	一時停止状態になります。OFFにすると一時停止状態になりません。10分、 もしくは30分にすることをおすすめします。
	00 (1000) 10 9 0000 9 9

EZ FeliCa

EZ FeliCaでできること	278
EZ FeliCaメニュー	280
リーダー/ライターとやりとりする	280
FeliCaロック [M413] をかける	281
FeliCa対応EZアプリを利用する	282
auケータイクーポンを利用する	283

EZ FeliCaとは、FeliCaと呼ばれる非接触ICカード技術を搭載した携帯電話でご利用いただけるサービスです。W53SAをリーダー/ライター(外部装置)*にかざすだけで、クレジットカードや電子マネーでのショッピング、メンバーズカード・ポイントカード・クーポン情報の取得などにご利用いただけます。

EZ FeliCaをご利用になるには、利用したいサービス提供会社のアプリをダウンロードする必要があります。お買い上げ時はあらかじめ、クレジットサービスの「QUICPay(クイックペイ)」が用意されています。(→P282)


詳しくは、付属の「おサイフケータイ®カンタンマニュアル」をご参照ください。

※ 店舗のレジなどにあるFeliCaチップのデータをやりとりする装置。

EZ FeliCaでできること



■ EZ FeliCaのサービスご利用イメージ

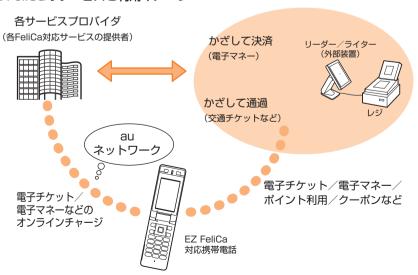

■ EZ FeliCaご利用上のご注意

- ●W53SA本体の紛失にはご注意ください。万一紛失してしまった場合、ご利用いただいていた EZ FeliCa対応サービスに関する内容は、サービス提供会社などにお問い合わせください。
- 盗難・紛失などに備え、「FeliCaロック」「遠隔ロック」などの設定をお勧めします。
- ●盗難・紛失・故障などによるデータの損失につきましては、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ガソリンスタンド構内などの引火性ガスが発生する場所でおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態で使用してください。FeliCaロックを設定されている場合はロックを解除したうえで電源をお切りください。
- 各種暗証番号およびパスワードは、お客様の責任において十分ご留意のうえ管理してください。
- サービス解除されていないFeliCa対応EZアプリは削除できません。各サービスの提供画面からサービス解除してから削除をおこなってください。
- ●「メモリリセット」「EZアプリリセット」「オールリセット」をおこなうとサービスを解除したFeliCa対応EZアプリが削除されます。ただし、サービス解除されていないFeliCa対応アプリが残った場合、メッセージは表示されませんのでご注意ください。もう一度ご利用になる場合は、「EZ FeliCaサイトへ接続」からダウンロードしてください。ただし、ダウンロードには別途通信料がかかります。
- FeliCa対応EZアプリを起動中は、EZ FeliCa対応機能によるリーダー/ライター(外部装置) とのデータの読み書きができない場合があります。
- ●電池パックを外した場合、EZ FeliCa対応機能はご利用いただけません。
- 電池残量がなくなった場合、EZ FeliCa対応機能がご利用いただけない場合があります。
- FeliCa対応EZアプリに関するお問い合わせは、各サービス提供会社にご連絡ください。
- FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でEZ FeliCa対応携帯電話の修理はできません。携帯電話の故障・修理の場合は、あらかじめお客様にFeliCaチップ内のデータを消去していただくか、当社または当社代理店がFeliCaチップ内のデータを消去することを承諾していただく必要があります。データの消去の結果、お客様に損害が生じた場合であっても、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- FeliCaチップ内のデータが消失してしまっても、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。万一消失してしまった場合の対応は、各サービス提供会社にお問い合わせください。
- auショップなどでは、機種変更、故障取り替え時にFeliCaチップ内のデータを新機種へ移しかえることはできません。対応方法は各サービス提供会社にお問い合わせください。
- FeliCaチップの空き容量によっては、FeliCa対応EZアプリをダウンロードできない場合があります。その場合は、FeliCaチップ内の不要なデータを削除してからもう一度ダウンロードしてください。不要なデータを削除する場合は、FeliCa対応EZアプリを起動し、各サービスの提供画面でサービス解除する必要がある場合があります。
- ●各サービスの詳細やサービスの提供開始時期、各種お手続きについては、各EZ FeliCa対応サービス提供会社にお問い合わせください。
- ●各サービスの提供内容は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ●各サービスをご利用いただける対応機種については、予告なく変更する場合がありますので、 あらかじめご了承ください。
- その他EZ FeliCaをご利用になる場合の注意事項については、同梱の「おサイフケータイ®カンタンマニュアル」をよくお読みのうえ、ご利用ください。

EZ FeliCaメニュー

1 待受画面で □ を長押し(約1秒以上)

アプリ一覧	W53SA内にすでにダウンロード済みのFeliCa対応EZア ブリを表示 (→P282)		
EZ FeliCaサイトへ 接続	FeliCa対応EZアプリのダウンロード・新着情報・キャンペーン情報が掲載されるサイトへ接続(→P282)		
auケータイクーポン	auケータイクーポンメニューを表示(→P283)		
メモリ使用状況	FeliCaチップの使用状況の確認 IDm(FeliCaチップの固有の番号)を表示		
各種設定	コンビネーション	リーダー/ライターと通信したときに FeliCa対応EZアプリの起動などを許可 する(ON)/しない(OFF)を設定	
	コンビネーション バイブ	リーダー/ライターと通信したときに W53SAを振動させる(ON)/させ ない(OFF)を設定	
	・リーダー/ライターによっては、通信時にFeliCa対応 EZアプリの起動や振動をしないものもあります。		




EZ FeliCaメニュー

₩ お知らせ

● 待受画面で
■ → [EZ FeliCa] と操作しても、EZ FeliCaメニューを表示できます。

リーダー/ライターとやりとりする

FeliCaマークをリーダー/ライターにかざすだけで利用できます。

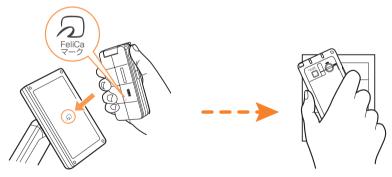

- ◆本体を開いた状態でもご利用いただけます。
- FeliCa対応EZアプリを起動せずにご利用いただけます。
- ●一部のEZ FeliCa対応機能を除き、本体の電源を切っていてもご利用いただけます。ただし、FeliCaロック中はご利用いただけません。また、電池残量がなくなった場合は、ご利用いただけないことがあります。
- FeliCaマークをリーダー/ライターにかざす際に強くぶつけないようにご注意ください。
- FeliCaマークはできるだけリーダー/ライターの中心に平行になるようかざしてください。
- FeliCaマークをリーダー/ライターにかざす際はゆっくりと近づけてください。
- FeliCaマークをリーダー/ライターにかざしても読み取れない場合は、W53SAを前後左右に ずらしてかざしてください。
- FeliCaマークとリーダー/ライターの間に金属物があると読み取れないことがあります。また、FeliCaマークの付近にシールなどを貼り付けると、通信性能に影響を及ぼす可能性がありますのでご注意ください。

FeliCaロック [M413] をかける

FeliCaロックをかけてEZ FeliCaの利用を制限できます。また、待受中に回を長押し(約1秒以上)してロックNo.を入力すると、FeliCaロックを一時的に解除し、一定時間EZ FeliCaを利用できます。(クイック解除)

2 項目を選択→ ■

クイック解除	ON	ON FeliCaロックの一時解除を有効に設定	
	OFF	FeliCaロックの一時解除を無効に設定	
クイック解除時間	クイック解除により一時的にFeliCaロックを解除する時間を設定		
	クイック解除時間を入力→■		
	・1~60分の間で設定できます。		

3 [77] (保存)

₩ お知らせ

- FeliCaロック中に電池が切れると、FeliCaロックが解除できなくなります。電池残量にご注意ください。電池が切れた場合は、充電後FeliCaロックを解除してご利用ください。
- FeliCaロックを設定すると、待受画面に「 🌉 」が表示されます。
- ●W53SAを紛失してしまった場合は、遠隔ロックをかけることによりFeliCaロックもかけることができます。 なお、「遠隔ロック」は事前に設定が必要です。
- 「遠隔ロック」を事前に設定していなくても、「安心ロックサービス」でオートロック、FeliCaロック、アドレス帳制限をかけることができます。(→P329)
- ●オートロックをかけてもFeliCaロックは設定されません。
- FeliCaロック中にEZ FeliCaメニューをご利用になる場合は、ロックNo.の入力が必要です。

FeliCaロックの一時解除(クイック解除)

FeliCaロックを一時的に解除して、EZ FeliCaを使えるようにします。 回を長押し(約1秒以上)するか、または「クイック解除時間」(お買い上げ時は5分に設定)が経過するとFeliCaロック状態に戻ります。

| 待受画面で □ を長押し(約1秒以上)

2 ロックNo.を入力→

バイブレータが振動して、FeliCaロックが一時的に解除されます。また、待受画面のアイコンが **る** になります。

₩ お知らせ

- 電源を切ってもFeliCaロック状態に戻ります。
- 待受画面表示中以外は、FeliCaロックをクイック解除できません。
- ●ロックNo.を3回連続で間違えると、クイック解除の設定が「OFF」になり、クイック解除ができません。

FeliCa対応EZアプリを利用する

W53SAにはあらかじめFeliCa対応EZアプリとしてクレジットサービスの「QUICPay(クイックペイ)」がインストールされています。

₩ お知らせ

- ●EZ FeliCa対応サービスは、対応機種によって、一部ご利用いただけない場合もあります。詳しくは、auお客様センターもしくはauホームページまでお問い合わせください。
- ●音声着信、スケジュール/アラームの時刻になるとFeliCa対応EZアプリからのFeliCaチップへのデータの 読み書きが中断されます。その際、読み書きされたデータが破棄されます。

FeliCa対応EZアプリをダウンロードする

■ EZ FeliCaメニューで [EZ FeliCaサイトへ接続]

FeliCa対応EZアプリのダウンロード・新着情報・キャンペーン情報が掲載されるサイトが表示されます。カテゴリからFeliCa対応EZアプリを選択して画面の指示に従って操作してください。

FeliCa対応EZアプリを起動する

- EZ FeliCaメニューで [アプリー覧]
- 2 EZアプリを選択→
 (起動)

アプリによっては、各サービス提供会社サイトに接続して、画面の指示に従って登録および初期設定をおこないます。初期設定が完了すると、EZ FeliCa対応サービスがご利用になれます。




アプリー覧画面

お知らせ

- 「FeliCaロック」「EZアプリ制限」が設定されている場合、また「遠隔ロック」によりFeliCaロックされている場合は、FeliCa対応EZアプリを起動できません。それぞれの設定を解除してください。
- 「メモリリセット」「EZアプリリセット」「オールリセット」をおこなうと、サービスを登録していない FeliCa対応EZアプリが削除されます。また、リセットをおこなうと各設定がお買い上げ時の内容に戻ります。なお、サービス登録されているFeliCa対応EZアプリはリセットをおこなってもお買い上げ時の内容に は戻りません。

auケータイクーポンを利用する

auケータイクーポンとは、W53SAをお店などに設置のauケータイクーポンに対応したリーダー/ライターにかざすことで、クーポンに関する情報などを取得できる機能です。EZwebからも取得できます。また、取得したクーポン情報は、Eメールや赤外線通信、Touch Message、MmicroSDカードを利用して交換できます。

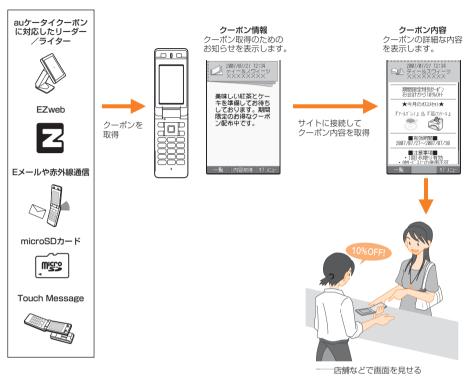

auケータイクーポンメニューを表示する

■ EZ FeliCaメニューで [auケータイクーポン]

auケータイクーポンメニューが表示されます。

2 項目を選択→ ■




auケータイクーポン メニュー

	<i>></i> _1
クーポン一覧	すでに取得したクーポン情報を表示
	・クーポン一覧画面で 🕮 (切替) を押すと、クーポン内容一覧を表示させるこ
	とができます。
クーポン内容一覧	すでに取得したクーポン内容を表示
	・クーポン内容一覧画面で 🕮 (切替) を押すと、クーポン一覧を表示させるこ
	とができます。

EZ FeliCaサイトへ	│ FeliCa対応EZアフ	゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚	コード・新着情報・キャンペーン情報が掲載さ	
(→P282)	れるサイトへ接続			
取得設定	項目を選択→ ■ → ஹ (保存)			
	音・バイブ設定	リーダー/ライターからクーポン情報を取得したときの		
		音・バイブレータの動作を設定		
		「音+バイブ」、「音」、「バイブ」、「OFF」から選択		
	クーポン保存設定	リーダー/ライターからクーポン情報を取得する際の保存		
		方法を設定		
		自動保存	クーポン情報を取得する際、確認画面を表示	
			せず、自動的に保存	
		確認保存	クーポン情報を取得する際、確認画面を表示	
	接続設定	クーポンの詳細内容を取得する際の接続方法を設定		
		「通常」、「EZブラウザ」から選択		
		・お買い上げ時は「通常」に設定されています。クーポン		
		内容によっては「通常」での接続時にうまく接続できな		
		い場合がありますので、その場合は「EZブラウザーに		
		設定を切替えてから接続してください。		
		・EZブラウザを選択した場合は、「クーポン内容」フォル		
		ダにクーポン内容は保存されません。		
		・クーポン情報によっては、取得設定が「通常」に設定さ		
		れていても、クーポン内容を取得する際にEZブラウザ		
		で接続する場合があります。		

auケータイクーポンを取得する

- **店舗などのリーダー/ライターにW53SAをかざす (→P280)** auケータイクーポン情報を取得した旨のメッセージが表示されます。
- 🔁 お知らせ画面で ⊿ を選択→ 🔳 (確認) → 🔳 (表示)
- (内容取得) → [はい]
 クーポン内容が表示されます。

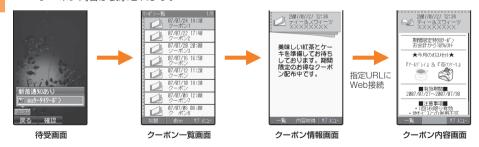

お知らせ お知らせ

EZ FeliCaの各種設定(→P280)の「コンビネーション」が「OFF」に設定されているときは、リーダー/ライターからクーポン情報を取得できません。

auケータイクーポンを使う

- auケータイクーポンメニューで [クーポン内容一覧]
- **2** 使用したいクーポン内容を選択→ (表示) 表示されたクーポン内容を店舗などで見せます。





クーポン一覧/情報/内容画面のサブメニュー機能を使う

クーポン一覧/情報/内容画面で (サブメニュー) →項目を選択→以下の項目から選択します。表示される項目は画面によって異なります。

ファイル名検索	クーポン情報・クーポン内容を検索		
	■ →検索するファイル名を入力→ ■ → 📨 (検索)		
外部メモリヘコピー	クーポン情報を外部メモリヘコピー		
	<クーポン一覧画面からコピーする場合>		
	1件 [はい]		
	選択 コピーしたい情報を選択→ ■ → 777 (コピー) → [はい]		
	<u>全件</u> [はい]		
	<クーポン情報画面からコピーする場合>		
	[はい]		
外部メモリへ移動	クーポン情報を外部メモリへ移動		
	<クーポン一覧画面から移動する場合>		
	1件 [はい]		
	選択 移動したい情報を選択→ 📵 → 📨 (移動) → [はい]		
	全件 [はい]		
	<クーポン情報画面から移動する場合>		
	[はい]		
削除	クーポン情報・クーポン内容を削除		
	<クーポン一覧画面またはクーポン内容一覧画面から削除する場合>		
	1件 [はい]		
	選択 削除したい情報を選択→ □ → 277 (削除) → [はい]		
	全件		
	[はい]		
内容取得	クーポン内容を取得		
	[はい]		
内容更新	クーポン内容の情報を更新		
	[はい]		
Eメールへ添付	クーポン情報を添付したEメールの作成		
	[はい]		

₩ お知らせ

- クーポン内容を取得するには、パケット通信料がかかります。
- クーポン情報はデータフォルダ内の「クーポン」フォルダに保存され、クーポン内容は「クーポン内容」フォルダに保存されます。
- クーポン情報をmicroSDカードに移動すると、クーポン一覧画面に表示されません。
- ●クーポン情報は機種変更や修理時に備えてau My Pageに保存できます。 その際は、データフォルダから の操作となります。(→P177)
- クーポン情報は赤外線送信やTouch Message送信で他の携帯電話に送信できます。その際はデータフォル ダからの操作となります。(→P167、340) ただし、相手の方の携帯電話によってはクーポン情報が表示 できない場合があります。
- クーポン情報はEメールで添付ファイルとして送信できます。クーポン一覧画面、クーポン情報画面および データフォルダのサブメニューから操作できます。ただし、相手の方の携帯電話によってはクーポン情報が 表示できない場合があります。
- クーポン内容を赤外線送信・Touch Message送信・Eメール添付することはできません。
- ◆クーボン内容には有効期限が設定されているものがあります。有効期限が過ぎてもクーポン内容の表示は可能ですが、データフォルダの「期限切れ消去」(→P371)で有効期限が過ぎたデータを一括して削除できます。
- EZweb制限を設定している場合、リーダー/ライターからクーポン情報を取得する際にロックNo.を入力する必要があります。その際ロックNo.を間違えると、クーポン情報を取得できませんのでご注意ください。
- EZweb制限を設定している場合、待受画面に表示された通知内容を開く際と、データフォルダなどからクーポンファイルを聞く際にロックNo を入力する必要があります。
- データフォルダにはクーポン情報・クーポン内容を100件を超えて保存できますが、クーポン一覧画面、クーポン内容一覧画面で表示できるクーポンは最大100件です。
- クーポン一覧画面、クーポン内容一覧画面にて全件削除をおこなった場合、一覧に表示されるデータ(最大 100件まで)が削除されます。
- クーポン内容を取得する際、サイトの構成やネットワークの状況、電波状況などにより、クーポン内容を取得できない場合があります。
- ●各クーポンの注意事項などについてはクーポン提供会社にお問合せください。

PCサイトビューアー

基本的な操作	289
PCサイトビューアーメニュー	292
PCサイトビューアーの設定	295

PCサイトビューアー

EZweb 契約要

PCサイトビューアーを利用すると、パソコン向けのサイトも、CDMA 1X WINならではの受信最大2.4Mbpsの高速パケット通信で快適に閲覧できます。

- ●サイトによっては、パソコンで表示できてもPCサイトビューアーで表示できない場合があります。
- PCサイトビューアーでは、サイトのページに含まれる画像のみ表示できます。
- サイトによってはデータフォルダのデータ(著作権保護なし、80KB以下)をサイトへアップロードできます。
- ●ご利用になるには、初めにEZwebの初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない場合は、P41をご参照ください。
- ●着うた®、着うたフル®のダウンロードなど、EZwebのサービスをご利用になる場合は、EZブラウザを使用してください。(→P192、247)
- ●PCサイトビューアーとEZブラウザは別の機能です。お気に入り・画面メモなどの登録内容や各種設定はそれぞれで登録・管理され、共有されません。
- PCサイトビューアーでは、URL入力で日本語ドメイン入力による検索も可能です。

■ PCサイトビューアーによるパケット通信ご利用上のご注意

画像を含むサイトの閲覧など、データ量の大きい通信をおこなうと通信料が高額となりますので、 パケット通信料割引サービスのご加入をお勧めします。

■ ご利用パケット通信料の確認方法について

料金照会(今月「前日または前々日まで」の割引適用後の概算パケット通信料)をご照会いただけます。

- ・W53SAからは \Rightarrow [\bigcirc] \rightarrow [\bigcirc [\bigcirc [\bigcirc] \rightarrow [\bigcirc]
- ・パソコンからは ⇒ http://my.kddi.com/ (MyKDDI)

 ※ 初回ご利用の際はお申し込みが必要です

■ SSL/TLSについて

W53SAから特別な操作なしに、SSL/TLS対応サイト(SSL/TLSページ)を表示できます。 SSL/TLSについてはP193をご参照ください。

当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL (Secure Sockets Layer) / TLS (Transport Layer Security) 通信の安全性に関し何ら保証をおこなうものではなく、お客様はご自身の判断と責任においてSSL/TLS通信を利用するものとします。

SSL/TLSによる接続が完了し、セキュアなサイトと判定された場合、画面の右上に「圖」が表示されます。

PCサイトビューアー通信量 [M16]

PCサイトビューアーで最後におこなったデータ通信量の目安(前回通信量)、今までにおこなった累積データ通信量の目安(累積通信量)、リセットをおこなった日時を表示します。

| 待受画面で | 1.3 6点

☑ (月毎) を押すと、月毎の累積データ通信量の目安を表示します。 ☑ で表示月を切り替えます。 図 (リセット) を押すと、累積通信量/月毎累積/全通信量(前回通信量とすべての累積)の目安をリセットします。

₩ お知らせ

- ●日付・時刻が設定されていないと、リセットや月毎の累積情報の表示ができません。
- PCサイトビューアー通信量は、最大9,999,999KBまで表示されます。

基本的な操作

PCサイトビューアーを起動する

1 待受画面で → [PCサイトビューアー] → 277 (OK) → [トップページ]

(5歳)を押してチェックマークを外すと、次回から警告文は表示されません。

表示モードについて

PCサイトビューアーには、「スモールスクリーン」と「PCスクリーン」の2種類の表示モードがあります。表示モードは閲覧中に①3を押すか、「各種表示設定」(→P295)により切り替えることができます。



W53SAのディスプレイサイズ に合わせて表示します。 つで 画面をスクロールさせて閲覧で きます。

リンク先を表示するには、 ○ で \(\times (ポインタ) を操作してリンクを選択し、 ● を押します。 (PCスクリーンも同様)



パソコンで見る場合と同じよう に表示します。 ∰ で画面をス クロールさせて閲覧できます。

スモールスクリーン

PCスクリーン

₩ お知らせ

●画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

サイト閲覧中のキー操作

操作キー	操作内容
Ö	画面を上下にスクロール、 リンクを選択
(≯E / ◎♣)	画面を上下にスクロール
* 1	画面を左右にスクロール、 リンクを選択
* 2	選択しているリンク先に移動
(アクション)	アクションメニューを表示 (→P290)
アアン) (メニュー)	メニューを表示(→P290)
₩ / E	前ページ/次ページを表示
(9JP-7±=	ページの表示を中止/前ページを表示
(約1秒以上)	トップページを表示
報告 🗬	PCサイトビューアーを終了
リンクを選択して ででを長押し(約1秒以上)	閲覧画面を新規作成
(×7	閲覧画面を切替

操作キー	操作内容
1.3	表示モード切替
2 # ABC	お気に入り一覧を表示
3 °	過去にアクセスしたサイトを一覧表示
4 th	画像表示ON/OFF切替
(F #)	ページの文中やページの末尾、ペ
(5 🖟	ージの先頭などにジャンプ
(6 MNC)	URLを入力してサイトに接続
(7.1)	表示中のページから指定した語句
(7 s	を検索(→P290)
8 tu/	各種表示設定画面を表示 (→P295)
9,000	お気に入り一覧へ登録
0 're-)	通常表示/全画面表示切替
(X ***)	ページの表示倍率と選択モードを切替
#_}	文字サイズを切替

- ※1 ポインタ設定が「OFF」で表示モードが「スモールスクリーン」の場合は、画面を上下にスクロールします。またリンクの選択はできません。
- ※2 EZwebのURLを含むリンクを選択して を押すと、EZブラウザが起動してリンク先のページを表示します。

かお知らせ お知らせ

- ●PCサイトビューアーでは、データサイズが大きいページを表示しようとすると、ページサイズ警告表示が表示され、画面の右上に「▮」が表示されます。この場合は、ページの内容がすべて表示されていない可能性があります(ダウンロードしたページには通信料がかかりますので、ご注意ください)。次の操作を試してみることをお勧めします。
 - (4編)を押して、画像表示をOFFにする。
- · (罒) (アクション) → [ページ更新]
- ・「機能設定」の「JavaScript」を「OFF」にする。(→P295) · ①**を押して、表示モードを切り替える。
- PCサイトビューアーを再起動する。
- ●お買い上げ時は、ポインタ設定が「ON」に設定されています。リンクを選択するとポインタが「□」から「□」に変わります。ポインタ設定を「OFF」にした場合は、リンクを順にたどる選択動作になります。
- 閲覧中に (メニュー) を押すと、次のメニュー項目が選択できます。

検索ツール	文字を入力してサイトを検索
お気に入り	お気に入り一覧を表示(→P292)
アクセス履歴	過去にアクセスしたサイトを10件まで一覧表示してアクセス可能
	履歴を選択→ ■ (接続)
画面メモ	画面メモを一覧表示 (→P293)
待受指定	待受指定一覧画面を表示 (→P293)
URL入力	URLを入力してサイトに接続(→P294)
画像保存	表示中の画像(JPEG、PNG、GIF形式)をデータフォルダに保存
	画像を選択→ [ファウ] (保存)
	・画像を選択→ 📵 (表示) → 📨 (保存) と操作しても保存できます。
	・画像表示設定が「OFF」の場合は選択できません。
	・画像のデータサイズが大きい場合、ページの表示を中止した場合やサイトによっては、
	画像が保存できないことがあります。
設定	PCサイトビューアーの各種設定 (→P295)
ページ情報※	表示中のページのタイトル・URL・ページサイズなどを表示
ページ切替	閲覧画面を新規作成/切替(→P291)

※「 ̄」(Eメール)を押すと表示中のURLをEメールの本文に貼り付けることができます。

閲覧中に(m) (アクション)を押すと、次のメニュー項目が選択できます。

前ページへ	前ページを表示
次ページへ	次ページを表示
中止	ページの表示を中止
ページ更新	表示中のページを最新状態に更新
クイックジャンプ	ページの文中やページの末尾、ページの先頭などにジャンプ
トップページ	ホームページを表示
ページ内検索	表示中のページから指定した語句を検索
	■ (編集) →検索する文字列を入力→ ■ → 2779 (検索)
	全角/半角最大50文字まで入力できます。
	・入力した文字列がページ内にある場合は、反転表示されます。
	・ ・ (次へ)を押すと、続けて検索します。
	・ 🖭 (中止) を押すと、ページ内検索を終了します。
コピー	表示中のテキストをコピー(テキストは貼付けデータに保存)
リンク情報※	選択中のリンクのタイトルと、リンク先のURLを表示
リンク一覧※	表示中のページにあるリンクの一覧を表示

※ 👦 (Eメール) を押すと表示中のURLをEメールの本文に貼り付けることができます。

◆全画面表示中でも (回) を押すとアクションメニュー、 「一) を押すとメニューが表示されます。

Flash表示をONに設定している場合はFlash®が再生できます。

閲覧中にFlash[®]を選択して (Flashモード)を押す Flashモードを解除するには (モード解除)を押します。

₩ お知らせ

● Flashモード中に (再生指定) を押すと次のメニュー項目が選択できます。

再生	再生中は選択できません。	
一時停止	再生中に選択できます。	

リプレイ	最初から再生
画質	画質を設定

- サイトによってはFlash®を再生できないことがあります。
- ●待受指定はFlash[®]に対応していないため、Flash[®]を含むページを待受指定した場合はFlash表示をOFFに 設定中と同様の表示となります。

ページ切替

ページを閲覧する画面を最大3件まで作成して画面を切り替えて閲覧できます。

閲覧中に (メニュー) → [ページ切替] → [新規ページを開く] → [無題] (アクション)、 (アの (メニュー) の各機能を使ってサイトに接続してください。

₩ お知らせ

- ●ページのタイトルを選択して [77] (閉じる) を押すと、ページの表示された画面が消去されます。
- ページのタイトルを選択してを押すと、表示されるページの切替ができます。
- お気に入り一覧/アクセス履歴/URL入力/リンク一覧で(♪) を長押し(約1秒以上)すると、新規ページが表示されます。

情報を削除する

お気に入りやアクセス履歴、画面メモなどを削除します。

- 削除したい情報を一覧画面で表示する→ (オプション) → [削除] アクセス履歴を削除する場合は、(〒) (削除) を押します。
- 2 削除方法を選択→
 → ブラ (OK) →

一件削除	選択した情報を削除
選択削除	削除したい情報を選択→ <a>□ → <a>□ (削除) → <a>□ (OK) → <a>□ (OK)
	・選択を解除するには 🔳 (選択解除) を押します。
全て削除	一覧の情報をすべて削除
	770 (OK) → 770 (OK)

PCサイトビューアーメニュー

1 待受画面で → [PCサイトビューアー] → 277 (OK)

トップページ	ホームページ (「DUOGATE (デュオゲート)」 http://duogate.jp/) を表示 (→P289)
お気に入り	お気に入り一覧を表示 (→P292)
アクセス履歴	過去にアクセスしたサイトを10件まで一覧表示してアクセス可能
	履歴を選択→ ■ (接続)
画面メモ	画面メモを一覧表示 (→P293)
待受指定	待受指定一覧画面を表示 (→P293)
URL入力	URLを入力してサイトに接続 (→P294)
設定	PCサイトビューアーの各種設定 (→P295)
前回表示画面	前回最後に表示させた画面を再度表示

₩ お知らせ

- (EZメニュー) を押すと、EZwebメニューを表示できます。(→P197)
- ●受信したEメールの本文にURLが含まれている場合、URLを選択→ → [PCサイトビューアー接続] → [YES] と操作してサイトに接続できます。
- ●サイトによっては前回表示画面で再表示できない場合や、画像やFlash®が表示されない場合があります。

お気に入り

よく閲覧するサイトのURLやタイトルをお気に入りに登録しておくと、お気に入りを選択するだけで、そのサイトへ接続できます。

表示中のページをお気に入りに登録する

- **登録したいページを表示中に (メニュー) → [お気に入り]** お気に入り一覧画面が表示されます。
- 2 Ѿ (オプション) → [追加] → □

お気に入りに登録したページを表示する

- PCサイトビューアーメニュー/閲覧中に (メニュー) → [お気に入り] お気に入り一覧画面が表示されます。
- 2 お気に入りを選択→ (接続)
 画面下部に選択したお気に入りのURLが表示されます。

₩ お知らせ

●お気に入り一覧画面で「>>> (オプション)を押すと、次のメニュー項目が選択できます。

追加	表示中のページをお気に入りに登録
新規作成	新しいお気に入りを登録
フォルダ作成	お気に入り一覧にフォルダを作成
編集	お気に入りのタイトル・URL・フォルダのタイトルを編集
移動	お気に入りを並べ替え・別のフォルダに移動 (フォルダを選択→ (開く) →) 移動先を選択→ (ここへ) → (
削除	お気に入りを削除

- お気に入りとフォルダは合計約106KBまで登録できます。
- お気に入り・フォルダのタイトルは全角/半角最大50文字、URLは半角最大1024文字入力できます。

画面メモ

表示中のページを画像として保存できます。画面メモは最大10件(最大約300KB)保存できます。

表示中のページを画面メモに保存する

- 【保存したいページ表示中に 「アアプ (メニュー) → [画面メモ] 画面メモー覧画面が表示されます。
- **2** 「アッシ (オプション) → [新規作成] → (編集) →タイトルを入力→ 9

 タイトルは全角/半角最大50文字入力できます。
- 3 アァッ) (登録) → ■

保存した画面メモを表示する

- PCサイトビューアーメニュー/閲覧中に (メニュー) → [画面メモ] 画面メモー覧画面が表示されます。
- ② 画面メモを選択→
 (表示) →
 ■
 いずれかのキーを押すと、画面メモー覧画面に戻ります。

₩ お知らせ

- ●画面メモでは、表示中の内容を静止画として保存します。保存された画面メモを表示してもリンクなどは選択できません。
- ●画面メモー覧画面で「ஹ」(オプション)を押すと、次のメニュー項目が選択できます。

新規作成	表示中のページを画面メモに保存
編集	画面メモのタイトルを編集

移動	画面メモを並べ替え 移動先を選択→ ▽▽ (ここへ) → ■
削除	画面メモを削除

待受指定

待受画面で一定時間*何もキー操作をおこなわないと自動的にPCサイトビューアーが起動し、待受指定に登録したページが表示されます。また、指定時間(更新間隔)ごとに情報を自動更新できます。

※ EZアプリ設定の「待受EZアプリ起動時間」(→P267) で設定できます。

表示中のページを待受指定一覧に登録する

待受指定は最大10件登録でき、その中から指定した1件を待受画面に表示できます。 ※待受指定一覧に登録したページを待受画面に表示するには、「待受画面に表示する待受指定を 設定する」(→P294) をご参照ください。

- **登録したいページ表示中に (メニュー) → [待受指定]** 待受指定一覧画面が表示されます。

- 3 □→□→□ (編集)
- **4 タイトルを入力→** → ⑦ (登録) タイトルは全角/半角最大50文字入力できます。
- 5 🔳
 - □ (設定)を押すと、待受画面に表示するよう設定できます。

待受画面に表示する待受指定を設定する

- PCサイトビューアーメニュー/閲覧中に 「アワ) (メニュー) → [待受指定] 待受指定一覧画面が表示されます。
- 2 待受指定を選択→ □ 「設定しない」を選択すると、待受指定が解除されます。
- 3 更新間隔を選択→ ■

待受指定警告表示が表示されます。

(5.3)を押してチェックマークを外すと、次回から警告文は表示されません。

4 [77] (OK) → □ 特受画面に表示される待受指定には、「 ▶ 」が表示されます。

₩ お知らせ

- ●待受指定で自動更新された場合も、更新ごとにパケット通信料がかかります。
- 更新間隔を短く設定すると通信料が高額となる場合があります。
- サイトの内容によっては指定したとおりに登録できない場合があります。
- 待受画面で「ஹ」(接続)を押すとページの先頭から表示され、PCサイトビューアーを操作できます。
- ●待受指定と待受EZアプリは同時に設定できません。
- ●待受指定を設定した場合、電池パックの利用可能時間が通常より短くなります。
- ●表示する領域としてページの一部を選択した場合、サイトの内容や、サイトが更新されたことにより、意図した部分が待受中に正しく表示されないことがあります。
- ●待受指定に設定したサイトが廃止されるなど、サイトの都合により正しく表示できない場合があります。
- SSL/TLS対応サイトのページ(「https://」で始まるURLのページ)や、個人認証が必要なページ(パスワードで保護されたページ)は登録できない場合があります。また、登録できた場合でも、待受中に正しくページを表示できない場合があります。
- ●待受指定一覧画面で「艸」(オプション)を押すと、次のメニュー項目が選択できます。

新規作成	表示中のページを待受指定一覧に登録(→P293)
プレビュー	登録されているページの現在の情報を表示(通信料がかかります)
詳細	待受指定のURL・全取得容量目安・更新容量目安・更新間隔を表示
編集	待受指定の表示領域とタイトルを編集(通信料がかかります)
移動	待受指定を並べ替え 移動先を選択→ (ここへ) → ■
削除	待受指定を削除

URL入力

- PCサイトビューアーメニュー/閲覧中に「 ̄ ̄(メニュー)→ [URL入力]
- [2] (編集) →URLを入力→ □ → ∞ (接続)

₩ お知らせ

- ●手順1のあと むを押すと、過去に入力したURLの履歴から入力できます。履歴は、最大10件表示されます。 むでURLを選択して を押すと、選択したURLが入力されます。

PCサイトビューアーの設定

PCサイトビューアーメニュー/閲覧中に (メニュー) → [設定]

全画面表示 全画面表示 (ピクト行、1行目のタイトル行と画面下の項目を表示しない)をON/OFF 画像表示 画像表示ON/OFF切替 Flash表示 Flash®の表示をON/OFF 拡大縮小表示 ページの表示倍率を選択 文字サイズ表示 文字サイズを切替 テーマ PCサイトピューアーのデザインを選択 機能設定 JavaScript JavaScriptを有効/無効(ON/OFF)に設定 Cookie Cookieを有効/無効(ON/OFF)に設定 リグイレクト リダイレクトを有効/無効(ON/OFF)に設定 ログイン情報 ログイン情報を保持する/保持しない(ON/OFF)を設定 ボインタ 画面にポインタを表示する/表示しない(ON/OFF)を設定 ルート証明書 ルート証明書の一覧を表示 と動時警告表示 PCサイトビューアー起動時のパケット通信料に関する警告文を表示する/しないを設定 全画面表示警告 全画面表示言告 全画面表示警告 全画面表示言る/しないを設定 検索ツール警告表示 検索ツールを使用する際の確認画面を表示する/しないを設定 にときの警告を表示する/しないを設定 起動したときに表示されるページをPCサイトビューアーメニュートンのいずれかに設定 と動時表示ページをPCサイトビューアーメニュートンのいずれかに設定 と動時表示画面のリセット (開除) ログイン情報とサセット (削除) がままれた。ののと呼ばれたときに表示でするのでは認定 とののは自身を表示する/しないを設定 と表示を表示する/しないを設定 とかりに対するといとのではままれた。ののでは認可は表示する/しないを設定 とののはままれた。ののではいたいを記述を表示する/しないを設定 とののはにいたがよりに対するといいといといといといといといといといといといといといといといといといといと	各種表示設定	表示モード	スモールスクリーン/PCスクリーンを切替 (→P289)
Flash表示 Flash®の表示をON/OFF 拡大縮小表示 「Flash®の表示をON/OFF 機能設定 JavaScript JavaScriptを有効/無効 (ON/OFF) に設定 Cookie リタイレクト リカレッシュ・メタタグを有効/無効 (ON/OFF) に設定 リフレッシュ・メタタグを有効/無効 (ON/OFF) を設定 ログイン情報 内でサイトを開催します。 ログイン情報を保持する/保持しない (ON/OFF) を設定 ルート証明書の一覧を表示 大き動時警告表示 PCサイトビューアー起動時のパケット通信料に関する警告文を表示する/しないを設定 ク機構造書書表示 中でサイトを設定等の情受指定警告表示を表示する/しないを設定を画面表示警告 全面面表示警告 全面面表示にすることを通知する/しないを設定を適当の大きなページを表示した場合に、メモリ残量が少なくなったときの警告を表示する/しないを設定を完全の警告を表示する/しないを設定を表示しなりを認定を表示する/しないを設定を表示ときの警告を表示する/しないを設定を表示する/しないを設定を表示ときの警告を保存する際の確認画面を表示する/しないを設定を記しているとときに表示されるページをPCサイトビューアーメニュー/トップページのいすれかに設定 レセット Cookieリセット 保存されたCookieをリセット(削除) リセット Cookieリセット 保存されたCookieをリセット(削除)		全画面表示	
拡大縮小表示		画像表示	画像表示ON/OFF切替
文字サイズ表示 文字サイズを切替		Flash表示	Flash®の表示をON/OFF
フーマ		拡大縮小表示	ページの表示倍率を選択
機能設定 JavaScript JavaScriptを有効/無効 (ON/OFF) に設定 Cookie Cookieを有効/無効 (ON/OFF) に設定 リダイレクト リダイレクトを有効/無効 (ON/OFF) に設定 ログイン情報 ログイン情報を保持する/保持しない (ON/OFF) を設定 ボインタ 画面にポインタを表示する/表示しない (ON/OFF) を設定 ルート証明書 ルート証明書の一覧を表示 PCサイトビューアー起動時のパケット通信料に関する警告文を表示する/しないを設定 特受指定警告表示 持受指定設定時の待受指定警告表示を表示する/しないを設定 全画面表示警告 全画面表示にすることを通知する/しないを設定 ページサイズ警告表示 たときの警告を表示する/しないを設定 検索ツールを使用する際の確認画面を表示する/しないを設定 レグイン情報を保存する際の確認画面を表示する/しないを設定 起動したときに表示されるページをPCサイトビューアーメニュー/トップページのいずれかに設定 リセット Cookieリセット 保存されたCookieをリセット (削除) ログイン情報リセット 保存されたログイン情報をリセット (削除)		文字サイズ表示	文字サイズを切替
Cookie		テーマ	PCサイトビューアーのデザインを選択
リダイレクト リダイレクト リダイレクトを有効/無効(ON/OFF)に設定 クライン情報 リフレッシュ・メタタグを有効/無効(ON/OFF)に設定 クイン情報 ログイン情報を保持する/保持しない(ON/OFF)を設定 水ート証明書 ルート証明書の一覧を表示 各種警告表示 た動時警告表示 PCサイトビューアー起動時のパケット通信料に関する警告文を表示する/しないを設定 特受指定警告表示 今受指定警告表示 今受指定設定時の待受指定警告表示を表示する/しないを設定 全画面表示警告 全画面表示警告 全画面表示にすることを通知する/しないを設定 を画面表示警告 空画面表示警告 会画の大きなページを表示した場合に、メモリ残量が少なくなったときの警告を表示する/しないを設定 を動け表示ページを含する際の確認画面を表示する/しないを設定 上動時表示ページ と動したときに表示されるページをPCサイトビューアーメニュー/トップページのいずれかに設定 リセット Cookieリセット 保存されたCookieをリセット(削除) リセット (削除)	機能設定	JavaScript	JavaScriptを有効/無効 (ON/OFF) に設定
リフレッシュ・メタタグを有効/無効 (ON/OFF) に設定 ログイン情報 ログイン情報を保持する/保持しない (ON/OFF) を設定 大クタ 画面にポインタを表示する/表示しない (ON/OFF) を設定 大の上部時書 ルート証明書 ルート証明書の一覧を表示 各種警告表示 た動時警告表示 PCサイトビューアー起動時のパケット通信料に関する警告文を表示する/しないを設定 特受指定警告表示 全画面表示警告 全画面表示にすることを通知する/しないを設定 を画面表示警告 空画の大きなページを表示した場合に、メモリ残量が少なくなったときの警告を表示する/しないを設定 を製造する際の確認画面を表示する/しないを設定 に対すくり情報警告表示 ログイン情報を保存する際の確認画面を表示する/しないを設定 と動け表示ページ と動したときに表示されるページをPCサイトビューアーメニュー/トップページのいずれかに設定 リセット Cookieリセット 保存されたCookieをリセット (削除) リセット (削除)		Cookie	Cookieを有効/無効 (ON/OFF) に設定
ログイン情報 ログイン情報を保持する/保持しない (ON/OFF) を設定 ボインタ 画面にポインタを表示する/表示しない (ON/OFF) を設定 ルート証明書 ルート証明書の一覧を表示 PCサイトビューアー起動時のパケット通信料に関する警告文を表示する/しないを設定 持受指定警告表示 持受指定設定時の待受指定警告表示を表示する/しないを設定 全画面表示警告 全画面表示にすることを通知する/しないを設定 全画面表示警告 容量の大きなページを表示した場合に、メモリ残量が少なくなったときの警告を表示する/しないを設定 検索ツール警告表示 検索ツールを使用する際の確認画面を表示する/しないを設定 ログイン情報警告表示 ログイン情報を保存する際の確認画面を表示する/しないを設定 起動したときに表示されるページをPCサイトビューアーメニュー/トップページのいずれかに設定 保存されたCookieをリセット (削除) 保存されたログイン情報をリセット (削除)		リダイレクト	リダイレクトを有効/無効(ON/OFF)に設定
#インタ 画面にポインタを表示する/表示しない (ON/OFF) を設定 ルート証明書 ルート証明書の一覧を表示 お動時警告表示 記動時警告表示 おりないを設定 特受指定警告表示 特受指定設定時の待受指定警告表示を表示する/しないを設定 全画面表示警告 全画面表示にすることを通知する/しないを設定 容量の大きなページを表示した場合に、メモリ残量が少なくなったときの警告を表示する/しないを設定 検索ツール警告表示 検索ツールを使用する際の確認画面を表示する/しないを設定 ログイン情報警告表示 ログイン情報を保存する際の確認画面を表示する/しないを設定 起動時表示ページ と動したときに表示されるページをPCサイトビューアーメニュー/トップページのいずれかに設定 保存されたCookieをリセット (削除)		リフレッシュ	リフレッシュ・メタタグを有効/無効(ON/OFF)に設定
ルート証明書		ログイン情報	ログイン情報を保持する/保持しない(ON/OFF)を設定
記事時警告表示 記事時警告表示 記事時警告表示 記事時警告表示 表示する/しないを設定 持受指定警告表示 持受指定設定時の待受指定警告表示を表示する/しないを設定 全画面表示警告 全画面表示にすることを通知する/しないを設定 空量の大きなページを表示した場合に、メモリ残量が少なくなったときの警告を表示する/しないを設定 検索ツール警告表示 検索ツールを使用する際の確認画面を表示する/しないを設定 ログイン情報警告表示 ログイン情報を保存する際の確認画面を表示する/しないを設定 記動したときに表示されるページをPCサイトビューアーメニュー/トップページのいずれかに設定 と動したときに表示されるページをPCサイトビューアーメニュー/トップページのいずれかに設定 と動したときに表示されるページをPCサイトビューアーメニュー/トップページのいずれかに設定 と動したときに表示されるページをPCサイトビューアーメニュー/トップページのいずれかに設定 と事時表示ページ 保存された口グイン情報をリセット (削除) 保存されたログイン情報をリセット (削除)		ポインタ	画面にポインタを表示する/表示しない(ON/OFF)を設定
接示する/しないを設定 特受指定警告表示 特受指定設定時の特受指定警告表示を表示する/しないを設定 全画面表示警告 全画面表示にすることを通知する/しないを設定 ページサイズ警告表示 容量の大きなページを表示した場合に、メモリ残量が少なくなったときの警告を表示する/しないを設定 検索ツール警告表示 検索ツールを使用する際の確認画面を表示する/しないを設定 ログイン情報警告表示 ログイン情報を保存する際の確認画面を表示する/しないを設定 起動したときに表示されるページをPCサイトビューアーメニュー/トップページのいずれかに設定 リセット Cookieリセット 保存されたCookieをリセット (削除)		ルート証明書	ルート証明書の一覧を表示
特受指定警告表示 特受指定設定時の特受指定警告表示を表示する/しないを設定 全画面表示警告 全画面表示にすることを通知する/しないを設定 ページサイズ警告 容量の大きなページを表示した場合に、メモリ残量が少なくなったときの警告を表示する/しないを設定 検索ツール警告表示 検索ツールを使用する際の確認画面を表示する/しないを設定 ログイン情報警告表示 ログイン情報を保存する際の確認画面を表示する/しないを設定 起動けたときに表示されるページをPCサイトビューアーメニュー/トップページのいずれかに設定 リセット Cookieリセット 保存されたCookieをリセット (削除)		起動時警告表示	PCサイトビューアー起動時のパケット通信料に関する警告文を
全画面表示警告 全画面表示にすることを通知する/しないを設定 ページサイズ警告表示 容量の大きなページを表示した場合に、メモリ残量が少なくなったときの警告を表示する/しないを設定検索ツール警告表示検索ツールを使用する際の確認画面を表示する/しないを設定ログイン情報警告表示ログイン情報を保存する際の確認画面を表示する/しないを設定起動したときに表示されるページをPCサイトビューアーメニュー/トップページのいずれかに設定 と動時表示ページ 起動したときに表示されるページをPCサイトビューアーメニュー/トップページのいずれかに設定 リセットログイン情報リセットのがin 保存された口グイン情報をリセット(削除)	設定		表示する/しないを設定
ページサイズ警告 容量の大きなページを表示した場合に、メモリ残量が少なくなったときの警告を表示する/しないを設定 検索ツール警告表示 検索ツールを使用する際の確認画面を表示する/しないを設定 ログイン情報警告表示 ログイン情報を保存する際の確認画面を表示する/しないを設定 起動したときに表示されるページをPCサイトビューアーメニュー/トップページのいずれかに設定 しがイン情報リセット 保存されたCookieをリセット (削除) 保存されたログイン情報をリセット (削除)		待受指定警告表示	待受指定設定時の待受指定警告表示を表示する/しないを設定
表示 たときの警告を表示する/しないを設定 検索ツール警告表示 検索ツールを使用する際の確認画面を表示する/しないを設定 ログイン情報警告表示 ログイン情報を保存する際の確認画面を表示する/しないを設定 起動したときに表示されるページをPCサイトビューアーメニュー/トップページのいずれかに設定 Uセット Cookieリセット 保存されたCookieをリセット (削除) ログイン情報リセット 保存されたログイン情報をリセット (削除)		全画面表示警告	
検索ツール警告表示 検索ツールを使用する際の確認画面を表示する/しないを設定 ログイン情報警告表示 ログイン情報を保存する際の確認画面を表示する/しないを設定 起動したときに表示されるページをPCサイトビューアーメニュー/トップページのいずれかに設定 リセット Cookieリセット 保存されたCookieをリセット (削除) ログイン情報リセット 保存されたログイン情報をリセット (削除)		' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	
□グイン情報警告表示 □グイン情報を保存する際の確認画面を表示する/しないを設定 起動時表示ページ 起動したときに表示されるページをPCサイトビューアーメニュー/ トップページのいずれかに設定 【保存されたCookieをリセット(削除) □グイン情報リセット 保存されたログイン情報をリセット(削除)			
起動時表示ページ起動したときに表示されるページをPCサイトビューアーメニュー/トップページのいずれかに設定リセットCookieリセット保存されたCookieをリセット (削除)ログイン情報リセット保存されたログイン情報をリセット (削除)			
トップページのいずれかに設定 Uセット Cookieリセット 保存されたCookieをリセット (削除) ログイン情報リセット 保存されたログイン情報をリセット (削除)			
ログイン情報リセット 保存されたログイン情報をリセット (削除)	起動時表示ペー	-ジ	,—————————————————————————————————————
The state of the s	リセット	Cookieリセット	保存されたCookieをリセット(削除)
前回表示画面リヤット(保存された前回表示画面をリセット(削除)		ログイン情報リセット	保存されたログイン情報をリセット(削除)
MILENTED COLUMNIA TO CARCING COLUMNIA C		前回表示画面リセット	保存された前回表示画面をリセット(削除)
設定リセット PCサイトビューアーのすべての設定をリセット(→P296)		設定リセット	PCサイトビューアーのすべての設定をリセット (→P296)
メモリリセット PCサイトビューアーに登録されているすべてのお気に入り/アクセス履歴/画面メモ/待受指定/URLの入力履歴/Cookie/ログイン情報をリセット(削除)		メモリリセット	クセス履歴/画面メモ/待受指定/URLの入力履歴/Cookie/
初期化 PCサイトビューアーに登録されている内容と設定をすべてリセット (削除)		初期化	PCサイトビューアーに登録されている内容と設定をすべてリセット(削除)
PCサイトビューアーについて PCサイトビューアーのバージョン情報を表示	PCサイトビュ-	ーアーについて	PCサイトビューアーのバージョン情報を表示

₩ お知らせ

- ●リダイレクト、リフレッシュはサイトで使用される機能です。サイトの移転(URL変更)時に、自動的に新 しいURLへユーザーを転送する場合などに使用されます。「リダイレクト」や「リフレッシュ」を「OFF」 に設定すると、新しいURLへ自動的に転送されなくなります。
- ◆Cookieや保存されたログイン情報は、PCサイトビューアーを終了しても一定容量まで保存されます。
- ・拡大縮小表示の「選択モード」はページ全体画像を使用してページ内の表示位置を変更できます。閲覧中の み選択できます。

設定リセットでリセットされる内容

リセ	ットの対象	リセット後の設定
各種表示設定	表示モード 全画面表示 画像表示 Flash表示 拡大縮小表示 文字サイズ表示	スモールスクリーン OFF ON OFF 100% 標準 標準
機能設定	JavaScript Cookie リダイレクト リフレッシュ ログイン情報 ポインタ ルート証明書	ON ON ON ON ON ON ON
各種警告表示設定	起動時警告表示 待受指定警告表示 全画面表示警告 ページサイズ警告表示 検索ツール警告表示 ログイン情報警告表示	する する する する する
起動時表示ページ		PCサイトビューアーメニュー

EZテレビ(ワンセグ)

■EZテレビ(ワンセグ)

EZテレビ (ワンセグ) でできること	298
EZテレビ (ワンセグ) をご利用になる前に	299
EZテレビ (ワンセグ) を見る	301
テレビ番組の情報を利用する	306
テレビ番組を録画する	308
曲名検索を利用する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	309
EZテレビ (ワンセグ) のサービスを利用する	309
EZテレビ (ワンセグ) の設定をする	310
EZテレビ 番組ガイド	312

EZテレビ(ワンセグ)

EZweb 契約要

EZテレビ(ワンセグ)でできること

W53SAを利用して、地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」を見ることができます(日本国内の放送に限ります)。お使いの地域に合わせてチャンネル情報を自動的に設定でき、電子番組表も地域に合わせてダウンロードできます。また、テレビ番組を録画したり、データ放送を見ることもできます。

テレビを見る

日本国内で放送している地上デジタルテレビ放送の 携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」を見ること ができます。

テレビで流れている音楽の曲名を検索し、着うた®などをダウンロードできます。



TV番組表を見る

TV番組表をダウンロードして見ることができます。 また、テレビ番組の視聴予約や予約録画、検索も できます。



テレビ番組を録画する/静止画保存する

視聴中のテレビ番組を録画したり、静止画で保存したりできます。録画したテレビ番組はデータフォルダまたはmicroSDカードの「EZテレビ」フォルダ内から再生できます。保存した静止画はデータフォルダの「グラフィック」フォルダ内から確認できます。



データ放送を見る

放送番組に関連した情報などをお知らせするデータ 放送を見ることができます。



EZテレビ(ワンセグ)をご利用になる前に

EZテレビ(ワンセグ)使用時のご注意

- ●ご利用になるには、初めにEZwebの初期設定をおこなってください。初期設定をおこなって いない場合は、P41をご参照ください。
- ●EZテレビ(ワンセグ)を見る場合は、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、番組情報/お知らせリンクなどのサービスやEZテレビ(ワンセグ)のデータ放送で提供される双方向サービスを利用する場合やEZwebの情報サイトにアクセスしたりする場合などには、パケット通信料がかかります。
- ●EZテレビ(ワンセグ)は日本国内の地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」専用です。海外では、放送方式や放送の周波数が異なるため使用できません。また、BS・110度CSデジタル放送、BSアナログ放送、モバHO!は見ることができません。
- ●機種変更または解約後のW53SAでは、EZテレビ(ワンセグ)を起動できません。
- ●EZテレビ(ワンセグ)ご利用中は、W53SA本体が熱くなりますので手や顔などで触れる場合はご注意ください。
- ●歩行中や自転車、バイク、自動車などの運転中はEZテレビ(ワンセグ)を利用しないでくだ さい。周囲の音が聞こえにくく、映像や音声に気をとられ、交通事故の原因になります。
- ●耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて視聴すると、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- EZweb制限やEZアプリ制限が設定されている場合、データ放送、番組表、曲名検索のメニューや機能がご利用になれない場合があります。EZテレビ(ワンセグ)の起動前に、ロックNo. を入力し ■を押して一時的に制限を解除してください。
- 連続視聴可能時間について

スピーカー出力時	約3時間35分 (DBEX ON) /約4時間10分 (DBEX OFF)	
イヤホン出力時	約5時間5分 (DBEX ON) /約5時間10分 (DBEX OFF)	
	約5時間40分(省電力モード ON)	

- ・データ放送の操作などにより、連続視聴可能時間は短くなります。
- ・オフタイマー(→P310)の設定時刻になると終了します。ただし、オフタイマーの設定時刻にかかわらず、電池残量が個になると終了します。
- 動画データの最大録画時間について

microSDカード (2GB使用時) 約10時間

本体データフォルダ 約30分

●画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」について

ワンセグとは地上デジタルテレビ放送の電波の一部を使用して携帯電話などの小型機器でもご家庭と同じようにテレビやデータ放送を見ることができる、地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービスです。

ワンセグについて詳しくは下記ホームページなどをご参照ください。

社団法人 デジタル放送推進協会

http://www.dpa.or.ip/ (パソコン用)

http://www.dpa.or.jp/lseg/k/ (携帯電話用)


雷波について

次のような場所では、電波の受信状態が悪く画質や音質が劣化したり受信できない場合があります。

- 放送局から遠い地域または極端に近い地域
- 山間部やビルの陰
- 移動中の雷車・車、地下街、トンネルの中、室内など
- ●高圧線、ネオン、無線局、線路、高速道路の近くなど
- ◆その他、妨害電波が多かったり、電波が遮断されたりする場所

電波の受信状況を改善するためには、次のことをお試しください。

- W53SA本体のホイップアンテナは伸ばすと90°まで倒すこ とができます。ホイップアンテナの向きや角度を変えて一番よ く映る方向を探してみてください。
- ●室内で見る場合は、窓の近くでご利用ください。

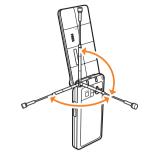

ホイップアンテナについて

EZテレビ(ワンセグ)を視聴するときは、ホイップアンテナを伸ばしてください。

ホイップアンテナを伸ばす

ホイップアンテナの先端を引き出し、 最後までしっかり伸ばす



ホイップアンテナを収納する

ホイップアンテナをまっすぐにして、 根元から順に本体に押し込む



が知らせ

- ホイップアンテナに無理な力を加えないでください。破損の恐れがあります。
- ホイップアンテナを確実に伸ばして使用してください。最後までしっかりと伸ばさないと、性能を十分に発 揮できない場合があります。ただし、放送局が極端に近いときなどは、ホイップアンテナを縮めた方がきれ いに映る場合があります。
- ホイップアンテナは完全に伸ばした状態および収納時のみ防水性能を保つことができます。ホイップアンテ ナを伸ばしきらない状態で使用したり、濡れた手で伸縮させたりしないでください。
- ホイップアンテナ先端部の取り扱いに十分で注意ください。傷害などの原因となる恐れがあります。特にホ イップアンテナを伸ばした状態で小さなお子さまの手の届く場所に置かないようにお願いします。

電池残量による動作

電池残量表示が■のときは、EZテレビ(ワンセグ)を起動できません。 また、EZテレビ(ワンセグ)起動中に🗲 になると、自動的にEZテレビ(ワンセグ)が終了します。 ただし、EZテレビ(ワンセグ)で録画したデータを再生中の場合は終了しません。 録画中の場合、それまでの録画した内容を保存し、EZテレビ(ワンセグ)が終了します。 電池残量表示が\blacksquare のときは、充電しながらEZテレビ(ワンセグ)を見ることができます。 300 ※録画内容を再生する場合は<<p>■のときでもEZテレビ(ワンセグ)が起動します。

EZテレビ(ワンセグ)を見る

初回起動時の初期設定について

EZテレビ(ワンセグ)やEZチャンネルプラスを初めて起動したときは、通信設定およびチャンネル設定をおこないます。

- **待受画面で**→ [テレビ] → [EZテレビ] → [EZテレビ (ワンセグ)] → [OK]

 「OK (以後表示しない)」を選択して を押すと、次回から注意事項は表示されません。
 お知らせリンクやオススメ情報を取得するかどうかの設定画面が表示されます。
- **② [取得する] または [取得しない]** EZテレビ (ワンセグ) が通信をおこなう際に確認画面を表示するかどうかの設定画面が表示されます。
- **3 [表示する] または [表示しない]** データ放送の双方向通信をおこなう際に確認画面を表示するかどうかの設定画面が表示されます。
- 4 [表示する] または [表示しない] →項目を選択→ 🔳

オート設定	自動的に現在位置を送信し、受信可能なエリアとチャンネルを「マイチャンネル1」
	に登録
	・初回時は「オート設定」の選択をおすすめします。
	・EZアプリ制限が設定されている場合は、「オート設定」はできません。
マニュアル設定	エリア一覧から現在位置を選択して「マイチャンネル1」に登録
	地域を選択→ ■ →県名を選択→ ■
放送波スキャン	受信可能なすべてのチャンネルを探して「マイチャンネル1」に登録

お使いの地域に合わせて受信エリアと受信チャンネルを設定し、マイチャンネルに登録できます。 マイチャンネルは5件まで登録できます。

5 ■ EZテレビ(ワンセグ)が起動します。終了するときは (つ → [終了] と操作します。

₩ お知らせ

- ●順次エリアが拡大されているため、手順4のチャンネル設定がうまく設定されない場合があります。
- あとでマイチャンネルを変更したり、別のマイチャンネルを登録したりできます。(→P310)
- ●EZテレビ(ワンセグ)を起動またはチャンネルを変更したときは、デジタル放送の特性として映像やデータ放送の取得に時間がかかる場合があります。

テレビ番組を見る

初期設定後の起動のしかたです。

待受画面で → [テレビ] → [EZテレビ]→ [EZテレビ (ワンセグ)]

テレビ操作画面が表示され、データ放送の取得を開始します。

しばらくしてデータ放送を取得すると、画面下部に データ放送が表示されます。



テレビ操作画面


データ操作画面

₩ お知らせ

- ●電波状態によって映像や音声が途切れたり、止まったりする場合があります。
- ●テレビの視聴中に、メールの受信や番組情報の取得などをすると、映像や音声が乱れることがあります。
- ●映像表示中は、通常画面の照明点灯時間の設定や節電時間の設定(→P324)にかかわらず、メインディスプレイの照明は常時点灯し、節電画面に移行しません。
- 前回起動時からエリアが変更された場合など、再度チャンネル設定をおこなうかどうかの確認画面が表示されたときは、「はい」を選択して を押すと、受信チャンネルを再設定できます。

充電しながらEZテレビ(ワンセグ)を見る

卓上ホルダを立てて、充電しながらEZテレビ(ワンセグ)を見ることができます。

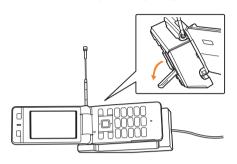

₩ お知らせ

- W53SAを閉じた状態では、卓上ホルダを立てることができません。卓上ホルダへの取り付けは、W53SA を開いた状態でおこなってください。
- 充電時起動設定(→P311)をONに設定しておくと、待受画面で卓上ホルダに取り付けたときに自動的に EZテレビ(ワンセグ)が起動します。

テレビ画面の見かた




データ操作画面

テレビ操作画面

- 情報表示(チャンネル、番組名、複数サービスなどの情報を表示)
- ② 字幕表示
- ❸ データ放送表示
- △ 放送局名
- 6 番組名
- 6 チャンネル情報
- ∅ 音量レベル表示
- オフタイマー表示(オフタイマーを設定すると表示されます。)
- ① イヤホン表示
- お知らせリンク(表示中の放送局からのお知らせ内容を表示)※ 字幕設定を「字幕OFF」に設定した場合のみ表示されます。

回を押すと、データ操作画面とテレビ操作画面を切り替えることができます。また、 ⟨ご⟩を押すと映像やデータ放送表示を拡大して表示できます。

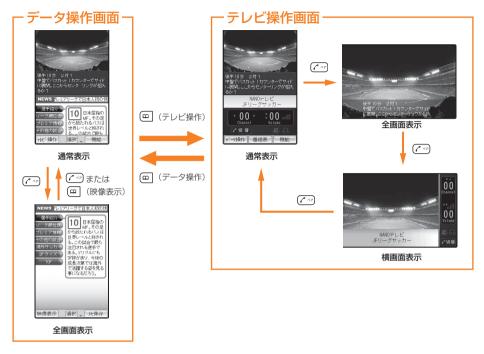

₩ お知らせ

●縦と横の比率が16:9の映像を全画面表示する場合は、映像の両端部分が一部表示されません。

基本的な操作

テレビ番組を視聴しているときの主な操作は、以下のとおりです。

<データ操作画面の場合>

操作キー	操作内容
(テレビ操作) *1	テレビ操作画面に切替
(機能) *1	機能メニューを表示
(Xモ 、 図奈)	音量調節
	カーソル移動、スクロール
	項目を選択
<u>₩</u> , <u>E</u> ※]	チャンネルを選択
ダイヤルキー*1*2	

操作ギー	操作內容
(約1秒以上)*1	受信可能なチャンネルを検索
•••	画面上の情報を表示/非表示
(~ · · ·	通常表示、全画面表示を切替
₂₃₇₋₇₊ *2	データ放送の取得を中止など
๎ (映像表示) ※3	通常表示に切替
⑦ (メモ保存) *3	画面を静止画として保存
(433 C)	終了確認画面を表示

- ※1 全画面表示では操作できません。
- ※2 データ放送によっては、項目の選択になります。
- ※3 通常表示では表示されません。

<テレビ操作画面の場合>

操作キー	操作内容
・ (データ操作) **	データ操作画面に切替
■ (番組表) *	視聴中の番組の情報を取得
☐ (✓E (Ø\$)	音量調節
□・、♡、 E、 ダイヤルキー	チャンネルを選択
② 、 □ を 長押し(約1秒以上)	受信可能なチャンネルを 検索

操作キー	操作内容
770 (機能) *	機能メニューを表示
(<>)	通常表示、全画面表示、横画 面表示を切替
(3/5/47-)	画面上の情報を表示/非表示 データ放送・お知らせリンク 取得中は、取得を中止
(E)	終了確認画面を表示

複数サービスについて

地上デジタル放送では、1つのチャンネルを複数のサブチャンネルに分けて番組を放送できます。 (マルチ編成)

例えば野球中継が延びた場合などに、1つのサブチャンネルでは予定の番組を時間通りに始め、もう1つのサブチャンネルでは引き続き野球中継を放送することなどができます。複数サービスがおこなわれている場合は、テレビ操作画面で 中を押すとサブチャンネルを選択できます。

未登録のチャンネルが見つかった場合

テレビ操作画面の通常表示で 回 を長押し (約1秒以上) して未登録のチャンネルが見つかった場合、メッセージが表示されマイチャンネルに登録することができます。

【 [はい] →リモコン番号を選択→ (登録) → (設定保存)

タイムシフト再生について

テレビ操作画面で視聴中に着信やアラームがあった場合は、通話中やアラーム中のテレビ映像を自動的に蓄積します。通話終了後またはアラーム確認後に ■ (再生)を押すと、後追いで再生できます。(タイムシフト再生)

₩ お知らせ

タイムシフト再生中は、次の操作をおこなうことができます。

操作キー	操作内容
•••	再生速度を変更
□ . (XE / @ \$)	音量調節
(キャンセル)、ククラマナ	タイムシフト再生を中止(通常放送に戻る)

- ●蓄積できる映像は、最大約3分間です。約3分間を超えると、古いデータから順番に破棄されます。
- ●蓄積データが少ない場合や受信状態が悪化した場合はタイムシフト再生されず、通常放送に戻る場合があります。
- 着信画像やアラーム音の設定が次のような場合、タイムシフト再生中にはお買い上げ時の設定で鳴ります。
 - ・着信音、アラーム音が動画データに設定されている場合
 - ・着信音、アラーム音の設定項目の画像が動画データに設定されている場合
- 蓄積したテレビ映像は保存されません。
- Hello Messengerの着信時は、タイムシフト再生できません。

テレビ番組の音声をBGMで聴く

EZテレビ(ワンセグ)を一時停止して音声をBGMとして聴くことができます。音声を聴きながら他の機能も利用できます。

データ操作画面またはテレビ操作画面で → [BGMへ移行] EZテレビ (ワンセグ) は一時停止しますが、EZテレビ (ワンセグ) の音声は継続して聴くこと ができます。

[※] 通常表示中にのみ操作できます。

₩ お知らせ

- ●他に利用する機能によってはBGM再生が一時中断したり、終了する場合があります。
- ●BGM再生中はテレビ番組の映像は表示されませんが、EZテレビ(ワンセグ)は起動していますので、視聴時と同様に電池が消費されます。
- 録画中はBGM再生することができません。

データ放送を見る

データ放送では、画面に表示される説明に従って操作することで、いろいろな情報を見ることができます。テレビ操作画面を表示中は 回 (データ操作)を押して、データ操作画面に切り替えてください。画面の説明などに従って、 同と ■ やダイヤルキーで項目を選択して情報を表示します。

お知らせ

● データ放送を見る場合は、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、データ放送で提供される双方 向サービスを利用する場合やEZwebの情報サイトにアクセスしたりする場合などには、パケット通信料が かかります。

メモ保存

データ放送表示中の画面を、静止画としてデータフォルダに保存できます。

データ操作画面の全画面表示中に「ジッ(メモ保存)

静止画がデータフォルダの「グラフィック」フォルダに保存されます。

₩ お知らせ

- 横240×縦480ドットの静止画として保存するため、データがない部分も保存されることがあります。
- ●保存したデータ放送の静止画は、著作権保護ありで保存されます。Eメールに添付したり、外部機器にコピーや移動をしたりはできません。また、待受画面などの機能への登録もできません。

EZチャンネルプラスの番組を見る

- **② で番組を選択→ (再生)**再生中の操作についてはP208をご参照ください。

₩ お知らせ

- 初めて起動したときは、注意事項および通信設定をおこなう画面が表示されます。詳しくは「初回起動時の初期設定について」(→P301)をご参照ください。
- ◆オススメ情報表示中に (ジャンプ) を押すと、オススメチャンネルのサイトへ接続します。
- (機能) → [オススメ情報更新] と操作するか、オススメ情報の更新をうながすメッセージが表示されたときに
 (更新)を押すと、オススメ情報を更新できます。
- ●EZテレビ(ワンセグ)視聴中に回または ② / ② でチャンネルを選択したときにも、EZチャンネルプラスの番組を表示します。

テレビリンクを利用する

データ放送によっては、データ放送の情報や関連サイトへのリンクをW53SAに保存し、サーバに接続することなくあとから閲覧できます。

テレビリンクを登録する

テレビリンクは50件まで登録できます。

データ操作画面内で表示されるテレビリンクを選択→□

テレビリンクを表示する

- 2 テレビリンクを選択→■ (詳細)

₩ お知らせ

- ●テレビ操作画面またはデータ操作画面で、 ② (機能) → [テレビリンク] →テレビリンクを選択→ (詳細) と操作しても、テレビリンクを表示できます。
- ●テレビリンク表示中に「>>> (ジャンプ)を押すと、登録されたサイトへアクセスします。
- ●有効期限が切れたテレビリンクを選択すると、消去確認のメッセージが表示されます。「はい」を選択して●を押すと、消去できます。
- テレビリンク画面で「ஹ (サブメニュー) を押すとテレビリンクの消去・並べ替えができます。

1件消去	[はい] ・あらかじめ消去したいテレビリンクを選択しておきます。
全件消去	[はい]
並べ替え	並べ替えるテレビリンクを選択→ ■ →移動先を選択→ ■ (確定) → 777 (保存)

テレビ番組の情報を利用する

EZテレビ(ワンセグ)で設定したエリアのテレビ番組の情報が、サーバからダウンロードされます。あらかじめ、チャンネル設定をおこなってください。

TV番組表を見る

データ操作画面を表示中は(回)(テレビ操作)を押して、テレビ操作画面に切り替えてください。

1 テレビ操作画面で ■ (番組表)

TV番組表が表示されます。

でTV番組表を検索できます。



TV番組表 (画面は一例です)

お知らせ

- ●番組情報のダウンロードやテレビ番組の検索をすると、パケット通信料がかかります。
- TV番組表で番組を選択し を押すと番組メニューが表示されます。

番組詳細を表示(EZ接続)	選択した番組の詳細情報を表示
放送局サイトへジャンプ(EZ接続)	選択した番組の放送局サイトヘアクセス
視聴予約	選択した番組を視聴予約
録画予約	選択した番組を録画予約
番組お知らせメール設定 (EZ接続)*	キーワードを設定し、そのキーワードに関連した番組情報をメー
	ルでお知らせ

※有料サービスです。

- ●番組メニュー表示中に「ஹ」(選局)を押すと、選択した番組のチャンネルに切り替わります。
 - (ア) (選局)は、現在時刻を含む番組を選択した場合のみ表示されます。)

テレビ番組を検索する

検索条件(チャンネル、日付、時間など)を設定して、テレビ番組を絞り込むことができます。

TV番組表で(アア) (番組検索) →検索する条件を設定 → アアツ (検索) サーバに接続され、設定した検索条件に合う番組が一覧表示されます。

₩ お知らせ

- 複数の日付や現在日時以前の日時は設定できません。
- ●検索条件の「時間」欄では、開始時間・時間幅を選択します。 〈例〉「11時〜」・「2時間分」に設定した場合11時〜13時の間に放送されている番組を検索します。
- ●開始時間は、朝5:00(05:00)~深夜4:00(28:00)から選択できます。

視聴予約をする

TV番組表で選択した番組が始まる前に、アラームでお知らせします。(EZテレビ(ワンセグ)スタート)

- TV番組表で番組を選択→ → [視聴予約]
- **② 通知時刻の欄を選択→ → アラーム時刻を選択→ → [OK] → ■** スケジュール (→P358) へ登録されます。

設定した時刻になると

EZテレビ(ワンセグ)スタート通知後、通知内容を選択して ■ (確認)を押すとEZテレビ(ワンセグ)が起動し、予約した番組を視聴できます。

₩ お知らせ

● 予約設定後は、スケジュールで確認・編集できます。ただし、カテゴリーの編集はできません。

予約録画をする

TV番組表で選択した番組を予約録画することができます。

- TV番組表で番組を選択→ □ → [録画予約]

設定した時刻になると

設定した時刻の約2分前になると、アラームでお知らせし、EZテレビ(ワンセグ)が自動的に起動します。設定した時刻になると、録画が開始されます。

₩ お知らせ

- 予約録画開始時刻に他のアプリケーションが起動している場合は、予約録画を実行できません。
- 予約録画開始時刻にEZテレビ(ワンセグ)が起動した場合には、音量はOとなります。
- ●録画を終了すると、待受画面に録画結果に応じたお知らせ通知が表示されます。(→P34)
- 予約録画中は (ご) を押して画面表示を切り替えることができません。また、静止画の保存はできません。
- 予約録画の時間が重なった場合は、前の録画を中止し、あとから開始した番組を録画します。

かお知らせ お知らせ

●アラームなどの編集ができます。(→P358) ただし、カテゴリーの編集はできません。

テレビ番組を録画する

視聴中のテレビ番組をキャプチャ/録画し、静止画や動画としてデータフォルダに保存できます。

静止画として保存する

表示中の映像を静止画として保存できます。

- データ操作画面またはテレビ操作画面で ஹ (機能) → [録画/キャプチャ]

動画として保存する

表示中の映像・音声・字幕・データ放送のデータを保存します。

- データ操作画面またはテレビ操作画面で (機能) → [録画/キャプチャ]

動画がデータフォルダの「EZテレビ」フォルダまたはmicroSDカード内のSD-Videoフォルダにある「EZテレビ」フォルダに保存されます。録画中に「②(キャプチャ)を押すと、静止画がデータフォルダの「グラフィック」フォルダに保存されます。録画中に最大9枚まで静止画を保存できます。

₩ お知らせ

- ■電池残量が十分にあることを確認のうえ、録画してください。
- ●動画の保存先を変更するには「機能設定」(→P311) をご参照ください。microSDカードに設定した場合は、microSDカードを挿入しないと動画を保存できません。
- ●保存した静止画のタイトルは「DTV+開始年月日+開始時刻+連番」で表示されます。動画のタイトルは 「録画開始時の番組名+録画開始年月日」で表示されます。
- 静止画保存/録画したテレビ番組は、著作権保護ありで保存されます。Eメールに添付したり、外部機器にコピーや移動したりはできません。また、待受画面などの機能への登録はできません。
- ●データフォルダに保存した動画をmicroSDカード内のSD-Videoフォルダへ移動できます。 静止画はmicroSDカードに移動できません。
- 横画面表示中・全画面表示中は録画できません。
- 静止画として保存する場合の画像サイズは、以下のとおりです。

画像サイズ※	テレビ映像の縦と横の比率	画像サイズ(横×縦ドット)
標準	16:9	320×180
伝午	4:3	320×240
縮小	16:9	240×135
八八日所	4:3	240×180

※「静止画として保存する」の手順2で選択したサイズ

●動画の録画可能時間は、データフォルダまたはmicroSDカードの空き容量によって変化します。また、録画する番組の内容(データ放送の容量など)によっても変化します。録画中に表示される録画可能時間を目安として録画してください。

ただし、以下の場合は自動的に録画が終了し、それまでに録画した映像が保存されます。

- ・電池残量が少なくなった場合・保存先の空き容量が少なくなった場合
- ●録画中のチャンネル切替はできません。
- 録画中に本体を閉じても、録画動作は継続します。
- ●録画したデータを再生するには、保存先のデータフォルダまたはmicroSDカード内のSD-Videoフォルダから呼び出して再生してください。
- ●録画の際に、 (■ (● REC) を押した時刻より数秒前の映像から録画される場合があります。そのため、画面上に表示される録画経過時間の目安と実際に録画された内容の時間が異なる場合があります。
- W53SAでmicroSDカードに保存された動画は、他の機器で再生できない場合があります。
- W53SAでデータフォルダに保存された動画をmicroSDカードに移動すると、異なる機種ではファイル名などの情報が異なって表示される場合があります。

録画中に着信やアラームがあった場合

録画中に着信やアラームがあった場合は、録画を継続しながら、通話やアラームの確認、他の機 能の利用ができます。

₩ お知らせ

- 録画中に着信やアラームがあった場合は、録画中の音量がOになります。
- ●他に利用する機能によっては録画が終了する場合があります。
- 着信画像やアラーム音の設定が次のような場合、緑画中にはお買い 上げ時の設定で鳴ります。
 - ・着信音、アラーム音が動画データに設定されている場合
 - ・着信音、アラーム音の設定項目の画像が動画データに設定されている場合

曲名検索を利用する

視聴中の番組で流れている音楽の曲名などを検索できます。曲によっては、着うたフル®や着うた®をダウンロードしたり、CDやDVDを購入したりできます。

データ操作画面またはテレビ操作画面で (機能) → [曲名検索]→ 「聴かせて検索開始] → □

検索結果が表示されます。

₩ お知らせ

- ●検索結果画面では、その曲の着うたフル®、着うた®のダウンロードやCDの購入ができます。
- ●曲名検索をするとパケット通信料がかかります。
- ●曲/音質/ご利用環境によっては、曲名を検索できない場合や、実際とは異なる曲名が表示される場合があります。

EZテレビ(ワンセグ)のサービスを利用する

データ操作画面またはテレビ操作画面で 「デザー (機能) → [EZテレビサービス] EZテレビサービスメニューが表示されます。以降の操作は、画面に従っておこなってください。

EZテレビ(ワンセグ)の設定をする

データ操作画面またはテレビ操作画面で ∞ (機能) →項目を選択→ □

字幕/	字幕設定	「字幕ON」または「字幕OFF」を選択→ ̄ワ━)(設定)		
音声	音声設定	項目を選択→設定を変更→∞の(設定)		
		音声出力先設定	_	
		主副設定	副音声放送時の音声を「主音声」または「副音声」に設定	
		音声出力効果	テレビの音響効果を「オート」、「ライブ」、「スポーツ」、「シ	
		設定 (DBEX)	ネマ」、「ニュース」、「OFF」から設定	
各種設定	チャンネル 設定	・以降の操作は	~5を選択→ ⑦ (エリア変更) 「初回起動時の初期設定について」(→P301) をご参照ください。 変更については [リモコン番号を変更する] (→P311) をご参照ください。	
	着せ替え 設定	デザインを選択- · □ (プレビニ できます。	→	
	データ 放送設定	設定か	ータ放送のコンテンツでEZ番号が使用されたり**、放送用メモリッらデータを参照される(読み出される)際の確認画面を表示する/	
			ぶいを設定 EZ番号の設定状況(→P194)にかかわらず、EZ番号が通知される場合があります。	
		設	定を選択→ ⑺(設定)	
		消去放	び送局からの情報やデータ放送で登録した個人情報などを消去 び送局を選択→ 「⑦ (サブメニュー)→ [1件消去] または [全件 (去] → [はい]	
		設定位	「一夕操作画面で ① を長押し(約1秒以上)したときに、1行単 「/1ページ単位のどちらでスクロールさせるかを設定 にを選択→ 229 (設定)	
		設定 生	ータ放送などから他のアプリを起動するときに、テレビの音声再 を継続する/しないを設定 定を選択→「マック (設定)	
	オフタイ			
	マー設定	3	を過ぎるとEZテレビ(ワンセグ)を終了してよいか確認の画面が表	
			OK」を選択して を押すか、そのまま約5秒経過すると、終了し	
		」 まり。終りせり 選択して ■ を	がにテレビの視聴を続ける場合は、 (*****)を押すか、「キャンセル」を 押します。	
		・録画中に指定し	た時間をすぎると、EZテレビ(ワンセグ)が終了しますが、予約	
		録画で録画中には、終了せずに録画を継続します。		
		・EZテレビ(ワンセグ)をBGMとして起動している場合、指定した時刻が過ぎると確認画面は表示されずにEZテレビ(ワンセグ)が終了します。		
	通信設定	項目を選択→ ■ →設定を選択→ 777 (設定)		
		・お知らせリンク取得設定、通信確認画面設定の場合は 🐧 で項目を選択してください。		
		お知らせリンク 取得設定	画面で取得する/しないを設定	
		オススメ情報 取得設定	EZチャンネルプラス画面に表示するオススメ情報を取得する/しないを設定	
		通信確認画面設定	通信をおこなう際に確認画面を表示する/しないを設定	

各種	機能設定	定 項目を選択→■→設定を選択→□□ (設定)		
設定		録画データ保存	動画データの保存先を「データフォルダ」または「microSD	
		先設定	カード」に設定	
		ピクト表示	全画面表示時にピクトや時刻表示を表示する(ON)/しない	
		ON/OFF設定	(OFF) を設定	
		画質設定	表示画質を「スタンダード」「ダイナミック」「シネマ」から設定	
		明るさ設定	明るさを「レベル1」~「レベル5」の5段階で設定	
		光センサー設定	画面の明るさを自動調節する光センサーのON/OFFを設定	

その他の設定

1 待受画面で → [テレビ] → [EZテレビ] →項目を選択→ □

省電力モード設定	省電力設定をON/OFF
充電時起動設定	充電を開始すると自動的にEZテレビ(ワンセグ)を起動

₩ お知らせ

●省電力モード設定をONに設定すると、音声出力効果設定(DBEX)(→P310)で設定されている音響効果は得られません。

リモコン番号を変更する

各放送局に割り当てられたリモコン番号を変更します。各放送局はリモコン番号に対応したダイヤルキー(②②~②④)、※②、乗③)で呼び出すことができます。

- データ操作画面またはテレビ操作画面で (機能) → [各種設定]
 - → [チャンネル設定]
- 2 マイチャンネル1~5を選択→(詳細表示)→変更したい放送局を選択→(変更)
- 3 新しいリモコン番号に対応するダイヤルキーを押す→ (決定) → (→ (> (⇒ () (⇒ () (⇒ () (<li

₩ お知らせ

- ●順次エリアが拡大されているため、手順2のチャンネル設定がうまく設定されない場合があります。
- ●チャンネル設定画面では、現在選択されているチャンネル設定に★が表示されます。マイチャンネルを複数 登録している場合は、切り替えたいチャンネル設定を選択して(#記)を押すと、チャンネル設定を切り替える ことができます。

EZテレビ 番組ガイド

「EZテレビ 番組ガイド」では、赤外線通信機能を利用したリモコン機能だけでなく、VTRの録画設定やさまざまな番組の検索やガイドを見ることができます。

】 待受画面で ■ → 「テレビ」 → 「EZテレビ」 → 「EZテレビ 番組ガイド」

「EZテレビ 番組ガイド」では、無料でお使いいただけるメニューと、EZテレビ会員登録してお使いいただけるメニューがあります。(有料)





番組表の閲覧	地上波放送(Gガイドモバイル対応)、BS、スカパー!の番組表を閲覧
リモコン	テレビ、ビデオ、DVD、スカパーのチューナーを操作するリ
	モコンとして利用
関連情報の入手	番組関連情報や放送局のサイトにアクセス
チェック機能	気になった番組はチェックリストに入れておけば、予約や番組 サイトリンクなどまとめてできます。
番組お知らせメール	キーワードにマッチした番組をメールでお知らせ
(デラックス ^{※1})	
番組検索機能	タレント名やキーワードから番組を検索
(デラックス ^{※1})	
番組録画予約	ダウンロードした番組表から対応機器に録画予約を転送
(デラックス ^{※1})	
遠隔録画予約	外出先から対応機器に録画予約*2
(プレミアム*1)	
* 1 = 1	こっしは大切せ ビスズナ 乗り込ま機能の 対機能は無収る

- ※1 デラックス、プレミアムは有料サービスです。番組検索機能の一部機能は無料で使用できます。
- ※2 詳細機種名は"EZテレビサイト"でご確認をお願いいたします。 〈アクセス方法〉EZトップメニュー→EZサービスで探す→TV・ラジオ・ブック →EZテレビ

₩ お知らせ

- ●EZアプリメニューからも操作できます。
- EZテレビ(ワンセグ)の番組表はテレビ局がおこなう番組編成と異なる場合があります。
- ●画面は表示例ですので、実際の画面とは異なる場合があります。

M機能

	※お買い上げ時の設定はP416をご参照ください。
着信設定 [M21]	
効果音 [M22]	318
ボイス通知機能 [M24]	319
ステレオワイド設定 [M25	5]
ランプ設定 [M28]	320
メインディスプレイ [M3]	ı]321
サブディスプレイ [M32]	
照明/節電 [M33]	
文字サイズ [M34]	
Set Language [M35] .	
ピクト設定 [M36]	
配色設定 [M37]	
	I]327
	331
	331
機能中断設定 [M56]	
電波OFFモード [M63]	
USB設定 [M66]	

	7 - 7	10
No.	機能名	ページ
MO	プロフィール	336

■M1 時間/料金/申込

No.	機能名	ページ
M11	料金照会	57
M12	時間/料金	57
M13	通話時間表示	58
M14	通話料金表示	58
M15	通話料金レート	58
M16	PCサイト	288
	ビューアー通信量	
M17	各種申込	59

■M2 音/バイブ/ランプ

	首/ハイノ/フ	ランノ
No.	機能名	ページ
No. M211** M212** M213** M216** M216** M2217** M222** M223** M224** M225** M229** M24** M25** M261** M263** M263**	機能名 音声音に Eメール 音に 指定外に を受信 指定外に といる では をいる では	315 315 315 315 315 315 317 318 318 318 319 319 319 320 62 62 62
M27 M281	呼出バイブ 通話中ランプ	52 320
M282*	お知らせランプ	321

■M3 画面表示/照明

■M4 プライバシー

IVI	771112	
No.	機能名	ペーシ
M411*	オートロック	327
M412*	とじるとロック	327
M413*	FeliCaロック	281
M414*	遠隔ロック	327
M415	ロックNo.変更	330
M421*	ダイヤル発信制限	330
M422*	アドレス帳制限	330
M423*	メール制限	330
M424*	EZweb制限	330
M425*	EZアプリ制限	330
M426*	八口一制限	330
M427*	PCサイトビューアー制限	330
M428*	シークレット	330
M43 M44	着信拒否	59 331
M451*	ハロー着信制限 学習情報リセット	331
M452*	機能リヤット	331
M453*	メモリリセット	331
M454*	EZアプリリセット	331
M455*	オールリヤット	331
M46	発信者番号通知	52
M471*	PINコード変更	332
M472*	入力要否設定	332
M481*	証明書表示	333
M482*	送出確認設定	333
M483*	ルート認証局	333
M49	緊急用位置確認	53

■M5 ユーザー補助

No.	機能名	ページ
M511	ユーザー辞書編集	74
M512	定型文編集	75
M513	顔文字編集	75
M514	入力設定	71,
M515* M52 M531	グウンロード辞書 自動時刻補正 プレフィックス設定	73 75 41 51
M532	市外局番メモリ	52
M54	クローズ終話	56
M55	ハンズフリー操作	56
M561*	Eメール中断	333
M562*	EZweb中断	333
M571*	アップデート開始	365
M572*	自動設さ	366
M573*	予約時刻	

■M6 通信

No.	機能名	ページ
M61* M621* M622* M624* M624* M63* M641* M642* M643* M644* M645* M645* M647*	通信環境確認 ファイルン受信 PIMデータ受信 PIMデータ受信 Rayore 電留でで 高ないで 高ないで 高ないで 高ないで に 開発 の で に の に の に の に の に の に の に の に の に の	393 179 179 179 179 334 377 375 375 376 378 380 380
M648* M649*	割込通話開始	385
M65*	割込通話停止 マスストレージ	385 188
IVIOO	モード	100
M66*	USB設定	334

■M# ガイド機能

No.	機能名	ページ
M#2	操作ガイド ピクトガイド auオンライン マニュアル	368 368 368

※ 通話中はご利用になれない機能 です。

₩ お知らせ

54

着信表示

M40

M機能

[●]待受画面で 📵 → [基本設定] → 💬 (設定確認) →項目を選択 → 📵 と操作すると、各設定状況を確認できます。通話中は確認できません。

着信設定 [M21]

電話がかかってきたときやメールを受信したときの音、音量、画像、バイブレータ、着信ランプ、 メール受信の通知時間を場面ごとに設定できます。

設定する着信の種類によって以下のようになります。

音声着信	2 /2 /3 (1 /8 (1 /8)	Cメール受信	[ON] (2 ³ / _{ABC}) (1 ⁸ / _B) (5 ¹⁶ / _{ABC}) → [ON]
Eメール受信		ニュースフラッシュ受信	(In the second of the second
指定外Eメール	2 ½ 1 ½ 3 ± ON]	絵文字deメロディ	(→P317)
お知らせ受信	2 ½ (1 ½ (4 ½) → [ON]		

2 項目を設定→ 📆 (保存)

選択できる項目は機能により異なります。

♪ (音)	オリジナル	データを選択→■
(H)	データフォルダ	データを選択→■
	EZwebで探す	EZwebへ接続し、データをダウンロード
	シャッフル着信	① ラッツ (編集) →設定欄を選択→ ■
		② データを設定 (10曲まで設定可能) → ஹ (完了) → ■
		・設定済みのデータを選択して回(解除)を押すと、
		「1件解除」または「全件解除」ができます。
	ケータイアレンジに従う	
● (音量)	□○で音量を調節−	↑【■】 .vel1」~「Level5」、「STEP▼」、「STEP▲」で調節できます。
		veri」~ [Levelo]、[STEP▼]、[STEP▲] で調即できます。 _evellの音量からだんだん大きくなります。
	_ ` ` ' '	Level5の音量からだんだん小さくなります。
■ (画像)	オリジナル	データを選択→■
	データフォルダ	データを選択→■
	EZwebで探す	EZwebへ接続し、データをダウンロード
	ケータイアレンジに従う	(→P353)
	OFF	画像表示なし
	・設定した画像は、調節できない場合	
(バイブレータ)	データ優先	音データに連動して振動または「パターン1」で振動
_	パターン1~5	設定したパターンでバイブレータが振動
	OFF	バイブレータは振動しない
		マナーモード中のバイブレータパターンを選択→■
🚇 (ランプ)	データ優先	音データに連動して点滅または「パターン1」で点滅
		カラーを選択→□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
	パターン1~5	カラーを選択→■
	OFF	点滅しない
	いら選択できます。「ALL」は全種類のカラーが点滅します。	
🍅 (通知時間)	一曲鳴動	音の長さに合わせて通知
	時間設定	通知時間(01~60秒)を入力→ ■

₩ お知らせ

- 指定外Eメールはメール受信方法が「指定全受信」または「指定外受信不可」に設定されている場合、アドレス帳や振り分け登録に登録されていない相手からのEメールを受信したときに鳴ります。
- お知らせ受信はEメールを受信できなかったときや伝言お知らせ、着信お知らせ、番組お知らせ機能 (→ P209) による通知などがあったときに鳴ります。ただし、カメラ起動中やEZチャンネルプラスの番組再生中、EZアプリ操作中など一部の機能ではお知らせ受信音が鳴りません。
- シャッフル着信を設定した場合、着信(受信)があると、設定した複数のデータの中からランダムに選択された1曲が鳴ります。
- ▶ (音)に画像付きの音データを選択した場合は ▶ (画像)の設定ができません。
- 画像付きの音データは音声着信設定時のみ選択できます。ただし、シャッフル着信では選択できません。
- (音)のオリジナルでは以下のデータから選択できます。
 - · paparuwa*1 · 人形の夢と目覚め · 水の戯れ · 展覧会の絵 · パリのアメリカ人
 - ・メロディ01~11・Disney (着Flash) *2・ミニー (メールが来たわ)
 - ・ミニー(あなたにメッセージよ) ・ミニー(メッセージよ) ・ミッキー(時間だよ)
 - ・ミニー(笑い声) ・パターン1~10 ・音なし*3
 - *1 JASDAC T-0750050
 - ※2 画像付きの音データで、「音声着信」でのみ表示されます。
 - ※3 🜒 (音量) の設定に関係なく着信音 (または受信音) が鳴りません。
- 音声着信音量を「OFF」に設定すると、待受画面に
 が表示されます。
- 回 (音量一括設定)を押すと音声着信 [M211] ~ニュースフラッシュ [M216] の音量を一括で設定できます。
- 付属のステレオイヤホンまたは平型スイッチ付イヤホンマイク (別売) / 平型ステレオイヤホンマイク (別売) をご利用の場合は、音量を「OFF」に設定していても、各着信 (受信) 時にイヤホンからは最小の音量 で聞こえます。
- (画像)のオリジナルでは以下のデータから選択できます。
 - ・オーガニックライト(Flash) ・モーショナルビッツ(Flash) ・ディズニー(Flash)*
 - ・ウォーター ・フラワー ・パール ・ディズニー(ミッキー&ミニー)
 - ※ 「音声着信」では表示されません。
- ●お知らせ受信、ニュースフラッシュ受信には画像を設定できません。
- 「EZwebで探す」を選択したときは、次の選択をおこなう場合があります。

確定して接続	直前まで選択していた設定を保存してEZwebへ接続
未確定で接続	直前まで選択していた設定を保存しないでEZwebへ接続
中止	EZwebへ接続しない

- 音声着信のバイブレータ設定を「OFF」以外にすると、待受画面に**W**が表示されます。
- 音声着信の (ランプ) は「OFF」に設定できません。
- (□) (リハーサル) を押すと設定内容を確認できます。
- ●着信(受信)音はイヤホンとスピーカーの両方から聞こえます。イヤホン接続中にスピーカーが消音になるように設定できます。(→P62)
- ●アドレス帳で着信動作を設定している相手から着信があったときの優先順位は、次のとおりです。①アドレス帳(個人)の個別設定②アドレス帳(グループ)のグループ別設定③着信設定

絵文字deメロディ [M217]

絵文字deメロディ対象の絵文字を含むメールを受信した場合の絵文字に応じた着信動作を設定します。Eメールの場合は件名、Cメールの場合は本文に含まれる絵文字を対象とします。

個別設定優先	アドレス帳の個別E/Cメール受信の設定を優先
絵文字deメロディ優先	絵文字deメロディの設定を優先

₩ お知らせ

- 複数の絵文字が含まれる場合、最初の絵文字の種別に従います。
- 「ON」に設定したときのメール受信音の優先順位は次のとおりです。

個別設定優先の場合	絵文字deメロディ優先の場合
①アドレス帳(個人)の個別設定	①絵文字deメロディの設定
②絵文字deメロディの設定	②アドレス帳(個人)の個別設定
③アドレス帳(グループ)のグループ設定	③アドレス帳(グループ)のグループ設定
④着信設定 [M21]	④着信設定 [M21]

絵文字deメロディの設定を変更する

感情項目ごとに絵文字deメロディを設定する/しないと、メロディやランプの設定を変更します。

お買い上げ時はすべて選択されています。選択を解除する場合は ■ (解除) を押します。また ■ を長押し (約1秒以上) で全選択/全解除ができます。

2 (完了) →感情項目を選択→ ■

感情項目	対象絵文字		
喜び			
怒り	®#@®#₽		
悲しみ	(a) (b) (c) (c) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d		

感情項目	対象絵文字		
LOVE			
	₩ 🛩		
焦り	8/989		
驚き	! @ @ !? !!		

3 項目を選択→ □ → テッシ) (保存) → テッシ) (完了)

(音)、 (ランブ) の設定方法はP315をご参照ください。 オリジナルではEメール受信音と同じデータ(→P316)と、以下のデータから選択できます。

·喜び ·怒り ·悲しみ ·LOVE ·焦り ·驚き

キーを押したときの確認音などを設定できます。

₩ お知らせ

●待受画面で ② 223 (223) (223 (223 (224) 回 (音量一括設定) と押すと、キー操作音 [M221] ~充電完了音 [M227] の音量を一括で設定できます。

キー操作音 [M221]

キーが確実に押されたかどうかを音で確認しながら操作できます。キー操作音の音量や音色が選べます。

- **待受画面で** ② 2 ½ 2 ½ 1 ½ → ┆ で音量を調節 [OFF] (無音)、[Level]] ~ [Level5] で調節できます。
- ② (音色) →音色を選択→ □ → □
 Pi Po Pa/音階/単一音から選択できます。

₩ お知らせ

●音色を「音階」に設定した場合のキーと音階は次のようになります。

	ド	□ , □ , 1 ³ / ₃ , 8 [†] / _{1/3} , √≠	ファ	•□ 、 (2)7-7)- 、 (4 ts) 、 (0 ts)	ラ	□• 、 6 NNO
	レ	[, E , (2 **), (9 **)	ソ	■ 、 ⁽²² へ 、 (5 ⁽⁴⁾ 、 (# ⁽⁷⁾)	シ	Ø , 7 x PRRS
Ī	E	77) ((X7) (3 °) (***)				

●「Pi Po Pa」、「音階」を設定していてもロックNo.などの入力時には、「単一音」が鳴ります。

OK効果音「M2221、NG効果音「M2231

設定・登録完了、エラー時の効果音の音量を設定します。

〈例〉「OK効果音」を設定する場合

待受画面で ② ② ② ② ② ② ② ○ で音量を調節→ □ 「OFF」(無音)、「Level1」 ~ 「Level5」で調節できます。

オープントーン [M224]、クローズトーン [M225]

本体を開閉したときの音量や音色を設定します。

〈例〉「オープントーン」を設定する場合

2 □ (音色) →参照先を選択→ □ →音色を選択→ □ → □

参照先についてはP315をご参照ください。 オリジナルでは以下のデータから選択できます。

オープントーン:オープントーン、ドナルド(ハロー!) クローズトーン:クローズトーン、ドナルド(ワワワワ〜)

※ 「ケータイアレンジに従う」についてはP353をご参照ください。

M機能

N機能

充電開始音 [M226]、充電完了音 [M227]

充電の開始、完了時の効果音の音量や音色を設定します。

〈例〉「充電開始音」を設定する場合

待受画面で ② 2 x ② (6 x 3 → □ で音量を調節 「OFF」(無音)、「Level1」 ~ 「Level5」で調節できます。

2 (音色) →音色を選択→ □ → □

音色は以下のデータから選択できます。

充電開始音:ピッ、ミッキー (スタート!)、オルゴール 充電完了音:ピピッ、ミッキー (お待たせ!)、オルゴール

※「ケータイアレンジに従う」についてはP353をご参照ください。

ウェイクアップ音 [M228]、パワーオフ音 [M229]

電源を入れたり切ったりしたときの効果音や画像など各種効果音を設定します。

〈例〉「ウェイクアップ音」を設定する場合

▶ (音)、 (国像)、 (画像)、 (バイブレータ)、 (ランブ)の設定方法はP315をご参照ください。 オリジナルでは以下のデータから選択できます。

ウェイクアップ音:ウェイクアップ、ミッキー(ハロー!)

ウェイクアップ画像:スタンダード、ディズニー

パワーオフ音:パワーオフ、ミッキー (バイバーイ!)

パワーオフ画像:スタンダード、ディズニー

₩ お知らせ

- ●ウェイクアップ音、ウェイクアップ画像には、着うた®、著作権保護のある音や画像データは設定できません。
- ▶ (音)で画像付きの音データを選択した場合は 【图 (画像)の設定ができません。
- (回) (リハーサル) を押すと設定内容を確認できます。
- 音量は音声着信に従います。

ボイス通知機能 [M24]

待受画面やお知らせ画面で © 野を押すと、現在の時刻や不在着信などの通知があることをアナウンスでお知らせします。

1 待受画面で ② (2 ½) (4 ½) →通知内容を選択→ ■

時刻	現在時刻をお知らせ	時刻+各種通知	現在時刻と各種通知をお知らせ
各種通知	各種通知をお知らせ	OFF	アナウンスなし

2 🗓 で音量を調節

「時刻」の場合は「Level1」~「Level5」で調節できます。「各種通知」と「時刻+各種通知」の場合は「Level1」~「Level5」、「バイブでお知らせ」で調節できます。

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						
通知の種類	アナウンス					
時刻	「XX時XX分です」					
不在着信·八□—着信通知* ¹	「不在着信があります」					
簡易留守メモ・留守/音声メモ件数フル通知*2	「簡易留守メモがあります」					
メール通知(Eメール、Cメール、サーバメール)**3	「メールがあります」					
アラーム通知(タスクアラーム、スケジュールアラーム、EZテレビ(ワンセグ)スタート、EZテレビ(ワンセグ)録画)*4	「アラームがあります」					
未確認通知がない場合	「お知らせ通知はありません」					
通知内容が複数ある場合、※1~4以外の通知のみある場合	「お知らせ通知があります」					
新着通知がある場合	「新着の×××があります」					

₩ お知らせ

- 「時刻+各種通知」で「バイブでお知らせ」を選択した場合は、時刻はアナウンスされません。
- ボイス通知音量が「OFF」になるマナーモードを設定しているときは、各種通知のアナウンスのかわりにバイブレータが振動します。
- ●バイブレータの振動パターンは、通知の種類によって次のように異なります。

ĺ	通知の種類	バイブレータ	
	不在着信・八ロー着信・簡易留守メモ	パターン1	アラーム道
	(録音件数フルを含む)通知※1		通知内容t
	メール通知* ²	パターン2	※1~3以

- 通知の種類バイブレータアラーム通知*3パターン3通知内容が複数ある場合、
*1~3以外の通知のみある場合パターン4
- 次の場合にはアナウンスもバイブレータも動作しません。
 - ・オートロックを設定中の場合 ・サイドキー操作無効を設定中の場合
 - ・とじるとロックを設定中の場合 ・電池残量がなくなった場合

ステレオワイド設定 [M25]

スピーカーやイヤホンから再生されるメロディなどにステレオワイド効果を設定します。

お知らせ お知らせ

- (リハーサル)を押すと設定内容を確認できます。
- ●EZテレビ(ワンセグ)、au Music Playerの場合は、各機能の設定に従います。
- データによっては効果がない場合があります。

ランプ設定 [M28]

通話中のランプや各通知ランプを設定します。

通話中ランプ [M281]

通話中に着信ランプを点滅させることができます。

待受画面で ② 2 ^{*} 8 ^{*} 1 ^{*} ○ **ON** → **カラーを選択** → **■** 7種類のカラーから選択できます。「ALL」は全種類のカラーが点滅します。

M機能

お知らせランプ [M282]

不在着信やメールの受信、アラーム、簡易留守メモ、EZチャンネルプラス、My Page更新、アドレス帳お預り(自動保存設定「ON」→「OFF」)、auケータイクーポン、Touch Message、au Media Tuner(EZテレビ(ワンセグ)の予約録画結果)などのお知らせ通知がある場合(\rightarrow P34)は、待受中に着信ランプが点滅します。

- **② 通知の種類を選択→ →カラーを選択→ → 万779 (保存)** カラー1~6、「OFF」から選択できます。

₩ お知らせ

- 充電中は、設定したお知らせランプのカラーと充電中の点灯色(赤色)が交互に点滅します。
- 複数のお知らせ通知がある場合は、最新の通知の設定で点滅します。

メインディスプレイ 「M311

メインディスプレイに表示される画像の設定などができます。待受画面には壁紙や時計を選んで表示できます。また、メール送信中、EZweb接続時などの画像も設定できます。

壁紙設定 [M311]

オリジナル	以下のデータから選択	
	・オーガニックライト(Flash) ・モーショナルビッツ(Flash)	
	・ディズニー(Flash) ・ウォーター ・フラワー ・パール	
	・ディズニー(ミッキー&ミニー) ・オーガニックライト	
	・モーショナルビッツ・ディズニー	
データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択	
EZwebで探す	EZwebへ接続し、データをダウンロード こ従う (→P353)	
ケータイアレンジに従う		
OFF	画像は表示しない	

2 画像を選択→ ■ → 🙌 で画像の表示位置を調節→ 🔳

選択した画像によっては、位置の調節ができません。

お知らせ

- ●時計設定にFlash[®]データが設定されている場合は、壁紙を設定すると、時計が「通常時計(1行)」になります。
- 手順2で画像を選択して [77] (メニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。
- ●位置調節中に (サイズ変更) が表示されている場合は押すごとに壁紙に合わせて画像サイズを変更できます。

操作	操作内容
『ヅ(サイズ変更)を1回押す	画像表示サイズの横幅に合わせてサイズ変更
☑ (サイズ変更) を2回押す	画像表示サイズの縦幅に合わせてサイズ変更
[アック](解除)を押す	元の画像サイズに戻る

時計/カレンダー設定 [M311]

待受画面に時計を表示できます。

1 待受画面で 3 3 1 2 1 2 → [時計/カレンダー設定] →項目を選択→ □

デジタル時計	・ 参照先を選択→ ■ → ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
アナログ時計	オリジナル	データを選択→■		
	データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択 データを選択→ ■		
	ケータイアレンジに従う*	(→P353)		
	※アナログ時計を選択した場 ・選択した時計によっては位	· · · · - · ·		
世界時計	・サマータイムが設定できる都市では、 (回 (サマータイム) を押すと (値) が表示され、時刻が1時間進みます。もう一度押すと、サマータイムが解除されます。 (・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
カレンダー	カレンダーの種類を選択→ ■ → ■ ・5種類のカレンダーから選択できます。「1ヶ月カレンダー」、「1ヶ月カレンダー (小)」、「2ヶ月カレンダー」を選択した場合は、 で で表示位置を調節でき、 ② / ② でカレンダーが切り替えられます。 ・「3ヶ月カレンダー」「6ヶ月カレンダー」に設定した場合、ニュースフラッシュテロップおよびニュースフラッシュウィンドウの設定を「ON」にできません。			
日めくり手帳		れている当日のスケジュールなどを待受画面に表示 り手帳表示部に背景を表示するかしないかを切り替える		
OFF	時計を表示しない			

₩ お知らせ

- 🗝 (色変更) が表示されている場合は、押すごとに時計の色を変更できます。
- オリジナルでは以下のデータから選択できます。

デジタル時計:サイレントリング (Flash)、

通常時計 (2行)、通常時計 (1行)、大きめ時計 (秒あり) 大きめ時計 (秒なし)、小さめ時計、メタル時計

ディズニー時計 (大)、ディズニー時計 (小)

アナログ時計:レリーフ (Flash)

- Flash®データを設定すると、壁紙が表示されなくなります。
- ●日めくり手帳について
 - ・毎日0時0分に表示内容が更新されます。
 - ・表示される内容は次のとおりです。優先順位の高いデータから最大12件表示されます。

①名前※

⑤データフォルダ (データタイトル)

②タスクリスト (期限時刻と内容)③スケジュール (開始時刻と用件)

⑥Eメール(件名)

⑦Cメール (本文)

④日記(日付)

8 メモ帳 (本文)

※プロフィールやアドレス帳に誕生日が登録されている場合

- ・カレンダーに登録されているアドレス帳、タスクリスト、スケジュール、日記のシークレット設定が「ON」になっているデータは、シークレットを「表示しない」に設定中は表示されません。
- ・アドレス帳制限が「ON」に設定されていると、その制限対象になっているデータは表示されません。また、メール制限またはフォルダロックが「ON」に設定されていると、本文や件名のかわりに「メール制限中」、「フォルダロック設定中」と表示されます。
- ●日付・時刻が設定されていないと、ご利用できません。

メインメニュー設定 [M312]

メインメニューの表示を変更できます。

オリジナル	以下のデータから選択	
	・オーガニックライト(Flash)・モーショナルビッツ(Flash) ・ディズニー(Flash) ・シンプル(Flash)	
データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択	
EZwebで探す	EZwebへ接続し、データをダウンロード	
三洋サイトで探す	SANYOケータイプラネットへ接続し、データをダウンロード	
ケータイアレンジに従う	(→P353)	

(両) (再生)を押すとメインメニュー表示を確認できます。

₩ お知らせ

メインメニューの 「¬¬」 (メニュー) からも操作できます。

背景画像設定「M313]

一覧画面に表示する背景画像を設定します。

待受画面で 3 ♣ 1 ♣ 3 ♣ →参照先を選択→ ■

オリジナル	以下のデータから選択	
	・オーガニックライト・モーショナルビッツ・ディズニー	
データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択	
EZwebで探す	EZwebへ接続し、データをダウンロード	
壁紙設定に従う※	壁紙に設定されている画像を背景に表示	
ケータイアレンジに従う	(→P353)	
OFF	画像は表示しない	

※壁紙に静止画が設定されている場合のみ設定できます。

2 画像を選択→ ■ → ݨ で画像の表示位置を調節→ ■

選択した画像によっては、位置の調節ができません。

メール送信中画面 [M314] /メール受信中画面 [M315]

Eメール送受信中やCメールの送信中に表示する画像を設定します。

〈例〉「メール送信中画面」を設定する場合

待受画面で 3 歳 1 歳 4 歳 →参照先を選択→ ■

オリジナル	以下のデータから選択	
	・オーガニックライト(Flash)・モーショナルビッツ(Flash)・ディズニー(Flash)	
データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択	
EZwebで探す	EZwebへ接続し、データをダウンロード	
ケータイアレンジに従う	(→P353)	
OFF	画像は表示しない	

2 画像を選択→ ■ → 砕 で画像の表示位置を調節→ 🔳

₩ お知らせ

- ●画像のサイズや種類によっては、正しく表示されない場合や、表示に時間がかかる場合があります。
- ●バックグラウンド受信中は設定した画像が表示されません。
- ●ラッピングメールを受信したときは、設定した画像が表示されない場合があります。

EZ接続画面 [M316]

EZサーバ接続中に画面に表示する画像を設定します。

オリジナル	以下のデータから選択			
	・オーガニックライト	・モーショナルビッツ	・ディズニー	
ケータイアレンジに従う	(→P353)			

EZサービスメニュー設定 [M317]

EZサービスメニューの表示を変更できます。

オリジナル	以下のデータから選択
	・オーガニックライト(Flash) ・モーショナルビッツ(Flash)
	・ディズニー(Flash) ・シンプル(Flash)
データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択
三洋サイトで探す	SANYOケータイプラネットへ接続し、データをダウンロード
ケータイアレンジに従う	(→P353)

サブディスプレイ [M32]

サブディスプレイに表示する時計を設定します。

待受画面で 3 ^a 2 ^a →時計を選択→ □ [時計1] ~ [時計7] から選択できます。

照明/節電 [M33]

メインディスプレイ [M331]

メインディスプレイの照明や節電に関する設定をします。

照明点灯時間	項目を選択→ ■ →点灯時間(00~60秒)を入力→ ■	
	通常画面	メール、EZweb以外の通常操作中の照明点灯時間を設定
	メール画面	メール操作中の照明点灯時間を設定
	EZweb画面 EZweb操作中の照明点灯時間を設定	
	・回 (一括設定) なて設定できます。	を押すと、メインディスプレイすべての照明点灯時間を一括し
明るさ設定	i で明るさ (Leve	el1~Level5)を選択→ <mark>■</mark>

M機能

自動調節モード	ON	暗い場所では明るさを抑えて点灯
	OFF	周囲の明るさにかかわらず点灯
節電時間	キー操作をしない状態が、設定した時間以上続いたときに節電画面に変わるように待ち時間を設定 待ち時間を選択→ ■	
	・節電画面でキー操作をすると、表示が復帰します。また、画面表示が待受画面から変わるような場合にも復帰します。 ・実際に節電画面に変わる時間は、待ち時間で設定した時間よりも少し長くなることがあります。	

₩ お知らせ

● 周囲の明暗に光センサーが反応しにくい場合は、自動調節モードが働かないことがあります。

サブディスプレイ [M332]

サブディスプレイの表示時間と明るさを設定をします。

表示時間	項目を選択→■→表示時間 (01~10秒) を入力→■	
	サイドキー操作時	本体を閉じたとき以外(本体を閉じた状態でサイドキーを
		押したときなど)の表示時間を設定
	フリップクローズ時	本体を閉じたときの表示時間を設定
	· 🕮 (一括設定) を排 きます。	甲すとサブディスプレイすべての表示時間を一括して設定で
明るさ設定	ipで明るさ (Level1~Level2) を選択→ ■	
	・W53SAを閉じて C	≭1 / ◙※1 を押すと明るさを調節することができます。

キー照明 [M333]

キー照明に関する設定をします。

| 待受画面で | ③ 🕏 ③ 😇 →項目を選択→ 🔳

照明点灯時間	メインディスプレイに従う	「メインディスプレイ [M331]」の設定に従う
	個別設定	点灯時間(00~60秒)を入力→ ■
節電モード	ON	暗い場所のみ点灯
	OFF	周囲の明るさにかかわらず点灯

₩ お知らせ

● 周囲の明暗に光センサーが反応しにくい場合は、節電モードが働かないことがあります。

充電中節電 [M334]

充電中に節電状態にする(ON)/しない(OFF)を設定します。

文字サイズ [M34]

画面に表示される文字のサイズを変えることができます。

入力文字 [M341]	文字入力中
メール表示 [M342]	メール表示画面
EZweb表示 [M343]	ブラウザ画面
アドレス帳 [M344]	アドレス帳一覧画面、
	アドレス帳詳細画面の名
	前表示

履歴 [M345]	履歴一覧画面、履歴詳細 画面の名前表示
電話番号入力 [M346]	電話番号入力画面
発着信表示 [M347]	発着信時とメール受信時、簡易留守メモ再生時 などに表示される名前

〈例〉入力文字サイズを変更する場合

待受画面で 3 ♣ 4 ♣ 1 ♣ **→文字のサイズを選択→** 極小/小/中/大/極大から選択できます。

₩ お知らせ

- ●電話番号入力は、極小/中/大/極大から、発着信表示は大/極大から選択できます。
- ●アドレス帳 [M344] と履歴 [M345] を「大」以下のサイズに設定した場合は、各詳細画面の名前表示は「大」で表示されます。
- ●待受画面で ③ ④ → (一括設定)→文字のサイズを選択→ → [YES] と操作すると、文字のサイズを一括して設定できます。設定時に (切替)を押すと文字サイズのサンプル表示を切り替えます。「小」を設定したとき、電話番号入力は「中」、発着信表示は「大」になります。「極小」「中」を設定したとき、発着信表示は「大」になります。

Set Language [M35]

画面表示を英語に切り替えます。

待受画面で 3 ♣ 5 ♣ **[English]**「日本語」を選択すると、画面表示が日本語に戻ります。

ピクト設定 [M36]

メインディスプレイに表示される電池レベルと電波状態のアイコンを変更します。

オリジナル	以下のデータから選択
	・スタンダード・ディズニー
データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択
ケータイアレンジに従う	(→P353)

配色設定 [M37]

背景や文字などの配色を設定します。

セキュリティロック [M41]

オートロック [M411]

ロックNo.を入力しないとW53SAを使用できないように設定します。

₩ お知らせ

- ●オートロック設定中にロックNo.を入力すると、設定は一時的に解除されます。一時解除中は、電源を入れ直した場合や待受画面で設定した時間内にキー操作がおこなわれなかった場合、再度オートロック(再ロック)が設定されます。
- オートロック設定されている場合でも、以下の操作は可能です。
 - ・緊急通報番号(110、118(海上保安本部への緊急通報)、119)へは電話をかけることができます。 上記番号へかけるときは、ダイヤルするとロックNo.入力画面が表示されますが、そのまま 🕝 を押すと 発信できます。
 - ・かかってきた電話を受ける(エニーキーアンサーおよび平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)での応答)
 - ・雷源を切る
 - ・通話中の受話音量調節、着信中の着信音量調節
 - · 着信拒否、応答保留、着信転送、簡易留守メモ起動
 - ・各種アラームの設定時刻になると、アラームを停止できます。

とじるとロック [M412]

W53SAを閉じるたびに、ロックNo.を入力しないとW53SAを使用できないように設定します。

とじるとロックが有効になります。

₩ お知らせ

- ●他の機能を操作中にW53SAを閉じても、とじるとロックは動作しません。他の操作終了後、待受画面に戻ると有効になります。
- ●とじるとロック設定中にロックNo.を入力すると、設定は一時的に解除されます。一時解除中にW53SAを閉じると、再度とじるとロックが設定されます。
- ●とじるとロック設定中に可能な操作は、オートロック設定中と同様です。(→P327)

遠隔ロック [M414]

W53SAを紛失した場合などに、特定の電話からW53SAへ電話をかけて着信を繰り返すことによりW53SAを他人が使えないように遠隔操作でオートロック、FeliCaロック、アドレス帳へのアクセス制限がかけられます。

また、遠隔ロックを事前に設定していない場合でも、電話でauお客様センターから、パソコンでMyKDDIサイトからお手続きいただくことで、遠隔操作でオートロック、FeliCaロック、アドレス帳制限を設定できます。(安心ロックサービス)

遠隔ロックの動作条件を設定する

有効番号リスト	W53SAに遠隔ロックをかけることができる電話番号を3件まで登録 □ → [直接入力] →電話番号を入力→ □ → ② (完了) ・「アドレス帳引用」、「履歴引用」、「メモ帳引用」、「プロフィール引用」を選択して電話番号を入力できます。 ・「公衆電話」を選択すると、発信元に公衆電話を設定できます。 ・電話番号を消去するには、有効番号リスト画面で消去したい電話番号を選択して回(消去)を押します。		
指定時間	最初の着信から設定した回数分の着信があるまでの制限時間を01~10分の範囲で設定 指定時間を入力→ ■		
着信回数	遠隔ロックが起動するまでの着信の回数を03~10回の範囲で設定 着信回数を入力→ ■		
データ消去	遠隔ロックをかけたあと、W53SA本体内のすべてのデータを消去するかどうかを設定 [有効] または [無効] ・「有効」を選択した場合はメッセージが表示されます。「YES」を選択してください。		
本体ロック解除	ロックを解除できる手段を設定		
	7分 W53SA本体でロックNo.を入力してロック解除可能。また、遠隔操作からのロック解除も可能		
	素効 遠隔操作からのロック解除のみ可能		

2 [77] (保存)

設定確認のメッセージが表示された場合は、「YES」を選択してください。

₩ お知らせ

- ●本体ロック解除を「無効」に設定した場合は、「遠隔操作でW53SAにオートロック、FeliCaロックおよびアドレス帳制限をかける」(→P328)と同じ操作をおこなうか、安心ロックサービス(→P329)を利用しないと、ロックを解除できません。
- •「公衆電話」を有効番号リストに登録し、データ消去を「有効」にすることはできません。
- ●待受画面で (4歳) 「**) (4歳) 「**) と押すと、遠隔ロックについての説明を見ることができます。

データ消去について

データ消去を「有効」に設定すると遠隔ロックが動作したときに、アドレス帳などのすべてのデータが消去されます。「有効」に設定される場合には、ご注意ください。初期値は「無効」に設定されています。

消去されるデータについては「お買い上げ時の設定一覧」(→P416)のメモリリセット時をご参照ください。(本機能で設定した内容・変更したロックNo.は、消去されません。)

遠隔操作でW53SAにオートロック、FeliCaロックおよびアドレス帳制限をかける

遠隔ロックで設定した指定時間内に、登録した電話からW53SAに電話(着信)を繰り返すと、遠隔ロックを設定した旨のガイダンスが流れ、オートロックとFeliCaロック、アドレス帳へのアクセス制限を設定できます。

- ●遠隔ロックをかけると、アドレス帳制限(「着信中名前表示」を「表示しない」にする)とFeliCaロックも 設定されます。
- ●安心ロックサービスを利用してロックをかけたり、解除したりすることもできます。その場合は遠隔ロック [M414] のON/OFFに関係なく実行されます。「データ消去」の設定は安心ロックサービス利用時も有効 ですので、「有効」に設定している場合はご注意ください。
- ・遠隔ロックを設定するときは、発信者番号通知をおこなって電話をかけてください。

- ●W53SAの電源が入っていない場合や、W53SAがサービスエリア外にある場合、電波OFFモード [M63] がONになっていた場合は、遠隔ロックが起動できません。また、電波の弱い場所にW53SAがある場合は 遠隔ロックを起動できない場合があります。
- au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックや遠隔ロックの解除ができません。
- ●日付・時刻が設定されていないと、遠隔ロックは起動しません。
- 指定時間を過ぎても設定した着信回数に満たないときは、遠隔ロックは起動しません。
- 着信回数は、登録してある電話番号別にカウントされます。同じ電話番号で着信回数に達した場合に遠隔ロックは起動します。
- 着信回数のカウント中に次の動作をおこなうと、それまでカウントした着信回数はリヤットされます。
 - ・電源をOFFにしたとき

- ・遠隔ロックの動作条件を変更したとき
- ・遠隔ロックを「OFF」に設定したとき
- 機能リセット、オールリセットをおこなったとき
- ・遠隔ロック操作中にW53SAで電話に出たり、着信拒否したり、簡易留守メモが起動した場合や、お留守番サービスまたは着信転送サービスに転送した場合も、その着信はカウントされます。また、着信拒否を設定して拒否した電話も着信回数としてカウントされます。
- 次の場合は着信の回数はカウントされません。
 - ・非通知または通知不可能により発信者番号が通知されない場合
 - ・「話中転送」または「フル転送」により着信を転送した場合
 - ・通話中の割込着信の場合

安心ロックサービスで遠隔ロックをかける

事前に遠隔ロックの設定をしていない場合でも、auお客様センターへ電話したり、パソコンからのお手続きをすることで、遠隔操作でオートロック、FeliCaロック、アドレス帳制限がかけられます。安心ロックサービスは無料で利用できます。

●auお客様センターに電話して遠隔ロックをかける/解除する

【au電話から】 局番なし 113 (無料)

【au以外の携帯電話、一般電話から】 **氏** 0077-7-113 (無料)

(受付時間:24時間)

⇒音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。

●MvKDDI (http://mv.kddi.com/) で遠隔ロックをかける/解除する

MyKDDI (http://my.kddi.com/) にログインし、画面の指示に従ってお手続きをしてください。 ※初回ご利用の際はお申し込みが必要です。(紛失後のお申込みでもご利用になれます)

安心ロックサービスご利用にあたっての注意

- W53SAの電源が入っていない場合や、W53SAがサービスエリア外にある場合、電波OFFモード [M63] がONになっている場合は、遠隔ロックが起動できません。また、電波の弱い場所にW53SAがある場合は遠隔ロックを起動できない場合があります。
- au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックや遠隔ロックの解除ができません。
- ●安心ロックサービスを利用してW53SAをロックした場合、「データ消去」⇒「有効」/「無効」および「本体ロック解除」⇒「有効」/「無効」の動作は遠隔ロック[M414]で設定した動作となります。初期値は「データ消去:無効」および「本体ロック解除:無効」に設定されています。
- ●安心ロックサービスはご契約者からのお申し出の場合にロックをかけます。
- ●「本体ロック解除」を「無効」に設定した場合、ロック解除画面は表示されません。もう一度安心ロックサービスをご利用いただくか、遠隔ロック設定した条件でW53SAに電話をかけると解除できます。
- W53SAを紛失の際は、遠隔ロックに加えて紛失時の手続きをおこなうことをお勧めします。詳しくはauアフターサービス(→P406)をご参照ください。

ロックNo.変更「M415]

機能設定やロック解除する際に使用するロックNo.を変更できます。ロックNo.は4~8桁で設定できます。ロックNo.については「各種暗証番号について」(→P38)をご参照ください。

(2007年): 1桁ずつ訂正 (2007年)を長押し(約1秒以上):全部訂正

アクセス制限 [M42]

各種制限を設定する [M421~M427]

電話の発信やアドレス帳、Eメール、Cメール、EZweb、EZアプリなどの機能を他人が利用できないようにします。

ダイヤル発信制限 [M421]	ダイヤルキーの番号入力など、アドレス帳以外の機能からの発信やアドレス 帳の登録:編集を制限
アドレス帳制限 [M422]	スピードコールの発信やアドレス帳の登録・呼び出し、ペア機能の呼び出しを制限
着信中名前表示	音声着信やメール受信があったとき、アドレス帳に登録された名前を「表示する」または「表示しない」を選択
メール制限 [M423]	EメールおよびCメールの利用を制限
EZweb制限 [M424]	EZwebの利用を制限
EZアプリ制限 [M425]	EZアプリの利用を制限
ハロー制限 [M426]	Hello Messengerの利用を制限
PCサイトビューアー制限 [M427]	PCサイトビューアーの利用を制限

〈例〉ダイヤル発信制限を設定する場合

₩ お知らせ

- ダイヤル発信制限を設定中でも以下の操作は可能です。
 - ・スピードコールやアドレス帳を呼び出して電話をかける。
 - ・緊急通報番号(110、118(海上保安本部への緊急通報)、119)へ電話をかける。
- アドレス帳制限を設定中でもメモリリセット、オールリセットでアドレス帳を消去できます。
 - ・設定中はアドレス帳に登録されている名前が履歴などに表示されません。ただし、着信中名前表示を「表示する」に設定している場合は、着信中やメール受信中に名前が表示されます。(→P54)
- メール制限設定中でもメールは受信されます。
- ●各種制限を設定中に制限対象の操作をおこなうと、ロックNo.の入力画面が表示されます。 ロックNo.を入力して ■を押すことで、一時的に続きの操作ができます。

シークレット [M428]

他人に知られたくないアドレス帳、スケジュール、タスクリスト、日記を登録するときに設定します。

M機能

₩ お知らせ

- シークレットを「表示しない」に設定している場合は、シークレット設定に登録されているアドレス帳、ペア機能、スケジュール、タスクリスト、日記の呼び出しはできません。
- シークレットを「表示する」に設定するとメインディスプレイに¶が表示されます。
- シークレットは電源OFF、機能リセット、オールリセットでも「表示しない」に設定されます。

八口一着信制限 [M44]

アドレス帳に登録されていない相手からHello Messenger のミーティングのお誘いを着信しないようにします。

リセット [M45]

アドレス帳、発信履歴、着信履歴などのメモリ内容を一度に消去したり、ブラウザ設定や各機能の設定をお買い上げ時の設定に戻したりできます。大切な情報は、消去する前に控えをとってください。

学習情報リセット [M451] 文字入力時の予測候補や文節区切りなどの情報を消去	
機能リセット [M452]	設定に関するすべての機能をリセット
メモリリセット [M453]	すべてのメモリ内容をリセット
EZアプリリセット [M454]	EZアプリに関するすべての内容をリセット
オールリセット [M455]	機能リセット・メモリリセットを一度におこないます。

機能リセット、メモリリセット、オールリセットによってリセットされる項目については、「お買い上げ時の設定一覧」(→P416)をで参照ください。

₩ お知らせ

- ●ロックNo.と日付・時刻はリセットされません。また、au ICカード内の設定はリセットされません。
- ●お買い上げ時には、サービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています。「メモリリセット」、「EZアプリリセット」、「オールリセット」をおこなうと「EZアプリを探そう!」・「EZアプリ設定」・サービス登録されているEZ FeliCaアプリ・「オープンアプリプレイヤー」以外は消去されます。再度、ご利用になる場合は「EZアプリを探そう!」(→P265) からダウンロードしてください。
- 「オールリセット」をおこなうと、PCサイトビューアーに登録されている内容と設定もすべてリセットされます。
- ●中断中の機能があるときに機能リセット、メモリリセット、EZアプリリセット、オールリセットを選択した場合、中断中の機能を終了するかどうかの確認画面が表示されます。中断中の機能を終了しないと各リセットが実行できません。

各種リセットをおこなう [M451~M455]

〈例〉オールリセットする場合

【 待受画面で ■ 4 編 5 歳 5 歳 → [YES] →ロックNo.を入力→ ■ → [YES]

au ICカードの不正利用を防止するために、au ICカードにはPINコード機能が付いています。 PINコード設定では、PINコード(→P39)の変更、入力の必要/不要を設定します。

PINコード変更 [M471]

au ICカードに必要な各種PINコード(4~8桁の数字)を変更します。

※PIN1コードまたはセキュリティPINコードを変更する場合は、「入力要否設定」を「入力必要」 に設定しておいてください。(→P332)

1 待受画面で (4 ½) (7 ½) (1 ½) →PINコードの種類を選択→ (□)

PIN1	au ICカードの不正利用を防止するための暗証番号
セキュリティPIN	証明書の利用時に必要な暗証番号
署名PIN	デジタル署名の利用時に必要な暗証番号 証明書を選択→ ■

- 2 →現在のPINコードを入力→ → □
- 3 →新PINコードを入力→ → □
- **4** →新PINコードを再入力→ → ブラッ (登録)

₩ お知らせ

- 入力途中で修正する場合は (※※※※)を短く押すと1桁ずつ数字が消去され、長押し(約1秒以上)するとすべての数字が消去されます。
- PINコードの入力を3回連続で間違えると、PINコードがロックされます。

入力要否設定 [M472]

電源を入れたときにPIN1コードを入力するか、またau証明書利用時にセキュリティPINコードを入力するかどうかを設定します。

- 2 [入力必要] または [入力不要] →PINコードを入力→■

PINコードがロックされた場合

PINコードの入力を3回連続で間違えると、PINコードがロックされます。 それぞれのPINロック解除コード(8桁の数字)を利用して解除できます。

- **■** →PINロック解除コードを入力→ **■** → 📮
- 2 →新PINコードを入力→ → □
- 3 →新PINコードを再入力→ → F77 (登録)

₩ お知らせ

●PINロック解除コード (PIN1コード/セキュリティPINコード)、署名PINロック解除コードについては、「PINコードについて」(→P39) をご参照ください。

⋈機能

証明書設定 [M48]

au ICカードに保存されている証明書情報の表示、設定の変更などをおこないます。

待受画面で 4 編 8 ポ → 項目を選択→ ■

証明書表示 [M481] au ICカードに保存されている証明書を表示		
	証明書を選択※→ ■	
	※証明書がある場合、表示されます。	
送出確認設定 [M482]	証明書を外部に送出する際に確認画面を表示する/しないを設定	
	[ON(確認画面あり)] または [OFF(確認画面なし)]	
ルート認証局 [M483]	ルート証明書の有効/無効について設定	
	項目を選択→Ѿの(有効/無効)	
	・■(詳細)を押すと、証明書の詳細を表示できます。	

Security Passとは

Security Passとは、auの提供する電子認証サービスです。au電話上で取得した利用者証明書(au証明書)をSecurity Pass対応サイトへ送信することで、盗聴、なりすましなどのネットワークトの脅威に対しても、より安全に通信をおこなうことが可能となります。

Security Passにて発行されるau証明書(無料)は、必ず「Security Pass利用者規約」に同意のうえ、お使いください。

au証明書取得について

au証明書は、Security Pass対応サイトにおいて必要となり、Security Pass対応サイトから取得可能です。Security Pass対応サイトで取得できない場合は、EZwebにて以下のURLに接続して取得してください。

http://au-spdl.kddi.jp/spdl/reception

(参考)

利用者証明書:利用者を証明するための電子的な証明書であり、au ICカード内に格納されます。Security

Passでは、利用者証明書としてau証明書をご利用いただけます。

※ au ICカード内には最大4枚の利用者証明書を格納できます。

ルート証明書:証明書の発行元(認証会社)を証明する証明書であり、au電話内にあらかじめ格納されています。

証明書内容: CN = (Common Name) 識別名

O = (Organization) 会社名 C = (Country) 国名

有効期限 = au証明書の有効期間:2年、更新可能期間:期限満了の30日前から

シリアル番号

機能中断設定 [M56]

Eメール・EZweb操作中に中断できるようにするかを設定できます。

	Eメール機能中断の設定
EZweb中断 [M562]	EZweb機能中断の設定

₩ お知らせ

●Eメール・EZweb中断中に設定を変更する場合は、中断中の機能を終了しないと設定を変更できません。

電波OFFモード [M63]

着信などにさえぎられることなくメールを作成したりフォト/ムービーを撮ったりできます。

待受画面で 6 点 3 点 → [ON] (電波状態) が非表示になります。

₩ お知らせ

- 「ON」に設定されている場合は、電話をかける、受ける、EZwebに接続する、メールを送信する、受信するなどの動作ができません。ただし、緊急通報番号(110、118(海上保安本部への緊急通報)、119)へは電話をかけることができます。
- 航空機内や医療機器、電子機器のそばなど携帯電話の使用が禁止されている場所では、電波OFFモードではなく、電源をOFFにしてください。
- 雷波OFFモードの設定にかかわらず、EZテレビ(ワンセグ)の視聴ができます。

USB設定 [M66]

待受画面でUSBケーブルを接続したときに、自動的に切り替えるモードを設定します。

1 待受画面で (6 km) (6 km) →項目を選択→ (6 km)

データ通信/転送モード	(→P179、392)
マスストレージモード	(→P188)
ケーブル接続時に選択	USBケーブル接続時にモードを選択

便利な機能

	※お買い上げ時の設定はP416をご参照ください。
プロフィール [MO]	
赤外線通信	
クイズdeトレーニング	
目覚まし	
カウントダウンタイマー	
オートパワーオン/オート	パワーオフ348
簡易電卓	
メモ帳	
Myボイス	
ICレコーダー	
スケジュール	
	362
	363
	364
	用する [M57]364
	#]
共通操作について	

便利な機能

プロフィール [MO]

お客様のプロフィールを登録できます。

・で自局/連絡先/情報の それぞれの画面を切り替える ことができます。

- ② (編集) →
 □ックNo.を入力→
- 3 必要な項目を入力 → 「アア」(登録)

		項目	備考	
	自局電話番号		番号 お客様のW53SAの電話番号	
	*	マイアドレス	お客様のW53SAのEメールアドレス	
自	名	名前	全角最大12文字(半角最大24文字)	
局	¥	∃≅*1	半角最大24文字	
	P	画像	_	
	ICC	ICCID	au ICカード番号	
	≜ i	住所1	全角最大40文字(半角最大80文字)	
連		電話番号1	36桁以内	
絡	$ ightharpoons_{ m i}$	Eメールアドレス1	半角英数記号最大64文字	
'-	£ 2	住所2	全角最大40文字(半角最大80文字)	
先	2 2	電話番号2	36桁以内	
	\searrow_2	Eメールアドレス2	半角英数記号最大64文字	
	GPS情報		_	
情	+	血液型	4種類と?型から選択	
""	<u>:::</u>	誕生日	_	
報	*	星座**2	13星座と?座から選択	
	Ę	メモ	全角最大40文字(半角最大80文字)	

- ※1 「名前」を入力すると自動的に入力されます。
- ※2 「誕生日」を入力すると自動的に入力されます。

- ●自局電話番号やマイアドレス、ICCIDは編集できません。マイアドレスを変更する場合は「Eメールアドレスの変更」(→P95)をご参照ください。
- EZwebの初期設定をおこなうと、マイアドレスにお客様ご自身のW53SAのEメールアドレスが表示されます。
- au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、自局電話番号・マイアドレス・ICCIDが表示されません。
- プロフィールを編集中に着信などがあった場合は、プロフィールの編集は中断され、入力中のデータは一時 的に保護されます。
- ●プロフィール画面で「⑦)(メニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。 登録されている電話番号・Eメールアドレス・GPS情報を選択して ■ を押してもメニューが表示されます。 メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。
- ◆次の操作は、プロフィール画面の連絡先/情報画面からもおこなうことができます。

発信	電話番号を選択→ €
Eメール作成	Eメールアドレスを選択→ → [Eメール作成] または [デコレーションメール作成]
Cメール作成	電話番号を選択→ ○ → [Cメール作成]
EZwebで接続	URLを選択→ ■ → [YES]

Touch Message

W53SAでは、FeliCa対応機能を利用して、対応機種間において、メッセージ、アドレス帳、スケジュール、データフォルダ内のデータなどを送受信することができます。

Touch Messageの利用について

Touch Messageをおこなう際には、送信側で送りたいデータを選んで、受信側のFeliCaマークと向かい合わせるだけで、やりとりすることができます。



2台の携帯電話のFeliCaマーク同士を密着 (3mm以内) させ、送受信が終了するまで 動かさないようにしてください。

送受信できるデータ

送受信データ	ファイル種別
メッセージ	vNote(拡張型)
アドレス帳・プロフィール	vCard
スケジュール・日記	vCalendar (vEvent)
タスクリスト	vCalendar (vToDo)
メール	vMessage
クーポン情報	
上記以外のデータ(JPEG画像など)	† 各データに対応したデータ形式

※ 受信したデータは、すべて本体内のデータフォルダに保存されます。

かお知らせ お知らせ

- ●送受信できるデータ容量は、最大1.5MBです。データ容量によっては、通信に時間がかかる場合があります。
- ●受信したデータは、すべて本体内のデータフォルダに保存されます。
- JPEGやGIF形式などの画像データを送受信する場合、受信側のデータフォルダの空き容量より小さなサイズのデータでも送受信できないことがあります。
- ●受信側は操作せずデータを受信することができますが、Touch Messageの受信制限またはFeliCaロックで受信制限することができます。
- FeliCaロック中、遠隔ロック中、電源OFF中、通話中はTouch Messageの送受信はできません。
- Touch Message通信中に着信があった場合は、Touch Message通信を終了します。
- Touch Message通信中にEメール/Cメールを受信した場合は、Touch Message通信を継続します。 Touch Message通信終了後、Eメール/Cメールを受信します。
- ●相手の機器によっては、密着させると通信できない場合があります。その場合は少しずらして通信させてください。
- EZアプリ起動中は、Touch Messageの送受信はおこなえません。

1 待受画面で → [Touch Message]

メッセージ作成	メッセージを作成(署名を含め、全角/半角最大100文字)		
アドレス帳送信	アドレス帳のデータをTouch Message送信		
プロフィール送信	au ICカート	に登録されているプロフィールをTouch Message送信	
データフォルダ	データフォ	レダ内のデータをTouch Message送信	
作成中メッセージ	作成中メッセージの一覧を表示 ・作成中のメッセージを選択し、② (削除) → [1件削除する] または [全件削除する] を押すと、メッセージを削除できます。 ・作成中のメッセージを送信したり再編集したりする場合は、メッセージを選択し、■ → ■ (編集) でメッセージ作成画面へ移行します。		
受信履歴	Touch Messageの受信履歴を30件まで表示		
設定	署名設定 メッセージの文末に付加する署名(全角/半角最大80文字)を設づ 「付加する」を選択→ ② (編集) ② 署名を入力→ ■ → [付加する]		
	送信音量 設定送信時に鳴らす音の音量を0~5で設定 ・一の(再生)を押すと音量を確認できます。受信制限*Touch Messageの自動受信を「制限する」/「制限しない」から 設定		

[※] お買い上げ時は「制限しない」に設定されています。

か お知らせ

●初回起動時のみ、お知らせ画面が表示されます。 ■ を押すとTouch Messageメニューに移行します。

Touch Message送信

メインメニューから「Touch Message」を起動し、送りたいデータ(メッセージ、アドレス帳、プロフィール、データフォルダ)を選択して送信します。

メッセージを送信する

メッセージを作成して送信することができます。

- Touch Messageメニューで [メッセージ作成] → (編集)→本文を入力→ → (送信)
- FeliCaマークを向かい合わせる

お知らせ お知らせ

- キャラ文字は使用できません。
- ●作成中のメッセージ保持データがある場合は、[メッセージ作成] → [再編集する] で再編集することもできます。
- ●メッセージ作成画面で (サブメニュー) を押すと次の操作ができます。

保存	作成中のメッセージを「作成中メッセージ」に保存 ・10件まで保存できます。
Eメールで送信	メッセージを本文とした状態で送信メール作成画面を表示

アドレス帳・プロフィール・データフォルダ内のデータを送信する

<例>アドレス帳を送信する場合

■ Touch Messageメニューで [アドレス帳送信]

2 項目を選択→ ■

1件送信	送信したいアドレス帳を選択→ ■ (詳細) → ■
全件送信	ロックNo.を入力→ ■

子eliCaマークを向かい合わせる

₩ お知らせ

- アドレス帳制限が「ON」に設定されているときは、「アドレス帳送信」はできません。
- 著作権保護データ・BMPデータなどは送信できません。
- ●アドレス帳を全件送信する場合は、プロフィールも送信されます。ただしアドレス帳の登録がO件の場合は 送信できません。受信側で登録する際は、プロフィールの内容もアドレス帳に保存されます。
- ●アドレス帳全件送信時の認証パスワードはあらかじめ「1234」に設定されています。送信できない場合は、 受信する機器と同じ認証パスワードを入力してください。
- ●プロフィール・データフォルダおよびmicroSDカードからの送信は「1件送信」のみ可能です。
- 各機能のメニューで「TouchMessage送信」を選択しても送信できます。
- データ容量が大きすぎたり、受信側の状態によっては、送信できない場合があります。

Touch Message受信

Touch Messageの受信は、送信相手の携帯電話とFeliCaマーク同士を合わせるだけで、自動的に受信が始まります。受信したデータは、ファイルの種類に応じたデータフォルダに保存され、Touch Messageアプリの受信履歴から確認することができます。

₩ お知らせ

- FeliCaロック中や待受画面以外では、Touch Message受信をおこなえません。
- ●アドレス帳全件受信時の認証パスワードは「1234」に設定されており、変更できません。au携帯電話以外からアドレス帳の全件受信をする場合は送信側でパスワードを「1234」に設定してください。
- ●W53SAに対応していないデータは、本体のデータフォルダに保存されますが、「不明データ」として扱われます。
- Touch Message受信した新着のデータがある場合は、お知らせ画面に「Touch Message」が表示されます。

Touch Messageの受信履歴について



番号	概要	アイコン
0	状態	未未読、 既 既読、 🗙 失敗
2	ファイル種別	■ メッセージ
3	保存日時	データを受信した日時

お知らせ


- ●受信履歴を選択して (表示)を押すと、受信履歴のデータが表示/再生されます。
- ●受信履歴を選択して(回) (転送) を押すと、受信履歴のデータをTouch Message送信できます。
- ●受信履歴を選択して「囫」(削除)を押すと、受信履歴を1件削除/全件削除できます。

赤外線通信

W53SAと赤外線通信機能を持つau携帯電話との間で、アドレス帳やスケジュール、データフォルダ内のデータなどを送受信します。microSDカード内のデータも送信できます。W53SAの赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。ただし、相手の機器がIrMCバージョン1.1に準拠していても、機能によって正しく送受信できないデータがあります。

赤外線の利用について

赤外線の通信距離は20cm以内でご利用ください。また、データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。

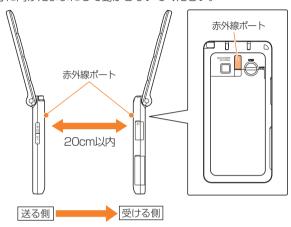

送受信できるデータ

<受信時>

受信データ	登録/格納先
vCard	アドレス帳・プロフィール
vCalendar	スケジュール・タスクリスト
vBookmark	お気に入りリスト
上記以外のデータ	データフォルダ

<送信時>

送信元	送信データ
アドレス帳・プロフィール	vCard
スケジュール・タスクリスト	vCalendar
お気に入りリスト	vBookmark
データフォルダ	各データに対応
(microSDカード含む)	したデータ形式

お知らせ

- 赤外線通信をおこなうには、送る側と受ける側がそれぞれ準備をする必要があります。 (受ける側の準備を先におこなうことをお勧めします。)
- ●送受信できるデータ容量は、最大1.5MBです。データ容量によって通信に時間がかかる場合があります。
- ●相手の機器によっては、赤外線通信機能が搭載されていても通信できない場合があります。
- ●直射日光が当たる場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、正常に通信できない場合があります。
- ◆赤外線通信中に電話がかかってきた場合やHello Messengerの着信があった場合は、赤外線通信を終了し、 着信音が鳴ります。
- ●W53SAに対応していないデータは、本体のデータフォルダに保存されますが、「不明データ」として扱われます。また、相手の機器やデータの種類、容量によっては再生できない場合があります。
- ◆赤外線通信中に指などで赤外線ポートをおおわないようにしてください。

受信する

W53SAを赤外線受信待機状態にして、通信相手からのデータ送信を待ちます。

十 待受画面で → [赤外線通信] → [赤外線受信]

2 データを受信

1件受信	[YES]				
複数件受信	登録方法を選択→■				
	追加登録	加登録 登録済みのデータに追加保存			
		登録可能件数を超えた場合、超えた分のデータを破棄			
	書換え登録※	登録済みのデータをすべて消去し、受信したデータを上書き			
		ロックNo.を入力→ ■ → [YES]			
	登録中止 受信したデータを登録しないで破棄				
	※ アドレス帳の書換え登録時は、受信データの1件目がプロフィールに上書きされます (自局電話番号とマイアドレスは上書きされません。)				

₩ お知らせ

- ●送受信時に認証パスワードの入力が必要な場合があります。認証パスワードとは送受信をおこなう前にあらかじめ通信相手と取り決めたお好みの4桁の数字です。送る側と受ける側で同じ番号を入力してください。 認証パスワードの入力画面で約30秒間、何もしないと赤外線通信を中断します。
- データフォルダ内データは1件受信のみ可能です。
- ●アドレス帳データを受信した場合は、着信時やメール受信時に画像を表示するか設定します。

送信する

赤外線受信待機中の携帯電話にデータを送信します。

- → 「赤外線通信」 → 「赤外線送信」 → 「赤外線送信」
- ② 送信元 (→P340) を選択→□ →項目を選択→□

1件送信	送信したいデータを選択→ アッワ (送信) → [YES]
選択送信	送信したいデータを複数選択→ [779] (実行) → [YES]
	→認証パスワードを入力
	相手を確認すると、データが送信されます。
全件送信	ロックNo.を入力→ <a> TYES] →認証パスワードを入力
	相手を確認すると、データが送信されます。

- ●各機能のメニューで「赤外線送信」を選択しても送信できます。
- データフォルダおよびmicroSDカードからの送信は「1件送信」のみ可能です。送信したいデータを選択して ■ を押してください。
- 著作権保護データ・BMPデータは送信できません。
- ●シークレット設定に登録されているデータは、シークレットを「表示する」に設定して送信してください。
- ●アドレス帳を全件送信する場合は、プロフィールも送信されます。ただし、アドレス帳の登録がO件の場合は送信できません。
- ●アドレス帳、プロフィール、スケジュールで画像を含んでいる場合は「画像ありで実行」/「画像なしで実行」/「中止」を選択できます。

タイトル画面が表示されます。タイトル画面では音楽が鳴ります。

₩ お知らせ

- ●タイトル画面で「オプション」を選択するとゲーム中の音量を設定したり、記録をリセットしたりできます。
- □ (ルール説明)を押すと、詳しいルールの説明を見ることができます。
- (レベル選択)を押すと、クリアした次のレベルまでレベルを選択できます。また、各レベルの最高得点などを確認できます。
 「⑦」(リセット)を押すとゲームの全レベルの成績・記録を消去できます。
- 最高得点が更新された場合は、名前を入力して記録できます。
- ●ゲーム中に (ひと休み)を押す、または着信などがあった場合は、ゲーム中の内容が一時的に保護され、 再度各クイズを呼び出すと途中から始めることができます。

数字deクイズ

計算クイズが楽しめます。「かんたん計算」は数字を用いたクイズです。「あかさたな計算」は「①3 = あ、②3 = か~②5 = わ」のようにダイヤルキーに割り当てられたひらがなを用いたクイズです。ともに数字で答えを入力します。

- タイトル画面で [数字deクイズ] → [かんたん計算] または [あかさたな計算]→ (ゲームスタート)
- 2 答え(数字)を入力→■(確定)

次の問題へ進むには <a>● (次問題)を押してください。解答時間が早ければ高得点が加算されます。 全問正解または80点以上でレベルをクリアできます。

音符deクイズ

「音あて」は音階を当てるクイズです。「音あわせ」は2枚の同じ音階のパネルをめくって、消していくクイズです。

タイトル画面で [音符deクイズ] →項目を選択→■ (ゲームスタート)

音あて 音が鳴ったあとダイヤルキーを押す→ (答合わせ)

- ・ダイヤルキーを押して解答したあと(マッヘマー)を押すと、解答をやり直せます。
- ・次の問題へ進むには (次問題) を押してください。 (リプレイ) を押すと音が再生されます。解答時間が早ければ高得点が加算されます。全問正解または80点以上でレベルをクリアできます。

<mark>音あわせ</mark> 1枚目のパネルを選択→ →2枚目のパネルを選択→

・手数が少なければ高得点が加算されます。80点以上でレベルをクリアできます。

- ●手順1で「サウンドチェック」を選択して 🔳 を押すと、クイズで使う音階を1つずつ聴きながら確認できます。
- ●マナーモード設定中(クイズdeトレーニングの音量がOFFの場合)は最小の音量になります。

英語deクイズ

和英・英和単語クイズが楽しめます。

- タイトル画面で [英語deクイズ] → [和英クイズ] または [英和クイズ]→ (ゲームスタート)
- 答えを選択→

次の問題へ進むには (次問題) を押してください。解答時間が早ければ高得点が加算されます。全問正解または80点以上でレベルをクリアできます。

₩ お知らせ

- (****) (1/2) を押すと、2択問題に変わります。ただし、使用できるのは10問中1回限りです。
 - (#ぶ)()を押すと、時間制限がなくなります。ただし、使用できるのは10間中1回限りです。

目覚まし

スヌーズ機能(アラームを止めても、一定時間おきに再度アラームが鳴る機能)付きの目覚ましの設定ができます。目覚ましは8件まで登録できます。

目覚ましアラームを設定する

↑ 待受画面で
・ → [便利ツール] → [目覚まし]

アイコン	意味		
♣ ON	目覚まし設定ON		
≜ OFF	目覚まし設定OFF		

- 2 アラーム1~8を選択→■(編集)
- 3 項目を選択→■→ஹ(保存)
 - (リハーサル)を押すと設定内容を確認できます。

ON OFF	目覚まし設定	目覚まし設定のON/OFFを切替				
名	アラーム名	全角最大6文字(半角最大12文字)				
0	アラーム時刻	アラーム時刻を設定				
2	繰り返し	アラーム通知の繰り返しを曜日などで指定(→P344)				
Ø	アラーム音	目覚まし音を設定 (→P344)				
* =	スヌーズモード	1~10分の範囲でスヌーズ時間を設定(→P344)				
■ 10)	アラーム音量	アラーム音量を調節 (→P315)				
R	アラーム画像	通知の際にディスプレイ表示させる画像を選択(→P315)				
} ⊑ {	バイブレータ	(→P315)				
e [©]	時刻読み上げ	音声による時刻読み上げのON/OFFを切替				
Ď.	優先設定	マナーモード設定中に目覚まし設定時刻になったときに、アラーム音量や				
		バイブレータなどを目覚ましの設定で通知する(アラーム優先)/マナー				
		モードの設定で通知する(マナー優先)を選択				

₩ お知らせ

- ●日付・時刻が設定されていないと、ご利用できません。
- ●目覚まし設定を「ON」に設定すると、待受画面に ♣ が表示されます。また、「OFF」に設定すると ♣ が消え、編集した内容を保存したまま目覚まし設定を無効にできます。
- ●手順2でアラームを選択して「囫(ON⇔OFF)を押しても、編集した内容を保存したまま目覚まし設定のON/OFFを切り替えることができます。 (回 (詳細)を押すと、アラームの設定が確認できます。
- ●読み上げの音量は、アラーム音量の設定に従います。ただし、アラーム音量が「STEP↑」の場合は「Level1」、「STEP↓」の場合は「Level5」になります。
- ●編集した目覚ましをお買い上げ時の設定に戻すことができます。手順2でアラームを選択→ (詳細) → (回 (リセット) → [YES] と操作します。

繰り返し

1 ❷(繰り返し)を選択→■ →項目を選択→■

アラーム音

1 ☑ (アラーム音)を選択→□ →項目を選択→□

オリジナル	お買い上げ時の設定データから選択→ ■		
データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択→ ■		
ケータイアレンジに従う	(→P353)		

₩ お知らせ

- ●着うたフル[®]やビデオクリップデータを設定した場合は、スヌーズモードは無効になります。
- 画像付きの音データを選択した場合は 【】 (アラーム画像) の設定ができません。

スヌーズモード

ON 音固定	スヌーズ音を固定(アラーム音と同じ)で設定		
	時間を入力→■		
	スヌーズ時間は01~10分の範囲で設定できます。		
ON 音選択	スヌーズ音を変更して設定		
	①スヌーズ音1~6を選択→■		
	② [オリジナル] または [データフォルダ] →設定したいデータを選択→ ■		
	手順①~②を繰り返して各スヌーズ音を設定できます。		
	③ アッシ (確定)		
	④時間を入力→■		
	スヌーズ時間は01~10分の範囲で設定できます。		
OFF	スヌーズモードを「OFF」に設定		

₩ お知らせ

●アラーム音に着うたフル®やビデオクリップデータを設定した場合は、スヌーズモードは設定できません。

設定した時刻になると

目覚まし音が鳴る

■ (停止)を押すと目覚まし音が止まります。

そのままにしておくと、アラーム音は約1分後に止まります。アラーム音に着うたフル[®]またはビデオクリップを設定している場合は最後まで鳴り終わると通知が止まります。

- ●スヌーズモードを「ON」に設定している場合は、設定時刻からスヌーズモードで設定した時間ごとに目覚まし音が鳴ります。6回目の通知が終了後にスヌーズモードは自動的に解除されます。
 - 途中で解除するには、 を長押し (約1秒以上) します。
- ■ (停止) のほか、どのキーを押しても目覚まし音は止まります。
- ●電源が切れているときでも、自動的に電源が入って通知されます。通知後も電源はONのままです。
- ●電話の発信中、通話中、着信中、EメールやCメールの送受信中、データ消去中、USB通信中は、設定した 時刻になっても通知されません。これらの動作が終了してから通知されます。
- スヌーズモード中にスケジュールアラーム、タスクアラームの時刻となった場合は、スヌーズモード解除後にそれぞれの通知が作動します。
- ●スヌーズモード中に、電話がかかってきた場合やHello Messengerの着信があった場合、安心ナビアプリが自動的に起動した場合は、スヌーズモードが自動的に解除されます。
- 複数の通知が同時に発生した場合の優先順位は、以下のとおりです。
 - ①タスクアラーム
 - ②スケジュールアラーム
 - ③日覚まし
 - ④カウントダウンタイマー
- ●イヤホン接続中は目覚まし音はイヤホンとスピーカーの両方から聞こえます。スピーカーが消音になるように設定できます。(→P62) アラーム音量が「OFF」またはマナーモード(アラーム音量が「OFF」の場合)設定中は、イヤホンからのみ最小音量で目覚まし音が聞こえます。
- 通知音や通知画像に著作権保護のあるデータを設定しても、以下の場合はお買い上げ時の音や画像で通知されます。
 - ・データ取得時と異なったau ICカードを挿入している場合や未挿入の場合
 - ・入力要否設定のPIN1コードが「入力必要」に設定されていて、自動的に電源が入って通知動作をおこな う場合
 - ・PIN1コードがロックされていて、自動的に電源が入って通知動作をおこなう場合

カウントダウンタイマー

設定した時間からカウントダウンを開始し、O秒に達するとアラームでお知らせします。

- ② (時間設定)→10秒~60分の範囲で時間を入力→□→□ (開始) カウントダウンを開始します。カウントダウン中は、他の操作はできません。 カウントダウン中に□ (停止)を押すと、カウントダウンを一時停止します。回 (開始)を押すと、カウントダウンを再開します。回 (リセット)を押し、回 (開始)を押すと、カウントダウンを始めからやり直します。

₩ お知らせ

● カウントダウン中に電話がかかってきた場合やHello Messengerの着信があった場合、安心ナビアプリが 自動的に起動した場合、他のアラームがあった場合は、そちらが優先されます。ただし、カウントダウンは 続行します。

O秒に達すると

- 1 アラームが鳴る
 - (停止)を押すとアラームが止まります。そのままにしておくと、約1分後に止まります。

- ■ (停止) のほか、どのキーを押してもアラームは止まります。
- 複数の通知が同時に発生した場合の優先順位は、目覚ましの「設定した時刻になると」のお知らせ(→ P345)をご参照ください。ただし、カウントダウンタイマーのアラーム通知中に他の通知があった場合は、カウントダウンタイマーが優先されます。
- ●アラーム音は固定で、音量は音声着信音量の設定に従います。
- ●イヤホン接続中の動作は、目覚ましの「設定した時刻になると」のお知らせ(→P345)をご参照ください。

からくり時計

設定した時刻に音と画像でお知らせします。

- 待受画面で → [便利ツール] → [タイマー] → [からくり時計]
- 2 [ON] →項目を選択→
 □ → [77] (保存)

	時刻設定	指定方法を選択→ ■				
		毎時 1時間ごとにからくり時計が起動				
		期間指定	1.101.11.01.01.0	開始時刻と終了時刻を指定。指定時間内は1時間ごとにからく		
				り時計が起動		
		個別指定		・ で開始時刻を選択→ □ → ○ で終了時刻を選択→ □ → ○ (完了)指定した時刻にからくり時計が起動		
		IE//JIE/C		指定 O た 時刻 にからく り 時間 か に 地		
			複数選択が	複数選択が可能です。選択を解除するには ■(OFF) を押します。		
D	からくり音*	① 参照先を	選択→■			
		オリジナル	ν	お買い上げ時の設定データから選択		
		データフ:	ォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択		
		ケータイプ	アレンジに従	ĕう (→P353)		
		② からくり音を選択→ ■				
(1)	からくり音量	・ で音量を調節→ ■				
		「OFF」(無音)、「Level1」~「Level5」で調節できます。				
		◯◯ (STEP↑) : Level1の音量からだんだん大きくなる。 ◯◯ (STEP↓) : Level5の音量からだんだん小さくなる。				
	からくり画像	① 参照先を選択→ ■				
		オリジナル	レ お	3買い上げ時の設定データから選択		
				オーガニックライト(Flash)		
				・モーショナルビッツ(Flash) ・ディズニー(Flash) ・ウォーター ・フラワー		
				· パール · ディズニー (ミッキー&ミニー)		
		データフ:	ォルダ デ	データフォルダに保存されているデータから選択		
		ケータイアレンジに従う		→P353)		
		OFF		回像は表示しない		
		② 画像を選択→ ■				
	V- tt	画像位置設定画面が表示された場合は 💠 で表示位置を調節→ ■ を押します。				
٥	通知時間※			合わせて通知 		
		時間設定 音の長さに関係なく通知時間を01~60秒の範囲で設定 通知時間を入力→ ■				
			~=~HF01H1 C7	· -		

※ D (からくり音) に着Flash (アニメ)、 (通知時間) に「一曲鳴動」を設定した場合は、通知時間が最大約60秒間に制限されます。

お知らせ

- ●日付・時刻が設定されていないと、ご利用できません。
- ●設定した時刻に着信などがあったり、W53SAを操作しているときは、からくり時計が起動しません。
- (回) (リハーサル) を押すと設定内容を確認できます。
- ▶ (からくり音)に画像付きの音データを選択した場合は ▶ (からくり画像)を設定できません。
- ●イヤホン接続中の動作は、目覚ましの「設定した時刻になると」のお知らせ(→P345)をご参照ください。
- データ取得時と異なったau ICカードを挿入している場合や未挿入の場合には、著作権保護のあるデータを 設定しても、お買い上げ時の音や画像で通知されます。

オートパワーオン/オートパワーオフ

あらかじめ設定した時刻に自動的に電源を入れる/切るように設定できます。

- 待受画面で → [便利ツール] → [タイマー]
- 2 [オートパワーオン] または [オートパワーオフ] → [有効] →時刻を入力→ □

₩ お知らせ

- ●日付・時刻が設定されていないと、ご利用できません。
- オートパワーオンとオートパワーオフは同じ時刻に設定できません。
- ●オートパワーオフは待受画面表示中、お知らせ画面表示中、待受EZアプリ表示中、EZニュースフラッシュテロップ/ウィンドウ表示中以外は動作しません。
- ●各機能動作中にオートパワーオフの時刻になったときは各機能終了後に電源が切れます。

簡易電卓

10桁までの足し算、引き算、かけ算、わり算ができます。合計額と人数から一人あたりの金額を計算したい場合は「割り勘ツール」が便利です。

操作キー	操作内容
0^{586} $\sim 9^{6}$	数字
Ċ	+(足し算)
Ģ	- (引き算)
••	×(かけ算)
□•	÷ (わり算)
	=(計算結果)

操作キー	操作内容
E (.)	. (小数点)
(割り勘ツール)	割り勘ツール
(C/AC)	入力した数字を消去
◯ (C/AC) を	計算結果をすべて消去
長押し(約1秒以上)	
) (MENU)	メニュー表示



簡易電卓画面

₩ お知らせ

「アッッ) (MENU) を押すと以下の操作ができます。

コピー	計算結果表示領域に表示されている数字をコピー(数字は貼付けデータに保存)
貼付けデータ	数字のみの貼付けデータを呼び出して貼付け(→P71)

- ●計算結果が10桁を超える場合や0によるわり算の場合は「E」が表示されます。
- ●計算結果は最大で小数点以下9桁まで表示できます。
- ●電話がかかってきたときやHello Messengerの着信があったときは簡易電卓は終了し、計算途中のデータは消去されます。
- 数字の入力中に貼付けデータから数字を貼付けた場合は、数字が上書きされます。

割り勘ツール

合計額と人数を入力すると一人当りの金額と不足金額を計算できます。また、割引クーポン利用 時などには割引額や割引率を入力して計算できます。

- 葡易電卓画面で(□) (割り勘ツール)
- 2 「合計」を選択→ (変更) →合計額を入力→ (確定)
- 3 「人数」を選択→ **② (変更)→人数を入力→ ③ (確定)** 人数は99人まで入力できます。
- 4 「割引額」または「割引率」を選択→
 (変更)
 →割引額または割引率を入力→
 (確定)

割引率は99%まで入力できます。割引額または割引率は、最後に入力を確定した方が有効(☑が付きます)になります。



割り勘ツール画面

₩ お知らせ

- 四 (簡易電卓)を押すと「簡易電卓」に戻ります。
- ●各値を編集し、確定した時点で一人当りの金額および不足分を再計算、再表示します。
- ●割引率が有効時、「合計×割引率」の計算結果が小数となる場合は小数点以下は切り捨てられます。
- ●電話がかかってきたときやHello Messengerの着信があったときは割り勘ツールは終了し、計算途中のデータは消去されます。

メモ帳

メモ帳に簡単なメモを登録できます。1件あたり全角最大512文字(半角最大1024文字)、最大50件まで登録できます。

- ② メモを入力したい欄を選択→ 四 (編集) →メモを入力→ □
 入力済みのメモ帳を選択して □ (詳細) を押すとメモ帳詳細画面を表示します。
 ② を押すとメモ帳一覧画面に戻ります。

お知らせ

- ●メインメニューの「便利ツール」の「ボイス/メモ」からも操作できます。
- メモ帳の編集中に着信などがあった場合は、メモ帳の編集は中断され、入力中の データは一時的に保護されます。



メモ帳一覧画面

- ●電話番号を入力する場合は、数字を電話番号と認識させるために次の条件に従って入力してください。
 - 「圖」「♪」「TEL」「tel」「tel:」(大文字と小文字または、全角と半角が混在していても認識)に続く36桁までの数字(「¥」「#」を含む)(「P」「一」「(」「)」があっても認識)
 - 「O」または「(O」で始まる9~11文字の数字(「一」「(」「)」があっても認識)
- ●待受中や通話中に電話番号を入力して (登録) → [メモ帳へ登録] と操作して電話番号をメモ帳に登録できます。
- メモ帳の一覧画面や詳細画面で「⑦)(メニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。詳細画面で電話番号・Eメールアドレス・URLを選択して を押してもメニューが表示されます。
- ●電話番号、メールアドレス、URLが登録されている場合は、メモ帳一覧画面から次の操作ができます。

発信	グ ラ→電話番号を選択→ ■
Eメール作成	⇒Eメールアドレスを選択→ ■
Cメール作成	🖫 を長押し(約1秒以上)→電話番号を選択→ 🔳
EZwebで接続	_ URLを選択→ ■ → [YES]

Myボイス

待受中に自分の声を約15秒録音できます。また、録音した内容をEメールに添付して送信できます。

待受画面で (メモ) → [Myボイス] → [録音] → 🔳 (録音) または 🕞 録音開始時と終了時に音が鳴ります。録音中は着信ランプが点灯します。
■(停止)または ○・ たかります。また、約15秒経過すると自動的に録音が終了します。

🤼 🕮 (保存)

本体のデータフォルダのボイスフォルダに保存されます。
■ (再生) を押すと録音したMyボイスを確 認できます。データフォルダの空き容量が足りない場合は、その旨をメッセージでお知らせします。

か お知らせ

- ●メインメニューの「便利ツール」の「ボイス/メモ」からも操作できます。
- ●録音したMyボイスのタイトルは、「年+月+日 時+分」連番」で表示されます。
- My ボイス録音中に電話がかかってきたり、Hello Messengerの着信があったり、アラームの通知がある と録音は中断され、録音データは消去されます。
- ●手順2で「囫️(メニュー)を押すと録音のやり直しやEメール/デコレーションメールへの添付ができます。

Mvボイスを再生/消去する

- 待受画面で (メモ) → [Mvボイス] → [再生]
- 「ボイスフォルダ] →再生するMvボイスを選択→ | | 再生中の操作はP169を、消去するにはP371をご参照ください。

ICレコーダー

待受中に音声を録音/再生できます。録音時間は次の表をご参照ください。

保存先	音質設定	最大録音時間
microSDカード	標準音質	約24時間 (約170MB)
(1GB以上)	高音質	約24時間(約510MB)
本体のデータフォルダ	標準音質	約12時間
	高音質	約4時間

- ●保存先に他のデータがある場合や録音内容によっては、録音可能時間が短くなります。
- ●長時間録音する場合は、充電しながら録音することをお勧めします。
- 空き容量すべてを使用して録音可能な時間または24時間のうち短い方が最大録音時間になり ます。

音声を録音する

待受画面で (メモ) → [ICレコーダー] → [録音]

microSDカード装着時は、自動的に保存先がmicroSDカード に設定されます。

microSDカードが装着されていない場合、または認識されな い場合は、本体のデータフォルダに保存先が設定されます。 録音可能時間は、保存先の残容量から計算した録音可能時間 の目安を表示します。



録音待機画面

2 ■ (録音) または □・

録音中は着信ランプが点灯します。

回 (中断)を押すと録音を一時中断できます。回 (再開)を押すと録音を再開します。ただし、一時中断して約2分経過すると、録音中のデータを保存して終了します。

3 🔳 (終了)

録音を停止して録音データをボイスフォルダに保存します。

□ または (2007) を押しても録音を停止することがでができます。

₩ お知らせ

- ●メインメニューの「便利ツール」の「ボイス/メモ」からも操作できます。
- ●録音待機画面で (メニュー) を押すと、以下の設定ができます。

マイク感度	会議用	マイクから比較的遠距離の録音に適した設定
	■ 口述用	マイクから比較的近距離の録音に適した設定
音質設定	STD 標準音質	録音時間を優先した設定
	HIGH 高音質	録音音質を優先した設定

録音データのビットレート値は次の通りです。

標準音質	16Kbps
高音質	48Kbps

- 録音した音声のタイトルは、「年+月+日 時+分」連番」で表示されます。
- ●録音中に電話がかかってきたり、Hello Messengerの着信があったり、アラームの通知があると、録音を 停止してそれまでの録音データを保存します。

画像を付けて音声を録音する

画像を付けて音声を録音すると、音声の再生時に画像が表示されます。画像を付けた音声は本体 のデータフォルダに保存されます。

- 待受画面で ICレコーダー] → [画像付き録音]
- 2 [フォト撮影] または [データフォルダ] →撮影または画像を選択→ 🔳

フォト撮影についてはP141をご参照ください。

データフォルダでは壁紙サイズ(横240×縦320ドット)以下のデータが選択できます。 以降の操作は「音声を録音する」の手順2をご参照ください。

- ●フォト撮影を選択した場合のフォトサイズはケータイサイズ(横120×縦160ドット)のみとなります。
- microSDカードの画像データは設定できません。
- 撮影した画像は本体のフォトフォルダに保存されます。本体のデータフォルダに空き容量がない場合は画像付き録音ができません。

音声を再生する

待受画面で (メモ) → [ICレコーダー] → [再生]

2 フォルダを選択→■→データを選択→■→■ (▶)

操作キー	操作内容
Ċ.	音量調節
■ (II)/	一時停止/
□ (▶)	再生
•	早送り
•	巻き戻し

操作キー	操作内容
5.*	再生中機能のガイ ドを表示/非表示
7 st	テンポダウン
9 ns 2	テンポアップ
₩ 27 H	前データ
E N EN	次データ



再生画面

IC RECORDER

- ●再生画面で (ここまで)を押すと再生の途中で終了します。次回データを選択すると終了地点から再生するか、最初から再生するか選択できます。ただし、他のICレコーダーの録音データを再生すると、終了地点の情報は削除されます。
- 再生画面で (メニュー) を押すと次の操作ができます。

ジャンプ	任意の時間を入力し、その場所にジャンプ
リピート	任意の録音範囲を繰り返し再生 □ (▶) →リピート再生を始める時点で (四) (始点) →停止する時点で (四) (終点) → (■) (▶) 選択した範囲を繰り返し再生します。メインディスプレイに■が表示されます。
音声切り出し	任意の録音範囲を切り取って保存(約3.1MBのデータまで切り出し可能) ① ● (▶) →切り出しを始める時点で (始点) →停止する時点で (終点) ② [YES] → [新規保存] タイトルを編集して録音データを新規保存します。上書き保存はできません。
消去	録音データを消去
詳細情報	録音データの情報を表示
画像設定	再生中に表示する画像の設定/解除

英単語辞書

和英辞書/英和辞書/カタカナ英語辞書

-] 待受画面で □ → [便利ツール] → [英単語辞書]
- 2 辞書を選択→ → 単語を入力

和英辞書	漢字・ひらがな(最大8文字)
	・日本語から英語に翻訳します。(見出し語約10,000語を収録)
英和辞書	半角大英、半角小英、半角記号(最大16文字)
	・英語から日本語に翻訳します。(見出し語約20,000語を収録)
カタカナ英語辞書	全角カタカナ(最大8文字)
	・カタカナ読みから英語に翻訳します。(見出し語約20,000語を収録)

3 ■ (検索)

翻訳結果画面が表示されます。検索文字によっては翻訳候補一覧画面が表示されます。

○で単語を選択して、●または「●を押します。

₩ お知らせ

- ●英単語辞書で翻訳中に着信などがあった場合、各辞書は終了し、入力中の文字は消去されます。
- ●カタカナ英語辞書で翻訳した場合は、翻訳結果画面で (英和) または □ を押すと英和辞書引きができます。カタカナ英語辞書での翻訳結果が複数件表示された場合は、翻訳したい単語を選択して (英和)または □ を押します。

EZケータイアレンジ

「壁紙」、「音声着信音」、「背景画像」などのデータをケータイアレンジファイルとしてダウンロードし、それぞれの機能に一括して設定します。「with Disney!」に設定すると、各種設定をディズニーのキャラクターに変更できます。

オリジナル	お買い上げ時の設定データから選択	
	・オーガニックライト ・モーショナルビッツ ・with Disney!	
データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択	
EZwebで探す	EZwebへ接続	
三洋サイトで探す	SANYOケータイプラネットへ接続	
OFF	ケータイアレンジ設定を解除	

2 ケータイアレンジファイルを選択→ □ → [設定する]

- ●メインメニューの「m (メニュー) やデータフォルダからも設定できます。ケータイアレンジファイルに URL情報が含まれている場合は、データフォルダからの操作時に、データー覧画面で「m (メニュー) → [サイトへ接続]を押すとサイトに接続できます。
- ●ケータイアレンジファイルを設定したあと、個別に変更をおこなった場合は「OFF」(一括で元に戻す)にしても、元の設定には戻らず個別に変更した設定のままになります。
- ケータイアレンジファイルによっては「有効期限」があります。

お知らせ お知らせ

- ケータイアレンジファイルを設定した機能は設定値が「ケータイアレンジに従う」と表示されます。
- ダウンロードしたケータイアレンジファイルの影響範囲は次のとおりです。

着信音、着信画像など	・音声着信音・音声着信画像・Eメール受信音	・Eメール受信画像・Cメール受信音・Cメール受信画像	· 目覚まし画像 · 目覚まし音 · お知らせ受信音
メインディスプレイ	・壁紙* ・メインメニュー ・メール受信中画面 ・メール送信中画面	・背景画像・ピクト(電池レベル 電波状態・時計表示)・EZサービスメニュー	·発信中画面

- ※壁紙データが存在し、メインディスプレイの時計設定にFlash®データが設定されている場合は時計設定がお買い上げ時の設定に変更されます。
- ●ケータイアレンジファイルの音声着信音などに画像付き音データ、音声着信画像などに画像データが存在する場合、画像付き音データが優先で設定されます。また、音声着信音などに画像付き音データを設定している場合にケータイアレンジファイルの画像データを設定しようとしても変更されません。
- ●「オリジナル」のケータイアレンジファイルを設定すると次の項目が変更されます。(-:データなし)

松生われ	設定値			
機能名称	オーガニックライト	モーショナルビッツ	with Disney!	ページ
音声着信 [M211]	音: メロディ01 画像: オーガニックライト (Flash)	音: メロディ02 画像: モーショナルビッツ (Flash)	音:ディズニー (着Flash) 画像:-	315
Eメール受信 [M212]	音: メロディ03 画像: オーガニックライト (Flash)	音: メロディ04 画像: モーショナルビッツ (Flash)	音:ミニー(メールが来たわ) 画像:ディズニー(Flash)	315
指定外Eメール [M213]	音: メロディ07 画像: オーガニックライト (Flash)	音: メロディ08 画像: モーショナルビッツ (Flash)	音:ミニー(メッセージよ) 画像:ディズニー(Flash)	315
お知らせ受信 [M214]	音:メロディ11	音:メロディ11	音:ミニー(笑い声)	315
Cメール受信 [M215]	音: メロディ05 画像: オーガニックライト (Flash)	音: メロディ06 画像: モーショナルビッツ (Flash)	音:ミニー(あなたにメッ セージよ) 画像:ディズニー(Flash)	315
ニュースフラッシュ 受信 [M216]	音:音なし	音:音なし	音:音なし	315
オープントーン [M224]	_	_	音:ドナルド(ハロー!)	318
クローズトーン [M225]	_	_	音:ドナルド(ワワワワ~!)	318
充電開始音 [M226]	_	_	音:ミッキー(スタート!)	319
充電完了音 [M227]	_	_	音:ミッキー(お待たせ!)	319
ウェイクアップ音 [M228]	_	_	音:ミッキー(ハロー!) 画像:ディズニー	319
パワーオフ音 [M229]	_	_	音:ミッキー (バイバーイ!) 画像:ディズニー	319
待受画面 [M311]	壁紙:オーガニックライト (Flash)	壁紙:モーショナルビッツ (Flash)	壁紙:ディズニー (Flash) 時計:通常時計 (1行)	321 322
メインメニュー設定 [M312]	オーガニックライト (Flash)	モーショナルビッツ (Flash)	ディズニー (Flash)	323

機能名称	設定値			
成形合物	オーガニックライト	モーショナルビッツ	with Disney!	ページ
背景画像設定 [M313]	オーガニックライト	モーショナルビッツ	ディズニー	323
メール送信中画面 [M314]	オーガニックライト (Flash)	モーショナルビッツ (Flash)	ディズニー (Flash)	323
メール受信中画面 [M315]	オーガニックライト (Flash)	モーショナルビッツ (Flash)	ディズニー (Flash)	323
EZ接続画面 [M316]	オーガニックライト	モーショナルビッツ	ディズニー	324
EZサービスメニュー 設定 [M317]	オーガニックライト (Flash)	モーショナルビッツ (Flash)	ディズニー (Flash)	324
GPS通信中/au My Page通信中画面	_	_	Disney GPS通信中/ au My Page通信中画像	216 220
サムネイル画像 (アドレス帳・スケ ジュール・日記)	_	_	Disneyサムネイル画像	77 360 363
日記画像	_	_	Disney日記画像	362
通話発信中画面	オーガニックライト(Flash)	モーショナルビッツ (Flash)	ディズニー (Flash)	46
ピクト設定 [M36]	画像: スタンダード 時計: ピクト時計	画像:スタンダード 時計:ピクト時計	画像:ディズニー 時計:ピクト時計	326
配色設定 [M37]	ボルドー	ホワイト	ホワイト (ディズニー)	326
目覚まし	音:メロディ09 画像:オーガニックライト (Flash)	音: メロディ10 画像: モーショナルビッツ (Flash)	音:ミッキー (時間だよ) 画像:ディズニー (Flash)	343
シースルー表示 (Eメール、Cメール)	_	_	Disneyメール本文 (受信・送信) 用画像**	91
からくり時計	音: メロディ09 画像: オーガニックライト (Flash)	音: メロディ10 画像: モーショナルビッツ (Flash)	音:ミッキー(時間だよ) 画像:ディズニー(Flash)	347
シャッター音 (フォト)	_	_	ミッキー(やったあ!)	149
シャッター音 (ムービー)	_	_	開始音: ミッキー (スタート!) 終了音: ミッキー (カット!)	149

※ シースルー表示の設定値が「OFF」のときはケータイアレンジファイルを設定しても変更されません。

一括最大設定

入力文字/メール表示/EZweb表示/アドレス帳/履歴/電話番号入力/発着信表示の文字サイズを極大、ニュースフラッシュテロップの文字サイズを中、受話音量をLevel9に設定値を一括して最大値に変更できます。メインメニュー、EZサービスメニューも「シンプル(Flash)」に変更されます。

- ●「OFF」に設定すると、一括最大設定を「ON」に設定する前の設定に戻ります。ただし、「ON」の設定中に個別で設定値を変更した場合は、自動的に「OFF」になり、前の設定には戻りません。
- ●ケータイアレンジファイルを設定している場合は、一括最大設定を「ON」に設定しても、メインメニュー、EZサービスメニューは変更されません。

→ 待受画面で → を長押し(約1秒以上)

待受画面に表示されていた日付が選択表示されます。「ガイドを出さない」を 選択すると、次回からはガイド表示を省略できます。



月間表示画面

2 日付を選択→ ■

登録があれば、誕生日(プロフィール、アドレス帳)、タスクリスト(期限切れ未完了、未完了、完了)、スケジュール、日記、データフォルダ内のデータ、Eメール、Cメール、メモ帳の順で表示されます。

・□で他の日付を確認できます。



当日表示画面

3 表示したいデータを選択→ ■ (詳細)

₩ お知らせ

- メインメニューの「カレンダー」からも操作できます。
- ●日時が設定されていないときは、今日の日付を「2007年1月1日」としてカレンダーを表示します。
- ●祝日は2004年~2008年が設定されています。2009年以降は年ごとに修正してください。また、祝日データをダウンロードしても設定できます。(→P357)
- ●シークレット設定に登録されているスケジュールやタスクリスト、日記を表示するには、シークレットを「表示する」に設定してください。カレンダー利用中は、シークレットを一時表示できます。(→P371)
- カレンダー表示設定によって、月間表示画面が変わります。(→P358)
- ●当日表示画面で「メール制限中」「フォルダロック設定中」と表示されているEメールやCメールの詳細を確認するときはロックNo.の入力が必要です。
- ●データを登録してカレンダーに表示したり、休日を設定/解除したりできるのは、2004年1月1日~2027年12月31日までです。
- カレンダーに表示される登録データのアイコンの意味は次のとおりです。

アイコン	意 味	アイコン	意 味
=	誕生日*		Eメール
切	期限切れで未完了のタスクリスト	7	Cメール
未	未完了のタスクリスト	E	メモ帳
完	完了したタスクリスト	時間なし	開始・終了日時のないスケジュール
※、♀、龠など	スケジュールで設定したカテゴリー	期限なし	期限日時のないタスクリスト
2	日記	A	アラーム設定があるスケジュール
▶: ピクチャなど	データフォルダ内のデータ	•	やタスクリスト

※プロフィール/アドレス帳の誕生日に登録がある場合

- ●終了日時を過ぎたスケジュールや期限の切れたタスクリストは、文字色を変えてカレンダーに表示されます。
- データ取得時と異なったau ICカードを挿入している場合や未挿入の場合には、著作権保護のあるデータを登録・表示・再生できない場合があります。

恨利た機能

┃ 月間表示画面/当日表示画面で ஹ (メニュー) →項目を選択→ 🔳

メニューの項目は操作するときの状況によって異なります。

カレンダー登録	 ① データフォルダ/Eメール/Cメール/メモ帳から選択→ □ ② フォルダを選択→ □ →データを選択→ □ (登録) ・ メモ帳を選択した場合はフォルダの選択がありません。 ・ 誕生日、タスクリスト、スケジュール、日記は各機能画面で登録が完了すると自動的にカレンダー表示されます。 		
消去/登録解除	スケジュール・タスクリスト・日記の1件消去、カレンダー登録したデータ (データフォルダ内、Eメール、Cメール、メモ帳)の登録1件解除 [YES] ・当日表示画面から、あらかじめ消去/解除するデータを選択しておいてください。		
日付移動	指定した日	付の月間表示画面/当日表示画面を表示	
休日設定	選択した条件に該当する日を休日表示に変更 (当日表示画面から操作した場合は当日のみの操作になります。)		
	当日のみ	選択した日だけ設定	
	毎週 選択した日と同じ曜日を設定		
	期間設定 開始日を入力→ ■ →終了日を入力→ ■		
休日解除	選択した条件に該当する休日表示を解除 (当日表示画面から操作した場合は当日のみの操作になります。)		
	当日のみ	選択した休日だけ解除	
	毎週	選択した日と同じ曜日の休日を解除	
期間設定 開始日を入力→ ■ →終了日を入力→ ■			
	リセット	休日表示をお買い上げ時の状態に戻す ロックNo.を入力→ ■ → [YES]	
祝日設定/解除	(→P357)		
カレンダー表示設定	(→P358)		

祝日を設定する

祝日データをカレンダーに設定できます。SANYOケータイプラネットの「祝日データ」からダウンロードしてください。設定された祝日は赤で表示されます。

- **月間表示画面で**「アツ (メニュー) → [祝日設定/解除]
 ダウンロードした祝日データの一覧が表示されます。
- →祝日データを選択→ □ → ブラ (実行) → [YES]
 選択を解除するには □ (解除) を押してください。 回 (再生) を押すとデータの詳細情報を確認できます。

お知らせ

- ●選択した祝日データと同一年のデータがすでに設定されていると確認メッセージが表示されます。変更する場合は、「YES」を選択します。その場合は、前回設定されていた祝日データは解除されます。
- 祝日データが1件もない場合や手順1のあとで「ஹ(ダウンロード)を押した場合は、「YES」を選択すると、 SANYOケータイプラネットにアクセスして祝日データをダウンロードできます。

カレンダーの表示方法を設定する

- | 月間表示画面で | | メニュー) → [カレンダー表示設定]
- 2 [画像表示] →画像の表示方法を選択→ ■

シースルー表示	カレンダーの背景に画像を表示	
サムネイル表示	カレンダーの日付に画像を表示	
画像表示なし	画像を表示しない(手順4へ進んでください)	

3 表示する項目を選択→ (ON) または (OFF) → (設定)

カレンダー登録画像	カレンダー登録画像を表示	
カメラ撮影画像	カメラで撮影した画像を表示	

両方「ON」に設定できます。ただし、両方「OFF」には設定できません。

4 [アイコン表示] → [ON] または [OFF] → [770] (完了)

ON	カレンダーの日付のまわりに登録内容の種別アイコンを表示(最大3件まで)		
OFF	カレンダーの日付にアイコンでなく下線を表示(誕生日だけ登録されている日付には、下	下線	
	は表示されません)		

₩ お知らせ

- 表示する画像の優先順位は、以下のとおりです。①カレンダー登録画像(登録日時の新しい順)②カメラ撮影画像(撮影日時の新しい順)
- ●カメラで撮影した画像(フォト/ムービーの開始画像)が複数ある場合は、撮影日時が最新の画像、また連 写機能で撮影した画像は1枚目に撮影した画像が表示されます。
- ●サムネイル表示を設定した場合、アイコン表示は「OFF」に設定され変更できません。

スケジュール

日時や用件、場所などのスケジュールを最大200件まで登録できます。指定した日時にアラームでお知らせすることもできます。

- ② 項目を選択→ → 270 (登録)

4	用件	全角最大20文字(半角最大40文字)	
類	カテゴリー	7種類と絵文字の中から選択	
		「絵文字から選択」を選択した場合は、 (血 (前へ) / (次へ) でカテゴ	
		リーを切り替え、💁 で絵文字を選択	
START	開始日時	779 (終日) を押すと開始/終了日時を終日に設定	
END	終了日時	開始日時が未設定の場合は設定不可	
2	繰り返し設定	繰り返し周期、繰り返し期限、繰り返し例外日を設定(→P359)	
_	アラーム設定	開始日時が未設定の場合は設定不可 (→P359)	
	場所	全角最大20文字(半角最大40文字)	
URL	URL	半角最大256文字	
	詳細	全角最大40文字(半角最大80文字)	
	画像	データフォルダ、フォト撮影、ムービー撮影から表示する画像を設定	
P	シークレット設定	スケジュールに内容を表示しないように設定。シークレットを「表示する」	
		に設定すると表示	

- ●日付・時刻が設定されていないと、ご利用できません。
- ●用件または詳細を入力していないと登録できません。
- ●スケジュールを編集中に着信などで操作が中断された場合は、入力中のデータが一時的に保護されます。
- ●用件や詳細に電話番号、Eメールアドレス、URLを入力すると電話をかけたり、メールを作成したり、URL にアクセスしたりできます。(→P349)
- ●開始日時の時刻を0:00、終了日時を開始日時の翌日0:00に設定すると、開始/終了日時が「終日」と表示されます。
- ●スケジュールをアラームが鳴る設定で登録すると待受画面に M が表示されます。また、スケジュール、タスクリストの両方をアラームが鳴る設定で登録すると、待受画面に M が表示されます。

繰り返し設定

■ (繰り返し設定)を選択→■→ [あり] →設定したい項目を選択→■

🔁 (繰り返し周期)	繰り返し周期を選択→■
	アラーム日時や繰り返し周期などの組み合わせについてはP360をご参照く
	ださい。「週選択」を選択した場合は、繰り返す週を選択してください。
(繰り返し期限)	[あり]→繰り返し回数を入力→ ■
	繰り返し回数は02~99回の範囲で設定できます。
(繰り返し例外日)	[あり] →繰り返し例外日を選択→ 🔳 → 📨 (完了)
	最大20件までの日付を選択できます。
	選択を解除するには、選択されている日付を選択し 🔳 (解除) または
	(全解除) を押します。

2 (確定)

○ (日付確認)を押すと繰り返し日を確認できます。 □ または □ を押すと前後の月を表示します。

₩ お知らせ

- 繰り返し設定をするには、あらかじめ開始日時と終了日時の日付を同じにするか、終日に設定しておいてください。
- ●繰り返し例外日を指定するとスケジュール編集画面に 関 が表示されます。
- 繰り返し例外日を設定したあとに、開始日時または繰り返し周期や期限を編集すると、設定されている例外日はすべて消去されます。

アラーム設定

- ▲ (アラーム設定)を選択→ □ → [ON]
- 2 設定したい項目を選択→ □ → 279 (確定)

(リハーサル)を押すと設定内容を確認できます。


● (アラーム時刻)	アラーム時刻を入力→■
▶ (アラーム音)	[オリジナル] または [データフォルダ] →データを選択→ ■ 画像付きの音データを選択した場合は 【】(アラーム画像) の設定ができません。
■ (アラーム音量)	(→P315)
▶ (アラーム画像)	(→P315)
☑ (バイブレータ)	(→P315)
🏰 (優先設定)	(→P343)



アラーム通知の日時

「アラーム時刻」、「繰り返し周期」で選択した時期、「繰り返し期限」のなし/あり、ありの場合は「繰り返し回数」(最大99回まで)の組み合わせによってアラーム通知のタイミングが次のように変わります。また、繰り返し例外日を設定すると設定した日はスケジュールが通知されません。

〈例〉スケジュール開始日時を2007年7月1日(日)11:00として、開始日時の30分前(10:30) に通知するように設定し、繰り返し期限設定を2回にした場合

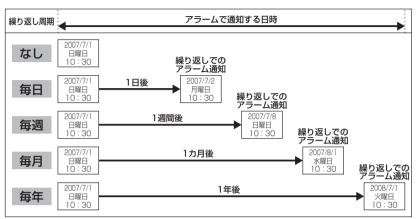

繰り返し期限と繰り返し例外日を「なし」に設定すると、通知対象期間はアラーム設定日時以降、繰り返し設定に従って無期限に通知します。

内容を確認する

】 カレンダーを表示して「マッシ)(メニュー) → [スケジュール一覧]

▲ : アラーム設定があるスケジュール

「圖(終了日時)」で設定した日時を過ぎたスケジュール、「圖(開始日時)」の翌日の0:00が過ぎたスケジュール(終了日時入力なしの場合)、最後の繰り返し日の終了時刻が過ぎたスケジュールは、文字の色が変わります。



₩ お知らせ

- ●スケジュールの一覧画面や詳細画面で ② (メニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。メニューの 項目は、操作するときの状況によって異なります。詳細画面で電話番号・Eメールアドレス・URLを選択して ■を押してもメニューが表示されます。
- ●詳細画面で登録画像を選択し●を押すと、画像再生画面が表示されます。
- ●電話番号やEメールアドレス、URLが登録されている一覧画面で <a>○ <a>○

アラームの指定した時刻になると

アラーム音が鳴る

用件が表示されます。シークレットを「表示しない」に設定していると、シークレット設定に登録されているスケジュールの用件は表示されません。

2 通知後約1分経過または ■ (停止)

アラーム音が止まり、通知画面が表示されます。

3 「スケジュールアラーム X件」を選択→ (確認)

1件の場合は、詳細画面が表示されます。通知されたスケジュールが2件以上の場合は、一覧画面が表示されます。スケジュールを選択して (詳細)を押すと、詳細画面が表示されます。シークレットを「表示しない」に設定していると、シークレット設定に登録されているスケジュールは表示されずに、一覧画面が表示されます。 (**) (メニュー) → [シークレットー時表示] →ロックNo.を入力→ (**) と操作してください。

₩ お知らせ

- (停止)のほか、どのキーを押してもアラーム音は止まります。
- ●電源が切れているときでも、自動的に電源が入って通知されます。通知後も電源はONのままです。
- ●電話の発信中、通話中、着信中、EメールやCメールの送受信中、データ消去中、USB通信中などは、設定した時刻になっても通知されません。これらの動作が終了してから通知されます。
- 複数の通知が同時に発生した場合の優先順位は、P345のお知らせをご参照ください。
- ●アラーム音はイヤホンとスピーカーの両方から聞こえます。イヤホン接続中にスピーカーが消音になるように設定できます。(→P62)
- ●アラーム音量が「OFF」またはマナーモード(アラーム音量が「OFF」の場合)設定中は、イヤホンからの み最小音量でアラーム音が聞こえます。
- ●通知音や通知画像に著作権保護のあるデータを設定しても、以下の場合はお買い上げ時の音や画像で通知されます。
 - ・データ取得時と異なったau ICカードを挿入している場合や未挿入の場合
 - ・入力要否設定のPIN 1 が「入力必要」に設定されていて、自動的に電源が入って通知動作をおこなう場合
 - ・PIN1コードがロックされていて、自動的に電源が入って通知動作をおこなう場合

タスクリスト

レポートの提出など期限付きの用件(タスク)を最大50件まで登録できます。登録した用件の期限日時にアラームでお知らせすることもできます。

カレンダーを表示して (新規) → [タスクリスト]

	内容	全角最大20文字(半角最大40文字)
類	カテゴリー	7種類と絵文字の中から選択 「絵文字から選択」を選択した場合は、
▶ I	期限日時	タスクの期限を設定。📨(期限なし)を押すと、期限なしに設定
.	アラーム設定	期限日時が未設定の場合は設定不可 (→P359)
完 未 切	状態	「完了」「未完了」「期限切れ未完了」を表示
完了	完了日時	タスクが完了した日時を入力
2	シークレット設定	タスクリストに内容を表示しないように設定。シークレットを
		「表示する」に設定すると表示

- ●日付・時刻が設定されていないと、ご利用できません。
- 内容を入力していないと登録できません。
- タスクリストを編集中に着信などで操作が中断された場合は、入力中のデータが一時的に保護されます。
- ●タスクリストをアラームが鳴る設定で登録すると、待受画面に Maが表示されます。また、スケジュール、タスクリストの両方をアラームが鳴る設定で登録すると、待受画面に Maが表示されます。
- ●入力した期限日時が現在の日時より過去の場合は、状態が 切 (期限切れ未完了) と表示されます。

内容を確認する

】 カレンダーを表示して Ѿ (メニュー) → [タスクリスト―覧]

□で「全データ」「期限切れ」「未完」「完了」と表示を切り替えることができます。

完: 完了したタスク(完了)

▲ : アラート設定があるタスク

切 : 期限が過ぎたタスク (期限切れ未完了)*★ : 終了していないタスク (未完了)※ タスク内容の表示色が変わります。

₩ お知らせ

- タスクリスト詳細画面で (完⇔未)を押すと、完了日時として現在時刻が自動的に入力されます。もう一度 (完⇔未)を押すと「未完了」または「期限切れ未完了」に戻ります。
- ●タスクリスト詳細画面で (回 (編集)を押し、「未完了」、「期限切れ未完了」タスクの完了日時を変更した場合も、完了タスクとなります。
- アラーム設定が「ON」の場合、完了日時設定後はアラームが鳴らなくなります。
- タスクリストの一覧画面や詳細画面で [77] (メニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。メニューの 項目は、操作するときの状況によって異なります。
- ●アラーム指定時間になった場合の操作は、スケジュールの「アラームの指定した時刻になると」(→P361) をご参照ください。

日記

指定した日付に、カメラで撮影した画像などを表示させて、簡単な日記を作成できます。日記は 最大50件まで登録でき、Eメールに添付して送信できます。

カレンダーを表示して(□) (新規) → [日記] →項目を選択→ □ → [□] (登録)

2	設定日	指定した日付に日記を登録
	天気	晴れ/くもり/雨/雪などの絵文字を選択
B	画像	データフォルダ、フォト撮影、ムービー撮影から表示する画像を設定
	本文	全角最大100文字(半角最大200文字)まで入力
P	シークレット設定	日記に内容を表示しないように設定。シークレットを「表示する」に設定
		すると表示

- ●日付・時刻が設定されていないと、ご利用できません。
- ●日記を編集中に着信などで操作が中断された場合は、入力中のデータが一時的に保護されます。
- ◆本文に半角カタカナは入力できません。

内容を確認する

1 カレンダーを表示して「アッッ (メニュー) → [日記一覧]



₩ お知らせ

●日記の一覧画面や詳細画面で 「ஹ (メニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。

日記メールを作成する

| 日記一覧/詳細画面で □77 (メニュー) → [日記メール作成]

Eメールの送信メール作成画面が表示されます。

件名	「日記:年/月/日(設定日)」を表示
添付ファイル	画像が登録されている場合は添付
本文	日記の本文内容を表示

₩ お知らせ

- 著作権保護のある画像が登録されている場合は、確認メッセージが表示されます。「画像なしで実行」または「中止」を選択してください。
- ●登録されている画像のデータ容量が500KBを超える場合は、確認メッセージが表示されます。画像を添付せずに送信するときは「YES」を選択してください。

サイドキー操作無効

電源を入れたままカバンやポケットなどに入れて持ち運ぶときに、誤動作しないようにサイドキーにロックをかけます。本体を閉じているときにロックがかかります。

引 待受画面で ■ を長押し(約1秒以上)

設定中は 妤 が表示されます。待受画面でもう一度 🔳 を長押し(約1秒以上)すると、設定が解除されます。

₩ お知らせ

- ◆オート着信時は通話できます。通話中は設定が一時解除され、通話終了後再び設定が有効になります。
- ●本体を開くと設定は一時解除されます。閉じると再び設定が有効になります。
- ●着信中、通話中は設定が一時解除されます。

ポケットライト

カメラ撮影用のライトをポケットライトとして利用できます。

W53SAを閉じた状態で ®● を長押し(約1秒以上)

ライトが点灯します。キーを離すと消灯します。また、 🔤 を押した状態で約5分経つと消灯します。

₩ お知らせ

- ポケットライトは、W53SAを閉じた状態でのみ点灯します。
- ポケットライトを目に近づけて点灯させないでください。また、ポケットライト点灯中は、発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障害を引き起こす原因となります。
- ライト点灯中に電話がかかってきたり、Hello Messengerの着信があったり、メールを受信したり、目覚まし・タスクリスト・スケジュールのアラーム、からくり時計の起動、データ転送などがあったりした場合は、ライトが消えます。
- ●連続してポケットライトをご使用になると、W53SAのご利用可能時間が短くなります。

ケータイアップデートを利用する [M57]

ケータイアップデートについて

W53SAは、ケータイアップデートに対応しています。

ケータイアップデートとは、au電話のソフトウェアを更新する機能です。ソフトウェアの更新が必要かどうかネットワークに接続して確認できます。

- ●更新が必要な場合:ソフトウェア更新用データをダウンロードして、更新します。
- 更新が不要な場合: そのまま引き続きご利用いただけます。 なお、ソフトウェアを更新する方法は以下の2通りがあります。

自動更新	auからのソフト!	auからのソフトウェア更新のお知らせを受信した場合に更新	
	自動更新型	お知らせを受信したときに自動的に更新 ・自動設定(→P366)を「OFF」にすると、お知らせを受信したときに、 更新の実行/中止が選択できます。	
	ユーザ承認型	お知らせを受信したときに確認画面を表示 ・更新の実行/中止が選択できます。	
手動更新	ソフトウェアを更新する必要があるかチェックして更新		

ご利用に際してのご注意

- ●ソフトウェアの更新にかかわる情報料・通信料は無料です。
- ●ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはauお客様センター(157/通話料無料)までお問い合わせください。
- ●ソフトウェアの更新には時間がかかることがあります。
- ●ソフトウェアの更新中は操作できません。緊急通報番号(110、118(海上保安本部への緊急通報)、119)へ電話をかけることもできません。また、アラームなども動作しません。
- ソフトウェア更新中は移動しないでください。
- ●ソフトウェア更新中に電池パックを外さないでください。電池パックを外すと、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ◆十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合は、更新に失敗します。また、 更新途中で電池残量が不足すると更新に失敗します。
- ●電波状態を確認してください。電波の受信状況が悪い場所では、ケータイアップデートに失敗することがあります。

- ●ソフトウェアの更新に失敗した場合、W53SAは使用できなくなる場合があります。W53SA が使用できなくなった場合は、auショップやPiPit(ただし、一部店舗は除きます)にお持ちくださいますよう、お願いいたします。
- ●ソフトウェアを更新しても、au電話に登録された各種データ(アドレス帳、E/Cメール、フォト、音楽、EZアプリなど)や設定情報は変更されません。ただし、お客様の携帯電話の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめ、ご了承願います。また、更新前にデータのバックアップをされることをお勧めします。
- ケータイアップデートに失敗したときや中止されたときは、「アップデート開始」(→P365) によりケータイアップデートを実行し直してください。
- ●中断中の機能があるときはケータイアップデートをご利用できません。中断中の機能を終了して「アップデート開始」よりケータイアップデートを実行してください。
- ●ソフトウェアが更新されたあとで、自動的に次の更新用ソフトウェアのダウンロードが開始される場合があります。(連続更新)
- ●入力要否設定(→P332)のPIN1コードを入力必要に設定している場合、PIN1コードを入力 するまでソフトウェアの更新が完了しません。ソフトウェアの更新が完了するまで、音声着信 など、すべての電話機能をご利用できません。また、この場合は、ケータイアップデートの自 動設定を「ON」にしていても、「OFF」設定時と同様に確認画面が表示されますので、ご注意 ください。

手動で更新する(アップデート開始)


W53SAのソフトウェア更新が必要か確認し、更新が必要な場合はW53SAのソフトウェアを更新できます。

待受画面で 5 x 7 √ 1 2 → **[実行]**アップデートが必要ない場合は、「ケータイアップデートの必要はありません」と表示されます。

2 [アップデート実行]

ソフトウェア更新用ダウンロードを開始し、W53SAのソフトウェアが更新されます。 ソフトウェアをあとで更新するときは、「アップデート予約」を選択し、更新開始予約日時を入 カし、■を押します。(予約更新)

画面の流れ

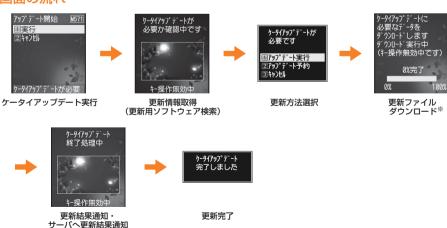

※ ダウンロードが完了すると、以下の流れでソフトウェアが更新されます。

待受画面で (5 点) (7 点) (3 点) →日付・時刻を入力→■→■



■ お知らせ

- ●日付・時刻が設定されていないと、ご利用できません。
- ●アップデート予約で設定できる日時は、現在時刻の10分後から更新ソフトウェアダウンロード日時の7日後 までです。
- ●EZアプリなどの機能を中断中の状態で更新開始日時になると、中断中の機能を終了する確認画面が表示さ れます。機能を終了すると、自動的に更新が開始されます。
- ●予約更新を設定したあとで、自動時刻補正の設定を変更すると予約更新が解除されます。更新するときは、 「アップデート開始」よりケータイアップデートを実行してください。

自動的に更新する

W53SAが更新のお知らせを受信したときに、自動的にW53SAのソフトウェアを更新できます。

お知らせ

● 操作中に更新のお知らせを受信した場合は、待受画面に戻ったあとにケータイアップデートの画面が表示さ れます。

更新のお知らせ(自動更新型)受信時の動作を設定する(自動設定)

待受画面で 5 流 (7点) (2点)

「ON」または「OFF」

「ON」/「OFF」の設定によって、auからのソフトウェア更新のお知らせ (自動更新型)を受信したときの動作が異なります。

ON	自動的に更新を開始
OFF	更新の実行/中止の選択が可能



auからのお知らせ

更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときは〈自動設定が「ON」のとき〉


auからのソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときに、自動的にW53SAの ソフトウェア更新を開始します。

ケータイアップ。デート

実行します

更新のお知らせを受信

ソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を

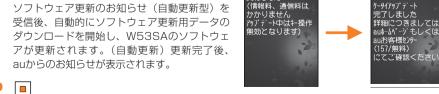



更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときは〈自動設定が「OFF」のとき〉

auからのソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときに、更新の実行/中止を 選べます。

更新のお知らせを受信

auからのお知らせが表示されます。

2 ■ → [実行]

更新用ソフトウェアのダウンロードを開始し、W53SAのソフトウェアが 更新されます。 auからのお知らせ 最新のソットウェアが 登録されました ケータイアッデデートを 実行してください (情報料、通信料は かかりませんは デッテデートります) 詳細につさましては auñ-ムパーシ もしくは

₩ お知らせ

●ソフトウェアをあとで更新する場合は、「キャンセル」を選択してください。更新するときは「アップデート開始」(→P365)よりケータイアップデートを実行してください。

更新のお知らせ(ユーザ承認型)を受信したときは

auから更新のお知らせ(ユーザ承認型)を受信したときの操作は、「更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときは〈自動設定が「OFF」のとき〉」(上記)と同様です。

ケータイアップデートに失敗したときは

ケータイアップデートをおこない、失敗したときには、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

アップ・デートに 失敗しました 修理が必要です お近くのauショップ またはPiPit (一部店舗を除く) にお持ちください

ガイド機能を利用する [M#]

操作ガイド [M#1]

主な機能の操作方法をディスプレイ上で確認できます。

各機能の操作方法が順次切り替えて表示されます。

② (実行)が表示されている場合は、押すとその機能を実行できます。



₩ お知らせ

● auお客様センターへの電話は、ガイドの画面から (ごまたは) (実行) を押して直接発信できます。 「無応答転送」、「話中転送」、「フル転送」、「選択転送」、「転送停止」の各ガイド画面からも同様に直接発信できます。

ピクトガイド [M#2]

待受画面に表示されているアイコンの説明を確認できます。



auオンラインマニュアル [M#3]

EZweb「auオンラインマニュアル」へ接続し、操作方法を確認できます。

1 待受画面で ■ (#.③) (3.♣) → [YES]

ジャンプメニュー

基本設定、アドレス帳などよく使う機能を登録してジャンプメニューから簡単に呼び出せます。

1 待受画面で □ を長押し(約1秒以上)

メインメニューの 回 (ジャンプメニュー) からも操作できます。 お買い上げ時には、右図の機能が登録されています。項目を選択して ■を 押すと、選択した機能を呼び出します。 回 (リセット) → [YES] でお買 い上げ時の表示に戻ります。項目がすべて解除されている場合は、 一を押 すと 回 (リセット) が表示されます。



項目を編集する

| 待受画面で □ を長押し(約1秒以上)→ | | (編集)

登録する場合	項目を選択→ ■ (変更) →登録する機能を選択→ ■ (登録)
	「體 職論」などが表示されている場合に (音量一括設定)などを押すと、表示され
	ている機能設定を一括登録できます。
移動する場合	項目を選択→ [777] (移動) →移動先を選択→ ■
解除する場合	項目を選択→@(解除)→ [1件解除] または [全件解除]
	「全件解除」の場合はロックNo.を入力→ ■ → [YES]

共通操作について

登録したURLを利用する

URLへ接続する

- 2 URLを選択→■→ [YES]

お知らせ

- 機能によっては以下の方法でURLへ接続できます。
 - ·詳細画面でURLを選択し、●を押す。</ti>
 - · 一覧画面で 📳 を押す。
- 通話中はEZwebに接続できません。

URLをお気に入りリストへ登録する

1 各機能を呼び出して (メニュー) → [URL] → [お気に入りへ登録]→URLを選択→ (□)

₩ お知らせ

●機能によっては詳細画面でURLを選択し、 ■を押してお気に入りリストへ登録できます。

あらかじめコピーしたい内容を選択しておきます。 詳細画面から手順1をおこなうと表示中の1件のみコピーされます。

2 コピー方法を選択→■

1件コピー	[YES]
選択コピー	コピーする内容を選択→ □ → ▽▽ (実行) → [YES] 複数選択が可能です。選択を解除するには □ (解除) を押します。
全件コピー	[YES]

₩ お知らせ

- シークレット設定に登録しているアドレス帳などをデータフォルダに保存する場合は、シークレットを「表示する」に設定してください。
- 複数のデータを1回の操作で保存した場合も、1つのデータ名で保存されます。
- 诵話中は保存できません。
- ●アドレス帳などに著作権保護のある画像が設定されている場合は、メッセージが表示されます。「画像なしで実行」を選択すると、該当するデータに設定されている画像を外して保存されます。「中止」を選択すると保存は中止されます。
- ●簡易留守メモ/通話音声メモで「データフォルダへコピー」をおこなうと、1件コピーとなります。

項目をコピーする

選択した項目に登録されている内容を貼付けデータへ保存して、文字入力などに利用できます。

詳細画面で (メニュー) → [項目コピー]→項目を選択→ □

お知らせ

コピーできる項目は次のとおりです。

アドレス帳	名前、電話番号、Eメールアドレス、誕生日、住所、メモ
スケジュール	用件、開始日時、終了日時、アラーム日時、場所、URL、詳細
タスクリスト	内容、期限日時、アラーム日時、完了日時



〈例〉アドレス帳詳細画面

●機能によっては、「電話番号コピー」、「Eメールアドレスコピー」、「URLコピー」があります。

データをカレンダーへ登録する

各機能を呼び出して (メニュー) → [カレンダー登録] →日付を選択→ (登録)

あらかじめ登録したいデータを選択しておきます。



- データフォルダのデータを登録する場合は、「データを各機能に登録する」(→P178)をご参照ください。
- 登録可能な件数は次のとおりです。

データフォルダ	300件 ・SMAF形式のデータ* ・Myボイス/簡易留守メモ/通話音声・JPEG/PNG/BMP/GIF形式のデータ* メモデータ* ・再生制限なしの動画データ*
Eメール	保護メールを含めて送信・受信ボックス最大容量の50%または送信メール250件、受信メール500件
Cメール	保護メールを含めて送信メール25件、受信メール50件
メモ帳	50件

- ※ 一部登録できないデータがあります。
- カレンダーの登録を解除するには、登録されているデータを選択して「⑦ (メニュー)→ [カレンダー登録解除] と操作します。
- カレンダーのメニューからもデータの登録/登録解除ができます。(→P357)

登録内容を消去する

- 各機能を呼び出して Ѿ (メニュー) → [消去]

あらかじめ消去したい内容を選択しておきます。 詳細画面から手順1をおこなうと表示中の1件のみ消去されます。

2 消去方法を選択→ ■

1件消去	[YES] 消去する内容により「1件消去」を選択して操作が終了する場合があります。
選択消去	消去する内容を選択→ □ → □ (実行) → [YES] 複数選択が可能です。選択を解除するには □ (解除) を押します。
全件消去	ロックNo.を入力→ ■ → [YES] 内容によりロックNo.を入力しない場合があります。

₩ お知らせ

- ●スケジュールの一覧画面で「消去」を選択した場合は、「終了データー括消去」が表示され、現在の時刻までに終了したスケジュールをまとめて消去できます。
- メールを検索した結果画面で「消去」を選択した場合は、「検索メール全件消去」が表示されます。
- ●データフォルダを検索した結果画面で「消去」を選択した場合は、「検索データ全件消去」が表示されます。
- ●EメールやCメールのフォルダ内で、一覧画面から「消去」を選択した場合は「フォルダ内全件消去」が表示されます。
- ●データフォルダ内で、一覧画面から「消去」を選択した場合は、「期限切れ消去」が表示される場合があります。EZwebからダウンロードした利用期限の切れているデータのみを一括して消去できます。
- ●選択消去/全件消去をおこなう場合、消去データの中にシークレットデータ、未読メール、保護メールなどが含まれていると、消去対象選択画面が表示されます。対象を選択して ●を押し、 (実行)を押すと該当するデータが消去されます。

シークレットを一時表示する

一覧画面で (メニュー) → [シークレットー時表示]→ロックNo.を入力→ □

お知らせ

● 一時表示をおこなったときの機能の操作を終了すると、シークレット一時表示は解除されます。

auのネットワークサービス

auのネットワークサービスについて	374
お留守番サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	374
着信転送サービス	381
割込通話サービス	384
三者通話サービス	386
発信番号表示サービス	386
番号通知リクエストサービス	
EZ待ちうた	388
迷惑電話撃退サービス	390
通話明細分計サービス	391
データ通信サービス	392

auのネットワークサービス

auのネットワークサービスについて

auでは以下のような便利なサービスを提供いたしております。

標準サービス	Cメール	P117
	お留守番サービス(ボイスメール含む)	P374
	着信転送サービス	P381
	割込通話サービス	P384
	発信番号表示サービス	P386
	番号通知リクエストサービス	P387
	データ通信サービス	P392
有料オプションサービス	三者通話サービス	P386
	EZ待ちうた	P388
	迷惑電話撃退サービス	P390
	通話明細分計サービス	P391

₩ お知らせ

●オプションサービスは別途ご契約が必要になります。お申し込み/お問い合わせの際は、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

お留守番サービス

標準サービス

電源を切っているとき、電波の届かない場所にいるとき、電波OFFモードをONにしているとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに「お留守番サービス」で留守応答して相手の方からの伝言をお預かりするサービスです。

お留守番サービスをご利用になる前に

- au電話ご購入時、機種変更や電話番号変更のお手続き後、修理時の代用機貸出しと修理後返却の際には、お留守番サービスはON(サービス開始)になっておりますので、お客様による開始の操作は不要ですぐにご利用いただけます。
- お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間(約20秒間)は電話に出ることができます。このとき、お留守番サービス以外にau電話のオート着信(→P62)、簡易留守メモ(→P63)が同時に設定されているときは、応答時間の短いものが優先されます。また、オート着信とお留守番サービスの応答時間が同じ場合は、お留守番サービスが優先されます。お留守番サービスの応答時間(約20秒間)は変更できません。
- ◆お留守番サービスと着信転送サービス(→P381)は同時に開始できません。お留守番サービスを 開始しているときに、着信転送サービスを開始するとお留守番サービスは自動的に停止されます。
- お留守番サービスと番号通知リクエストサービス (→P387) を同時に開始すると、非通知着信を受けた場合に、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ダイヤル発信制限(→P330)が設定されているときは、ロックNo.の入力が必要です。設定を解除してから操作してください。

お留守番サービスの開始から停止まで

お留守番サービスを開始する (→P375) **伝言を再生する** (→P377) **お留守番サービスを停止する** (→P376)

お留守番サービスでは、次のとおりに伝言をお預かりします。

お預かり(保存)時間	48時間まで お預かりから48時間以上経過している伝言は、順次自動的に消去されます。
お預かりできる件数	20件まで 21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、お預かりできないことを ガイダンスでお知らせします。この中にはボイスメール(→P379)の伝言も 含まれます。
1件あたりの録音時間	3分まで

お留守番サービス総合案内(141)

総合案内への接続番号「141」を覚えていただければ、個々のダイヤル操作の番号を覚える必 要がないので便利です。

(1 **) (4 ***) (1 **) → (√ ▽) → ガイダンスに従って操作

総合案内(141)では、次の機能を利用できます。

- · 伝言再生 (=1417)
- ・応答メッヤージ録音/確認/変更(=1414)
- ・英語ガイダンスの設定/日本語ガイダンスの設定(=14191/14190) ・不在通知(蓄積停止)の設定/解除(=1610/1611)
- ・伝言お知らせの選択/変更
- ・着信お知らせの開始/停止

お留守番サービスを開始する

留守番開始1 (通話中にかかってきた電話も転送する場合)

- 待受画面で □ (6 kib) (4 kib) (2 kib) または (1 ®) (4 kib) (1 ®) (1 ®) (1 ®)
- (← ¬¬) →ガイダンスを確認→ (電 ¬¬)

留守番開始2(通話中にかかってきた電話は転送しない場合)

- 待受画面で (6点) (4点) (3点) または (1点) (4点) (1点) (3点)
- **~** (~?) →ガイダンスを確認→ ® へ

電話がかかってきたときに、au電話の状態が以下の場合にお留守番サービスへ転送され、留守応 答します。

au電話の状態	転送の種類
電波の届かない場所にいた場合や電源を切っていた場合、または一定時間(約20秒間)呼び出しても電話に出なかった場合	無応答転送
通話中にかかってきた場合(留守番開始1で設定した場合のみ)	話中転送
着信中に (転送) を押した場合	選択転送

お知らせ

- ●着信転送サービスと異なり、接続される条件を選択して設定することはできません。
- お留守番サービスを開始しているとき電話がかかってきても、電源がON状態であれば、着信音がおよそ20 秒間鳴り、この間は電話に出ることができます。

お留守番サービスを停止する

ガイダンスを確認→ マラー

₩ お知らせ

- お留守番サービスを停止しても、録音された伝言や応答メッセージは消去されません。
- お留守番サービスを停止していても、伝言再生「1417」、応答メッセージの録音/確認/変更「1414」 の操作はできます。また、伝言お知らせ、および着信お知らせの設定変更の操作も可能です。

お留守番サービス中に電話がかかってくると

ここでご説明するのは、電話をかけてきた方が伝言を録音する操作です。よく電話をかけてくる 方にお知らせしておくことをお勧めします。

1 お留守番サービスで留守応答

かかってきた電話がお留守番サービスに転送されると、W53SAのお客様が設定された応答メッセージで留守応答します。

電話をかけてきた相手は⊕を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)手順2 に進めることができます。ただし、応答メッセージのスキップが防止されている場合(→P378)は⊕を押しても応答メッセージはスキップしません。

2 伝言を録音

録音時間は3分以内です。

伝言を録音したあと、手順3へ進む前に電話を切っても伝言をお預かりします。

(#)を押して録音を終了

録音終了後、ガイダンスに従って以下のキーを押して操作できます。

- 録音した伝言を再生して、内容を確認します。
- ② 録音した伝言を「至急扱い」にできます。「至急扱い」にした伝言は、お客様が伝言を確認すると、他の「至急扱い」でない伝言より先に再生されます。
- (9) 録音した伝言を消去して、取り消します。
- (*) 録音した伝言を消去して、録音し直します。

4 電話を切る

₩ お知らせ

◆お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しませんが、転送されて応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。

伝言お知らせ

お留守番サービスセンターで伝言をお預かりしたことを通知音と文字でお知らせします。

伝言お知らせは着信履歴(→P48)で確認できます。



<通知されるタイミング>

●伝言お預かり後

ただし、通話中、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合がありますが、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせできます。

- ●伝言お知らせには「発番情報なし」(伝言の未聴/総件数のみのお知らせ)、「発番情報あり」(伝言の未聴/総件数、お預かりした時間、相手の電話番号などをお知らせ)の2種類があります。
- 「発番情報なし」、「発番情報あり」の保持期間はともに48時間ですが、それぞれ保持件数が異なります。 発番情報なし:1件 発番情報あり:20件
- ご契約時は、「発番情報あり」に設定されていますが、お留守番サービス総合案内(→P375)で「発番情報なし」へ設定変更できます。
- 伝言お知らせが届く前に伝言を再生して消去した場合は、その伝言についてのお知らせは届きません。

伝言を聞く

2 ガイダンスに従って操作

操作キー	操作内容
1.8	同じ伝言をもう一度聞く
2 ABC	伝言を保存する
4 ^{fc} (SHI)	5秒間巻き戻して聞き直す
5 .*	伝言を一時停止(20秒間)する*1
6 ss	5秒間早送りして聞く

操作キー	操作内容
9 ₈₈₇₂	伝言を消去する
0 ;v-)	伝言再生中の操作方法を聞く
#	次の伝言を聞く*2
(¥ *°₁)	前の伝言を聞く*2

^{※1 ※} 以外のキーを押すと伝言の再生を再開します。

3

₩ お知らせ

- 伝言を再生する前に、伝言が録音された日時を音声で通知します。
- 伝言再生後、保存または消去を選択しないと、その伝言は常に新しい伝言として保存されます。
- ●伝言は、お留守番サービスの留守応答でお預かりした場合も、ボイスメール(→P379)でお預かりした場合も同じものとして扱われます。

着信お知らせ

お留守番サービスセンターに着信があったことを通知音と文字でお知らせします。

- - -着信お知らせは着信履歴(→P48)で確認できます。



<通知されるタイミング>

●相手の方が伝言を残さず電話を切ったあと ただし、通話中、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合がありますが、お留守番 サービスセンターのリトライ機能によりお知らせできます。

お知らせ

- 着信お知らせは、電話をかけてきた相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に、着信があった時間、相手の方の電話番号をお知らせします。
- ●電話番号通知のない着信についてはお知らせしません。ただし、番号通知があっても番号の桁数が20桁以上の場合もお知らせしません。
- 着信お知らせの保持期間は約6時間、保持件数は最大4件です。
- ●ご契約時は、「着信お知らせ有り」に設定されていますが、お留守番サービス総合案内(→P375)で「着信お知らせ無し」へ設定変更できます。

^{※2} 再生中の伝言は保存されません。

応答メッセージを録音/確認/変更する

現在設定している応答メッセージの内容を録音/確認/変更/スキップ防止などの設定ができます。

2 ガイダンスに従って操作

すべてお客様の声で録音するタイプの	1 3 → 3分以内で応答メッセージを録音 → (#_3) → (#_3) → (#_3) → (#_3)
応答メッセージに設定する	
名前のみお客様の声で録音するタイプ	の ② → 10秒以内で名前を録音 → # 3 → #
応答メッセージに設定する	
設定されている応答メッセージを確認す	る ③ ふ→応答メッセージを確認→ ・

₩ お知らせ

- ●録音できる応答メッセージは、各1件です。
- 応答メッセージは、お留守番サービスが停止中でも録音できます。
- ご契約時は標準メッヤージに設定されています。
- ●録音した応答メッセージがある場合に、ガイダンスに従って(4歳)を押すと標準メッセージに戻すことができます。
- ●通常は、電話をかけてきた方が⊕を押すと応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)伝言の録音を開始できますが、応答メッセージを最後まで聞いてほしい場合は、応答メッセージ選択後の操作でスキップができないように設定できます。

不在通知(蓄積停止)を設定する

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに不在通知(蓄積停止)を設定できます。この機能はお留守番サービスとボイスメールで伝言をお預かりせずに、お客様が録音された声で留守応答するものです。

なお、この機能をご利用になる場合は、事前に「1411」もしくは「1413」でお留守番サービスを開始しておく必要があります。

- 3 (**
- **4** (1 *) (6 **) (1 *) (0 **) → (**) お留守番サービス、ボイスメールの蓄積を停止した旨のガイダンスが流れます。
- 5

不在通知を解除する

- **待受画面で**(1 ^a) (6 ^{ab}) (1 ^a) (1 ^a) → (^c ^c ^c) お留守番サービス、ボイスメールの蓄積を開始した旨のガイダンスが流れます。
- 2 (**)

● 不在通知を設定後、「1410」でお留守番サービスを停止しても不在通知機能は解除できません。この状態で次に「1411」もしくは「1413」でお留守番サービスを開始すると、通常のお留守番サービスではなく、再び不在通知機能が設定されます。通常のお留守番サービスをご利用になるには、「1611」を入力して不在通知を解除する必要があります。

お留守番サービスを遠隔操作する(遠隔操作サービス)

お客様のW53SA以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などからお 留守番サービスの開始/停止、伝言の再生、応答メッセージの録音/確認/変更などができます。

「090-4444-XXXX」に電話をかける

上記XXXXは、サービスの使用目的によって次のようになります。

総合案内(伝言再生など)	0141	お留守番サービスの停止	1410
お留守番サービスの開始	1411/1413	伝言再生	1417

② ご自分のW53SAの電話番号を入力→暗証番号(→P38)を押す→ガイダンスに従って操作

₩ お知らせ

- 遠隔操作をおこなう場合、暗証番号が必要になりますので、お忘れになりませんようご注意ください。
- ●暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- 遠隔操作にはプッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話で遠隔操作はできません。

ボイスメール

相手の方がau電話でお留守番サービスをご利用の場合、相手の方を呼び出すことなくお留守番サービスに直接伝言を録音するサービスです。また、相手の方がお留守番サービスを停止していても伝言を残せます。

W53SAからボイスメールを送る

2 ガイダンスに従って伝言を録音

お知らせ

ボイスメールでは、次のとおりに伝言をお預かりします。

お預かり(保存	字) 時間	48時間まで		
		お預かりから48時間以上経過している伝言は、順次自動的に消去されます。		
お預かりできる	6件数	20件まで		
		21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、録音できないことをガイ		
		ダンスでお知らせします。この中にはお留守番サービスの伝言も含まれます。		
1件あたりの録	音時間	3分まで		

・ボイスメールを送信したときに相手の方が電話に出ることはありません。

ボイスメールをお預かりすると、お留守番サービスの「伝言お知らせ」と同様に、通知音と文字でお知らせします。(→P376)

ボイスメールの再生は、お留守番サービスの「伝言を聞く」(→P377) と同じ手順で再生してください。

ボイスメールを遠隔操作で再生する(遠隔操作サービス)

お客様のW53SA以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから 伝言を再生できます。

ボイスメールの遠隔操作は、お留守番サービスの「お留守番サービスを遠隔操作する」(→P379)と同じ手順で操作してください。

外国語ガイダンスを利用する

お留守番サービスの操作ガイダンスや応答メッセージを外国語(英語)/日本語に切り替えられます。

外国語(英語)ガイダンスに切り替える

- 2 🖘

日本語ガイダンスに切り替える

- 2 **-

₩ お知らせ

●ご契約時は日本語ガイダンスに設定されています。

ご利用料金について

月額使用料	無料
特番へのダイヤル操作	ダイヤルする特番に関わりなく、蓄積された伝言を聞いた場合は通話料がかかります。 伝言がないときなど、伝言を聞かなかった場合は通話料はかかりません。
遠隔操作	遠隔操作をおこなった場合、すべての操作について遠隔操作をおこなった電話に対して通話料がかかります。
伝言の録音	伝言を残す場合、伝言を残した方の電話に通話料がかかります。(お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しません。) 転送され、応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。

着信転送サービスとは、電話がかかってきたときに、登録した別の電話に転送するサービスです。 電波の届かない場所にいるときに転送する、通話中にかかってきた電話を転送するなど、転送の 条件を選択できます。

転送の種類と特番

転送の種類	概 要	サービス特番	
半ム人への作業大規	以一支	通常	再設定時
無応答転送	かかってきた電話に出られない場合や、電源が切って	「1422」+転送先電話番号	[14212]
	あったり、電波が届かない場所にいる場合などに転送		
話中転送	他の電話との通話中にかかってきた電話を転送	「1423」+転送先電話番号	[14213]
フル転送	かかってきた電話をすべて転送	「1424」+転送先電話番号	[14214]
選択転送	電話がかかってきたとき、その電話に出られないとき に手動で転送	「1425」+転送先電話番号	[14215]
転送停止	着信転送サービスを停止	[1420]	_

[※] 前回と同じ転送先へ転送を設定するときは、「再設定時」の特番を入力して転送を開始できます。この場合は、転送先電話番号を入力する必要はありません。

ご利用料金について

月額使用料	4	無料
サービス	サービス開始(「1422」~「1425」)	無料
使用料	サービス停止 (「1420」)	無料
	相手からW53SAまでの通話料(電話をかけてきた相手の方のご負担となります。)	有料
	W53SAから転送先までの通話料(お客様のご負担となります。*)	有料

[※] 海外の電話に転送した場合は、ご契約された国際電話通信事業者からのご請求となります。

₩ お知らせ

- 海外へも転送できます。(→P383)
- ●緊急通報番号(110、118(海上保安本部への緊急通報)、119)や「117」(時報)、「177」(天気予報) など、一般に転送先としてのぞましくないと思われる電話番号には、転送できないようになっています。
- ●着信転送サービスを開始していても、電話をかけることができます。また、無応答転送サービスを開始しているときに電話がかかってくると、約20秒間は着信音が鳴り電話に出ることができます。このときオート着信(→P62)、簡易留守メモ(→P63)が同時に設定されているときは、応答時間の短いものが優先されます。なお、着信転送サービスの応答時間(約20秒間)は変更できません。
- ●着信転送サービスと「お留守番サービス」(→P374) は同時に開始できません。着信転送サービスを開始しているときに、お留守番サービスを開始すると着信転送サービスは自動的に停止されます。
- ●着信転送サービスと「番号通知リクエストサービス」(→P387)を同時に開始すると、非通知着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 「ダイヤル発信制限」(→P330) が設定されているときは、ロックNo.の入力が必要です。もしくは設定を 解除してから操作してください。
- ●無応答転送、話中転送、選択転送は同時に設定が可能です。
- ●複数の転送を同時に開始している場合の優先順位は、次のとおりです。
 - フル転送
 話中転送
 選択転送
 無応答転送
- ●着信転送サービスをご利用になるには、特番+転送先電話番号を入力し、ガイダンスに従って各操作をおこないますが、W53SAでは「操作ガイド」(→P368) からこの特番を呼び出すことができます。

無応答転送

電波の届かない場所にいるときや、電源が切ってあるときなど、かかってきた電話に出られないときに電話を転送します。

- **待受画面で** (1 **) (4 **) (2 **) + **転送先電話番号を入力→** (**) 設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。
- 2 (**)

₩ お知らせ

- 手順1で(実行)またはと操作しても設定できます。
- ●前回と同じ転送先へ設定する場合には、14212+ ←で再設定できます。

話中転送

他の電話との通話中にかかってきた電話を転送します。

- **| 待受画面で (1 **)** (4 **) (2 ***) (3 ***) +**転送先電話番号を入力→ (*****) 設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。
- 2 (887)

₩ お知らせ

- ●手順1で 🔳 (#3) (1:3) → 🚺 で「話中転送」を表示→ 📨 (実行) または 🚰 と操作しても設定できます。
- 前回と同じ転送先へ設定する場合には、14213+(√√)で再設定できます。
- ●話中転送と割込通話サービス(→P384)を同時に設定している場合は、割込通話サービスが優先されます。

フル転送

かかってきたすべての電話を転送します。

待受画面で(1 **) (4 **) (2 **) (4 **) + 転送先電話番号を入力→ (~~) 設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

2 (**)

お知らせ お知らせ

- 手順1で (実行) (ま) (ま) (ま) (ま) (ま) (ま) または(アッと操作しても設定できます。
- 前回と同じ転送先へ設定する場合には、14214+ (アマ)で再設定できます。
- お客様のW53SAには着信せず、すぐに転送されます。

選択転送

かかってきた電話に出られないときなどに手動で転送します。

- **待受画面で** (1.2) (4.4) (2.2) (5.4) + **転送先電話番号を入力→** (~?) 設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。
- 2

- ●手順1で(実行)またはでのと操作しても設定できます。
- ●前回と同じ転送先へ設定する場合には、14215+(~)で再設定できます。

かかってきた電話を転送するには

電話に出られないときに、次の操作をおこなうと登録先に転送されます。

着信中に (転送)

海外の電話に転送する※

KDDI (001) の国際電話サービスをお申し込みになれば、海外の電話へ転送できます。 〈例〉アメリカの「212-123-XXXX」に転送する場合

転送の種類によって以下の番号をダイヤルしてください。

無応答転送1422話中転送1423フル転送1424選択転送1425

2 転送先電話番号を入力

KDDI国際アクセスコードから入力します。



3

KDDI国際電話サービスについてのお申込み・お問い合わせは下記へ

■一般電話・au電話から

0077-7160 (通話料無料) 受付時間 毎日9:00~20:00、土日祝も受付

※ KDDI以外の国際電話サービスでも転送がご利用いただけますが、一部の国際電話通信事業者で転送できない場合があります。また、au国際電話サービス(005345)での転送はご利用いただけません。

お知らせ

●前回と同じ転送先へ設定する場合には、手順1で以下の番号をダイヤルしてください。

無応答転送	14212	話中転送	14213	フル転送	14214	選択転送	14215
-------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

転送停止

着信転送サービスを停止します。

待受画面で (1 **) (4 **) (2 **) (0 ***) → (~*) 設定を解除した旨を伝えるガイダンスが流れます。

2

₩ お知らせ

着信転送サービスを遠隔操作する(遠隔操作サービス)

お客様のW53SA以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから着 信転送サービスの転送開始(無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送)、転送停止ができます。

■ 「090-4444-XXXX」に電話をかける

上記XXXXは、サービスの使用目的によって次のようになります。

無応答転送開始	1422	フル転送開始	1424	転送停止	1420
話中転送開始	1423	選択転送開始	1425		

ご自分のW53SAの電話番号を入力→暗証番号(→P38)を入力→ガイダンスに従って操作

₩ お知らせ

- 遠隔操作をおこなう場合、暗証番号が必要になりますので、お忘れになりませんようご注意ください。
- 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- ●遠隔操作にはブッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話で遠隔操作はできません。

割込通話サービス

標準サービス

通話中に別の方から電話がかかってきたときに、現在通話中の電話を一時的に保留にして、あとからかけてこられた方と通話ができるサービスです。開始/停止を切り替えることができます。

●新規にご加入いただいた際には、サービスは「開始」に設定されていますので、すぐにご利用いただけます。ただし、機種変更の場合や修理からのご返却時、またはau ICカードを差し替えた場合には、ご利用開始前に割込通話サービスをご希望の状態(開始/停止)に設定し直してください。

通話中に割込みが入ったとき

〈例〉Aさんとの通話中にBさんが電話をかけてきた場合

Aさんとの通話中に割込音が聞こえる→

Aさんとの通話は保留になり、Bさんと話せます。

(アー)を押すたびにAさん・Bさんとの通話を切り替えることができます。

₩ お知らせ

- (▼○)を押すと、通話中/保留中の両方の通話が終了します。
- 割込中に相手が電話を切ったときは、保留中の相手との通話に切り替わります。
- ●割込通話時の着信は着信履歴に記録されます。ただし、発信者番号通知/非通知などの情報がない着信については記録されない場合があります。

割込禁止

大事な用件などで割込みされたくない通話相手の場合は、その相手との通話だけ、割込みを禁止できます。

【 待受画面で (1 🕏 (4 🖟 (5 🛣 (2 🛣 +相手先電話番号を入力→ 🏈 🔿

- ●発信の際に、発信者番号を通知する/しないを設定できます。その場合は「186/184」を先にダイヤルしてください。
 - 186+1452+相手先電話番号「発信者番号を通知する」
 - 184+1452+相手先電話番号「発信者番号を通知しない」
 - ※ 1452+186+相手先電話番号では発信できません。184についても同様です。
- ●割込禁止の通話中に別の相手から電話があった場合は、お話し中になります。ただし、お留守番サービスを 開始しているときは、お留守番サービスへ転送されます。
- ●電話番号は発信履歴、着信履歴、送信メール履歴、受信メール履歴、アドレス帳からも呼び出すことができます。(→P46)

割込通話サービスを開始する/停止する

割込通話サービスの設定(開始/停止)を切り替えることができます。

割込通話サービスを開始する

- 2 (** ~)

割込通話サービスを停止する

- 2

お知らせ

- ●割込通話サービスと番号通知リクエストサービス(→P387)を同時に開始していると、非通知着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ●割込通話サービスと迷惑電話撃退サービス(→P390)を同時に開始していると、迷惑電話撃退サービスが 優先されます。
- Packet通信ご利用の際、EZwebご利用の際(特に有料データをダウンロード中など)やEメール送受信中などに、割込通話を受けたくない場合は、「割込通話サービス」停止の設定後、ご利用ください。
- ●割込通話サービスを「停止」に設定しても、Packet通信やEZweb起動中にしばらくデータのやりとりがない場合には、かかってきた電話を受けることができます。
- 「最大2.4Mbpsエリア」でPacket通信されている場合に、割込通話サービスが「停止」に設定されていると、一部のサービスで設定どおりに動作しなくなる場合があります。割込通話サービスが「開始」に設定されているときは、設定どおりに動作します。

ご利用料金について

月額使用	料	無料	
通話料		電話をかけてきた方のご負担	(保留中でも通話料はかかります。)

※ 別途お申し込みが必要です。

通話中にほかのもう1人に電話をかけて、3人で同時に通話ができます。

〈例〉Aさんと诵話中にBさんに電話をかけて3人で同時に話す場合

Aさんと通話中にBさんの電話番号を入力→(~

Aさんとの電話が保留になり、Bさんを呼び出します。Bさんが電話に出ると、Bさんと話せます。

2 (^ < 7)

_____ 3人で話せます。

もう一度でである押すとBさんとの通話を終了し、Aさんとの通話に戻ります。

₩ お知らせ

- 三者诵話中に● 戸者诵話中に● 戸者诵話が終了します。
- 三者通話ではAさんとの通話、B さんとの通話それぞれに通話料がかかります。通話料は、それぞれ電話をかけた方のご負担になります。
- ●三者通話ではCメールを送ることはできません。
- 三者通話中は、割込通話サービスをご契約のお客様でも割込みはできません。
- 三者通話の2人目の相手として割込通話サービスをご契約のau電話を呼び出したとき、相手の方が割込通話中であれば、割込みはできません。
- ●Bさんが電話に出ないときは、 C→を2回押すとAさんとの通話に戻ります。
- ●三者通話中に相手が電話を切ったときは、もう1人の相手との通話になります。
- 三者通話を開始したお客様が電話を切って、AさんとBさんの通話にすることはできません。
- ●電話番号は、発信履歴、着信履歴、送信メール履歴、受信メール履歴、アドレス帳からも呼び出すことができます。
- 三者通話開始後の操作

自分で 🕜 を押す	Aさんとの二者通話に戻ります。Bさんとの電話は切れてしまうため、三者通話に戻すには、もう一度電話をかけ直す必要があります。
Bさんが電話を切る	Aさんとの二者通話に戻ります。
Aさんが電話を切る	Bさんとの二者通話になります。
自分で 🚾 を押す	Aさんとの電話もBさんとの電話も切れます。

ご利用料金について

月額使用料	有料
通話料	電話をかけた方のご負担(保留中でも通話料はかかります。)

発信番号表示サービス

標準サービス

電話をかけた相手の方の電話機にお客様の電話番号を通知したり、着信時に相手の方の電話番号がお客様のW53SAのディスプレイに表示されるサービスです。

発信時の操作について(自分の電話番号の通知)

相手の方の電話番号の前に「184」または「186」をつけてダイヤルすることによって、通話でとにお客様の電話番号を通知する/しないを指定できます。

電話番号を通知する場合	相手先電話番号+ 🕜 (発信者番号通知が「ON」に設定されている場合)
	186+相手先電話番号+ 🗽
電話番号を通知しない場合	184+相手先電話番号+ (~~)

- 発信者番号はお客様の大切な情報です。お取り扱いについては十分にお気を付けください。
- ●電話番号を通知しても、相手方のネットワークおよび電話機によってはお客様の電話番号が表示されないことがあります。
- 三者通話サービスをおこなう場合でも、電話番号を通知する/しないを指定できます。
- 「184」または「186」をダイヤルしたあとに、メニューから発信履歴、着信履歴、送信メール履歴、受信メール履歴、アドレス帳の電話番号を呼び出して電話をかけることもできます。(→P46)
- ●発信者番号通知(→P52)でも、お客様の電話番号を通知する/しないを指定できます。発信番号表示サービスの契約内容が非通知の場合は、発信者番号通知の設定を「ON」にしていても相手の方に電話番号が通知されません。電話番号を通知したい場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

着信時の表示について(かけてきた相手の電話番号の表示)

電話がかかってきたときに相手の方の電話番号がディスプレイに表示されます。相手の方が電話番号を通知しない設定で電話をかけてきたときや、電話番号が通知できない電話からかけてきた場合は、その理由がディスプレイに表示されます。

au電話の表示(英語表示)	非通知理由		
非通知設定(ID Unsent)	相手の方が発信者番号を通知しない設定で電話をかけた場合		
公衆電話 (Payphone)	相手の方が公衆電話から電話をかけた場合		
通知不可能 (Not Support)	相手の方が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけてきた場合		

₩ お知らせ

- ●電話をかけてきた相手の方の名前と電話番号がアドレス帳に登録してあると、電話がかかってきたときに電話番号と名前が表示されます。
- 割込通話サービスに対しても発信者番号の表示ができます。

番号通知リクエストサービス

標準サービス

電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をして 電話をかけ直してほしいことをガイダンスでお伝えするサービスです。

お知らせ

- お買い上げ時は「サービス停止」に設定されています。
- お留守番サービス(→P374)、着信転送サービス(→P381)、割込通話サービス(→P384)、三者通話 サービス(→P386)それぞれと番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサ ービスが優先されます。
- ●番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退サービス(→P390)を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

番号通知リクエストサービスを開始する

待受画面で(1 [®]) (4 [™]) (8 [™]) (1 [®]) → ([™]) 設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。



番号通知リクエストサービスを停止する

待受画面で(1 **) (4 **) (8 **) (0 ***) → (~ **) 設定を解除した旨を伝えるガイダンスが流れます。

2

₩ お知らせ

- サービスの開始/停止には通話料はかかりません。
- ●電話をかけてきた相手の方が意図的に電話番号を通知してこない場合は、相手の方に「こちらはauです。 お客様の電話番号を通知しておかけ直しください。」とガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。
- ●以下の条件の着信時には、番号通知リクエストサービスは動作せず、通常の接続となります。
 - ·公衆電話、国際電話
 - ・Cメール
 - ・その他、相手の電話網の事情により電話番号を通知できない電話からの発信の場合

EZ待ちうた (EZweb 契約要

オプションサービス

※ 別途お申し込みが必要です。

EZ待ちうたとは、発信相手への呼び出し音のかわりに、お気に入りの音楽やメロディを聴かせてあげられるサービスです。指定した発信者や日時・時間帯によって、それぞれ違った音楽を選べます。

楽曲を設定登録する

- 】 EZトップメニュー (→P192) → [カテゴリで探す] → [待ちうた]
- 2 楽曲設定登録画面で待ちうたを設定

₩ お知らせ

- ・待受画面で(2歳) (3歳) → [実行] と操作しても設定できます。
- 設定した待ちうたは、待ちうたMyリストに登録されます。
- ●購入した楽曲は最大20曲まで保存できます。また、設定する曲を入れ替えることができます。
- ●最大5グループ(1グループあたり10人)まで設定できます。
- ●相手の方(発信者)には音楽やボイスが呼出音であることをアナウンスでお知らせします。

楽曲を聴かせる

〈例〉全員に聴かせる場合(楽曲を設定済みの場合の操作)

- EZトップメニュー→ [カテゴリで探す] → [待ちうた]→ [EZ待ちうた設定メニュー]
- [My設定] → [1. みんなに聴かせる]
- 3 画面の指示に従って操作、完了

- ●発信者番号が番号非通知での着信には、「みんなに聴かせる」に設定した楽曲が流れます。
- ●楽曲を設定の際に、「特定の人達に聴かせる」、「決まった日時・曜日に聴かせる」の設定もできます。
- ●着信転送サービスが起動されている場合、転送条件を問わず、電話をかけてきた相手に「EZ待ちうた」の 楽曲は流れません。
- グローバルエキスパートで海外で使用しているときは、電話をかけてきた相手に「EZ待ちうた」の楽曲は流れません。

待ちうた情報お知らせサービス

090-4444-1460+ (通話料有料)

EZ待ちうたご加入者へ電話をかけて聴いた待ちうた情報を、Cメールで通知するサービスです。 (ここでの説明は、電話をかけてきた方が利用できる操作です。)

待ちうたを聴いてから60分以内に090-4444-1460へ電話をかける

最後に聴いた待ちうたの「曲名&アーティスト名」がCメールで送信される

₩ お知らせ

- au電話においてEZ待ちうたのオプションサービスを解約すると、楽曲の利用契約も同時に解約されます。 なお、解約済みとなった楽曲の利用情報は、EZ有料情報サービスの「継続利用確認」では最大で解約した 翌々日まで、EZ待ちうた設定メニューの待ちうたMyリストおよびMy設定では最大で解約した翌日まで、表示される場合があります。
- ●権利上の理由その他KDDI(株) および沖縄セルラー電話(株) の都合により、お客様に通知することなく 楽曲の提供(待ちうたMyリストに設定済みの楽曲を含む) を終てさせていただく場合があります。
- 改番、譲渡、一時休止、または一部のEZwebコース変更を伴う機種変更において、楽曲の利用契約は解約 扱いとなります。なお、各手続き後、同月内で同一楽曲と再度利用契約を結んだ場合は月額料金が改めて発生します。
- ・混雑した場合などでは、電波状態により待ちうたの音質が変化する場合があります。
- EZ待ちうたをご利用いただくには、EZ待ちうたに加え、EZwebのお申し込みが必要です。
- ●楽曲を試聴する場合、通話料が発生します。また、EZ待ちうた設定メニューの待ちうたMyリストなどの各種設定には、パケット通信料が発生します。これらの料金はお客様のご負担となりますので、ご留意ください。
- 待ちうた情報お知らせサービスをご利用できるのはauのお客様のみとなります。
- ●Cメールで通知するのは、直前の1曲のみとなります。
- ◆待ちうた情報お知らせサービスの特番に発信する場合、通話料が発生します。
- ●楽曲をお聴きになってから60分を経過した場合、待ちうた情報お知らせサービスのCメールは配信されません。090-4444-1460への通話料は発生します。
- ●Cメール非対応のau電話をご利用のお客様は、待ちうた情報お知らせサービスはご利用になれません。

ご利用料金について

月額使用料 有料

※ 別途お申し込みが必要です。

迷惑電話やいたずら電話がかかってきて通話したあとに「1442」とダイヤルすると、次回からその発信者からの電話を「お断りガイダンス」に接続するサービスです。

最後に着信した電話番号を受信拒否リストへ登録する

【 迷惑電話などの通話終了後 (1 🐉 (4 🖟 (4 🖟 (2 🛣 → 🗸 ~)

設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

2

₩ お知らせ

- お留守番サービス (→ P374)、着信転送サービス (→ P381)、番号通知リクエストサービス (→P387)、 割込通話サービス (→ P384)、三者通話サービス (→ P386) それぞれと迷惑電話撃退サービスを同時に 開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- ●受信拒否リストへ登録できる電話番号は10件までです。10件を超えて登録すると一番古い電話番号を削除して、新しい電話番号を登録します。
- ■電話番号の通知のない着信についても、受信拒否リストに登録できます。
- ●以下の条件からの着信時には、受信拒否リストへは登録できません。 ・警察、消防機関、海上保安本部 ・公衆電話、国際電話 ・Cメール
- 通話をしていない、不在着信となった電話番号は登録できません。
- ●受信拒否リストに登録した相手の方に、「こちらはauです。おかけになった電話番号への通話は、お客様の ご希望によりおつなぎできません。」というお断りガイダンスが流れます。お断りガイダンスが流れると相手の方に通話料がかかります。
- ●受信拒否リストに登録された相手の方が、電話番号を非通知で発信した場合もお断りガイダンスに接続されます。
- ●受信拒否リストに登録した相手でもCメールや国際ローミング中のau電話からの着信の場合は、迷惑電話撃退サービスは動作せず、通常の接続となります。

最後に登録した電話番号を受信拒否リストから削除する

待受画面で(1 *) (4 ♣) (4 ♣) (8 ♣) → (~ ▽) 最後に登録した電話番号を削除した旨を伝えるガイダンスが流れます。

2

₩ お知らせ

●受信拒否リストに複数の電話番号が登録されている場合、常に新しい登録から順に1件ずつ削除します。

受信拒否リストに登録されている電話番号をすべて削除する

2

ご利用料金について

月額使用料		
サービス使用料	受信拒否リスト登録「1442」	
	最後の登録を削除「1448」	無料
	すべての登録を削除「1449」	無料

※ 別途お申し込みが必要です。

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです。 (それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料」が記載されます)



2


₩ お知らせ

- ●分計したい通話ごとに、相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルする必要*があります。 ※ 簡単な発信方法についてはP49をご参照ください。
- ●次のようにダイヤルすることにより、分計したい通話ごとにお客様の電話番号を通知する/しないを指定できます。

電話番号を通知して分計する場合	131+相手先電話番号+ 🗽 *	
	186+131+相手先電話番号+ 🗥	
電話番号を通知しないで分計する場合	184+131+相手先電話番号+ 🔼	

※発信者番号通知が「ON」に設定されている場合

- ●フリーダイヤル、緊急通報番号(110、118 (海上保安本部への緊急通報)、119)、Cメールなどの一部 の番号では「131」を付けて分計発信できません。分計対象外の番号へ「131」を付けてダイヤルした場合は、ご利用できない旨のガイダンスが流れます。
- ●月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から「131」を付けてダイヤルされていた場合には、月初までさかのぼって分計対象として明細書へ記載します。

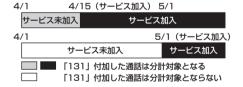

PacketWIN

PacketWINとはPacket通信方式を採用したCDMA 1X WINのデータ通信サービスです。 Packet通信によるインターネット接続やLAN接続ができます。

W53SAは「au.NET(エーユードットネット)」やPacketWIN対応プロバイダ(別途、プロバイダとの契約が必要となります)のご利用によりパソコンなどを手軽にインターネットに接続し、Packet通信ができます。

au.NETについては、最新のau総合カタログ/auのホームページをご参照ください。また、対応プロバイダのサービス内容につきましては各社にご確認ください。

■パケット通信ご利用上の注意

パソコンなどと付属のUSBケーブルまたはUSBケーブルWIN(別売)を使用しての通信料は、パケット通信料割引サービスの上限額の対象とはなりません。

画像を含むホームページの閲覧、動画データのダウンロードなど、データ量の多い通信をおこな うとパケット通信料が高額となりますのでご注意ください。

また、ワーム型のコンピュータウイルスなどの影響により、常時携帯電話とパソコンを接続した 環境にてデータ通信をご利用の場合、お客様が意図しない通信が継続的に発生する恐れがありま す。ご利用にあたりましては、ウイルス予防・対処策を講じていただくと共に、ご利用方法につ きましてもご配慮いただきますようお願い申し上げます。

■ご利用パケット通信料のご確認方法について

料金照会(今月「前日または前々日まで」の割引適用後の概算パケット通信料)をご照会いただけます。

・パソコンから ⇒http://my.kddi.com/ (MyKDDI)

※ 初回ご利用の際はお申し込みが必要です

・au電話から ⇒ (B) → (トップメニュー) → (auお客さまサポート)

W53SAではパソコンと接続機器を使って、最大通信速度2.4Mbps対応エリアでは、受信2.4Mbps/送信144kbpsのPacket通信がご利用いただけます。

ただし、対応エリア以外では、最大通信速度が受信144kbps/送信64kbpsとなります。

※ 通信速度については、最新のau総合カタログ/auホームページをご参照ください。

■ご利用料金について

● PacketWINご利用の場合

月額使用料	無料
通信料	有料

● au.NETご利用の場合

月額使用料	有料(ご利用月のみ発生)
通信料	有料

※ 通信料については、最新のau総合カタログ/auのホームページをご参照ください。

お知らせ お知らせ

- auパケットデータ通信サービスでは、ダイヤルアップ接続におけるログインIDのドメイン部分(@以降)に 大文字を使用しての接続はできません。小文字で設定のうえ接続してください。
- ご利用には付属のUSBケーブルやUSBケーブルWIN (別売) などの接続機器が必要です。
- ●別途ご契約により、PacketWIN対応プロバイダ※による接続もできます。
- ●パソコンなどからの接続のしかた、Packet通信のしかたは、パソコンなどでご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。
- Packet通信中は、音声通話の割り込みができない場合があります。
- Packet通信でのデータ送信は、時間/料金 [M12] の通話時間に記録されません。また、送受信の記録も 発信履歴や着信履歴に残りません。
- W53SAは電波を利用しているため、電波の弱い地域などでは、Packet通信できない場合があります。

- ●実効速度(スループット)は、接続する機器の種類やお使いになる環境(天候、電波状況やネットワークの 混雑状況)により、通信環境確認[M61]で表示された通信速度にならない場合があります。
- Packet通信をしながら充電するときは、卓上ホルダを使って充電してください。
- ●オートロック、ダイヤル発信制限 (→P330) を「ON」に設定していると、Packet通信できません。
- ●音声通話をおこなっているときは、電話を切らないとPacket通信を開始できません。
- Packet通信はW53SAを待受画面にしておこなってください。
- ※ 対応プロバイダについてはauホームページをご参照ください。また、設定方法は通信ソフトによって異なりますので、各対応プロバイダの設定手順書をご参照ください。

通信環境を確認する [M61]

現在地でのご利用可能な通信速度などをチェックします。電波状態のよい場所でおこなってください。

しばらくすると利用可能な最大通信速度が表示されます。

通信環境	表示内容
CDMA 1X WINサービスエリア内	最大2.4Mbps Packet通信、マルチキャスト通信可能です
CDMA 1X WINサービスエリア外	最大144kbps Packet通信可能です
電波圏外	電波状態の良いところでリトライしてください
(サービスエリア外か電波極弱)	

お知らせ お知らせ

●電波OFFモードを「ON」に設定していると、通信環境確認はできません。

PacketWINを利用する〈利用するための準備〉

PacketWINをご利用になる前には、付属のUSBケーブルのドライバの設定とパソコン側でのダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)の設定が必要です。

付属のUSBケーブルのドライバはあらかじめダウンロードしてください。詳しくは、付属のCD-ROMのインストールマニュアルをご参照ください。また、最新のインストールマニュアルにつきましては、下記のホームページをご参照ください。

- auのホームページ http://www.au.kddi.com/seihin/shuhenkiki/kiki/usb_driver.html
- 三洋電機株式会社のホームページ http://www.sanyo-keitai.com
- 接続機器(付属のUSBケーブルなど)をパソコンなどに接続する
- 2 接続機器のモデム設定をする
- 3 パソコンのダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)を設定する

au.NETご利用の場合の設定

ユーザー名	「au@au-win.ne.jp」:全ユーザー共通
パスワード	「au」:全ユーザー共通
電話番号	*99**24#
DNSアドレス	・プライマリDNS:210.196.3.183 ・セカンダリDNS:210.141.112.163
	· EU/2300N3 - 210.141.112.103

※ ユーザー名、パスワードは半角小文字で入力してください。

Packet通信サービスをご利用になる場合、「ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)の「電話番号」項目欄には「*99**24#」と設定してください。「*99**24#」以外の英数字を設定した場合は接続できませんのでご注意ください。

- Windowsの「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワークタスク中の「新しい接続を作成する」をダブルクリックする
 - ※ パソコンの機能設定により、シングルクリックの場合があります。



2 「次へ」をクリックする



3 「インターネットに接続する」を チェックし、「次へ」をクリックする



4 「接続を手動でセットアップする」を チェックし、「次へ」をクリックする



「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」をチェックし、「次へ」をクリックする



6 使用するモデムを選択し、「次へ」 をクリックする



「ISP名」に任意の名前(例: au.NET)を入力し、「次へ」を クリックする



| 「電話番号」に「*99**24#」 を入力し、「次へ」をクリックする



- 「ユーザー名」に「au@au-win.ne.jp」、「パスワード」と「パスワードの確認入力」に「au」と 入力し、「次へ」をクリックする
 - ※「パスワードの確認入力」の下にある チェックボックスはお客様がお使いに なる環境に合わせて選択してください。



【◯「完了」をクリックする



】 Windowsの「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開き、任意の名前(例:au.NET)のアイコンを選択し、右クリックしてプロパティを開く



12 プロパティ画面の「ネットワーク」タ ブを選択し、「設定」をクリックする



13 「PPP設定」ですべてのチェックを 外して「OK」をクリックする




14 プロパティ画面で「インターネット プロトコル (TCP/IP)」にチェック して、「プロパティ」をクリックする



15 「次のDNSサーバーのアドレスを使う」をチェックし、「優先DNSサーバー」・「代替DNSサーバー」に以下のような値を入力し、「OK」をクリックする

●優先DNSサーバー: 210.196.3.183 ●代替DNSサーバー: 210.141.112.163

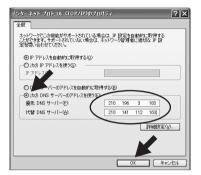

| 6 プロパティ画面で「OK」をクリックする



17 「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開き、任意の名前(例:au.NET)のアイコンをダブルクリックする



18「ダイヤル」をクリックする



₩ お知らせ

- ●電波状態が悪いときなどは、通信速度が最大 2.4Mbpsから最大144kbpsに落ちたり、通信で きない場合があります。
- W53SAは、ASYNC/FAX通信は非対応です。

Packet通信中の表示

Packet通信中は次のように表示されます。







受信中



送受信中

付録/索引/クイックガイド

周辺機器のご紹介	398
故障とお考えになる前に	404
アフターサービスについて	406
主な仕様	407
EZナビ「声de入力」話し方パターン	414
お買い上げ時の設定一覧	416
索引	442
クイックガイド	巻末

付録/索引/クイックガイド

周辺機器のご紹介

卓上ホルダ (53SAPUA)



● 三洋丸型イヤホンジャック変換 アダプタ01(01SAQNA)(別売)



● 電池パック (53SAUAA)


◆共通ACアダプタ01 (0202PQA) (別売) *



共通DCアダプタ01 (0201PEA) (別売)



※お使いのACアダプタによりイラストと形状が 異なることがあります。ご了承ください。

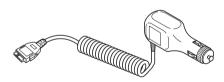

- 平型スイッチ付イヤホンマイク(0201QLA)(別売)
- 平型ステレオイヤホンマイク(0201QMA)(別売)
- ●USBケーブルWIN (0201HVA) (別売)

₩ お知らせ

● W53SAは、ASYNC/FAX通信は非対応です。


共通ACアダプタO1 (別売)での充電方法

※お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。ご了承ください。


- → 共通ACアダプタ01のコネクタを卓上ホルダに接続する(図①)
 コネクタの形状や向きを確認して、平行になるように接続してください。
- 2 共通ACアダプタ01の電源プラグをACコンセントに差し込む(図②)
- 3 電池パックを装着したW53SAを、向きに注意して卓上ホルダに取り付ける (図34)

カチッと音がするまで確実に装着し、本体の充電ランプが赤く点灯したことを確認してください。 (本体の電源が切れている状態では、点灯までに時間がかかります。) 充電が完了すると充電ランプが消灯します。


4 充電が完了したらW53SA本体を卓上ホルダから取り外し、電源プラグをACコンセントから抜く

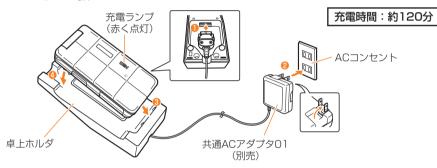

●データ通信しながら充電する場合

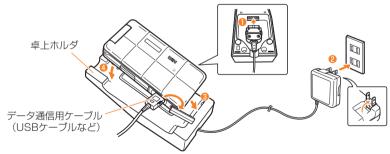

- ●本体の電源を入れた状態でも充電はできますが、充電時間がやや長くなります。
- ●電池パックを長時間ご使用にならなかった場合や、電池残量警告音が鳴ったあとで充電せずに放置した場合、 充電しないことがあります。電池パックの寿命や故障でない場合は、数分後に充電ランプが点灯して充電を 開始します。
- ◆本体を卓上ホルダに取り付ける際、押しつけたり無理な力を加えないでください。本体が傷ついたり、接触不良の原因となります。
- ●コネクタを外すときは、コネクタ両側のボタンを押しながら平行に抜いてください(無理に抜き差しすると、故障の原因となります)。
- ◆共通ACアダプタ01(別売)のコネクタをW53SAの外部接続端子に接続しても充電できます。(右図)使用後は端子カバーをしっかりと閉じてください。

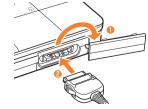


共通DCアダプタO1 (別売)での充電方法

W53SA本体の側面にある外部接続端子(図❶) に共通DCアダプタ01のコネクタを差し込む(図❷)

コネクタの形状や向きを確認して、平行になるように接続してください。

- ② シガーライタソケットへ共通DCアダプタ01プラグを差し込む(図❸) 充電ランプが赤く点灯したことを確認してください。充電が完了すると充電ランプが消灯します。

充電時間:約140分

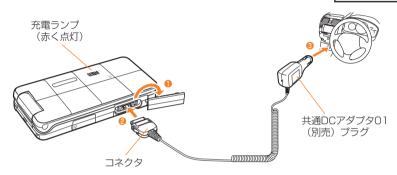

- ◆共通DCアダプタ01(別売)は12Vまたは24Vバッテリー使用(マイナスアース)の自動車専用です。
- ●本体の電源を入れた状態でも充電はできますが、充電時間がやや長くなります。
- ●共通DCアダプタ01 (別売) は、W53SA本体に電池パックを取り付けた状態でご使用ください。共通DC アダプタ01 (別売) を接続していると本体が温かくなりますが異常ではありません。
- ●バッテリー消耗の原因となりますので、エンジンをかけない状態でので使用はお避けください。
- コネクタを外すときは、コネクタ両側のボタンを押しながら平行に抜いてください(無理に抜き差しすると、 故障の原因となります)。
- ◆共通DCアダプタ01 (別売)が正常に作動しない場合、プラグ内のヒューズが切れている可能性があります。 指定のヒューズ(定格250V 1A)と交換してください。

電池パックの交換方法

電池パックを交換するときは、本体の電源を切ってからおこなってください。

取り外しかた

付属の電池フタ止め工具で、電池フタ用ロックを矢印の方向に回してロックを 解除する

無理な力を加えると、傷がつく恐れがあります。

2 電池フタを持ち上げて外す


電池フタを外す際、電池パックも同時に外れる場合がありますが、異常ではありません。

電池パックの突起部に爪をかけ、持ち上げて外す



取り付けかた

- 電池パックをロック部に差し込んでからはめ込む
- **2 W53SA本体に電池フタのツメを合わせてはめ込み、両手でしっかりと押す** 電池フタが浮いていることのないように完全にはめ込んでください。
- **3 付属の電池フタ止め工具で、電池フタ用ロックを矢印の方向に回してロックする** 無理な力を加えると、傷がつく恐れがあります。

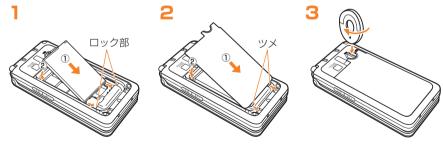

- ●電池パックの印字面を上にして取り付けてください。
- ●電池フタ周囲のゴムパッキンを外したりしないでください。
- ◆本体から電池パックを取り外した場合、日付・時刻情報が失われることがあります。アラームが鳴らなかったり、EZアプリが起動できなくなることがあります。このような場合、日付・時刻を再設定(→P41)するか、サービスエリア内に入ると起動できるようになります。

ステレオイヤホンの接続方法

- W53SAの平型イヤホン端子についているカバーを回転させて開ける(図●)
- ② 三洋丸型イヤホンジャック変換アダプタ(試供品)を平型イヤホン端子に差し込む(図②)

逆の向きに無理に接続すると破損の原因になります。 図のように平行にして差し込んでください。

3 ステレオイヤホン(試供品)を三洋丸型イヤホンジャック変換アダプタ(試供品)に接続する(図❸)



三洋丸型イヤホンジャック変換アダプタ(試供品)

- ●音楽データは市販品のステレオヘッドホンと付属品の三洋丸型イヤホンジャック変換アダプタ(試供品)を 利用して聴くことができます。
- ●市販品のステレオヘッドホンを取り付けたり、取り外すときは、付属品の三洋丸型イヤホンジャック変換アダプタ(試供品)を持っておこなってください。また、三洋丸型イヤホンジャック変換アダプタ(試供品)に無理な力を加えないでください。
- ●付属品の三洋丸型イヤホンジャック変換アダプタ(試供品)のかわりに、別売品の三洋丸型イヤホンジャック変換アダプタ01を使用することもできます。三洋丸型イヤホンジャック変換アダプタ(試供品)と三洋 丸型イヤホンジャック変換アダプタ01 (別売) 以外は使用しないでください。指定品以外のものを使用すると、正常に動作しなかったり、W53SAの平型イヤホン端子やヘッドホンが破損する恐れがあります。
- ●ステレオイヤホン使用後は、平型イヤホン端子カバーをしっかりと閉じてください。



三洋丸型イヤホンジャック変換アダプタ (試供品)

平型スイッチ付イヤホンマイク (別売) / 平型ステレオイヤホンマイク (別売) の使いかた

ご利用になるときは、イヤホン種類(→P62)を「マイクつき」に設定してください。

電話をかけるとき

あらかじめかけたい電話番号をメモリNo.999に登録しておけば、平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)のスイッチを押すだけで電話をかけることができます。

- 平型スイッチ付イヤホンマイク/平型ステレオイヤホンマイクをW53SA本体に接続する
- 平型スイッチ付イヤホンマイク/平型ステレオイヤホンマイクのスイッチを音がするまで押す

音がしたらすぐにスイッチを離してください。

通話を終了するときは、平型スイッチ付イヤホンマイク/平型ステレオイヤホンマイクのスイッチを音がするまで押すスイッチを離すと通話が終了します。

₩ お知らせ

●ディスプレイに電話番号が表示されているときは、その電話番号に電話がかかります。

電話を受けるとき

平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)接続時に平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)のスイッチで電話を受けることができます。

着信中に平型スイッチ付イヤホンマイク/平型ステレオイヤホンマイクのスイッチを音がするまで押す

音がしたらすぐにスイッチを離してください。

お知らせ

●オート着信を設定しておくと、電話がかかってきたときに自動で電話を受けることができます。(→P62)

故障とお考えになる前に

こんなときは	ここをご確認ください	参照ページ
電源が入らない	● 電池パックが正しく装着されていますか?	401
	● ☞ を長押し(約1秒以上)していますか?	40
	●電池切れになっていませんか?	40
電話がかけられない	● サービスエリア外や電波の弱い場所にいませんか?	30 30
	● オートロックまたはとじるとロックがかかっていませんか? ● 電源が入っていますか?	40
	● 電話番号を間違っていませんか? (市外局番忘れ)	46
	●電話番号を入力後 (~)を押していますか?	46
	●電波OFFモードを「ON」に設定していませんか?	334
	● au ICカードが挿入されていますか?	42
電話をかけたとき、「プーッ、	●相手の方がお話し中です。	
プーッ」という音がしてつ	●回線が混雑しています。	_
ながらない	● サービスエリア外です。	
電話がかかってこない	● サービスエリア外や電波の弱い場所にいませんか?	30
	● 着信拒否を設定していませんか? ● 電波OFFモードを「ON」に設定していませんか?	59 334
	●電波OFFモートを「ON」に設定していませんか? ●着信転送(フル転送)を設定していませんか?	382
	● au ICカードが挿入されていますか?	42
充電ができない	●本体や充電用機器の充電端子が汚れていませんか?	15
	●電池パックを正しく取り付けていますか?	401
	●共通ACアダプタO1(別売)または共通DCアダプタO1	399、400
	(別売) を正しく接続していますか?	
	● 卓上ホルダに正しくセットされていますか?	399
キー操作ができない	◆オートロックまたはとじるとロックがかかっていませんか?◆サイドキー操作を無効に設定していませんか?	30 30
 電源が勝手に切れる	● 電池切れになっていませんか?	40
-B///(3 1/3) 1 (C 43) 1 C W	→オートパワーオフを「有効」に設定していませんか?	348
着信音が鳴らない	● マナーモードを設定していませんか?	64
	● 着信設定の音量を「OFF」に設定していませんか?	315
電池パックを利用できる	●「EZテレビ(ワンセグ)」をBGM再生で聴いていません	
時間が短い	か?BGM再生中はテレビの映像は表示されませんが、テレ	304
	ビは起動していますので、視聴時と同様に電池が消費されます。	
	9° ●EZアプリによっては電池の消費が大きいものがあります。	
	また、Hello Messengerやau Music Player、EZテレビ	_
	(ワンセグ)なども電池の消費が大きいので、あらかじめご	
	了承ください。	
	●電池パックの寿命ではありませんか?	17
	● 「圏外」表示が出る場所で待受することが多くありませんか? (ご利用時間は短くなります。)	40
充電が完了しない	●EZアプリ、Hello Messenger、au Music Player、EZテレ	
	ビ(ワンセグ)など機能によっては、充電完了するまでの時	_
	間が長くなったり、充電が完了しない場合があります。	
画面の表示が消える	● 節電画面です。キー操作をすると表示が復帰します。	31
電源を入れて、耳に当てて	●故障ではありません。電話をかけるには、電話番号を入力し	46
も音がしない	てから 🔼 を押してください。	.0

こんなときは	ここをご確認ください	参照ページ
相手の声が聞こえない	●受話音量を「Level1」に設定していませんか?	50
ディスプレイの照明が	●ディスプレイの照明点灯時間を「O秒」に設定していませんか?	324
つかない	●節電画面の待ち時間を短く設定していませんか?	325
電話が勝手に応答する	●オート着信を「ON」に設定していませんか?	62
	● 簡易留守メモを設定していませんか?	63
イヤホンマイクのマイクが 使えない	●イヤホン種類を「マイクつき」に設定してください。	62
「au ICカード (UIM) エラ	● au ICカードが挿入されていますか?	42
一」と表示される	● お客様のau ICカード以外のカードを挿入していませんか?	42
時刻が「: _ 」と表示	● サービスエリア外や電波の弱い場所にいませんか?	30
される	●日付・時刻を再設定してください。	41

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、下記の三洋電機株式会社のホームページでご案内しております。

- ・W53SAからは ⇒ 📳 を長押し(約1秒以上) (SANYOケータイプラネット)
- ・パソコンからは ⇒http://www.sanyo-keitai.com (SANYOケータイアリーナ)

スピーカーの音量について

W53SAは受話口とスピーカーの位置が近いため、着信音やアラーム音などが耳の近くで鳴動する恐れがあります。そのため一部の機能では、設定した音量にかかわらず、本体を開いた状態と閉じた状態で以下のように動作します。

スピーカーー		
スピーガー	(Ulace)	

本体を開いた状態	音量1以下で鳴り始め、設定した音量まで次第に大きくなります。
本体を閉じた状態	設定した音量で鳴ります。

大きな音で耳を刺激すると、聴力に悪影響を与えることがありますので、ご注意ください。

<対象となる機能>

- ・音声着信 [M211] ・パワーオフ音 [M229] ・カウントダウンタイマー
- ・Eメール受信 [M212] ・電池切れ警告音 ・EZチャンネルプラスの番組お知らせ音
- ・指定外Eメール [M213] ・電池切れ時の電源OFF音 ・ハンズフリー通話
- ・お知らせ受信 [M214] ・簡易留守メモ(オリジナル応答 · Hello Messenger*1*2
- · Cメール受信 [M215] メッセージ録音終了音) · EZweb*²
- ・ニュースフラッシュ受信 [M216] ・からくり時計 ・EZアプリ*2
- ・充電開始音 [M226] ・目覚ましアラーム ・EZテレビ(ワンセグ)*3
- ・充電完了音 [M227] ・スケジュールアラーム ・au Music Player*3
- ・ウェイクアップ音 [M228] ・タスクリストアラーム ・SD-Audioプレイヤー*3
- ※1 ミーティング開始後、最初の音声出力がスピーカーであったとき、または音声出力先を受話口からスピーカーに切り替えたときが対象。
- ※2 起動時と中断後の再生開始時が対象。
- ※3 中断後の再生開始時が対象。ただし、EZテレビ(ワンセグ)のタイムシフト再生は対象外。

アフターサービスについて

1. 修理を依頼されるときは

修理についてはauショップもしくはauお客様ヤンターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。

- (お知らせ)・メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてく ださい。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきま しては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
 - ・修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

2. 補修用性能部品について

当社はこのW53SA本体およびその周辺機器の補修用性能部品を製造終了後6年間保有しておりま す。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

3. 保証書について

保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよ くお読みいただき、大切に保管してください。

4. アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記auお客様センターへお問い合わせく ださい。

auお客様センター (紛失・盗難・故障・操作方法について)

氏 0077-7-113 (通話料無料) 一般電話からは

au雷話からは 局番なしの113番(通話料無料)

 →トップメニュー → auお客さまサポート → お問い合わせ EZwebからは

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

5. auあんしんサービスについて

恣難、紛失などで、ご利用のau電話が使用できなくなったとき、通常の機種変更価格よりもお求め やすい価格で新しいau電話をご提供させていただくサービスです。

補償対象	盗難・紛失など。
補償期間	お買い上げ後1年間(補償は1回限りとなります。)
補償内容	同一機種/同一色のau電話(携帯電話本体および電池パック) ※ 在庫状況によっては、同一機種をご提供できない場合もあります。

- ※ 盗難・紛失されたau電話が後日発見された場合でも、お客様ご負担金の返金はございません。
- ※ 以前、利用されていたau電話を持ち込みで新規加入、機種変更をした場合は、「auあんしんサービス」 が受けられません。
- ※ 補償によりご提供したau電話は「auあんしんサービス」は受けられません。
- ※ お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。
- ※ 充電機器類は補償対象に含まれません。
- ※ 契約者ご本人以外のお客様が事故にあった場合でも、お客様ご負担金は契約者ご本人の負担になります。
- ※「auあんしんサービス」にて変更されたau電話のご利用期間はOからとなります。(au電話ご加入年数 は継続されます。)
- ※ auショップ、PiPitでのサービスとなります。
- ※ 販売台数が限定されるau電話は対象外となります。

auあんしんサービスお問い合わせ先

一般電話からは (0077-7-111 (通話料無料)

au電話からは 局番なしの157番(通話料無料)

6. au ICカードについて

au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換 となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップ もしくはPiPitまでお問い合わせください。

主な仕様

au電話本体のスペック、比吸収率(SAR)について

メインディスプレイ	約2.6インチ、約26万色TFT液晶
	240×400ドット (WQVGA)
サブディスプレイ	約0.6インチ、白色有機EL
	96×16ドット
質量	約146g
連続通話時間	約310分
連続待受時間	約310時間
サイズ(幅×高さ×奥行き)	約50×約104×約20mm

- ※ 連続通話時間および連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境、使用場所の電波状態・機能の設定 および利用状況などによって、半分以下になることもあります。
- ※ 高さ、奥行きは閉じているときの寸法です。

■携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種W53SAの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準*に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)について、これが2W/kgの許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じ値となっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機W53SAのSARの値は0.555W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ

http://www.tele.soumu.go.ip/i/ele/index.htm

社団法人電波産業会のホームページ

http://www.arib-emf.org/index02.html

auのホームページ

http://www.au.kddi.com

三洋電機株式会社のホームページ

http://www.sanvo-keitai.com

[※] 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

Eメール

	宛先	5件 (To、Cc、Bccを含む)	
	件名	全角最大50文字、半角最大100文字	
新規作成※1	本文	全角最大5000文字、半角最大10000文字(ただし、転送の引用文はサー	
*/1/261F14X		バが後付けをして送信するので本文の文字数には含まれません。)	
添付データ 5件まで添付可能。サイズ合計で最大約500KB			
		(送信メール作成画面でご確認ください。)**2	
	差出人	差出人名称を含み半角最大88文字以内	
受信	件名	全角最大50文字、半角最大100文字	
文洁	本文	全角最大5000文字、半角最大10000文字	
添付データ 25件まで受信可。サイズ最大約685KB (1データ) *3		25件まで受信可。サイズ最大約685KB(1データ)*3	
	保存容量	約1280KBまたは最大1000件です。	
		(容量を超えると、受信日時の古い既読メールに上書きして受信します。)*4	
受信ボックス 保存期間 無期限		無期限	
	保護数	受信ボックスの最大容量の50%またはカレンダー登録メールも含めて最大	
		500件	
	保存容量	約768KBまたは最大500件	
		(容量を超えると、古いメールから順に上書きされます。)**4	
送信ボックス	保存期間	無期限	
	保護数	送信ボックスの最大容量の50%またはカレンダー登録メールも含めて最大	
		250件	
サーバ 保存容量 3MB 保存期間 30日		ЗМВ	
		30日	

- ※1 Eメール送信数は1日最大1000通(宛先数を含む)までです。
- ※2 添付データは、Eメールの作成画面で添付をおこなった際に、符号化されて実際より大きなデータとなります。(例:500KBのデータはEメールに添付すると約685KBになります。)
- ※3 受信状況によっては添付データが受信できない場合があります。
- ※4 添付データを含みません。

Cメール

新規作成/受信	本文	全角最大50文字、半角最大100文字
受信ボックス保存件数/保存期間100件/無期限保護数カレンダー登録メールも含めて50件		100件/無期限
		カレンダー登録メールも含めて50件
送信ボックス保存件数/保存期間50件/無期限保護数カレンダー登録メールも含めて25件		50件/無期限
		カレンダー登録メールも含めて25件
Cメールセンター	ルセンター 保存件数/保存期間 無期限/Cメールセンターに蓄積されてから72時間まで	

EZweb

	タイトル	全角最大50文字、半角最大100文字		
お気に入りリスト	最大登録件数	100件		
	URLの最大入力数	半角最大1024文字(http://やhttps://を含む)		
URLダイレクト入力	最大入力数	半角最大1000文字(http://やhttps://を含む)		
一発ジャンプ	URLの最大入力数	半角最大1024文字(http://やhttps://を含む)		
画面メモリスト	タイトル	全角/半角最大50文字		
凹山グモリスト	最大登録件数	20件または合計150KB		

カメラ

画素数	有効画素数	197万画素			
	フォトサイズ (横×縦)	ケータイサイズ (120×160ドット) 壁紙サイズ (240×320ドット) ワイド壁紙サイズ (240×400ドット) 0.3Mサイズ (640×480ドット) *1 1Mサイズ (1280×960ドット) *1 2Mサイズ (1600×1200ドット) *1			
フォト	ズーム	ケータイサイズ : 最大10倍、24段階 壁紙サイズ : 最大5倍、24段階 ワイド壁紙サイズ : 最大4倍、24段階 0.3Mサイズ : 最大2.5倍、13段階 1Mサイズ : 最大1.25倍、5段階 2Mサイズ : ズーム不可			
	撮影可能枚数	-	^{*2} (ケータイサ		
	録画モード (横×縦) 録画時間	標準 : Sサイズ (96×80ドット) 標準 : Mサイズ (128×96ドット) 高品質: Mサイズ (128×96ドット) 高品質: Lサイズ (176×144ドット) 長時間: Mサイズ (128×96ドット) 長時間: Lサイズ (176×144ドット) 長時間: QVGAサイズ (横) (320×240ドット) 長時間: QVGAサイズ (縦) (240×320ドット) 長時間: VGAサイズ (640×480ドット) *1			
		長時間	Mサイズ	データフォルダ	1件あたり最大約100分
			Lサイズ	microSDカード*3	1件あたり最大約100分
ムービー			LU1X	データフォルダ microSDカード*3	1件あたり最大約90分 1件あたり最大約100分
			QVGAサイズ		1件あたり最大約22分
			(横) / (縦)	microSDカード*3	1件あたり最大約100分
			VGAサイズ	データフォルダ	1件あたり最大約22分
				microSDカード*3	1件あたり最大約100分
	ズーム	標準Sサイズ:最大6.25倍、24段階 標準Mサイズ/高品質・長時間Mサイズ:最大4.5倍、24段階 高品質・長時間Lサイズ:最大3.4倍、24段階 長時間QVGAサイズ(横)/(縦)画質優先設定時:最大2.5倍、13段階 長時間QVGAサイズ(横)/(縦)動き優先設定時:最大1.25倍、5段階 長時間VGAサイズ:最大1.25倍、5段階			
	録画可能件数	最大2000件*2 (標準Sサイズの場合)			

- ※1 メインディスプレイには、240×320ドットのサイズで表示されます。
- ※2 撮影可能枚数(件数)は、フォトサイズ(録画モード)やデータフォルダに保存している他のデータの容量などによって変わります。
- ※3 1GBのmicroSDカードを使用した場合の録画時間です。

データフォルダ/microSDカード

- 全データの保存可能件数・容量:最大2000件、約100MB
- フォトの保存可能枚数およびデータサイズ(目安)

フ	ォトサイズ	ケータイ	壁紙	ワイド壁紙	0.3M	1Mサイズ		サイズ 2Mサイズ		ナイズ
フォト画質		サイズ	サイズ	サイズ	サイズ	ファイン	ノーマル	メール	ファイン	ノーマル
_	2GB	約122486	約61952	約30976	約15488	約3872	約6195	約15488	約2478	約3872
ļċ	1GB	約61958	約30979	約20652	約8851	約1936	約3260	約8851	約1239	約1936
130	512MB	約30937	約15468	約10312	約4419	約966	約1628	約4419	約618	約966
ロカ	256MB	約15417	約7708	約5139	約2202	約481	約811	約2202	約308	約481
Ĭ	128MB	約7673	約3836	約2557	約1096	約239	約403	約1096	約153	約239
1-	64MB	約3795	約1897	約1265	約542	約118	約199	約542	約75	約118
デ	ータフォルダ*1	2000	2000	2000	約1025	約205	約341	約1025	約128	約205
デ	ータサイズ/枚	約9KB	約30KB	約40KB	約100KB	約500KB	約300KB	約100KB	約800KB	約500KB

● ムービーの保存可能件数およびデータサイズ(目安)

録画モード		標準*2		高品	質※2	長時間*3			
録画サイズ		Sサイズ	Mサイズ	Mサイズ	Lサイズ	Mサイズ	Lサイズ	QVGAサイズ (横)/(縦)	VGA サイズ
3	2GB	約30976	約20650	約12390	約12390	約3260	約1822	約471	約471
	1GB	約15489	約12391	約6195	約6195	約1630	約911	約236	約236
icroSI	512MB	約7734	約6187	約3093	約3093	約814	約454	約117	約117
ロカ	256MB	約3854	約3083	約1541	約1541	約405	約226	約59	約59
ゴード	128MB	約1918	約1534	約767	約767	約201	約112	約29	約29
	64MB	約948	約759	約379	約379	約99	約55	約14	約14
デ	ータフォルダ ^{※1}	約1708	約1366	約683	約683	約170	約94	約24	約24
デ	ータサイズ/件	約60KB	約75KB	約150KB	約150KB	約600KB	約1080KB	約4200KB	約4200KB

データフォルダに他のデータが保存されていると、保存可能枚数(件数)は、少なくなります。

- ※1 本体のデータフォルダに保存した場合の保存可能枚数または、保存可能件数です。
- ※2 録画時間を15秒で算出しています。
- ※3 録画時間1分の場合で算出しています。

定型文一覧

カテゴリー	No.	内容
インター	_	TEL (自局電話番号) *1*3
ネット	1	(マイアドレス) *2*3
	2	@ezweb.ne.jp ^{%3}
	3	http://www.
	4	.ne.jp
	5	. co. jp
	6	. com
	7	. or. jp
	8	http://www.au.kddi.com/download/ezmovie_player
	9	. dion. ne. jp
挨拶	0	ありがとうございました
	1	おはようございます
	2	お疲れ様です
	3	お久しぶりです
	4	こんにちは
	5	こんばんは
	6	おやすみなさい
	7	Happy birthday!
	8	A HAPPY NEW YEAR!
	9	Merry Christmas!
伝言	0	連絡ください
	1	携帯に電話して
	2	メールして
	3	あとで電話するね
	4	またメールするね
	5	遅れます
	6	すぐ行きます
	7	待ってます
	8	迎えに来て!
\r_±	9	がんばって!!
返事	0	Thank you!
	1	ありがとう
	2	ごめんなさい
	3	OK!
	4	NG!
	5	了解! ゴメン!
	6	
	7	大丈夫!
	8	
	9	今電話できない

カテゴリー	No.	内容		
ビジネス	0	いつもお世話になっております。		
	1	至急電話ください。		
	2 電車遅延のため、遅れます。			
	3	申し訳ありません。		
	4	よろしくお願いいたします。		
	5	後ほどご連絡いたします。		
	6	変更します。		
	7	中止します。		
	8	延期します。		
	9	至急		

- ※1「TEL」に続いてお客様のau電話番号が表示されます。
- ※2 EZwebのご利用を申し込まれたお客様が初期設定で取得したEメールアドレスが表示されます。
 ※3 編集できません。

記号一覧

〈全角記号〉


〈半角記号〉

- ・ 」 はスペースを表します。
- ・入力する画面によっては入力できない記号があります。その場合は、一覧画面に表示されません。
- 実際の表示とは多少異なります。

キャラ文字一覧



絵文字一覧(□の絵文字は動く絵文字です。)

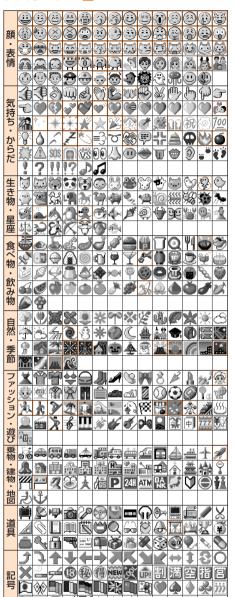

₩ お知らせ

- ●異なる機種に送信した場合は、正しく表示されないことがあります。動く絵文字は、入力箇所によって動かない場合があります。
- ●Eメール(デコレーションメールを含む)の「本文」 「件名」入力時やEメール設定の「冒頭文」「署名」 の編集時には、他社の携帯電話でも変換可能な絵 文字だけを集めたカテゴリ「他社変換可能」が表 示されます。
- ●他社携帯電話に送信した場合に変換される絵文字 の対応表は、下記のホームページでご案内してお ります。

W53SAから:



パソコンから:http://www.au.kddi.com/email/ emoii/index.html

※ サイト内の「絵文字対応表」を選択すると対応表 の確認ができます。

顔文字一覧

カテ ゴリー	No.	顔文字	カテゴリー	No.	37.7.2
笑		(^0^)	挨	5	(-^_^-)
U	1	(^w^)	拶	6	(~つ~)/
	2	(^_^)v		7	\(^-^)/
	3	0(^-^)0		8	!(b^-°)
	4	(*^0^*)		9	(=° -°)(= _° _ _°)
	5	(_A_)	焦	0	(^_^;)
	6	(≧∇≦)	り	1	(;)
	7 8 9	(0 \ A \ \ 0)		2	() (\(\cappa_\circ^\circ)\) (-0-:) f\(\chi_\chi;\) (\(\sum_\chi<\chi)
	8	0(`▽´)0		3	(-0-;)
	9	(0 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		4	f^_^;
泣	0	(T_T)		5 6	(>Σ<)
き	1	(ToT)		6	(° □° ;)
	2	(>_<) (;_;)		7	(>∑<) (° □° ;) (° ∀° ;))
	3	(;_;)		8	<u> </u>
	4	(∋_∈)		9	\(+×+)/
	5 6	(ρ <u>_</u> ;)	驚	0	(*_*)
	6	(∠△T) p(´^`q)	き	1	(*_*) (?_?)
	7	p(´ ^ ` q)		2	(@_@)
	8	(¬◇¬) (ρ° ∩°) (`ε΄) (`∧΄)		3	(○0○)
	9	(p° ∩°)		4	(·_·)⊥ッ? (·◇·)? (○○·;) (·_·;)
怒	0	(`ε´)		5	(· ♦ ·) ?
り	1	(`^ ´)		6	(
	2	(#)		7	(·_·;)
	3	(-"-;)		8	(° ∇°)
	4	(`o´)		9	(] , □,)]
	5	(;`````) (``··`)	そ	0	V(^-^)V
	6		の	1	(;∇;)/~
	7 8	(≧△≦)	他	2	()zzZ
	8	I(_3_)I		3	m()m
	9	(¬з¬)		4	(`∇´ゞ̈
挨	0	(^0^)/		5	(^ 3 ^)-☆Chu!!
拶	1	(^ \ \ ^) \ \		6	(≥ ε ≤)
	2	L(_\)		7	* (ノ><)ノ
	2 3 4	('0 ')ノ		8	$\varepsilon = \varepsilon = L(\ \cdot\ ^{-}\cdot\)_{L}$
	4	(・o・)ノ		9	>~θ(^O^)

・実際の表示とは多少異なります。









スタンプ一覧(大、中、小)

<スタンプ大>













<スタンプ中>
























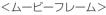

























プレイヤーデザイン一覧





EZナビ「声de入力」話し方パターン

●EZナビウォーク「声で乗換検索」話し方パターン

(1) 現在日時で検索する場合

現在日時で乗換検索します。

時間とアクションは省略可能です(時間のみ省略はできません)。

時間とアクションの両方を省略すると、出発駅から到着駅まで現在日時に出発する条件で乗換検索をします。

出発駅・到着駅	時間	アクション
出発駅名 [駅] から 到着駅名 [駅] [まで]	今 今から すぐ すぐに 今すぐ 今すぐに これから 今日これから	出発 発 到着 着

[]: 省略可能

〈例〉飯田橋を今これから出発して、舞浜まで行く場合の乗換検索 「飯田橋から舞浜まで」「飯田橋から舞浜まで今すぐ出発」など

(2) 日時を指定して検索する場合

日時を指定して乗換検索します。

日にち、時間、アクションはそれぞれ省略可能です。

日にちを省略した場合には現在の日付が、時間を省略した場合には現在の時刻が、アクションを省略した場合は「出発」が条件として設定されます。

出発駅・到着駅	日にち	時間	アクション
出発駅名 [駅] から 到着駅名 [駅] [まで]	今日 明日 明後日 ~月[の]~日 今月[の]~日 来月[の]~日 来月[の]~日 再来月[の]~日	「午前 午後 朝 [の] 昼 [の] 夕方 [の] 夜 [の]」 ~時* 「~分 ちょうど」 「頃頃から までに」 正午 「に頃頃にから までに」	二 出発 発 到 着
		〜分後 〜時間後 〜時間30分後 〜時間半後	

[]: 省略可能

※時刻(~時)を指定しないで「~分」「ちょうど」「半」は入力できません。

〈例〉飯田橋を出発して、午前9時までに舞浜に着きたい場合の乗換検索 「飯田橋から舞浜まで午前9時に到着」「飯田橋から舞浜、朝9時着」など

(3) 始発電車/最終電車を検索する場合

目的地からの始発電車や目的地への最終電車を利用する場合の乗換検索をします。 日にちを省略した場合には、現在の日付が条件として設定されます。

出発駅・到着駅	日にち	アクション
出発駅名 [駅] から 到着駅名 [駅] [まで]	今日 明日 明後日 ~月 [の] ~日 今月 [の] ~日 来月 [の] ~日 再来月 [の] ~日	始発 終電 最終

[]: 省略可能

〈例〉舞浜を出発して、最終電車で飯田橋に着きたい場合の乗換検索 「舞浜から飯田橋、最終」「舞浜から飯田橋まで今日の終電」など

●EZナビウォーク「声で地図検索」話し方パターン

(1) 住所で探す

住所を発声してください(全国の住所に対応しています)。

※都道府県名から番地まで通して発声できます。

(例:東京都千代田区飯田橋3-10-10)

※市区町村名から発声することや、番地を指定しなくても検索できます。

(例:千代田区飯田橋)

(2) 電話番号で探す

電話番号を市外局番から発声してください。

(3) 店名/施設名で探す

店名や施設名を発声してください。

※正式名称でなくても認識可能な場合があります。

(例:ディズニーランド(正式名称は東京ディズニーランド))

※所在地域/最寄り駅を指定した発声もできます。

次のいずれかの方法で発声してください。

〈例〉飯田橋にあるコンビニを検索する場合

- ①飯田橋のコンビニ
- ②飯田橋にあるコンビニ
- ③飯田橋 コンビニ

(4) 駅/空港で探す

駅名や空港名を発声してください(全国の駅に対応しています)。
※路線名はつけないで発声してください(JR新宿駅は認識されません)。
※末尾に「駅」をつけるか、つけないかは自由です(新宿、新宿駅、いずれも可)。
※空港名を発声する場合は、末尾に「空港」をつけてください。

※本内容は、将来的に予告なく変更される場合があります。

お買い上げ時の設定一覧

機能リセット、メモリリセット、オールリセットの操作をおこなうと各設定が初期値に戻ります。 ○:リセットされる ー:リセットされない

	機能名称	初期値	機能 リセット	メモリ リセット	オール リセット
140			りセット	りセット	りピット
MO	プロフィール	自局番号とマイアドレスと ICCID	_	0	0
M12	時間/料金	0秒/0円	_	_	0
M13	通話時間表示	ON	0	_	0
M14	通話料金表示	OFF	0	_	0
M15	通話料金レート	1.0倍	0	_	0
M16	PCサイトビューアー通信量	OKB	_	_	0
M211	音声着信 音声着信音 音声着信音量 着信画像 バイブレータ ランプ	メロディ01 Level3 オーガニックライト (Flash) OFF (マナー中パターン1) データ優先 (カラー5)	0	_ *1	0
M212	Eメール受信 Eメール受信音 Eメール受信音量 受信画像 バイブレータ ランプ 通知時間	ON メロディ03 Level3 オーガニックライト (Flash) OFF (マナー中パターン2) データ優先(カラー5) 5秒	0	_ *1	0
M213	指定外Eメール 指定外Eメール音 指定外Eメール音量 受信画像 バイブレータ ランプ 通知時間	ON メロディ07 Level3 オーガニックライト (Flash) OFF (マナー中パターン2) データ優先(カラー5) 5秒	0	_ *1	0
M214	お知らせ受信 お知らせ受信音 お知らせ受信音量 バイブレータ ランプ 通知時間	ON メロディ11 Level3 OFF(マナー中パターン2) データ優先(カラー5) 5秒	0	_ *1	0
M215	Cメール受信 Cメール受信音 Cメール受信音量 受信画像 バイブレータ ランプ 通知時間	ON メロディ05 Level3 オーガニックライト (Flash) OFF (マナー中パターン2) データ優先 (カラー5) 5秒	0	_ *1	0
M216	ニュースフラッシュ受信 ニュースフラッシュ受信音 ニュースフラッシュ受信音量 バイブレータ ランプ 通知時間	ON 音なし OFF OFF (オリジナルマナー中パターン2) データ優先(カラー5) 5秒	0	_ *1	0

	機能名称	初期値	機能 リセット	メモリ リセット	オール リセット
M217	絵文字deメロディ	OFF	0	_ *1	0
M221	キー操作音	OFF、Pi Po Pa	0	_	0
M222	OK効果音	Levell	0	_	0
M223	NG効果音	Levell	0	_	0
M224	オープントーン	Level1、オープントーン	0	_ *1	0
M225	クローズトーン	Level1、クローズトーン	0	_ *1	0
M226	充電開始音	Level1、ピッ	0	_	0
M227	充電完了音	Level1、ピピッ	0	_	0
M228	ウェイクアップ音 ウェイクアップ音 ウェイクアップ画像 バイブレータ ランプ	ON ウェイクアップ スタンダード OFF(マナー中パターン2) データ優先(カラー5)	0	_ *1	0
M229	パワーオフ音 パワーオフ音 パワーオフ画像 バイブレータ ランプ	ON パワーオフ スタンダード OFF(マナー中パターン2) データ優先(カラー5)	0	_ *1	0
M24	ボイス通知機能 時刻+各種通知、Level3		0	_	0
M25	ステレオワイド設定	OFF	0	_	0
M261	イヤホン種類	マイクなし	0	_	0
M262	音出力先	イヤホン+スピーカー	0	_	0
M263	オート着信	OFF、5秒	0	_	0
M27	呼出バイブ	OFF	0	_	0
M281	通話中ランプ	OFF	0	_	0
M282	お知らせランプ	OFF	0	_	0
M311	待受画面 壁紙設定 時計/カレンダー設定 ニュースフラッシュテロップ 表示ON/OFF設定 表示位置 スクロールスピード 文字サイズ ニュースフラッシュウィンドウ 表示ON/OFF設定 表示位置	オーガニックライト (Flash) 通常時計 (1行) ON 上側 普通 小 ON 右上	0	_ *1	0
M312	メインメニュー設定	オーガニックライト (Flash)	0	_ *1	0
M313	背景画像設定	オーガニックライト	0	_ *1	0
M314	メール送信中画面	オーガニックライト (Flash)	0	_ *1	0
M315	メール受信中画面	オーガニックライト (Flash)	0	_ *1	0
M316	EZ接続画面	オーガニックライト	0	_	0
M317	EZサービスメニュー設定	オーガニックライト (Flash)	0	_*1	0
M32	サブディスプレイ	時計1	0	-	0

		機能名称	初期値	機能 リセット	メモリ リセット	オール リセット
	M331	メインディスプレイ 照明点灯時間 明るさ設定 自動調節モード 節電時間	すべて10秒 Level3 ON 30秒	0	-	0
	M332	サブディスプレイ 表示時間 明るさ設定	サイドキー操作時:5秒 フリップクローズ時:2秒 Level2	0	_	0
	M333	キー照明 照明点灯時間 節電モード	メインディスプレイに従う ON	0	-	0
	M334	充電中節電	ON	0	_	0
	M341	入力文字	大	0	_	0
	M342	メール表示	中	0	_	0
	M343	EZweb表示	中	0	_	0
	M344	アドレス帳	大	0	_	0
	M345	履歴	大	0	_	0
	M346	電話番号入力	大	0	_	0
	M347	発着信表示	大	0	_	0
	M35	Set Language	日本語	0	_	0
	M36	ピクト設定	スタンダード	0	_ *1	0
	M37	配色設定	ボルドー	0	_	0
	M411	オートロック	OFF	0	_	0
	M412	とじるとロック	OFF	0	_	0
	M413	FeliCaロック クイック解除 クイック解除時間	OFF OFF 5分	0	_	0
	M414	遠隔ロック 有効番号リスト、 指定時間、着信回数、 データ消去、本体ロック解除	OFF データなし、 3分、5回、 無効、無効	0 -	0 0 -	0
	M421	ダイヤル発信制限	OFF	0	_	0
付	M422	アドレス帳制限着信中名前表示	OFF 表示しない	0	_	0
付録	M423	メール制限	OFF	0	_	0
委	M424	EZweb制限	OFF	0	_	0
覔	M425	EZアプリ制限	OFF	0	-	0
_	M426	八口一制限	OFF	0	_	0
2	M427	PCサイトビューアー制限	OFF	0	_	0
ÿ	M428	シークレット	表示しない	0	_	0
/索引/クイックガイド	M43	着信拒否 指定番号 非通知、公衆電話、	OFF OFF (データなし) すべてOFF	○ *2	- 0 -	0
		通知不可能、アドレス帳外ワンコールカット機能	OFF (3秒)		_	
	M44	八口一着信制限	OFF	0	_	0
440	M46	発信者番号通知	ON	0	_	0
418		1	<u> </u>	_	1	

	機能名称	初期値	機能 リセット	メモリ リセット	オール リセット
M472	入力要否設定 PIN1、セキュリティPIN	入力不要、入力不要	_	_	_
M482	送出確認設定	ON(確認画面あり)	0	_	0
M483	ルート認証局	すべて有効	すべて有効	_	すべて有効
M49	緊急用位置確認	データなし	_	0	0
M40	着信表示	ON	0	-	0
M511	ユーザー辞書編集	データなし	_	0	0
M512	定型文編集	一覧 (→P411)	_	0	0
M513	顔文字編集	一覧 (→P412)	_	0	0
M514	入力設定 入力方式、入力予測 自動カーソル移動	携帯電話方式、ON OFF	0	_	0
M515	ダウンロード辞書	データなし	設定クリア	0	0
M52	自動時刻補正	自動補正	0	_	0
M531	プレフィックス設定	au国際電話サービス (005345)	_	0	0
M532	市外局番メモリ	OFF (データなし)	OFF*2	0	0
M54	クローズ終話	OFF	0	_	0
M55	ハンズフリー操作	無効	0	_	0
M561	Eメール中断	ON	0	_	0
M562	EZweb中断	ON	0	_	0
M572	自動設定	ON	0	_	0
M63	電波OFFモード	OFF	0	_	0
M66	USB設定	ケーブル接続時に選択	0	_	0
便利ツール	目覚まし アラーム名 アラーム時刻 繰り返し アラーム音 スヌーズモード アラーム音量 アラーム画像 バイブレータ 時刻読み上げ 優先設定	OFF アラーム1〜8 0:00 繰り返しなし メロディ09 OFF Level3 オーガニックライト(Flash) OFF(マナー中パターン3) ON マナー優先	0	_ *1	0
	タイマー カウントダウンタイマー からくり時計 時刻設定 からくり音 からくり音量 からくり画像 通知時間 オートパワーオン オートパワーオフ	00' 00 0FF 毎時 メロディ09 Level3 オーガニックライト (Flash) 5秒 無効 無効	0	- *1	0

	機能名称	初期値	機能 リセット	メモリ リセット	オール リセット
便利ツール	ケータイアレンジ設定	OFF	0	_ *1	0
	メモ帳	データなし	_	0	0
	留守/音声メモ録音データ	データなし	_	0	0
	簡易留守メモ	OFF	0	_	0
	応答時間	10秒	0	_	0
	応答メッセージ	標準	0	_ *3	0
	ICレコーダー マイク感度 音質設定	会議用標準音質	0	_	0
	一括最大設定	OFF	0	_	0
	クイズdeトレーニング 音量設定 記録	Level3 記録なし	0	_	0
その他	ジャンプメニュー	(→P369)	_	0	0
	発信履歴/着信履歴/拒否履歴/	データなし	_	0	0
	メール送信履歴/メール受信履歴	フォト表示ON、シースルー表示ON	0	_	0
	受話音量調節	Level6	0	_	0
	サイドキー操作	有効	0	_	0
	文字入力の学習情報	データなし	_	0	0
	貼付けデータ	データなし	_	0	0
	キャラ文字	一覧 (→P411)	_	0	0
アドレス帳	アドレス帳データ	データなし	_	0	0
	並び順設定、フォト表示	五十音順、フォト表示ON	0	_	0
	時短検索	頻度順	0	_	0
	着信画像一括設定	個別設定に従う	0	_	0
	グループ編集 グループアイコン グループ名	る ~ 間 グループ0~19	_	0	0
	グループ音声着信 グループEメール受信 グループCメール受信 グループ伝言メッセージ	OFF OFF OFF	0	_ *1*4	0
	アドレス帳お預り 自動保存設定	OFF	0	-	0
	ペアメニュー	データなし	_	0	0

	機能名称	初期値	機能 リセット	メモリ リセット	オール リセット
カレンダー	休日設定	2004年〜2008年は 日曜・祝日、他の年は日曜	0	_	0
	カレンダー登録	解除	0	0	0
	カレンダー表示設定 画像表示 カレンダー登録画像 カメラ撮影画像 アイコン表示	シースルー表示 ON ON ON	0	_	0
	スケジュール	データなし	_	0	0
		フォト表示ON	0	_	0
	タスクリスト	データなし	_	0	0
	日記	データなし	_	0	0
マナー	マナーモード	OFF	0	_	0
モード	オリジナルマナー 着信音量、バイブレータ、 アラーム音量、効果音量、 ボイス通知音量、 簡易留守メモ、低電圧アラーム	すべてOFF、すべてON* ⁵ 、 すべてOFF、すべてOFF、 バイブでお知らせ、 OFF、OFF	0	_ *4	0
カメラ	拡大表示	通常表示	0	-	0
	フォト画質	ノーマルモード	0	-	0
	フォトサイズ	壁紙サイズ	0	_	0
	録画モード	高品質、Lサイズ	0	_	0
	ムービー画質	画質優先	0	_	0
	自動保存	OFF	0	_	0
	保存先選択	フォトフォルダ、ムービーフォルダ	0	_	0
	プレイヤーデザイン	ON (→P413)	0	_	0
	日付スタンプ	OFF	0	_	0
	シャッター音	カシャ (フォト)、ピピッ (ムービー)	0	-	0
	フォーカス設定	オート	0	_	0
	オートフォーカス設定	OFF	0	_	0
データ フォルダ	データ	デコレーションメール用 テンプレート、画像、 デコレーション絵文字、 ラッピングデータ、 マルチパック、 災害時ナビデータ	-	データなし ^{※6}	データなし ^{※6}
	ユーザーフォルダ(フォルダ名)	フォルダ1~9、プライベート	_	0	0
	データフォルダ設定 リピート、 ランプ、バイブレータ	OFF、 データ優先、データ優先	0	_	0

		機能名称	初期値	機能 リセット	メモリ リセット	オール リセット
	Eメール	受信ボックス	1件 (→P104)	_	0	0
		送信ボックス/なかよしボックス /インフォボックス /一括送信ボックス	データなし	-	0	0
		メール自動受信 バックグラウンド受信	ON ON	0	-	0
		メール受信方法	全受信	0	_	0
		添付自動受信	すべてON (→P88)	0	-	0
		フォルダ表示	ON	0	_	0
		返信先アドレス	OFF (データなし)	0	_	0
		差出人名称	OFF (データなし)	0	_	0
		冒頭文 テキスト デコレーション	OFF(データなし)	0	_	0
		署名 テキスト デコレーション	OFF (データなし)	0	_	0
		返信メール引用	ON	0	_	0
		アドレス変更送信	アドレス (→P90)	0	_	0
		宛先件数制限	ON	0	_	0
		受信メール参照	ON	0	_	0
		返信自動学習	ON	0	_	0
		インライン再生	すべてON	0	_	0
		シースルー表示	OFF	0	_ *1	0
		ラッピング表示	ON	0	_	0
		プライバシー メール表示、メンバー登録 添付保存先設定	OFF、データなし 通常	0	_	0
		振り分け登録/なかよし登録	データなし	_	0	0
		フォルダ名	メインフォルダ、フォルダ1~9	_	0	0
		フォルダ名(なかよしボックス)	フォルダ0~9	_	0	0
		フォルダロック	設定フォルダなし	_	0	0
		表示件数切替	未読件数	0	_	0
付録		1行/3行表示	1行表示(名前)	0	_	0
	Cメール	受信ボックス/送信ボックス	データなし	_	0	0
委		署名	OFF (データなし)	OFF*2	0	0
绡		蓄積機能	選択蓄積	0	_	0
付録/索引/クイックガイド		受信メール参照	ON	0	_	0
		受信フィルター 指定番号 アドレス帳外、非通知、 Eメール通知	OFF(データなし) すべてOFF	OFF*2	0 -	0
1		フォルダ表示	ON	0	_	0
_		返信自動学習	ON	0	_	0
		シースルー表示	OFF	0	_ *1	0
		振り分け登録	データなし	_	0	0
422		フォルダ名	メインフォルダ、フォルダ0~9	-	0	0

	機能名称	初期値	機能 リセット	メモリ リセット	オール リセット
Cメール	フォルダロック	設定フォルダなし	_	0	0
	表示件数切替	未読件数	0	-	0
	自動押出優先	設定フォルダなし	_	0	0
	1行/3行表示	1行表示(名前)	0	_	0
EZweb	キャッシュ(ブラウザ履歴)	データなし	0	0	0
	お気に入りリスト	データなし	_	0	0
	画面メモリスト	データなし	_	0	0
	添付データ	再生する	0	-	0
	画像サイズ	標準	0		0
	文字サイズ	中	0		0
	ページスクロール	1行	0	_	0
	タイトル表示	表示しない	0	_	0
	 履歴クリア	自動設定しない	0	_	0
	タイムアウト	30秒	0	_	0
	一発ジャンプ	SANYOケータイプラネット http://www.stel-web.com/ezweb/	○*7	0	0
EZナビ	GPS情報通知確認	ON(確認画面あり)	0	_	0
	ナビパスワード	0000	0	0	0
	プライバシーフィルター アドレス帳外 指定番号	受信しない 受信する (データなし)	○ 受信する ^{※2}	0	0
	GPSメールURL	http://walk.eznavi.jp/map/	0	_	0
EZアプリ	待受EZアプリ設定	設定OFF	0	0	0
	待受EZアプリ起動時間	2秒	0	0	0
	一発起動設定	EZニュースフラッシュ	設定OFF	アプリ削除	アプリ削除
	メニュー表示切替	アイコン表示大	0	_	0
	ダウンロードしたEZアプリ	データなし	_	○*8	○*8
	サービスダウンロードアプリ	(→P264)	_	データなし	データなし
Hello	ハローランキング	データなし	_	0	0
Messenger	コメントログ 履歴データ、画像データ	履歴なし、データなし	_	0	0
	グループ編集 グループデータ、グループ名	データなし、グループ1~10	_	0	0
	ハロー着信音 着信音量、バイブレータ	レベル3、ON	0	0	0
	名前表示	名前表示	0	0	0
	フォト受信	ON	0	0	0
	着信モード	手動応答モード(スピーカー)	0	0	0

	機能名称	初期値	機能 リセット	メモリ リセット	オール リセット
au Music	プレイリスト	データなし	_	0	0
Player	音量	10	0	_	0
	DBEX設定	ON	0	_	0
	イコライザー設定	OFF	0	_	0
	サラウンド設定	OFF	0	-	0
	フォトアルバム BGM設定	データなし なし	_	0	0
	サービス利用確認	表示する	0	_	0
	スライドショー設定 パターン、切り替え時間、 リピート、ランダム	ワイプイン、3秒、 OFF、OFF	0	-	0
	プレイリスト作成者名	データなし	0	_	0
SD-Audio	イコライザー	OFF			
プレイヤー	サラウンド	OFF			
	DBEX	ON			
	リピート	OFF		_	0
	再生モード	全曲			
	オートプレイヤーOFF	2時間後			
ビデオ	プレイリスト	データなし	_	0	0
プレイヤー	音量	10	0	_	0
	イコライザー	OFF	0	_	0
	リピート	OFF	0	_	0
	再生モード	選択データ	0	_	0
	オートプレイヤーOFF	1時間後	0	_	0
EZテレビ	省電力モード設定	OFF		_	0
	充電時起動設定	OFF	_		

- ※1 データフォルダ内のデータを設定している場合はリセットされます。
- ※2 登録内容は消去されません。
- ※3 「オリジナル1」、「オリジナル2」を設定中は「標準」になり、録音データも消去されます。
- ※4 簡易留守メモの応答メッセージに「オリジナル1」、「オリジナル2」を設定中は「標準」になり、録音データも消去されます。
- ※5 「ニュースフラッシュ受信」の初期値は「OFF」となります。
- ※6 チャンネルボックス内のデータは消去されません。
- ※7 「お気に入り」、「手動設定」の登録内容は消去されません。
- ※8 サービス登録されているFeliCa対応EZアプリは消去されません。

EZナビウォーク利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「EZナビウォーク」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ (BREW®) 対応端末機器上のみでお使い いただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

EZ助手席ナビ利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用許諾契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZ助手席ナビ』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アブリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。また、本アブリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用 契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはい けません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

バーコードリーダー&メーカー利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「バーコード リーダー&メーカー」(以下「本アプリケーション」といいます)をダウンロード、インストール又は使用した場合、お 客様がこの利用許諾契約書(以下「本利用契約」)の全ての条項に同意されたものとします。これらの条項に同意しない 場合は、当社はお客様に本アプリケーションのダウンロード、インストール又は使用のいずれも許諾できません。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は当社が本アプリケーションの利用に関する許諾を受けた第三者(以下「本アプリケーションの権利者」といいます)に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみで使用いただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- 3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び本アプリケーションの権利者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを使用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社(本アプリケーションの権利者及び沖縄セルラー電話株式会社を含みます。以下、第(12)条まで同じ。)は、お客様に対し、本アプリケーションの動作、機能、使用目的への適合性、商業性、使用結果の的確性や信頼性、又は第三者の権利侵害の不存在その他について、明示又は黙示を問わず、一切保証するものではありません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW?)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) お客様は、本アプリケーションを用いてお客様又は第三者の氏名、電話番号、Eメールアドレスその他の個人情報をQRコード化する場合は、内容について十分確認するものとし、かかる個人情報に関する管理、使用、公開その他一切の取扱いについては、お客様の責任のもとで行うものとします。
- (13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。
- (14) 第(8)条から第(13)条及び本条の定めは、本利用許諾契約の終了後もなお有効に存続します。

-以 上-

EZテレビ 番組ガイド利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 使用許諾契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「EZテレビ 番組ガイド」(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本使用許諾契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロード及び本サービスのご利用には、通信料がかかります。
- (2) 本アブリケーションは、本サービスをご利用いただくためにEZアブリ(BREW®)対応端末機器から、Eメールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (3) 本アプリケーションを用いて、本サービスのサンブルページの閲覧等、本サービスの一部をご試用いただけますが、 本サービスのご利用のためには、別途有料会員登録が必要になります。
- (4) 本アプリケーションに関する著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (5) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・リバースエンジニアリング・リバースコンパイル・蓄積又は転送等してはいけません。
- (6) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を切行ってはならないものとします。
- (7) 当社は、お客さまが本使用許諾契約に違反した場合、何らかの催告等を要せず直ちに本使用許諾契約を解除することができるものとし、当該解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (8) 当社は、本アプリケーション及び本使用許諾契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (9) お客さまは、本使用許諾契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (10) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (11) 本アブリケーション又は本使用許諾契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

QUICPay™利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまが株式会社ジェーシービー<お問い合わせ先:0422-76-1700> (以下「当社」といいます)が、KDDI株式会社が発売する携帯電話向けに提供するQUICPayアプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、当社が提供するQUICPayをEZアプリ(BREW®)対応端末機器上でご利用頂く際、メールアドレス等のプロフィール情報を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストールされたEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは、プリインストールされた本アプリケーションをEZアプリ(BREW®)対応端末機器から削除した場合、KDDI株式会社の提供するコンテンツサーバからダウンロードし直すことができます。なお、本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) お客さまは本アブリケーションに関する当社の権利を侵害したり、又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI(株)及び沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

EZニュースフラッシュ利用許諾契約

このアプリケーション(以下、「本アプリ」といいます)は、KDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下、「弊社」といいます)が提供する『EZニュースフラッシュ』(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアプリケーションです。本アプリは、EZアプリ(BREW®)対応端末機器(以下、「本ロ端末」といいます)に、ニュース、天気、広告等の本サービス向けコンテンツ(以下、「本コンテンツ」といいます)を自動受信および手動更新によって表示します。お客さまが本アプリを利用するに当たっては、利用契約の内容を承諾していただきます。ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

- (1) 本アプリのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプリを利用して本コンテンツを手動更新で取得する場合には、通信料がかかります。
- (2) 本アプリは、本サービスをご利用いただいたお客様が、本コンテンツを再生したか否かに関する情報を弊社が管理するサーバに送信する場合があります。当該情報は、個人が識別できないように統計処理したうえで、サービス品質の改善のために利用します。
- (3) 本アプリに関する編集著作権等を含む一切の権利は、弊社又は第三者に帰属します。
- (4) お客さまは、本アプリを、ダウンロードを行った本au端末上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリを弊社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (5) お客さまは本アプリに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 弊社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリの提供を停止し又は本利用契約に基づ く本アプリの利用に係る契約(以下「本アプリ利用契約」といいます)を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリ及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本アプリ利用契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) 本サービスのご利用にあたり弊社の責に帰すべき事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社は、EZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、弊社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
- (10) 本アプリ又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

-U H-

Myスケジュール利用許諾契約

このアブリケーション(以下、「本アブリケーション」といいます)は、KDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から 157> (以下、「当社」といいます)が提供する『Myスケジュール』(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアブリケーションです。本アブリケーションは、EZアブリ(BREW®)対応端末機器(以下、「本端末」といいます)に、お客さまが登録するスケジュール情報、広告情報、天気情報等(以下、「本コンテンツ」といいます)を配信、表示します。お客さまが本アブリケーションを利用するに当たっては、利用契約の内容を承諾していただきます。ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプリケーションを利用して本コンテンツを更新する場合には、通信料がかかります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行った本端末上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を切行ってはならないものとします。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリケーションの利用に係る契約(以下「本アプリケーション利用契約」といいます)を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本アプリケーション利用契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由により、お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、当社は、お客さまが利用されている、EZ WINコース又はEZwebmultiコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

安心ナビ利用規約

【サービス内容】

KDDI株式会社(以下「弊社」といいます。)は、この「安心ナビ利用規約」(以下「本規約」といいます。)に従って安心ナビを提供します。なお、本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、弊社及び沖縄セルラー電話株式会社(以下併せて「弊社等」といいます。)が定めるau通信サービス契約約款(以下「au約款」といいます。)で使用する用語の意味に従います。

- 1. 安心ナビとは、全地球測位システム (GPS) を利用して、弊社等が提供するau通信サービスの提供を受けるため の端末のうち弊社が別に指定する種類に属するもの(以下「au端末」といいます。)から、弊社が別に定める条件 に従って、他のau端末のおおよその位置(以下「位置情報」といいます。)を検索することなどができる弊社のサ ービスです。
- 2. 安心ナビには、次の種類があります。
 - (1) 安心ナビいつでも位置確認:次の2つの機能を利用することができます。
 - ①位置確認:あるau端末の位置情報を検索するお客様(以下「検索者」といいます。)が、そのau端末(以下「被検索端末」といいます。)の利用者(au契約者以外の者が被検索端末を所持している場合は、その所持者を指します。以下「被検索者」といいます。)に対して被携帯端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパートナーリストに検索者が位置情報を検索するために使用するau端末(但し、プレミアムEZパスワードを登録しているものに限ります。以下「検索端末」といいます。)の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、いつでも検索端末から被検索端末の位置情報を検索することができる機能。なお、自動確認機能(検索者が、検索端末において、あらかじめ被検索者、動作開始時刻、動作終了時刻、動作の形象で表別を収り返しパターンを設定し、自動的に位置情報の検索動作を記載、継続する機能)は、対応機種でのみご利用いただけます。
 - ②パソコンで位置確認:検索者が、被検索者に対してパソコンからインターネットサイト「DUOGATE」を経由して被検索端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパソコン用パートナーリストに検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、国目1ヶ月につき100回を限度にパソコンからDUOGATEを経由して被検索端末の位置情報を検索することができる機能。
 - (2) 位置確認メール:検索者が被検索者に対して被検索端末の位置情報の通知を求め、被検索者が被検索端末の位置情報を通知することを許諾することにより、被検索端末の位置情報が検索端末に自動的に通知される機能
 - (3) 安心ナビエリア通知:被検索端末に時間帯、エリア及び検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が 抹消されるまでの間に限り、被検索端末が当該時間帯に当該エリア内に在圏していること又は在圏していないことが検索端末に自動的に通知される機能
- 3. 検索者は、安心ナビいつでも位置確認を利用する場合には、弊社が別に定める手続に従って安心ナビいつでも位置確認を弊社にお申し込みいただいた日の属する月の翌月から、安心ナビいつでも位置確認を解約する日の属する月までの間に発生する月額315円(これに対する消費税及び地方消費税を含みます。)の利用料(以下、単に「利用料」といいます。)を弊社にお支払いいただきます。なお、検索者は、安心ナビいつでも位置確認を暦月の途中で解約した場合であっても、当月の利用料として1ヶ月分の利用料を弊社にお支払いいただきます。
- 4. 利用料について、弊社等が定めるau通信サービス契約約款に基づき回収することを承諾していただきます。尚、 お客さまが弊社等の通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジット会社より請求されます。

【利用契約の締結等】

- 1. お客様が安心ナビを利用するにあたっては、本規約を承諾のうえ、弊社が別に定める手続きに従って安心ナビの利用を弊社にお申し込みいただきます。弊社は、お客様が次の各号の何れかに該当する場合を除き、お客様による安心ナビの利用申し込みを承諾するものとし、お客様のお申し込みと同時に弊社とお客様との間で安心ナビの利用に関する契約(以下「利用契約」といいます。)が成立するものとします。
 - (1) 安心ナビの利用申し込みの内容に虚偽若しくは不備があり、又はその虞がある場合
 - (2) 本規約若しくはau約款に違反したことがあり、又は違反する虞がある場合
 - (3) 他のau契約者のau端末について安心ナビの利用を申し込み、又はその虞がある場合
 - (4) 前各号に定めるほか、弊社が安心ナビの利用申し込みを承諾することが適切でないと判断するにつき特段の事由がある場合
- 2. お客様(前項に基づき弊社との間で利用契約を締結したお客様をいいます。以下、同様とします。)は、弊社が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するために必要となるパスワード(以下「ナビパスワード]といいます。)を設定していただきます。また、パソコンで位置確認をご利用になる場合は、弊社が別に定める手続に従って、別途パソコンで位置確認を利用するために必要となるパスワード(以下「パソコン用パスワード」といいます。)を設定していただきます。弊社は、お客様が設定したナビパスワード又はパソコン用パスワードと弊社に申告されたナビパスワード又はパソコン用パスワードとが一致した場合には、お客様本人とみなして取り扱うものとします。お客様は、ナビパスワード並びにパソコン用パスワードを適切に使用及び保管する責任を負うものとし、万一、お客様のナビパスワード又はパソコン用パスワードが第三者に不正使用されたとしても、弊社の責めに帰すべき事由による場合を除き、弊社はその責任を一切負いません。
- 3. お客様が利用契約を解約される場合は、弊社が別に定める手続に従って、利用契約の解約を弊社にお申し出下さい。
- 4. 弊社は、お客様が次の各号の何れかに該当するときは、何らの通知又は催告なくお客様に対する安心ナビの提供を 停止し、又はお客様との間で締結している全ての利用契約を解除することができるものとします。
 - (1) au通信サービスの通信料若しくは利用料が支払われず、又はその虞がある場合
 - (2) 【注意事項・お客様の義務】第2項の第1号、第2号、第4号又は第5号に定める許諾が得られていないことが判明し、又はその虞がある場合
 - (3) 本規約又はau約款に違反し、又はその虞がある場合
 - (4) 安心ナビの提供に支障を生じ、又はその虞がある場合

- (5) 前各号に定めるほか、弊社が安心ナビの提供を停止し又は利用契約を解除することを適当と判断するにつき 特段の事由がある場合
- 5. 安心ナビを利用しているau端末について、お客様と弊社等との間で締結しているau通信サービスの提供を受ける ための契約が終了した場合は、何ら意思表示を要することなく当然に当該au端末に係る利用契約も終了するもの とします。

【知的財産権/個人情報】

- 1. お客様は、弊社が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するためのソフトウェア(以下「本ソフト」といいます。)の設定を行っていただきます。なお、本ソフトの著作権及びその他の権利は弊社又は第三者に帰属し、お客様は、本ソフトを利用するにあたっては、次の各号で定める義務を遵守していただきます。
 - (1) 安心ナビを利用する目的以外に本ソフトを使用しないこと。
 - (2) 弊社に無断で本ソフトを複製、改変、翻案、貸与、公衆送信又はその他弊社若しくは第三者の著作権等を侵害する一切の行為を行わないこと。
- 2. 弊社は、弊社が別に公表するプライバシーポリシーに従って、お客様の個人情報を取り扱います。

【注意事項・お客様の義務】

- 1. お客様は、弊社が別に定める利用マニュアルに従って安心ナビをご利用いただきます。
- 2. お客様は、安心ナビを利用するにあたり、次の各号で定める義務を遵守いただきます。万一、お客様が次の各号で 定める義務に違反し、第三者との間で紛争が生じた場合は、お客様の責任と費用負担で当該紛争を処理、解決する ものとします。
 - (1) 検索者は、安心ナビのうち安心ナビいつでも位置確認を利用して被検索端末の位置情報を検索するにあたっては、必ず、事前に被検索者の許諾を得ること。
 - (2) 被検索者は、被検索端末を第三者に所持させる場合は、予め、その旨を検索者に通知し、かつ、検索端末から位置情報を検索されることについて当該第三者から許諾を得て当該第三者に本規約を遵守させること。
 - (3) 検索者及び被検索者は、前二号に基づく許諾を得るにあたり欺罔又は脅迫など不適正な方法を用いてはならないこと。
 - (4) 被検索者は、安心ナビのうち安心ナビエリア通知を利用する場合には、被検索端末の位置情報を検索端末に 通知することについて、必ず、事前に検索者から許諾を得ること。
 - (5) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、検索端末を第三者に使用させないこと。(なお、検索者は、被検索者の許諾を得て検索端末を第三者に使用させる場合には、当該第三者に本規約を遵守させること。)
 - (6) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、安心ナビを利用して取得した位置情報を第三者に漏洩若 しくは開示し、又は自ら被検索端末の位置を確認する目的以外で利用しないこと。
 - (7) 検索者及び被検索者は、au端末(検索端末及び被検索端末を指します。以下、同様とします。)において位置情報を検索される機能が搭載され又は位置情報が検索されていることを示す標章その他の表示を故意に破損し、又は表示されないようにしないこと。
 - (8) 検索者及び被検索者は、位置情報を検索若しくは通知し、又は位置情報を検索される設定を随時解除できる機能を利用できないようにしないこと。
 - (9) 検索者及び被検索者は、他人のau端末において無断で安心ナビに係る設定を行い又はそれを変更しないこと。
 - (10) その他、検索者及び被検索者は、相手方又は第三者のプライバシー並びにその他の権利及び利益を侵害し、 又はその虞がある態様で安心ナビを利用しないこと。
 - (11) 安心ナビの運営を妨げ、又はその虞がある行為を行わないこと。
 - (12) 法令若しくは公序良俗に違反し、又はその虞がある行為を行わないこと。
 - (13) 安心ナビを営利目的で利用しないこと。
 - (14) 利用契約上の地位若しくは利用契約に基づく権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は担保の用 に供しないこと。
- 3. お客様は、次の各号に該当する場合には、安心ナビが利用できないことがあります。
 - (1) 悪天候、地下、サービス提供区域外等のau端末の利用環境等により正常な電波の送受信に支障がある場合。
 - (2) 被検索端末の電源が入っていない場合 (バッテリー切れを含みます。)。
 - (3) 被検索端末に関して安心ナビを利用するために必要な設定が行われておらず、又は被検索端末から本ソフトが削除されている場合。
 - (4) 被検索端末が安心ナビ以外の用途で使用されている場合。
 - (5) パソコンで位置確認機能に関して弊社が動作を確認したご利用環境と異なる環境のパソコンを利用されている場合。

【サービスの中止及び中断】

. 弊社は、保守作業、システム復旧、停電や天災などの不可抗力、又はその他のやむをえない理由により安心ナビの 提供を中止又は中断することがあります。その場合は、事前にその旨を告知しますが、緊急を要しやむをえない場合は、この限りではありません。

【免責事項】

1. 安心ナビのご利用にあたり弊社の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社は、1か月分の利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

【通信料】

安心ナビを利用するにあたり発生する通信料(au端末に本ソフトをダウンロードする場合は、そのダウンロードを行うにあたり発生する通信料を含みます。)は、お客様が負担するものとします。

【変更】

弊社は、本規約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。また、弊社は常に最新の規約に従って安心ナビを提供するものとします。

< 「安心ナビ」をお使いいただく際のご注意>

- ●以下の場合、位置確認結果またはエリア通知を受け取ることができません。
- ①お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話が下記の状態にあるとき。
 - ・電源が入っていない
 - ・圏外または電波の届かない場所にある
 - ・通話中やEZwebご利用中等、待受け以外の状態
- お客様がau電話を機種変更した場合、またはau電話のメモリや全ての設定をリセットした場合には、再度ナビパスワ ードの設定ほか全ての設定をやり直す必要があります。
- お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の 受信状況が悪い場所でご利用された場合は、位置情報の精度が低くなる場合があります。

< 「安心ナビ位置確認」(いつでも位置確認)をお使いいただく際のご注意>

- ●以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
 - ①他のau電話から、お客様を「いつでも位置確認」のパートナーリストへ登録することを依頼された場合。但し、お 客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合には、アプリは自動起動しません(パートナーリストへの 登録情報を受けとれません)。
 - ②許可ユーザーリストに登録されているau電話から、「いつでも位置確認 | を利用して、お客様の位置確認がされた 場合。
- お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合、他のau電話からの「いつでも位置確認」パートナーリス トへの登録要求を受けとることができません。
- ◆お客様が「安心ナビ」の「設定」メニューで「応答設定」を「自動(確認画面なし)」と設定されている場合は、お客 様の許可ユーザーリストに登録されている他のau電話からお客様の確認なしで自動的にお客様の位置が通知されます (お買い上げ時には「自動(確認画面なし)」に設定されています)。
- ・以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
- ①お客様が位置確認を依頼した相手au電話の許可ユーザーリストからお客様が削除された場合。削除後に相手au電話 の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
- ②お客様が位置確認を依頼した相手au電話のナビパスワードが変更された場合。変更後に相手au電話の位置を確認し たい場合は、再度登録が必要になります。
- ③お客様が位置確認を依頼した相手au電話の「応答設定」が「拒否」に設定されている場合、または「応答設定」が 「手動(確認あり)」に設定されており、既定時間内に位置通知を許可しなかった場合
- 「いつでも位置確認」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位 置を確認することができなくなります。
 - ①お客様がパートナーリストから相手au電話を削除した場合(削除したau電話を検索するには、再度登録が必要にな
 - ②お客様が任意のau電話を許可ユーザーリストから削除した場合
 - 削除したau電話からはお客様の位置を確認できなくなります。位置確認を許可したい場合には再度登録が必要にな ります
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/パケット通信料が課金されます。

< 「安心ナビ位置確認」(位置確認メール)をお使いいただく際のご注意>

- ●以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
- ①他のau電話から、「位置確認メール」を利用して、お客様の位置通知を要求された場合
- ・以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
 - ①お客様が位置確認メールを送ったau電話が位置通知を許可しなかった場合、または既定時間内に位置確認結果を返 信しなかった場合
- ◆お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/パケット通信料が課金されます。

< 「安心ナビエリア通知」をお使いいただく際のご注意>

- ●以下の場合に、「安心ナビエリア通知」アプリが自動的に起動されます。 ①お客様のau電話で「安心ナビエリア通知」のエリア通知リストに設定されているアラームの開始時刻になった場合 尚、あらかじめ設定された時刻よりも最大10分前にアプリが起動されます。また、設定された時刻に待受画面が表 示されていない場合には、待受画面に戻ってから約5分以内に自動起動されます。
 - ②お客様のau電話が、他のau電話からの通知を受信した場合。
- ●「安心ナビエリア通知」アプリは、エリア通知リストに設定されている通知条件にau電話が到達する、または、起動 から2時間後に自動的に終了します。
- 「安心ナビエリア通知」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、 位置を確認したり結果を通知することができなくなります。
- ①お客様がエリア通知リストからアラーム設定を削除した場合(削除前の条件での位置確認および通知は行われませ (m)
- ◆お客様の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、適 切なエリア通知が行われない場合があります。

お知らせ お知らせ

●「安心ナビ位置確認」「安心ナビエリア通知」の免責事項・利用規約の最新版につきましては、アプリメニュー から安心ナビウェブサイトに接続してご確認ください。

災害時ナビ利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客様がKDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157> (以下「当社」といいます) が提供する「地図ビューアー」(以下「本アプリケーション」といいます) を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリケーションは、地図ビューアーコンテンツの更新情報やお知らせ情報を提供するために、EZアプリ (BREW®)対応端末機器から、EZ番号を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合 があります。取得したEZ番号については、お客様からの事前の同意無しに、第三者へ開示、提供いたしません。
- (3) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (4) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (5) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) 本アプリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、当社は、一ヶ月分のEZweb利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
- (10) お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。
- (11) 本アブリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以上一

絵しゃべりメール利用規約

お客さまがKDDI株式会社(以下、当社といいます)が提供する「絵しゃべりメール」(以下、本サービスといいます) を利用するに当たっては、本利用規約の内容を承諾していただきます。

- 1. 本サービスは、当社のau通信サービスの提供を受けるための端末(但し、当社が別に定める機種に限ります。以下、本au端末といいます)を使用し、本サービス用サーバ(以下、本サーバといいます)に保存した画像と音声を合成して、本サーバ上でムービー(以下、本ムービーといいます)を生成・保存することができるサービスです。お客さまは、本ムービーを本au端末にダウンロードすることができ、また、その保存場所を示すURL(以下、ダウンロード用URLといいます)をEメールで相手先に送信することにより、その相手先においてもダウンロード用URLから本ムービーをダウンロードすることができます。
- 2. 本サービスのご利用には、EZwebの接続料・通信料と、本サービスの利用料(以下、本サービス利用料といいます)が必要になります。また、本サービスにおいて提供される有料の画像や音声(以下、有料素材といいます)を利用された場合は追加で有料素材毎に定められた利用料(以下、本サービス利用料と併せて、本サービス利用料等といいます)が必要になります。
- 3. 本サービスを利用しようとするお客さまは、所定のページにアクセスしてお客様の有するプレミアムEZパスワードを入力してください。当社がこれを認証した時点で、本利用規約に基づきお客さまと当社との間で本サービスの利用に係る契約(以下、本利用契約といいます)が締結され、お客さまは本サービスを利用することができるようになります。なお、当社は、お客さまが過去に本利用契約を解除されたことがある場合またはその他当社が別に定める事由に該当する場合には、本利用契約を締結しないことがあります。
- 4. 本サービス利用料等は、本利用契約の締結の際に入力されたプレミアムEZパスワードを有するau携帯電話契約者に請求されます(au携帯電話契約者以外の方がプレミアムEZパスワードを入力された場合も同じです。)。
- 5. 相手先の機種や環境によっては、ダウンロード用URLから本ムービーをダウンロードできない、またはダウンロードした本ムービーを正確に表示できない場合があります。
- 6. 本サーバへは、当社が別に定める数までの本ムービーや画像・音声等のデータファイルを保存することができます。
- 7. ダウンロード用URLからの本ムービーのダウンロードは、当社が別に定める人数まで可能となります。また、ダウンロード用URLは、発行されてから当社が別に定める日数を経過した時には、自動的に無効化されます。
- 8. 本サービス利用料は、本利用契約を締結された日の属する月の翌月から、本利用契約が解約等により終了した日の 属する月まで、その月数に応じてお支払いいただきます。ただし、本利用契約を締結された日の属する月に本利用 契約が解約等により終了した場合は、1ヶ月分の本サービス利用料をお支払いいただきます。また、本利用契約が 解約等により終了した後、再度契約を締結された場合は、再度契約を締結された日の属する月を含む利用月数に応 じて本サービス利用料をお支払いいただきます。

- 9. お客さまが沖縄セルラー電話株式会社(以下、沖縄セルラーといいます)と携帯電話サービスのご利用に係る契約をされている場合は、
 - ①本サービス利用料等に係る債権を当社が沖縄セルラーに譲渡することを予め承諾していただきます。なお、当社は、同譲渡について、お客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求は行いません。
 - ②本サービス利用料等は、沖縄セルラーの定める「契約約款」に基づき、同社が請求します。尚、お客さまが沖縄セルラーの通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジット会社より請求されます。
- 10. お客さまが本利用契約を解約される場合は、携帯電話端末から所定のページにアクセスして手続きを行ってください。これ以外の方法による解約手続きは行えません。
- 11. お客さまの携帯電話端末を通じての本利用契約に関わる手続きは、全てau携帯電話契約者からの手続きとして取り扱うものとします。
- 12. お客さまと当社または沖縄セルラーとの間の携帯電話サービスのご利用に係る契約等の、本サービスを利用する上で必要となる契約が解除、解約等により終了した場合、本利用契約も当該終了の日をもって自動的に終了するものとします。
- 13. 本利用契約が終了した場合、本ムービーや画像・音声(有料素材を含む)等の本サーバに保存されている一切のデータファイルが消去されます。
- 14. 当社は、本サービスをご利用いただくために必要な情報(EZ番号、電話番号等)を当社または沖縄セルラーのシステムから入手し、本サービスの提供のために必要な範囲で使用します。
- 15. 当社は、本サービスの提供にあたり取得するお客さまに係る情報について、本利用規約に定めるほか、当社が別に 公表するプライバシーポリシーに従って取り扱います。
- 16. お客さまは、本サービスの利用にあたり、以下の禁止行為を行わないものとします。
 - ①当社もしくは第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、財産、プライバシー、肖像権その他の権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
 - ②第三者を差別もしくは誹謗中傷し、もしくは第三者の名誉もしくは信用を毀損し、またはそのおそれのある行為。
 - ③法令または公序良俗に違反するデータファイルを本サーバに保存する行為。
 - ④不特定多数に本ムービーをダウンロードさせることを目的としてダウンロード用URLを発行し、当該ダウンロード用URLを発行し、当該ダウンロード用URLを不特定多数にFメール等で送信・公開する行為。
 - ⑤選挙の事前運動、選挙活動またはこれらに類似する行為のために本サービスを利用する行為。
 - ⑥当社が許可した場合を除き、本サービスを商用目的で利用する行為。
 - ⑦上記各号の他、法令もしくは公序良俗に違反し、またはそのおそれのある行為。
 - ⑧本サービス提供上の妨害となる行為。
 - ⑨当社の信用を毀損し、またはそのおそれのある行為。
- 17. 当社は、お客さまが支払うべき本サービス利用料等を支払わない場合、その他本利用規約に違反した場合は、何ら 通知または催告なしに、お客さまに対する本サービスの提供を停止し、データファイルを削除し、または本利用契 約を解除することができます。
- 18. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、お客さまの承諾なく、本サービスの提供を一時中断することがあります。
 - ①本サービスで使用する設備の保守点検または修理を行う場合。
 - ②火災、停電、不可抗力その他やむを得ない事由が発生した場合。
 - ③その他、当社が本サービスの提供を一時中断する必要があると判断した場合。
- 19. 当社は、本サービスおよび本利用規約を予告なく改定、追加、変更または廃止することができるものとします。
- 20. お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利または義務も第三者に移転もしくは譲渡し、または自己もしくは第三者のために担保に供することはできません。
- 21. 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービス利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害はこの限りではありません。
- 22. 本サービスまたは本利用契約に関してお客さまとの間で疑義または争いが生じた場合には、誠意をもって協議する こととしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」または「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁 判所とします。

一以 上一

BROWSER BY

OPENWAVE

Openwave, the Openwave logo and the family of terms carrying the "Openwave" prefix are trademarks of Openwave Systems Inc. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners.

Copyright(C)2001 Openwave Systems Inc. All Rights Reserved.

- ●本機に搭載されているソフトウェアまたはその一部に つき、改変、翻訳・翻案、リバース・エンジニアリン グ、逆コンパイル、逆アセンブルを行ったり、それに 関与してはいけません。
- ●本機を、法令により許されている場合を除き、日本国 外に持ち出してはいけません。(米国輸出規制により、 以下の国々に本機を持ち込むことはできません。 (2006年5月現在)キューバ、イラン、リビア、朝鮮 民主主義人民共和国、スーダン、シリア)

U.S law and international agreements currently prohibit export of this device's browser and security technology to the following countries-Cuba, Iran, Libya, North Korea, Sudan and Syria. (Other restrictions regarding this device may apply.)



The "RSA Secure" AND "Genuine RSA" logos are trademarks of RSA Data Security, Inc.

NetFront® M-IMAP Client

本製品は、インターネットメール機能として、株式会社 ACCESSのNetFront v3.1 M-IMAP Client for KDDI を搭載しています。

Copyright (C) 2003-2007 ACCESS CO., LTD. ACCESS、NetFront は株式会社ACCESS の日本またはその他の国における商標または登録商標です。

NetFront' SMIL Player

本製品はコンテンツ表示機能として、株式会社ACCESS のNetFront v3.1 SMIL Player for KDDI を搭載しています。

Copyright® 2003-2007 ACCESS Co., Ltd. ACCESS、NetFront は株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

NetFront Sync Client

本製品は、データ同期機能として、株式会社ACCESSの NetFront Sync Clientを搭載しています。 Copyright © 2004-2007 ACCESS CO., LTD. ACCESS、NetFrontは、株式会社ACCESSの日本また はその他の国における商標または登録商標です。

NetFront Browser

本製品はワンセグデータ放送BMLブラウザとして、株式 会社ACCESSのNetFront Browser DTV Profile Wireless Editionを搭載しています。

本製品は放送コンテンツ起動機能として、

株式会社ACCESSのMedia:/メディアコロン仕様を採用しています。

ACCESS、NetFrontは日本国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。 本製品のソフトウェアの一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。 Copyright® 1996-2007 ACCESS Co., LTD.



BREW®及びBREW®に関連する商標は、QUALCOMM社の商標または登録商標です。

BREW® and the interlocking circle designs are trademarks of QUALCOMM Incorporated.



JBIend及びJBIendに関連する商標及びロゴは、日本国及びその他の国における株式会社アプリックスの商標又は登録商標です。

1Blend

日本語変換はオムロンソフトウェア(株)のAdvanced Wnn α を使用しています。

"Advanced Wnn α "(c)OMRON SOFTWARE Co.,Ltd. 2003-2007 All Rights Reserved.

QRコード®は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following United States Patents and/or their counterparts in other nations:

4,901,307	5,490,165	5,056,109
5,504,773	5,101,501	5,506,865
5,109,390	5,511,073	5,228,054
5,535,239	5,267,261	5,544,196
5,267,262	5,568,483	5,337,338
5,600,754	5,414,796	5,657,420
5,416,797	5,659,569	5,710,784
5.778.338		



microSD™はSD Card Association の商標です。

Microsoft® Windows®は米国Microsoft Corporation およびその他の国における登録商標です。



本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash® Lite™テクノロジーを搭載しています。
Adobe、Flash、Flash LiteおよびMacromediaはAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。

IrDA Protocol Stack [DeepCore®3.0] © ITX E-Globaledge Corp. All Right Reserved.

「QuickTime®」「QuickTime®ロゴ」は、Apple Computer, Inc.の米国ならびその他の国における登録商標または商標です。

うたとも®は株式会社レーベルゲートの登録商標です。

FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。 ② はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。

[OpenSSL License]

Copyright@1998-2003 The OpenSSL Project. All rights reserved.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OPENSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OPENSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

[Original SSLeav License]

Copyright@1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved. This product includes cryptographic software written by Eric Young (eav@crvptsoft.com) THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO. THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED, IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT. INDIRECT. INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO. PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES: LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF

LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

本製品はYamashita Kohei/mountain mountainの所有するキャラクターや画像を搭載しています。 ©Yamashita Kohei/mountain mountain



Operaは、Opera Software ASAの商標または登録商標です。 Operaに関する詳細については、 http://www.opera.com をご覧ください。



Gガイド、G-GUIDE、Gガイド モバイル、G-GUIDE MOBILE、 およびGガイド関連ロゴは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc.およびその 関連会社の日本国内における登 録商標です。

本製品はDisney Enterprises, Inc. の所有するキャラクターや画像を搭載しています。 Copyright®Disney

DBEX™は、DiMAGIC社の商標です。



Portions of software incorporated in this product are copyright Digital Fountain, Inc., are covered by current and pending patents, and are protected by other intellectual property laws and international treaties.

本書に記載の製品名などの固有名詞および機能名称などは、それぞれ各社が商標または登録商標として使用している場合があります。

- 5 T A B	一時停止/終了	267	Eメール
英数			アイコン
→	起動		
	削除	265	検索
18449,52,386	詳細情報	265	受信
18649,52,386	ダウンロード		新規作成
1行/3行表示112	バージョンアップ確認・	265	送信
1件消去371	EZアプリ制限	330	送信待ちに変更
2タッチ方式71	EZアプリ設定	26/	転送
3Dナビ225	EZアプリメニュー	······264	範囲指定
au Booksへ接続 ······201	EZアプリリセット	331	フォルダ設定リt
au Gamesへ接続 ······201	EZアプリを探そう!		フォルダ並べ替え
au ICカード ······42	EZアプリを探そう!へ接続	265	プライバシー …
au Music244	EZケータイアレンジ		編集
au Music Player ·····244	EZサービスメニュー		保存
再生245	EZサービスメニュー設定 ·	324	メール消去
再生画面での操作/機能246	EZ助手席ナビ ·······		文字サイズ
設定255	EZ接続画面 ······		Eメールアドレス …
au Music Port ·····256	EZ設定	200	変更
au My Page216	EZ設定確認 ·······		EメールアドレスコI
au My Pageの会員登録······216	EZ「着うたフル®」 ·········		Eメールご利用の前に
au Recordsへ接続 ······201	アラーム音に設定	248	Eメール作成
au Shopping Mallへ接続201	再生		Eメール受信音
au.NET392,393	ダウンロード		Eメール設定
auオークションへ接続201	EZチャンネルプラス	204	Eメール設定確認 …
auお客さまサポート194	お知らせ		Eメール中断
auオンラインマニュアル368	詳細情報		Eメール添付
auケータイクーポン283	番組データ移動	209	Eメールヘッダ情報
取得284	EZチャンネルプラス設定・		Eメールメニュー ···
auケータイクーポンメニュー …283	EZチャンネルプラスメニュー	-	FeliCaロック ·····
auケータイクーポンを使う285		.204.206	Flash®(フラッシェ
au国際電話サービス49	EZテレビ 番組ガイド		GLOBAL EXPERT
auで着信確認49	EZテレビ(ワンセグ)	298	GPS情報
auのネットワークサービス374	視聴予約	307	GPSメール作成
auのメルマガサービス設定96	終了		Myスポットから
Bccへ変更 ······98	初期設定	301	ここへ行く
BGM250,255,258,304	設定	310	消去
Ccへ変更 ······98	タイムシフト再生		情報詳細
Cメール117			地図を表示する
	番組表		
アイコン118,182	予約録画	307	GPS情報引用
受信121	リモコン番号	311	GPS情報通知確認
新規作成120	録画/キャプチャ		GPS情報編集 ·····
送信120	EZテレビ(ワンセグ)スタ-		GPSメールURL …
返信122	EZトップメニュー	192	GPSメール作成 …
保存121	EZナビ		Hello Messenger
Cメール安心ブロック機能 … 117,123	EZナビウォーク		ICレコーダー
Cメール作成 ······120	アドレス帳へ登録	228	JANコード
Cメール受信音315	今いる場所の地図	227	LISMO
Cメール設定 ······119	声de入力話し方パターン		LISMO Music Sea
Cメールメニュー118	ここへ行く	228	microSD使用状況
DBEX247,259,310	詳細情報	228	microSD初期化 ··
DPOFプリント予約 ·······186	地図を表示する		microSDデータファ
EZ Book Land!へ接続201	EZナビサイトへ接続	226	microSDバックアッ
EZ FeliCa ······278	EZナビ設定	241	microSDへ移動 ····
EZ FeliCaメニュー·····280	EZナビでできること		microSDヘコピー
EZ Game Street! ·····264	EZニュースフラッシュ …	212	microSDメニュー
EZ Music!へ接続244	設定	214	microSD™メモリカ
EZweb192	ニュースフラッシュウィン		詳細情報
画像サイズ200			データ種類
タイトル表示200	ニュースフラッシュテロッ	プ	取り付ける
添付データ200		33 214	取り外す
~ × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×			
ページスクロール200	利用設定		バックアップの消
文字サイズ200	EZパスワード		My Page更新通知
履歴クリア201	EZ番号		Myスケジュール …
EZwebご利用の前に ······41	EZブック		Myスポット
EZweb制限330	EZブック一覧へ接続	201	Myチャンネル
EZweb接続192	EZホットインフォ		Myボイス
EZweb中断333			
	EZ待ちうた ····································		M機能一覧
EZwebで接続369	EZムービー		NG効果音 ·········
EZwebメニュー197	EZムービーポータルサイト	202	OCR機能
EZアプリ (BREW®)264	EZUZ		OK効果音 ·········
EZアプリの起動中にできること …267	EZリストの確認	195	PacketWIN

メール	86
・アイコン87 検索・	100
アイコン8/	, 182
給 索	.113
受信	100
受信	.103
新規作成	07
ATIATI FIA	37
送信	97
学信告をに亦事	.102
区間付りに変更	. 103
転送95	.110
送信 送信待ちに変更 転送・・・・・・・・・95 範囲指定	110
軋赶拍走 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯	.113
型が付えた。 フォルダ設定リセット フォルダ並べ替え プライバシー	.107
7 7 7 1 4 1 4 1 4 1 5 C 7 T	107
ノオルタ亚へ替え	.107
プライバミノー	ao
編集98	- 52
編售ug	1 1 1
(2左 0.7	100
休行 37	, 103
メール消去	-107
女中サノブ	110
保存・・・・・・・・・・97 メール消去 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 1 1 2
メールアドレス ····································	.336
****	000
変更	95
メールアドレスコピー	.270
~ N/ 1 D A J L	0/0
メールご利用の前に	41
メール作成	07
.>-/V F/IX	97
メール受信音	.315
メール設定	
:メール設定	88
メール設定確認	96
メール設定確認 メール中断 メール添付	-00
:メール中断	.333
: ソー川:天付	00
.>-\nu_\nu_\nu_\nu_\nu_\nu_\nu_\nu_\nu_\nu_	90
ジールヘッダ情報表示 ········· ジールメニュー ······	95
W 11 4 = -	00
シールメニュー	00
eliCaロック	-281
1 10 () 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Glash®(フラッシュ) ······170 GLOBAL EXPERT ······	, 192
I ORAL EXPERT	43
DOBAL EXILENT	-10
SPS情報	
GPSメール作成	acc.
OI OX /VIF/X	220
Myスボットから228	,237
ママヘケノ	200
CC 111	
消去	.371
Myスポットから228 ここへ行く	371
信報詳細	. 222
信報詳細	. 222
信報詳細	. 222
情報詳細 地図を表示する	·228 ·228 · 7 0
情報詳細 地図を表示する	·228 ·228 · 7 0
情報詳細 地図を表示する	·228 ·228 · 7 0
情報詳細 地図を表示する	·228 ·228 ··· 70 · 241
情報詳細 地図を表示する 。 (PS情報引用 ・ に対しては、 には、 には、 には、 には、 には、 には、 には、 には、 には、 に	·228 ·228 ··· 70 · 241 · 172
情報詳細 地図を表示する 。 (PS情報引用 ・ に対しては、 には、 には、 には、 には、 には、 には、 には、 には、 には、 に	·228 ·228 ··· 70 · 241 · 172
情報詳細 地図を表示する IPS情報引用 IPS情報通知確認 IPS情報編集 IPSメールURL	·228 ·228 ··· 70 ·241 ·1 72 ·242
情報詳細 地図を表示する IPS情報引用 IPS情報通知確認 IPS情報編集 IPSSH IPSS IPSS IPSS IPSS IPSS IPSS IPSS IPSS	·228 ·228 ···70 ·241 ·172 ·242 ·228 ·126 ·350 ·268
情報詳細 地図を表示する IPS情報引用 IPS情報通知確認 IPS情報編集 IPSSH IPSS IPSS IPSS IPSS IPSS IPSS IPSS IPSS	·228 ·228 ···70 ·241 ·172 ·242 ·228 ·126 ·350 ·268
情報詳細 地図を表示する IPS情報同用 IPS情報編集 IPS情報編集 IPS情報編集 IPSオール作成 IPSメール作成 IEIIO Messenger Cレコーダー IANコード ISMO	·228 ·228 ···70 ·241 ·172 ·242 ·126 ·350 ·268 ·166
情報詳細 地図を表示する PPS情報引用 PS情報通知確認 PS情報編集 PSメールURL PSメール作成 Hello Messenger Cレコーダー	·228 ·228 ····70 ·241 ·172 ·242 ·126 ·350 ·268
情報詳細 地図を表示する PPS情報引用 PS情報通知確認 PS情報編集 PSメールURL PSメール作成 Hello Messenger Cレコーダー	·228 ·228 ····70 ·241 ·172 ·242 ·126 ·350 ·268
情報詳細 地図を表示する PPS情報引用 PS情報通知確認 PS情報編集 PSメールURL PSメール作成 Hello Messenger Cレコーダー	·228 ·228 ····70 ·241 ·172 ·242 ·126 ·350 ·268
情報詳細 地図を表示する PPS情報引用 PS情報通知確認 PS情報編集 PSメールURL PSメール作成 Hello Messenger Cレコーダー	·228 ·228 ····70 ·241 ·172 ·242 ·126 ·350 ·268
情報詳細 地図を表示する PPS情報引用 PS情報通知確認 PS情報編集 PSメールURL PSメール作成 Hello Messenger Cレコーダー	·228 ·228 ····70 ·241 ·172 ·242 ·126 ·350 ·268
情報詳細 地図を表示する PPS情報引用 PS情報通知確認 PS情報編集 PSメールURL PSメール作成 Hello Messenger Cレコーダー	·228 ·228 ····70 ·241 ·172 ·242 ·126 ·350 ·268
情報詳細 地図を表示する IPS情報同用 IPS情報同用 IPS情報編集 IPSメールURL IPSアメール作成 IPSINO IPSIN	228 228 70 .241 .172 .242 .126 .350 .268 .166 .252 .184 .181
情報詳細 地図を表示する IPS情報通用 IPS情報通知確認 IPS情報編集 IPSよールURL IPSメール作成 Iello Messenger IPSメールで成 IPSMO ISMO Music Search INGTOSDデータフォルダ INGTOSDデータフォルダ INGTOSDデータフォルダ INGTOSD X書動 INGTOSPO X書動 INGTOSPO X書動 INGTOSPO X書動 INGTOSPO X書動	228 228 70 .241 .242 .228 .126 .250 .268 .184 .184 .185
情報詳細 地図を表示する IPS情報通用 IPS情報通知確認 IPS情報編集 IPSよールURL IPSメール作成 Iello Messenger IPSメールで成 IPSMO ISMO Music Search INGTOSDデータフォルダ INGTOSDデータフォルダ INGTOSDデータフォルダ INGTOSD X書動 INGTOSPO X書動 INGTOSPO X書動 INGTOSPO X書動 INGTOSPO X書動	228 228 70 .241 .242 .228 .126 .250 .268 .184 .184 .185
情報詳細 地図を表示する IPS情報通用 IPS情報通知確認 IPS情報編集 IPSよールURL IPSメール作成 Iello Messenger IPSメールで成 IPSMO ISMO Music Search INGTOSDデータフォルダ INGTOSDデータフォルダ INGTOSDデータフォルダ INGTOSD X書動 INGTOSPO X書動 INGTOSPO X書動 INGTOSPO X書動 INGTOSPO X書動	228 228 70 .241 .242 .228 .126 .250 .268 .184 .184 .185
情報詳細 地図を表示する IPS情報通用 IPS情報通知確認 IPS情報編集 IPSよールURL IPSメール作成 Iello Messenger IPSメールで成 IPSMO ISMO Music Search INGTOSDデータフォルダ INGTOSDデータフォルダ INGTOSDデータフォルダ INGTOSD X書動 INGTOSPO X書動 INGTOSPO X書動 INGTOSPO X書動 INGTOSPO X書動	228 228 70 .241 .242 .228 .126 .250 .268 .184 .184 .185
情報詳細 IPS情報同用 IPS情報同用 IPS情報編集 IPS情報編集 IPS「PS大一ル作成 IPS「PS大一ル作成 IPS「PS大一ル作成 IPS「PS大ール作成 IPS「PS大ール作成 IPS「PS大ール作成 IPS「PS大ールートーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	228 228 70 241 .172 .242 .228 .126 .252 .184 .181 .185 .174
情報詳細 IPS情報同用 IPS情報同用 IPS情報編集 IPS情報編集 IPS「PS大一ル作成 IPS「PS大一ル作成 IPS「PS大一ル作成 IPS「PS大ール作成 IPS「PS大ール作成 IPS「PS大ール作成 IPS「PS大ールートーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	228 228 70 241 .172 .242 .228 .126 .252 .184 .181 .185 .174
情報詳細 IPS情報同用 IPS情報同用 IPS情報編集 IPS情報編集 IPS「PS大一ル作成 IPS「PS大一ル作成 IPS「PS大一ル作成 IPS「PS大ール作成 IPS「PS大ール作成 IPS「PS大ール作成 IPS「PS大ールートーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	228 228 70 .241 .172 .242 .228 .126 .252 .184 .181 .185 .174
情報詳細 IPS情報同用 IPS情報同用 IPS情報編集 IPS情報編集 IPS「PS大一ル作成 IPS「PS大一ル作成 IPS「PS大一ル作成 IPS「PS大ール作成 IPS「PS大ール作成 IPS「PS大ール作成 IPS「PS大ールートーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	228 228 70 .241 .172 .242 .228 .126 .252 .184 .181 .185 .174
情報詳細 地図を表示する PS情報通用 PS情報通知確認 PS情報編集 PS情報編集 PS・ PS・ PS・ PS・ PS・ PS・ PS・ PS・ PS・ PS	2288 2288 2288 2288 2288 2288 2288 228
情報詳細 地図を表示する PS情報通用 PS情報通知確認 PS情報編集 PS情報編集 PS・ PS・ PS・ PS・ PS・ PS・ PS・ PS・ PS・ PS	2288 2288 2288 2288 2288 2288 2288 228
情報詳細 IPS情報同用 IPS情報同用 IPS情報編集 IPS情報編集 IPS「PS大一ル作成 IPS「PS大一ル作成 IPS「PS大一ル作成 IPS「PS大ール作成 IPS「PS大ール作成 IPS「PS大ール作成 IPS「PS大ールートーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	2288 2288 2288 2288 2288 2288 2288 228
情報詳細 地図を表示する IPS情報通用 IPS情報通知確認 IPS情報編集 IPS情報編集 IPS情報編集 IPSメールURL IPSメール作成 Iello Messenger Cレコーダー IISMO IISMO Music Search IISMO IISMO Music Search IISMO IISMO Music Search IISMO IISMO Music Search IIISMO IISMO IISMO	2288 2288 2288 2241 241 242 2288 1266 350 268 184 181 185 174 180 187 180 187 180 187 180
情報詳細 地図を表示する	2288 2288 2288 2288 2241 24172 242 228 2184 184 181 185 187 180 187 180 187 180 187 180 187 180 180 187 180 180 187 180 180 187 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
情報詳細 地図を表示する IPS情報意用 IPS情報通知確認 IPS情報編集 IPSよールURL IPSメール作成 Iello Messenger Cレコーダー INITIAL I	2288
情報詳細 地図を表示する IPS情報意用 IPS情報通知確認 IPS情報編集 IPSよールURL IPSメール作成 Iello Messenger Cレコーダー INITIAL I	2288
情報詳細 地図を表示する IPS情報意用 IPS情報通知確認 IPS情報編集 IPSよールURL IPSメール作成 Iello Messenger Cレコーダー INITIAL I	2288
情報詳細 地図を表示する IPS情報意用 IPS情報通知確認 IPS情報編集 IPSよールURL IPSメール作成 Iello Messenger Cレコーダー INITIAL I	2288
情報詳細 地図を表示する IPS情報意用 IPS情報通知確認 IPS情報編集 IPSよールURL IPSメール作成 Iello Messenger Cレコーダー INITIAL I	2288
情報詳細 地図を表示する IPS情報意用 IPS情報通知確認 IPS情報編集 IPS大一ル作成 IPSメール作成 IEILO Messenger ICレコーダー ISMO ISMO Music Search InicroSD使用状況 InicroSDを動 ITICOSDでクラップ InicroSDへ移動 ITICOSDでメニュー INICOSDでメニュー INICOSDでメニュー ITICOSDでメニュー ITICOSDで ITICOSD ITICO	2288 2288 2288 2241 172 241 242 2288 350 268 166 252 184 181 185 187 180 187 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
情報詳細 地図を表示する IPS情報意用 IPS情報通知確認 IPS情報編集 IPS大一ル作成 IESMO ISMO Music Search INICOSDデータフォルダ INICOSDデータフォルダ INICOSDである INI	2288 2288 2288 2241 172 241 242 2288 350 268 166 252 184 181 185 187 180 187 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
情報詳細 地図を表示する IPS情報意用 IPS情報通知確認 IPS情報編集 IPS大一ル作成 IESMO ISMO Music Search INICOSDデータフォルダ INICOSDデータフォルダ INICOSDである INI	2288 2288 2288 2288 2288 2288 2288 228
情報詳細 地図を表示する IPS情報意用 IPS情報通知確認 IPS情報編集 IPS情報編集 IPS情報編集 IPSオールURL IPPSメール作成 Iello Messenger Cレコーダー IISMO Music Search IIISMO Music Sear	2288 2288 2288 2288 2288 2288 2288 228
情報詳細 地図を表示する IPS情報意用 IPS情報通知確認 IPS情報編集 IPS情報編集 IPS情報編集 IPSオールURL IPPSメール作成 Iello Messenger Cレコーダー IISMO Music Search IIISMO Music Sear	2288 2288 2288 2288 2288 2288 2288 228
情報詳細 地図を表示する おPS情報通用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	228 228 228 228 228 228 228 228 228 228
情報詳細 地図を表示する IPS情報意用 IPS情報通知確認 IPS情報編集 IPS大一ル作成 IPSメール作成 IEILO Messenger ICレコーダー ISMO ISMO Music Search InicroSD使用状況 InicroSD使用状況 InicroSDが刺卵化 InicroSDへ移動 IT 14 InicroSD×スュー InicroSDがメニュー IT IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	2288 2288 2288 2288 2288 2288 2288 228
情報詳細 地図を表示する IPS情報意用 IPS情報通知確認 IPS情報編集 IPS大一ル作成 IPSメール作成 IEILO Messenger ICレコーダー ISMO ISMO Music Search InicroSD使用状況 InicroSD使用状況 InicroSDが刺卵化 InicroSDへ移動 IT 14 InicroSD×スュー InicroSDがメニュー IT IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	2288 2288 2288 2288 2288 2288 2288 228
情報詳細 地図を表示する PS情報通用 ・ PS情報通知確認 ・PS情報編集 ・ SPS情報編集 ・ SPSはかります ・ SPSはいかります	2288 2288 2288 2288 2288 2288 2288 228
情報詳細 地図を表示する PS情報通用 ・	228870 2411 2422 228 258 268 268 268 268 268 268 268 268 268 26
情報詳細 地図を表示する IPS情報意用 IPS情報通知確認 IPS情報編集 IPS大一ル作成 IPSメール作成 IEILO Messenger ICレコーダー ISMO ISMO Music Search InicroSD使用状況 InicroSD使用状況 InicroSDが刺卵化 InicroSDへ移動 IT 14 InicroSD×スュー InicroSDがメニュー IT IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	228870 2411 2422 228 258 268 268 268 268 268 268 268 268 268 26

PCサイトビューアー288	登録	76	応答メッセージ	
			応答メッセージ変更	
Flash = - K291	並び順設定			
アクションメニュー290	頻度リセット		オートOFF ······	
アクセス履歴290,292	フォト表示	82	オート着信	62
閲覧中のキー操作289	ペアへ登録	82	オートパワーオフ	348
お気に入り292	編集	79	オートパワーオン	348
画面メモ293	メモリ登録件数 …	82	オートフォーカス設定	147
起動289	文字サイズ		オートプレイ	
削除291	アドレス帳預けて安心は		オートプレイヤーOFF …	
設定295	アドレス帳引用		オートロック	
表示モード289	アドレス帳お預り …		オープンアプリプレイヤー	
ページ切替291	アドレス帳制限		オープントーン	
待受指定293	アドレス帳設定	80,81,82	オールリセット	331,416
リセット296	アドレス帳へ登録 …	78	お買い上げ時の設定一覧・・	416
PCサイトビューアー制限330	アドレス帳を検索 …	79	お気に入りURL·······	218
PCサイトビューアー接続 ·······292	アドレス変更送信 …		お気に入り引用	
PCサイトビューアー通信量288	アフターサービス		お気に入り登録	
PCサイトビューアーメニュー …292	アプリ並べ替え		お気に入りへ登録	
PCスクリーン·····289,295	アフレコ		お気に入りリスト	
PCフォルダ ······183	アラーム		お知らせ	
PIM情報 ······167	アルバム公開		お知らせ画面	
PIMデータ受信 ······179	暗証番号	38	お知らせ受信音	315
PIMデータ送信 ······179	安心ナビ		お知らせランプ	321
PIN1⊐-ド39	設定・入会・ヘルブ	241	音出力先	62
PINJ-F39,42,332	履歴		主な仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
PINコード設定332	安心ナビについて		お留守番サービス	
PINコード変更332	安心ロックサービス …		開始	
PINロック解除コード······39	安全上のご注意		総合案内	
QR⊐-ド·····268,269	イコライザー		停止	
QUICPay™270	位置確認メール	239	伝言再生	377
QUICPay設定アプリ271	設定	241	音声切り出し	352
SANYOケータイプラネット ······197	一括最大設定	355	音声着信音	315
SD-Audio183.257	一括送信ボックス	99.103	音声を録音する	350
SD-Audioフォルダ183	いつでも位置確認		音符deクイズ	
SD-Audioプレイヤー257	位置確認		音量設定	
SD-Audio J Z ト258	許可ユーザーリスト		日主政化	103,170
SD-Audioリスト消去258	自動確認設定		か	
	=577元'			
SD-Video184,260		241	l)	
SD-Videoフォルダ184	パートナーリスト	232		
		232	外国語ガイダンス	380
SD-Videoフォルダ184	パートナーリスト	232 267		
SD-Videoフォルダ ·······184 Security Pass ·····333	パートナーリスト 一発起動設定	232 267 265	外国語ガイダンス	154
SD-Videoフォルダ	パートナーリスト 一発起動設定 ·········· 一発起動に設定 ········ 一発ジャンプ ·········	232 267 265 201	外国語ガイダンス ········ 回転 ······ 解約 ·····	154 210
SD-Videoフォルダ 184 Security Pass 333 Set Language (バイソンガル機能) 326 SSL/TLS 193,288	パートナーリスト 一発起動設定 ········· 一発起動に設定 ······· 一発ジャンプ ········ イヤホン種類 ·······	232 267 265 201	外国語ガイダンス ········· 回転 ······ 解約 ····· カウントダウンタイマー ·	154 210 346
SD-Videoフォルダ	パートナーリスト 一発起動設定 ·········· 一発起動に設定 ········· 一発ジャンブ ······· イヤホン種類 ········· インデックスブリント	232 267 265 201 62	外国語ガイダンス ······· 回転 ····· 解約 ····· カウントダウンタイマー · 顔文字 ·····	154 210 346 68,412
SD-Videoフォルダ	パートナーリスト 一発起動設定 ········· 一発起動に設定 ········ 一発ジャンブ ········ インホン種類 ······· インデックスブリント インデックス保存 ·····	232 267 265 201 62 186	外国語ガイダンス 回転 解約 カウントダウンタイマー 顔文字 顔文字編集	154 210 346 68,412
SD-Videoフォルダ 184 Security Pass 333 Set Language (バイリンガル機能) 326 SSL/TLS 193,288 Touch Message 337 Touch Message受信 339 Touch Message送信 338	パートナーリスト 一発起動設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	232 267 265 201 62 186 150	外国語ガイダンス ········ 阿約 ····· カウントダウンタイマー · 顔文字 顔文字編集 学習情報リセット ······	154 210 346 68,412 75
SD-Videoフォルダ 184 Security Pass 333 Set Language (バイリンガル機能) 326 SSL/TLS 193,288 Touch Message 337 Touch Message受信 339 Touch Message受信 338 Toへ変更 98	パートナーリスト 一発起動設定 一発起動に設定 イヤホン種類 インデックスプリント インデックスス存存 インライン再生		外国語ガイダンス 解約 カウントダウンタイマー 顔文字 顔文字編集 学習情報リセット 各種申込	154 210 346 68,412 75 331 59,196
SD-Videoフォルダ 184 Security Pass 333 Set Language (バイソンガル機能) 326 SSL/TLS 193,288 Touch Message 337 Touch Message受信 339 Touch Message送信 339 Touch Message送信 339	パートナーリスト 一発起動設定 ··········· 一発記動いで ··········· 一発ジャンブ ·········· イヤボン種類 ·········· インデックス ブリント インデックスス ······ インフォボックス ······ インライン再生 ウェイクアップ音 ······	232 	外国語ガイダンス 回転 解約 カウントダウンタイマー 顔文字 顔文字編集 学習情報リセット 各種申込 拡大/縮小	154 210 346 68,412 75 331 59,196
SD-Videoフォルダ 184 Security Pass 333 Set Language (バイリンガル機能) 326 SSL/TLS 193,288 Touch Message 337 Touch Message受信 339 Touch Message受信 338 Toへ変更 98	パートナーリスト 一発起動設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	232 267 265 201 62 186 150 109 109	外国語ガイダンス 回転 解約 カウントダウンタイマー 顔文字編集 学習情報リセット 各種 拡大表示	154 210 346 68,412 75 331 59,196 152
SD-Videoフォルダ 184 Security Pass 333 Set Language (バイソンガル機能) 326 SSL/TLS 193,288 Touch Message 337 Touch Message受信 339 Touch Message送信 339 Touch Message送信 339	パートナーリスト 一発起動設定 ··········· 一発記動いで ··········· 一発ジャンブ ·········· イヤボン種類 ·········· インデックス ブリント インデックスス ······ インフォボックス ······ インライン再生 ウェイクアップ音 ······	232 267 265 201 62 186 150 109 109	外国語ガイダンス 回転 解約 カウントダウンタイマー 顔文字 顔文字編集 学習情報リセット 各種申込 拡大/縮小	154 210 346 68,412 75 331 59,196 152
SD-Videoフォルダ 184 Security Pass 333 Set Language (バイリンガル機能) 326 SSL/TLS 193,288 Touch Message 337 Touch Message受信 339 Touch Message受信 338 Toへ変更 98 URL 369 EZweb接続 192	パートナーリスト 一発起動設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	232 267 265 201 62 186 150 109 91 319 115 251	外国語ガイダンス 回転 解約 カウントダウンタイマー 顔文字編集 学習情報リセット 各種 拡大表示	154 346 68,412 331 59,196 152 143
SD-Videoフォルダ 184 Security Pass 333 Set Language (パイリンガル機能) 326 SSL/TLS 193,288 Touch Message 337 Touch Message受信 339 Touch Message逆信 338 Toへ変更 98 URL 369 EZweb接続 192 EZwebで接続 369	パートナーリスト 一発起動設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	232 267 265 201 62 186 150 109 91 319 115 251	外国語ガイダンス 解約 カウントダウンタイマー 顔文字 顔文字編集 学習情報リセット 各種申込 拡大/縮小 拡大表示 本部の名称と機能 画像合成 動像合成	154 346 68,412 75 311 152 152 152
SD-Videoフォルダ 184 Security Pass 333 Set Language (バイリンガル機能) 326 SSL/TLS 193,288 Touch Message 337 Touch Message受信 339 Touch Message受信 338 Toへ変更 98 URL 369 EZweb按続 192 EZwebで接続 369 PCサイトビューアー接続 292 お気に入りへ登録 369	パートナーリスト 一発起動設定	232	外国語ガイダンス 解約 カウントダウンタイマー 顔文字 顔文字編集 学習情報リセット 各種申込 拡大/ 総小 拡大表示 各部の名称 と機能 画像編集	154 210 346 68,412 331 59,196 152 143 26
SD-Videoフォルダ 184 Security Pass 333 Set Language (バイリンガル機能) 326 SSL/TLS 193,288 Touch Message 337 Touch Message受信 338 Touch Message送信 338 Toへ変更 98 URL 369 EZweb接続 192 EZwebで接続 369 PCサイトビューアー接続 292 お気に入りへ登録 369 URLお預り 199	パートナーリストー発起動設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	232 267 265 201 62 186 150 109 91 319 115 251 251 343	外国語ガイダンス 解約 カウントダウンタイマー 顔文字編集 学習情報リセット 各種中込 拡大表示 各部小 拡大表示 各部の名称 画像編集 画像を保存	15434634635133159,196152143154
SD-Videoフォルダ 184 Security Pass 333 Set Language (パイリンガル機能) 326 SSL/TLS 193,288 Touch Message 337 Touch Message受信 339 Touch Message受信 338 Toへ変更 98 URL 369 EZweb接続 192 EZweb技続 192 EZwebで接続 369 PCサイトビューアー接続 292 お気に入り入登録 369 URLお預り 199 URLお預り 199	パートナーリストー発起動設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	232	外国語ガイダンス 外国語ガイダンス 所約 カウントダウンタイマー 顔文字 第学習情報リセット 各種中込 拡大 本語の名成 画像編集 画像像編集 カタカナ英語辞書	15421034633159,19615214326154152
SD-Videoフォルダ 184 Security Pass 333 Set Language (バイリンガル機能) 326 SSL/TLS 193,288 Touch Message 337 Touch Message受信 339 Touch Message受信 338 Toへ変更 98 URL 369 EZweb接続 192 EZweb按続 369 PCサイトビューアー接続 292 お気に入りへ登録 369 URLお預り 199 URLJ世一 370 URLダイレクト入力 197	パートナーリストー発起動設定 :	232 267 265 201 62 186 150 109 115 251 251 343 380 74,353	外国語ガイダンス 外国語ガイダンス かかけた カウント 類文字 類で 質習種申込 ・ 	15421034668,41233159,19614326152152248353
SD-Videoフォルダ 184 Security Pass 333 Set Language (バイリンガル機能) 326 SSL/TLS 193,288 Touch Message受信 339 Touch Message受信 338 Toへ変更 98 URL 369 EZweb接続 192 EZwebで接続 369 PCサイトビューアー接続 292 お気に入りへ登録 369 URLお預り 199 URLコピー 370 URLダイレクト入力 197 USBケーブル 188,393	パートナーリストー発起動を設定といる。 パー 明報 に いっぱい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい	232 267 265 201 62 186 150 109 115 251 251 343 380 74,353 353	外国語ガイダンス	154210346313515216316326152248353
SD-Videoフォルダ 184 Security Pass 333 Set Language (パイリンガル機能) 326 SSL/TLS 193,288 Touch Message 337 Touch Message受信 338 Touch Message受信 338 To-変更 98 URL 369 EZweb接続 192 EZweb茂接続 192 EZwebで接続 369 PCサイトビューアー接続 292 お気に入りへ登録 369 URLお預り 199 URLコピー 370 URLダイレクト入力 197 URLダイレクト入力 197 USBケーブル 188,393 USB設定 334	パートナーリストー発起動設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	232 267 265 265 201 62 186 150 109 91 319 251 251 251 343 380 74,353 353 270 53	外国語ガイダンス	15434633159,1961521632615224835370321
SD-Videoフォルダ 184 Security Pass 333 Set Language (バイリンガル機能) 326 SSL/TLS 193,288 Touch Message受信 339 Touch Message受信 338 Toへ変更 98 URL 369 EZweb接続 192 EZwebで接続 369 PCサイトビューアー接続 292 お気に入りへ登録 369 URLお預り 199 URLコピー 370 URLダイレクト入力 197 USBケーブル 188,393	パー サーリストー発起動・アーリストー発起動・アーサール アール アール アール アール アール アール アール アール アール ア	232	外国語ガイダンス	15434635133159,19615215326353353303
SD-Videoフォルダ 184 Security Pass 333 Set Language (パイリンガル機能) 326 SSL/TLS 193,288 Touch Message 337 Touch Message受信 338 Touch Message受信 338 To-変更 98 URL 369 EZweb接続 192 EZweb茂接続 192 EZwebで接続 369 PCサイトビューアー接続 292 お気に入りへ登録 369 URLお預り 199 URLコピー 370 URLダイレクト入力 197 URLダイレクト入力 197 USBケーブル 188,393 USB設定 334	パーサーフストー発起動・マーカー (1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	232	外国語ガイダンス	15421034668,412753312615215415224835370321134
SD-Videoフォルダ 184 Security Pass 333 Set Language (パイリンガル機能) 326 SSL/TLS 193,288 Touch Message 337 Touch Message受信 338 Touch Message受信 338 To-変更 98 URL 369 EZweb接続 192 EZweb茂接続 192 EZwebで接続 369 PCサイトビューアー接続 292 お気に入りへ登録 369 URLお預り 199 URLコピー 370 URLダイレクト入力 197 URLダイレクト入力 197 USBケーブル 188,393 USB設定 334	パーサンストーストー発起動・アンストー発起動・アンストー発起動・アンスを発起が、アンスを発起が、アンスを表して、アンスを、アンスを、アンスを、アンスを、アンスを、アンスを、アンスを、アンスを	232 267 265 265 201 62 186 150 109 91 251 251 251 343 380 74,353 353 353 270 68,412 317	外国語ガイダンス	15421034668,412753312615215415224835370321134
SD-Videoフォルダ 184 Security Pass 333 Set Language (パイリンガル機能) 326 SSL/TLS 193,288 Touch Message 337 Touch Message受信 338 Touch Message受信 338 To-変更 98 URL 369 EZweb接続 192 EZweb茂接続 192 EZwebで接続 369 PCサイトビューアー接続 292 お気に入りへ登録 369 URLお預り 199 URLコピー 370 URLダイレクト入力 197 URLダイレクト入力 197 USBケーブル 188,393 USB設定 334	パーサンストーストー発起動・アンストー発起動・アンストー発起動・アンスを発起が、アンスを発起が、アンスを表して、アンスを、アンスを、アンスを、アンスを、アンスを、アンスを、アンスを、アンスを	232 267 265 265 201 62 186 150 109 91 251 251 251 343 380 74,353 353 353 270 68,412 317	対国語ガイダンス	15421034633126152164152268154152313313
SD-Videoフォルダ 184 Security Pass 333 Set Language (パイリンガル機能) 326 SSL/TLS 193,288 Touch Message 337 Touch Message受信 338 Touch Message受信 338 To-変更 98 URL 369 EZweb接続 192 EZweb茂接続 192 EZwebで接続 369 PCサイトビューアー接続 292 お気に入りへ登録 369 URLお預り 199 URLコピー 370 URLダイレクト入力 197 URLダイレクト入力 197 USBケーブル 188,393 USB設定 334	パートナーリストー発起動からでは、パートナーのでは、アーリストー発起動を設定・一発を記すい種スプリントインデックス保存、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	232 267 265 265 201 62 186 150 109 91 319 251 251 343 380 74,353 353 270 53 68,412 236 236	外国語ガイダンス	15434634633159,1961521521532683537031115231115235370321134151133169
SD-Videoフォルダ 184 Security Pass 333 Set Language (パイリンガル機能) 326 SSL/TLS 193,288 Touch Message 337 Touch Message受信 339 Touch Message受信 338 Toへ変更 98 URL 369 EZweb接続 192 EZweb按続 192 EZwebで接続 369 PCサイトビューアー接続 292 お気に入り入登録 369 PCサイトビューアー接続 292 お気に入り入登録 369 URLお預り 199 URLお預り 197 URL対イレクト入力 197 USBケーブル 188,393 USB設定 334 W53SAでできること 24	パートナーリストー発起動を対している。 パートナー アンストー発起動を対している。 アンス・アンス・アンス・アンス・アンス・アンス・アンス・アンス・アンス・アンス・	232	外国語ガイダンス	154210346
SD-Videoフォルダ 184 Security Pass 333 Set Language (バイリンガル機能) 326 SSL/TLS 193,288 Touch Message 337 Touch Message受信 339 Touch Message受信 338 Toへ変更 98 URL 369 EZweb接続 192 EZweb接続 192 EZwebで接続 369 PCサイトビューアー接続 292 お気に入りへ登録 369 URLが預り 199 URLが預り 199 URLが預り 197 URLが有り 197 URLダイレクト入力 197 USBケーブル 188,393 USB設定 334 W53SAでできること 24	パーサーリストー発起動を対している。	232 267 265 265 201 62 186 150 109 115 251 251 343 380 74,353 270 53 68,412 236 236 238 241	外国語ガイダンス	1542103463463312615224835370321134151143313143
SD-Videoフォルダ 184 Security Pass 333 Set Language (バイリンガル機能) 326 SSL/TLS 193,288 Touch Message 337 Touch Message受信 338 Touch Message受信 338 Touch Message受信 338 Touch Message受信 369 EZweb接続 192 EZwebで接続 369 PCサイトビューアー接続 292 お気に入りへ登録 369 URL対すり 199 URLコピー 370 URLダイレクト入力 197 URLダイレクト入力 197 URLダイレクト入力 197 URLダイレクト入力 199 URLコピー 370 URLダイレクト入力 199 URLコピー 370 URLダイレクトスカ 188,393 USB設定 334 W53SAでできること 24	パー かから かっぱい かっぱい かっぱい かっぱい かっぱい かっぱい かっぱい かっぱい	232 267 265 265 201 62 186 150 109 91 251 251 251 343 380 74,353 353 353 374 353 270 68,412 236 236 238 238 221 339 241	外国語ガイダンス	
SD-Videoフォルダ 184 Security Pass 333 Set Language (パイリンガル機能) 326 SSL/TLS 193,288 Touch Message 337 Touch Message受信 338 Tove Message受信 338 Tove Message受信 338 Tove Message受信 338 Tove Message受信 369 PCサイトビューアー接続 292 お気に入りへ登録 369 PCサイトビューアー接続 292 お気に入りへ登録 369 PCサイトビューアー接続 292 お気に入りへ登録 369 URL 370 URL対イレクト入力 197 URLダイレクト入力 197 URLダイレクト入力 197 USBケーブル 188,393 USB設定 334 W53SAでできること 24 アクセス制限 330 アップデート開始 365	パーサング パー・アング パー・アング パー・アング パー・アング パー・アング パー・アング アング アング アング アング アング アング アング アング アング	232 267 267 268 269 269 269 260 260 27 260 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	外国語ガイダンス	154 210 346 68,412 75 331 152 162 154 152 154 152 163 163 143 143 143 143 143
SD-Videoフォルダ 184 Security Pass 333 Set Language (バイリンガル機能) 326 SSL/TLS 193,288 Touch Message 337 Touch Message受信 339 Touch Message受信 338 Toへ変更 98 URL 369 EZweb接続 192 EZweb接続 192 EZwebで接続 369 PCサイトビューアー接続 292 お気に入りへ登録 369 PCサイトビューアー接続 369 PCサイトビューアー接続 292 お気に入りへ登録 369 URLお預り 199 URLお預り 199 URLお預り 199 URLお預り 199 URLお預り 197 USBケーブル 188,393 USB設定 334 W53SAでできること 24	パー サンス トー・	232	外国語ガイダンス	154 154
SD-Videoフォルダ 184 Security Pass 333 Set Language (バイリンガル機能) 326 SSL/TLS 193,288 Touch Message受信 339 Touch Message受信 338 Toへ変更 98 URL 369 EZweb接続 192 EZwebで接続 369 PCサイトビューアー接続 292 お気に入りへ登録 369 URLお預り 199 URLコピー 370 URLダイレクト入力 197 URSケーブル 188,393 USB設定 334 W53SAでできること 24	「一年	232 267 265 261 265 201 62 186 150 109 91 319 115 251 251 343 380 74,353 353 353 353 353 374 270 53 68,412 236 236 238 238 241 379,384	対国語ガイダンス	154
SD-Videoフォルダ 184 Security Pass 333 Set Language (バイリンガル機能) 326 SSL/TLS 193,288 Touch Message 337 Touch Message受信 338 Touch Message受信 338 Touch Message受信 338 Touch Message受信 369 PCサイトビューアー接続 292 お気に入りへ登録 369 PCサイトビューアー接続 369 PCサイトビューアー接続 292 お気に入りへ登録 369 URLが費が 199 URLコピー 370 URLダイレクト入力 197 URLダイレクト入力 197 URLダイレでする 330 URLダイレでする 34 W53SAでできること 24 明るさ設定 324 アクセス制限 330 アップデート開始 365 宛先 97,98,120 宛先件数制限 90 アドレス詳細表示 111	パー・サールでは、アイイン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	232 267 267 268 269 269 269 260 260 27 27 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280	外国語ガイダンス	154
SD-Videoフォルダ 184 Security Pass 333 Set Language (バイリンガル機能) 326 SSL/TLS 193,288 Touch Message受信 339 Touch Message受信 338 Toへ変更 98 URL 369 EZweb接続 192 EZwebで接続 369 PCサイトビューアー接続 292 お気に入りへ登録 369 URLお預り 199 URLコピー 370 URLダイレクト入力 197 URSケーブル 188,393 USB設定 334 W53SAでできること 24	「	232 267 267 268 269 27 269 280 280 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291	外国語ガイダンス	154
SD-Videoフォルダ 184 Security Pass 333 Set Language (バイリンガル機能) 326 SSL/TLS 193,288 Touch Message 337 Touch Message受信 338 Touch Message受信 338 Touch Message受信 338 Touch Message受信 369 PCサイトビューアー接続 292 お気に入りへ登録 369 PCサイトビューアー接続 369 PCサイトビューアー接続 292 お気に入りへ登録 369 URLが費が 199 URLコピー 370 URLダイレクト入力 197 URLダイレクト入力 197 URLダイレでする 330 URLダイレでする 34 W53SAでできること 24 明るさ設定 324 アクセス制限 330 アップデート開始 365 宛先 97,98,120 宛先件数制限 90 アドレス詳細表示 111	パー・サールでは、アイイン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	232 267 267 268 269 27 269 280 280 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291	外国語ガイダンス	154
SD-Videoフォルダ 184 Security Pass 333 Set Language (バイリンガル機能) 326 SSL/TLS 193,288 Touch Message 337 Touch Message受信 339 Touch Message受信 338 Toへ変更 98 URL 369 EZweb接続 192 EZweb接続 192 EZwebで接続 369 PCサイトビューアー接続 292 お気に入りへ登録 369 PCサイトビューアー接続 292 お気に入りへ登録 369 URLお預り 199 URLお預り 199 URLお預り 197 URLダイレクト入力 197 USBケーブル 188,393 USB設定 334 W53SAでできること 24 明るさ設定 324 アクセス制限 330 アップデート開始 365 宛先 97,98,120 宛先件数制限 90 アドレス詳細表示 111 アドレス帳 76 グルーブ並べ替え 81	「一年を記している」とは、	232	外国語ガイダンス	154
SD-Videoフォルダ 184 Security Pass 333 Set Language (バイリンガル機能) 326 SSL/TLS 193,288 Touch Message受信 339 Touch Message受信 338 Toいた Message受信 338 Toいた Message受信 338 Toいた Message受信 369 PCサイトビューアー接続 369 PCサイトビューアー接続 369 PCサイトビューアー接続 369 URLお預り 199 URLコピー 370 URLダイレクト入力 197 URLダイレクト入力 197 URLダイレクト入力 197 URSケーブル 188,393 USB設定 334 W53SAでできること 24 明るさ設定 324 アクセス制限 330 アップデート開始 365 宛先 97,98,120 宛先件数制限 90 アドレス詳細表示 111 アドレス帳 76 グループ並べ替え 81 検索 79	トー発・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	232 267 267 268 269 201 62 186 150 109 91 319 115 251 251 343 380 74,353 353 353 270 53 68,412 236 236 238 239 241 379,384 327 199 217 218	外国語ガイダンス	
SD-Videoフォルダ 184 Security Pass 333 Set Language (バイリンガル機能) 326 SSL/TLS 193,288 Touch Message 337 Touch Message受信 338 Touch Message受信 338 Touch Message受信 338 Touch Message受信 338 Touch Message送信 369 PCサイトビューアー接続 292 お気に入りへ登録 369 PCサイトビューアー接続 292 お気に入りへ登録 370 URLダイレクト入力 197 URLダイレクト入力 197 URLダイレクトスカー197 URLダイレクトスカー297 URLダイレクトスカー370 URLダイレクトスカー197 UR	パー発記を表示しています。 フィー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー	232 267 267 268 269 269 269 260 260 27 261 261 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	外国語ガイダンス	154
SD-Videoフォルダ 184 Security Pass 333 Set Language (パイリンガル機能) 326 SSL/TLS 193,288 Touch Message 337 Touch Message受信 338 Touch Message受信 338 To-変更 98 URL 369 EZweb技続 192 EZweb技続 192 EZwebで接続 369 PCサイトビューアー接続 292 お気に入りへ登録 369 PCサイトビューアー接続 292 お気に入りへ登録 369 URLお預り 199 URLコピー 370 URLがイレクト入力 197 USBケーブル 188,393 USB設定 334 W53SAでできること 24 明るさ設定 324 アクセス制限 330 アップデート開始 365 宛先 97,98,120 宛先件数制限 90 アドレス詳細表示 111 アドレス帳 76 グルーブ並べ替え 81 検索 79 消去 371 スケジュールへ登録 82	「一年を記している」とは、「一年を記している。」とは、「一年を記している。」とは、「一年を記している」とは、「一年を記している。」とは、「一年を記している。」とは、「一年を記している。」とは、「一年を記している」とは、「一年を記している。」とは、「一年を記している。」とは、「一年を記している。」とは、「一年を記している。」とは、「一年を記している」とは、「一年を記している。」とは、「日本のは、「	232 267 267 268 269 269 269 260 260 27 261 261 262 27 27 27 27 28 27 27 28 27 28 27 28 28 27 29 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	外国語ガイダンス	154
SD-Videoフォルダ 184 Security Pass 333 Set Language (バイリンガル機能) 326 SSL/TLS 193,288 Touch Message 337 Touch Message受信 338 Touch Message受信 338 Touch Message受信 338 Touch Message受信 338 Touch Message送信 369 PCサイトビューアー接続 292 お気に入りへ登録 369 PCサイトビューアー接続 292 お気に入りへ登録 370 URLダイレクト入力 197 URLダイレクト入力 197 URLダイレクトスカー197 URLダイレクトスカー297 URLダイレクトスカー370 URLダイレクトスカー197 UR	パー発記を表示しています。 フィー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー	232 267 267 268 269 201 62 186 150 109 91 319 115 251 251 343 380 74,353 353 353 353 353 353 270 53 68,412 236 238 238 241 379,384 327 199 217 217 109 95	外国語ガイダンス	154

容量/撮影可能枚数137,410	and the second second
容量/録画可能枚数137,410	ਣ
カメラde辞書™·······164	
画面メモ199	サーバ証明書表示200
更新199	サーバメール34,105
タイトル編集199	サービス特番を使う49
表示199	災害時ナビ······229 ******************************
画面メモ更新 ······199 画面メモへ保存 ·····200	災害用伝言板192 再生モード259,262
画面メモリスト199	サイドキー操作無効363
からくり時計347	サイトへ接続210,248,354
カレンダー356	再ロック 327
カレンダー登録357,370	差出人名称89
カレンダー表示設定358	撮影135,141
簡易電卓348	サブディスプレイ
簡易留守メモ51,55,63	27,29,30,324,325
カンタン設定94	サムネイル/リスト切替 173
キー照明325	左右反転155
キー操作音318	サラウンド259
期限切れ消去371	三者通話サービス386
記号 ······68,411 機能中断設定 ·····333	シークレット330 シークレットー時表示371
機能の切替について35	シースルー表示
機能の呼び出しかた36	48,91,116,119,358
機能リセット331,416	シーンセレクト147
基本的なキー操作33	市外局番メモリ52
キャプチャ158	時間指定ジャンプ261
キャラクターリーダー (OCR) …163	時間/料金57
キャラ文字68,411	辞書74,75,353
キャラ文字ダウンロード69	時短検索
休日解除 ······357 休日設定 ·····357	指定外Eメール音315 指定拒否リスト設定92
共通ACアダプタ01 ········398,399	指定受信リスト設定92
共通DCアダプタ01 ········398,400	自動押出優先122
共通操作369	自動カーソル移動73
共通操作 ·····369 拒否通知メール ·····92	自動時刻補正41
拒否リストへ登録111	自動チャプター261
拒否履歴61	自動調節モード325
拒否履歴表示61	自動転送先95
切り出し	自動保存149
緊急通報位置通知 ······46 緊急用位置確認 ·····53	自分の電話番号を表示する336 シャッター音149
クイズdeトレーニング342	ジャンプメニュー ······37,369
クイック解除281	住所でナビウォーク222
クーポン内容一覧285	充電40,399,400
クーポンフォルダ167	充電開始音319
クオリティ設定170	充電完了音319
区点コード73	充電時起動設定 ······311
グループ編集	充電中節電······325 充電ランプ ······27
Hello Messenger132 アドレス帳81	周辺機器398
クローズ終話56	祝日設定/解除357
クローズトーン318	受信フィルター119
携帯電話方式71	受信フィルター登録119
ケータイアップデート364	受信ボックス106,122
ケータイアレンジ設定353	受信メール参照90,110,119
ゲキタイ機能59	受信メール履歴116
現在地メール228 絵索切恭79	受話音量調節
検索切替 ······79 効果音 ······318	消去 ······371 消去 / 登録解除 ······357
更新チェック210	省電力モード設定311
項目コピー370	証明書設定333
声de入力を使う223,414	証明書表示 333
国際電話をかける49	照明/節電324
ここへ行く228	照明点灯時間324
故障とお考えになる前に404	ショートカット登録198
コピー70 コピー/切り取り101	ショートストリーミング再生 ·····203 初期設定 ·····41
コピーして編集111	
コメントログ111	ショッピング&オークション201 署名89,119
コントロールサーバ211	署名PINコード·······39
	新規登録76
	新着メール問合せ105
	数字deクイズ342
	ズーム143

退出する1	30
タイトル編集1	73
タイマー	36
タイムアウト2	01
ダイヤル発信制限3	30
ダウンロード194,2	65
ダウンロード再生2	02
ダウンロード辞書	75
卓上ホルダ398,3	
他社変換可能4	12
タスク切替機能	35
タスクリスト3	61
タスクリスト一覧3	62
蓄積機能]	19
地上デジタルテレビ放送2	99
地図を表示する227,2	28
着Flash(アニメ)······166,1	
着うたフル [®] 2	47
着うた保存246,2	48
着信お知らせ3	77
着信音(受信音)3	15
着信音量(受信音量)3	
着信画像一括設定	
着信画像(受信画像)3	15

着信拒否55,59	電話番号貼付け71	番号付加設定51
着信拒否登録61	電話を受ける53	ハンズフリー操作56
着信時の表示53,387	電話をかける46	ピクトガイド368
着信設定 ·······315	電話をかけるまでの準備40	ピクト設定326
着信中名前表示330	動画編集156	日付移動357
着信転送サービス381	登録178	日付スタンプ149
海外の電話に転送する383	特殊効果146,154	ビデオクリップ166
着信表示54	特番付加49,50	ビデオプレイヤー260
着信ランプ(受信ランプ) …27,315	時計/カレンダー設定322	表示件数切替 ······107
着信履歴48	とじるとロック327	表示方法切替112
	トップメニュー192	
チャプター160		平型スイッチ付イヤホンマイク
チャブター再生173	取扱上のお願い15	398,403
チャンネルボックス167	撮り直し150	平型ステレオイヤホンマイク
通信環境確認393		398,403
通知時間315	and the second s	ピント146
通話音声メモ51	な	頻度リセット80
通話時間表示58		ファイル受信179
通話中保留55	ナイショ通話50	ファイル送信179
通話中ランプ320	内蔵アンテナ27	ファイル変換185
通話明細分計サービス391	なかよし登録108	フェード設定145
通話料金表示58	なかよしボックス106	フォーカス設定146
通話料金レート58	ナビパスワード38	フォトアルバム250
定型文69,411	ナビパスワード設定230	フォト画質136,144
定型文編集75	ナビパスワード変更241	フォトサイズ136,137,144
ディスプレイ28~31		
	日記362	フォト撮影135,141
データお預り177	日記一覧363	フォト設定149
データ通信サービス392	日記メール363	フォト表示 48,82,116
データ転送179	日本語ガイダンス380	フォトフォルダ152,166
データ転送モード179	ニュースフラッシュウィンドウ …215	フォトを編集する152
データフォルダ166	ニュースフラッシュ受信音315	フォルダ移動
ガイド表示169,170	ニュースフラッシュテロップ215	お気に入りリスト198
各機能に登録する178	入力方式71	データフォルダ174
検索	入力要否設定332	メール114
詳細情報173	入力予測68,73	フォルダ作成
全画面表示169	認証パスワード341	PCサイトビューアー292
データ種類166		お気に入りリスト197
表示・再生する169		メール107
他の機能からデータ添付99	は	フォルダ消去107,182
データフォルダ設定170	10	フォルダ使用状況149,171,267
データフォルダへ移動114	バーコードリーダー36,268	フォルダ設定リセット107
データフォルダヘコピー …114,370	バーコードリーダー&メーカー…268	フォルダ内全件消去107,371
データフォルダへ保存200	バージョン情報201	フォルダ並べ替え107
データ放送305	背景画像設定323	フォルダ表示88,119
テキスト153	配色設定326	フォルダ名編集
テキストメール切替111	ハイパーリンク203	データフォルダ 172
デコレ&絵文字送信89	バイブレータ170,315	メール107
デコレーション100	バイリンガル機能	フォルダロック107
デコレーション変換送信89	(Set Language)326	不在着信34,54
デコレーション返信109	パシャ文字®カード86,161	不在通知 378
デコレーションメール切替111	パシャ文字®メモ161	部数一括指定187
デコレーションメール作成100	バックアップ 185	部数指定 ······187
デコレーションメール添付99	バック機能70	プッシュ信号50
デジカメフォルダ180	バックグラウンド受信88	プッシュ信号送信50
テレビリンク305	発信46	プライバシー登録91
テレビを見る301	発信者番号通知49,52	プライバシーフィルター241
テロップ157	発信番号表示サービス386	プライバシーメール28,91
伝言お知らせ376	発信履歴48	ブラウザメニュー200
転送110	発着信表示326	ブラウザ履歴193
転送停止383	ぱぱっとパノラマ162	ブラウザ履歴クリア197
電池パック27,40,398~401	バラエティメール69,86,102	ブラウジング193
電池フタ27	貼付けデータ71	フラッシュ(Flash®、アニメーション技術)
電池フタ用ロック27	八口一制限 ·······330	170,192
電波OFFモード334	ハロー着信制限331	フラッシュ(カメラ)143
添付自動受信88	ハローランキング127	ぷりペイド (1401)49
添付受信106	パワーオフ音319	ぶりペイド送信120
添付データ98,106	範囲指定70,113	振り分け登録107
テンプレート保存111	番組お知らせ機能209	プリント予約解除
テンプレート読み込み101	番組ガイドサーバ211	フル楽曲248
電話番号46	番組ガイドへ接続207	フル転送382
電話発信46	番組の解約210	プレイヤー設定259,262
名前表示について54	番組の更新210	プレイヤーデザイン…149,171,413
入力46,349	番組の再生208	プレイリスト …244,249,260,261
		プレイリスト消去262
表示	番組の登録207	
電話番号コピー370	番組の保存209	フレーム 145,153,156,413
電話番号入力326	番号通知リクエストサービス387	フレーム作成156

	ブレフィックス設定 51 ブレフィックス付加 51 ブレミアムEZバスワード 38,195 ブロフィール 336 ブロフィール・1311 49 ペア機能 84 ペアへ登録 82 ページ更新 200 変換アダブタ 398,402 編集一括キャンセル 150 編集中データ 55 返信 109,122 返信動学習 90,119	メニュー表示切替 265 メモ帳 349 メモ帳引用 70 メモ帳引発 349 メモリ登録件数 82 メモリリセット 331,416 メンバーリスト 128,130 文字サイズ 326 文字入力 66 2タッチ方式文字入力表 70 高キーの文字割当て 67 区点コード入力 73 携帯電話方式文字入力表 67 修正 69
	返信メール引用89 便利ツール36 ボイス設定148 ボイス通知機能319	操作ガイド 73 通常変換 68 入力予測 68 文字種類 66
	ボイスメール ························379 ボイスメール (1612) ···········49 ホイップアンテナ ·······27,300 防水性能 ·······20	や
	冒頭文 89 ボーズ (P) 50 ボケットライト 364 保護 (保護解除) 114 保留 54 ホワイトバランス 148 本書の使いかた 2 本書の表記について 32 本体へ移動 174 本体へコピー 174	ユーザー辞書登録
	本文検索 113 本文操作 113 本文転送 110	5
	ま	ライト143 ライト設定148 ライト/フラッシュ設定148
	マスストレージモード188	ライブカメラ ······203 ライブラリ ·····244
付録/索引/クイックガイド	特受EZアブリ起動時間 267 特受EZアブリ設定 265,267 特受国アブリ設定 363,21 特ちうた設定 388 マナーモード 64 ミーディング 127 未承諾広告規制 92 未送信に変更 103 ムービー画質 145 ムービー設定 149 ムービー設定 149 ムービージン 156,166 ムービー設定 382 迷惑電話撃退サービス 390 メインメニュー 382 迷惑電話撃退サービス 390 メインメニュー設定 382 迷惑電話撃退サービス 390 メインメニュー設定 382 メール件数確認 119 メール件数確認 119 メール中機で認 119 メール申機で認 119 メール申機で認 119 メール申機で認 119 メール申機で認 119 メール申機で認 119 メール申機で認 119 メール申機で認 97,100,120 メール申動受信 88 メール呼動で 97,100,120 メール受信方法 88 メール受信方法 88 メール受信方法 88 メール判済 323	落書きメール 102 ラッピング表示 91 ラッピング表示 91 ラッピング変換送信 89 ラッピングメール 102 ランブ 170 ランブ 170 ランブ設定 320 リサイズ 155 リセット 331 リビート 170,259,262 利用規約 安心ナビ 429 絵しゃべりメール 432 災害時ナビ 432 利用許諾契約 EZテレビ番組ガイド 427 EZナビウォーク 425 EZテレビ番組ガイド 427 EZナビウオーク 428 QUICPay™ 427 バーコードリーダー&メーカー 428 QUICPay™ 427 バーコードリーダー&メーカー 426 料金照会 57,195 履歴・1用 70 履歴ラリア 201 累積通話料金 57 累積通話料金 57 果積通話時間 57 累積通話時間 57 累積通話時間 57
付録/索引/クイックガイド 446	特受EZアブリ設定 265,267 特受画面 36,321 特受画面 36,321 特方うた設定 388 マナーモード 64 ミーティング 127 未承諾広告規制 92 未送信に変更 103 ムービー画質 145 ムービー設定 149 ムービーフォルダ 156,166 ムービー変換 159 ムービージを 382 迷惑電話撃退サービス 390 メインディスプレイ 28,30,321 メインメニュー 36 メインメニュー 36 メインメニュー 36 メインメニュー 36 メインメニュー 36 メインド・スプレイ 28,30,321 メインメニュー 36 メインメニュー 36 メインド・スプレイ 117 メール件数確認 119 メール中が 107 メール作成 97,100,120 メール中が成 97,100,120 メール中が成 97,100,120 メール呼吸信 88 メール受信方法 88 メール判去 88 メール形式 88 メール形式 88 メール形式 88 メール消去 107	落書きメール 102 ラッピング表示 91 ラッピング表示 91 ラッピング変換送信 89 ラッピングメール 102 ランブ 170 ランブ 170 ランブ設定 320 リサイズ 155 リセット 331 リピート 170,259,262 利用規約 安心ナビ 429 絵しゃベりメール 432 災害時ナビ 432 利用許諾契約 EZ助手席ナビ 425 EZテレビ 番組ガイド 427 EZナビウォーク 425 EZテレビ 西組ガイド 427 Eフナビウォーク 425 EZニュースフラッシュ 428 Myスケジュール 428 QUICPay™ 427 バーコードリーダー&メーカー 426 料金照会 57,195 履歴引用 70 履歴クリア 201 累積通話料金 57 累積通話料金 57 累積通話料金 57

録画 13 録画サイズ・・・・・136,13 録画モード・・・136,13 ロックNo.・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7,145 7,145 ·····38
わ	
和英辞書	382 349 384 384 385

au ⊮ KDDI

W53SA **クイックガイド**

お問い合わせ先番号 auお客様センター(総合案内)

一般電話からは

E 0077-7-111

(通話料無料)

au電話からは **局番なしの 157番**

Cメールを送信する

■受信メールを見るには

→[受信ボックス]

2 フォルダを選択→ ■3 メールを選択→ ■ (表示)

→[新規作成]

2 本文を入力→■

→ 🔳

4 () (送信)



※クイックガイドは、一部機能を抜粋して記載しています。詳細は本書の「取扱説明書」をご覧ください。

] 待受画面で(♀ を長押し(約1秒以上)

→ 「電話番号入力] →電話番号を入力

3 (宛先) を選択→ (編集)

アドレス帳から電話をかける

- 】待受画面で @ → 😳 で相手を選択
- 2 ~

■アドレス帳に登録するには

-] 待受画面で 🕮 を長押し (約1秒以上)
- 2 必要な項目を入力→ ஹ (登録)

Eメールを送信する

- | 待受画面で□ → [新規作成]
- 送信メール作成画面が表示されます。 **2** 【 (宛先) を選択→ ■
- →[アドレス入力]→宛先を入力→

 ■
- 3 Sh (件名) / (本文) を選択 → → +件名/本文を入力→ ■
- 4 (送信)

■データを添付するには

- 】送信メール作成画面で

 ②(添付)を

 選択→

 ■
- 2 Øを選択→ →データを添付
- 3 @ (送信)

2

■受信メールを見るには

- 】待受画面で →[受信ボックス]
- 2 フォルダを選択→ ■
- 3 メールを選択→ (表示)

3

フォトを撮影する

- ↑ 待受画面で◎**・を長押し(約1秒以上)
- 2 (メニュー)→[フォトサイズ]→フォトサイズを選択→
- 3 (撮影)→ ■(保存)

ムービーを録画する

- 2 (メニュー)→[録画モード]→録画モードを選択→ □→録画サイズを選択→ □
- 3 🔳 (録画)
- 4 **■** (終了) または録画時間経過 → **■** (保存)

カレンダーを表示する

] 待受画面で □ を長押し(約1秒以上)

スケジュールを登録する

- ↑ 待受画面で 🕠 を長押し(約1秒以上)
- 2 @ (新規)→[スケジュール]
- 3 必要な項目を入力→ ஹ(登録)

マナーモードを設定する

-] 待受画面で 🏧
- 2 マナーモードを選択→ ■
- 3 タイマーモードを選択→(→時刻などを設定)

■マナーモードを解除するには

_

] 待受画面で ᠍を長押し(約1秒以上)

EZテレビ(ワンセグ)を見る

- →[EZテレビ]
- →[EZテレビ (ワンセグ)]→[OK]

初めて起動したときは、EZテレビ(ワンセグ)を利用する際の初期設定をおこなう画面が表示されます。画面の指示に従って各設定をおこなうと、チャンネル設定の画面が表示されます。

- 2 [オート設定] → ■
- ■チャンネルを切り替えるには
-] □ / □ 、ダイヤルキー
- ■音量調節するには
- 1 **!** または ○メモ! / ◎ホ♪

2

■映像やデータ放送を拡大表示するには

(×7

押すたびに表示が切り替わります。

- ■データ操作画面とテレビ操作画面を切り替えるには
-] @

押すたびに表示が切り替わります。

- ■テレビ番組を録画するには
- | データ操作画面またはテレビ操作画面で ∞ (機能)
- →[録画/キャプチャ]
- $2 \square (\bigcirc REC) \rightarrow \square (\square STOP)$

9

au Music Player で音楽を聴く

- 】 待受画面で → [マルチメディア] → [au Music Plaver]
- 2 [ライブラリ]→[全曲一覧] →楽曲を選択→ (▶)
- ■BGMを再生するには

】楽曲再生中に → [BGM へ移行]

EZ FeliCa を使う

- ■EZ FeliCa対応EZアプリを起動する
- ↑ 待受画面で ・ を長押し(約1秒以上)
- 2 [アプリ一覧]→アプリを選択→ ■
- ■FeliCaロックをかける
- 】 待受画面で 4 5 1 3 3 8 → [ON] → ロック No. を入力→ ■
- [クイック解除]→[ON]
- 3 🧺 (保存)
- ■FeliCaロックを一時解除するには
- 2 ロック No. を入力→ <a>■

11

遠隔ロックを使う

■遠隔ロックの動作を設定する

- | 待受画面で 4点 1 â 4点 → [ON] →ロック No. 入力→ ■
- 2 [有効番号リスト]→[新規登録]
- 3 [直接入力]→電話番号を入力→ □→ □(完了)
- 4 [指定時間]→指定時間を入力→ ■
- 5 [着信回数]→着信回数を入力→ ■
- 6 [データ消去]→[有効]または[無効]
- 7 [本体ロック解除]→[有効] または [無効]
- 8 [77] (保存)

■登録した電話から遠隔ロックをかける 1 遠隔ロックで設定した動作条件で

W53SAに電話をかける 指定した番号から指定時間内に指定回数 着信があると遠隔ロックが起動し、遠隔 ロックをかけた旨のガイダンスが流れま

する 安心ロックサービスで遠隔ロックをかける

■auお客様センターに電話して遠隔ロックをかける/解除する

10

【au電話から】 局番なし 113 (無料) 【au以外の携帯電話、一般電話から】 ■ 0077-7-113 (無料)

(受付時間: 24 時間) ⇒音声ガイダンスに従ってお手続きをし

マログイタンスに促ってのす てください。

■MyKDDIで遠隔ロックをかける/解除する

MyKDDI (http://my.kddi.com/) にログインし、画面の指示に従ってお手続きをしてください。

※初回ご利用の際はお申し込みが必要です。 (紛失後のお申込みでもご利用になれます。) 詳細機能およびその他機能について 知りたい方は

EZwebからauオンラインマニュアル をご利用いただけます。

<アクセス方法>

- [鳥] → [トップメニュー]
- → [auお客さまサポート] → [調べる]
- → [オンラインマニュアル]



2

13

14

■区点コード表

4桁目 1~3桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	4桁目 1~3桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1/2	4桁目 ~3桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
010		208 基 奇 嬉 寄 岐 希 幾 忌 揮 机209 旗 既 期 棋 棄
013 - / ~	131 (0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 132 (20) I II II IV V VI VII VII IX	210 機帰毅気汽畿祈季稀 211 紀徽規規記起動類 212 鬼亀傷 212 鬼亀傷
015 ⟨⟩ ⟨⟩ [] [] [] 016 + - ± × ÷ = ≠ < > ≤ 017 ≥ ∞ ∴ ♂ ♀ ° ′ ″ ℃ ¥	134 祝 智 恕 恕 恕 梦 mm cm 135 km mg kg cc mi	213 犠 疑 祗 義 蟻 誼 議 掬 菊 鞠 214 吉 吃 喫 桔 橘 詰 砧 杵 黍 却 215 客 脚 虐 逆 丘 久 仇 休 及 吸
018 \$ ¢ £ % # & * @ \$ ☆ 019 ★ ○ ● ◎ ◇ 020 ◆ □ ■ △ ▲ ▽ ▼ ※ 〒	137 🕀 🕞 🕭 🗇 ㈱ 侑 代 鵬 炡 翢	216 宮 弓 急 救 朽 求 汲 泣 灸 球 217 究 窮 笈 級 糾 給 旧 牛 去 居 218 巨 拒 拠 挙 渠 虚 許 距 鋸 漁
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	139 ∵ ∩ ∪ <あ>	219
$024 \qquad \wedge \lor \neg \Rightarrow \Leftrightarrow \forall \exists$ $026 \angle \bot \cap \partial \lor \equiv = \ll \gg \checkmark$	161 葵茜穐悪握渥旭葦芦鰺 162 梓圧斡扱宛姐虻飴絢綾	222 挟教橋況狂狭矯胸脅興 223 蕎鄉鏡響響解仰凝競暁 224 業局曲極玉桐粁僅勤均
027	164 鞍 杏 <い>	225 中
031 0 1 2 3	166 移維緯胃萎衣謂違遺医	226 九 227 俱句区狗玖矩苦躯駆駈
032	168 稲茨芋鰯允印咽員因姻 169 引飲淫胤蔭	228 駒 具 愚 虞 喰 空 偶 寓 遇 隅 229 串 櫛 釧 屑 屈 230 掘 窟 沓 靴 轡 窪 熊 隈 粂
035 R S T U V W X Y Z 036 a b c d e 037 f g h i j k l m n o		231 栗 繰 桑 鍬 勲 君 薫 訓 群 軍 232 郡 (け)
038 p q r s t u v w x y 039 z 040 ぁあいいううぇえぉ	172 唄欝蔚鰻姥厩浦瓜閏噂	232
041 おかがきぎくぐけげこ 042 ごさざしじすずせぜそ 043 ぞただちぢっつづてて	173 荏 餌 叡 営 嬰 影 映	235 繋 罫 茎 荊 蛍 計 詣 警 軽 頚 236 鶏 芸 迎 鯨 劇 戟 撃 激 隙 桁 237 傑 欠 決 潔 穴 結 血 訣 月 件
044 とどなにぬねのはばは 045 ひびぴふぶぷへべぺほ 046 ぼぼまみむめもゃやゅ	175 衛 詠 鋭 液 疫 益 駅 悦 謁 越 176 閱 榎 厭 円 園 堰 奄 宴 延 怨	238 使 倦健 兼 券 剣 喧 圏 堅 嫌 239 建 憲 懸 拳 捲 240 検 権 牽 犬 献 研 硯 絹 県
047 ゆょよらりるれろゎれ 048 ゐゑをん	178 艶 苑 薗 遠 鉛 鴛 塩 <お>	241 肩見謙賢軒遣鍵険顕験242 鹸元原厳幻弦減源玄現
050	179 凹 央 奥 往 応 180 押 旺 横 欧 殴 王 翁 襖 鴬	243 絃 舷 言 諺 限
052 ゴサザシジスズセゼン 053 ゾタダチヂッツヅテテ 054 トドナニヌネノハバハ	182 牡 乙 俺 卸 恩 温 穏 音 <か>	244 姑 孤 己 庫 弧 戸 故 枯 湖 狐 245 糊 袴 股 胡 菰 虎 誇 跨 鈷 雇 246 顧 鼓 五 互 伍 午 呉 吾 娯 後
055 ヒビピフブプヘベペホ 056 ボポマミムメモャヤュ 057 ユョヨラリルレロヮワ	183 仮何伽価佳加可嘉夏嫁	247 御 悟 梧 檎 瑚 碁 語 誤 護 醐 248 乞 鯉 交 佼 侯 候 倖 光 公 功 249 効 勾 厚 口 向
058 ヰ ヱ ヲ ン ヴ ヵ ヶ 060 A B Γ Δ E Z H Θ I	186 蝦 課 嘩 貨 迦 過 霞 蚊 俄 峨	250 后喉坑垢好孔孝宏工 251 巧巷幸広庚康弘恒慌抗 252 拘控攻昂晃更杭校梗構
061 Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ 062 Υ Φ Χ Ψ Ω 063 α β γ δ ε ζ η	188 介会解回塊壊廻快怪悔189 恢懐戒拐改	253 江洪浩港溝灣望硬稿 糠膏 254 紅紘絞綱耕貴購來醉 255 航荒行衡講賈購郊酵鉱
064 θικλμνξοπρ 065 στυφχψω	191 蟹 開 階 貝 凱 劾 外 咳 害 崖 192 慨 概 涯 碍 蓋 街 該 鎧 骸 浬	256 磁 鋼 閣 降 項 香 高 鴻 剛 劫 257 号 合 壕 拷 濠 豪 轟 麹 克 刻
070 АБВГДЕЁЖЗ 071 ИЙКЛМНОПРО	194 拡 撹 格 核 殼 獲 確 穫 覚 角 195 赫 較 郭 閣 隔 革 学 岳 楽 額	259 忽 惚 骨 狛 込 260 此 頃 今 困 坤 墾 婚 恨 懇
072 Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь 073 Ь Э Ю Я 074	197 恰括活渴滑葛褐轄且鰹198 叶椛樺鞄株兜竃蒲釜鎌	261 昏昆根梱混痕紺艮魂 <さ> 261
075 бвгдеёжзий 076 клмнопрсту 077 фхцчшщъыьз	200 粥刈苅瓦乾侃冠寒刊	262 佐 叉 唆 嵯 左 差 査 沙 瑳 砂 263 詐 鎖 裟 坐 座 挫 債 催 再 最 264 哉 塞 妻 宰 彩 才 採 栽 歳 済
078 ю я	202 幹 患 感 慣 憾 換 敢 柑 桓 棺 203 款 歓 汗 漢 潤 潅 環 甘 監 看	265 災 采 犀 砕 砦 祭 斎 細 菜 裁 266 載 際 剤 在 材 罪 財 冴 坂 阪 267 堺 榊 肴 咲 崎 埼 碕 鷺 作 削
081 + + -	205 諌 貫 還 鑑 間 閑 関 陥 韓 館 206 舘 丸 含 岸 巌 玩 癌 眼 岩 翫	268
	<き>	271 鯖 捌 錆 鮫 皿 晒 三 章 纂 蚕 272 惨 撒 散 桟 燦 珊 産 算 纂 蚕

					4	行目										4	行目										4桁	目				
1~3桁目 273	O 讃] 賛	2酸	3 餐	4 斬 <	5 暫 し	6 残				1~3桁目 338 339	O 草 霜	1 荘 騒	2 葬像	3 蒼増	4 藻憎	装	走	送	遭	9 鎗	1~3桁目 394 395	波拝	1 派排	2 琶 敗	3 破杯	4 婆 盃	5 罵牌	6 芭背	7 馬 肺	8 俳 輩	9 廃 配
273 274 275 276	使子施	刺屍旨	司市枝	史師止	嗣志死	四思氏	士指獅	仕始支祉	仔姉孜私	伺姿斯糸	340 341 342	捉卒	臓束袖	蔵測其	贈足揃	造速存人	促俗孫た	側属尊	則賊損	即族村	息続遜	396 397 398 399	倍陪柏爆	培這泊縛	媒蝿白莫	梅秤箔駁	矧	煤萩舶	狽伯薄	買剥迫	売博曝	賠拍漠
277 278 279	紙紙諮字	紫資寺	肢賜慈	脂雌持	至飼時	視歯	詞事	詩似	試侍	誌児	343 344 345	他柁岱	多舵带	太楕待	汰陀怠	記駄態	唾 騨 戴	堕体替	妥堆泰	惰対滞	打耐胎	400 401 402	畑抜	函島筏	箱八閥	硲鉢鳩	箸溌噺	肇 発 塙	筈 醗 蛤	櫨 髪 隼	幡伐伴	肌罰判
280 281 282 283	耳軸湿	次自宍本	滋蒔雫痘	治辞七年	爾汐叱虫	璽鹿執苑	痔式失策	磁識嫉偲	示鴫室柴	而竺悉芝	346 347 348 349	腿台宅芸	苔大托苷	袋第択网	貸醍拓	退題沢口	逮鷹濯	隊滝琢	黛瀧託	鯛卓鐸	代啄濁	403 404 405	半犯頒	反班飯	叛畔挽	帆繁晩	般	斑藩盤/			汎釆蛮	版煩
284 285 286	~ 屡社尺	漆蕊紗杓	疾縞者灼	質舎謝爵	実写車酌	蔀射遮釈	篠捨蛇錫	18 赦邪若	米斜借寂	/ 煮勺弱	350 351 352	諾棚担	耳叩谷探	凧但狸旦	蛸達鱈歎	只辰樽淡	奪誰湛	脱丹炭	巽単短	竪嘆端	辿坦箪	405 406 407	卑比	否泌	妃疲	庇皮	彼	悲秘	扉緋		披肥	匪 斐 被
287 288 289	惹腫綬	主趣需	取酒囚	守首収	手儒周	朱受	殊呪	狩寿	珠授	種樹	353 354	綻暖	耽檀	胆段	蛋男	誕談	一鍛 ち >	₫	壇		断	408 409 410	誹枇	費毘鼻	避琵柊	非眉稗	美	樋疋	簸髭		尾膝	微菱
290 291 292	終輯	宗繍週	就習酋	州臭酬	修舟集	愁蒐醜	拾衆什	洲襲住	秀讐充	秋蹴十	354 355 356	智畜	池竹	痴筑	椎蓄	置逐	値 致 秩	知蜘窒	地遅茶	弛馳嫡	恥築着	411 412 413	肘百評	弼謬豹	必俵廟	畢彪描	標病	逼氷秒	桧漂苗		媛票鋲	紐表蒜
293 294 295	従夙述	戎宿俊	柔淑峻	汁祝春	渋縮瞬	獣粛竣	縦塾舜	重熟駿	銃出准	叔術循	357 358 359	中註丁	仲酎兆	宙鋳凋	忠駐喋	抽樗寵	昼瀦	柱猪	注	著	衷貯	414 415		鰭瓶		彬	斌 < /	i >			寳	頻
296 297 298 299	旬醇署如	楯順書	殉処薯	淳初藷怎	準所諸常	潤暑助	盾曙叙	純渚女	巡庶序	遵緒徐	360 361 362	暢調	帖朝諜	帳潮超海	庁牒跳	弔町銚 賃	張眺長徳	彫聴頂際	徴脹鳥	懲腸勅	挑蝶捗	415 416 417	府膚	怖芙舞	不扶譜	付敷負荷	斧賦	夫普赴#	婦浮阜塚	附	富符侮草	布腐撫苔
300 301 302	恕妾彰	鋤勝娼承	除匠宵抄	傷升将招	償 召小堂	哨少捷	商尚昇	唱庄昌	嘗床昭	奨廠晶	363 363 364	直槌	朕追	沈鎚	珍	賃 < 通	鎮 つ 塚	陳 相	津掴	墜槻	椎佃	418 419 420 421	武伏 物	舞副福鮒	葡復腹分	蕪幅複吻	服覆	封 淵墳	楓 弗情	払	葺 沸焚	蕗仏奮
303 304 305	彰松照紹	承梢症肖	7/樟省 菖		手沼礁蕉	促消祥衝	升渉 称 裳	日湘章訟		無無粧詔	365 366	~ 清 嬬	柘	並	痛蔦吊	綴釣	鍔	椿		坪	壷	422	粉	糞	紛	雰	文		. 丙		灰丘	塀
306 307 308	紀詳丈情	「象丞擾	買乗条	7 醤 冗 杖	紅剰浄	垂城状	A 鐘場畳	品障壌穣	叫朔嬢蒸	L 上 常 譲	366 367 368	剃悌	貞抵	呈挺	堤提	定梯	帝汀	亭底碇	低庭禎	停廷程	偵 弟締	423 424 425	幣僻片	平壁篇	弊癖編	柄碧辺	並別返	蔽瞥遍	閉蔑便	陛飽	八米偏娩	河頁変針
309 310 311	醸蝕	錠拭辱	嘱植尻	埴殖伸	飾燭信	織侵	職唇	色娠	触寝	食審	369 370 371	艇的	訂邸笛	諦鄭適	蹄釘鏑	逓鼎溺	泥哲	摘徹	擢撤	敵轍	滴迭	426 426	鞭	保	舗	鋪	< (i			甫	補	輔
312 313 314	心疹身	慎真辛	派神進	新秦針	晋紳震	森臣人	榛芯仁	浸薪刃	深親塵	申診壬	372 373	鉄転	典顛	填点	天伝	展殿	一店澱とこ	添田	纏電		貼	427 428 429	穂俸抱	募包捧	墓呆放	慕報方	戊	暮宝	母	簿	菩崩	倣庖
315 315	尋	甚	尽	腎	訊	迅 す >	陣	靭	笥	諏	373 374 375	堵賭	塗途	妬都	屠鍍	徒砥	斗砺	杜努	渡度	兎 登 土	吐菟奴	430 431 432	蜂亡	法褒傍	泡訪剖	烹豐坊		縫鋒帽	胞飽忘	芳鳳 忙	萌鵬房	蓬乏暴
316 317 318	須炊瑞	酢睡髄	図粋崇	厨翠嵩	逗衰数	吹遂枢	垂酔趨	帥 錐	推錘据	水随杉	376 377 378	怒宕盗	倒島淘	党嶋湯	冬悼涛	凍投灯	刀搭燈	唐東当	塔桃痘	塘梼祷	套棟等	433 434 435	望鉾牧	某防睦	棒吠穆	冒頬釦	北	肪僕没	膨ト殆		貌撲幌	貿朴奔
319 320	椙	菅澄	頗摺	雀寸	裾 < ::				·	46-11	379 380 381	答鐙	筒董陶	糖蕩頭!	統藤騰	到討闘	謄働	豆動	踏同	逃堂	透導	436 436	本	翻	凡	盆	< ē	磨	魔		埋	妹
320 321 322 323	勢栖西	姓正誠	征清誓	性牲請	世成生逝	瀬政盛醒	畝整精青	是星聖静	凄晴声斉	制棲製税	382 383 384 385	憧鴇独寅	撞匿読西	洞得栃瀞	瞳德橡噸	童涜凸屯		萄督椴敦	道禿届沌	銅篤鳶豚	峠毒苫遁	437 438 439 440		枚桝麿漫	毎亦万夢	哩俣慢		幕抹	展末		鮪迄	柾仮
324 325 326	四脆籍接	誠 隻 績 摂	席脊折	明惜責設	型戚赤窃	唯斥跡節	月昔蹟説	肝析碩雪	石切絶	祝積拙舌	386	頓	吞	#	鈍	< :	r な > 那	>	-		殖	440 441	蜜		要	味稔	< a 未 脈	魅	巳	箕足	岬眠	密
327 328 329	2 蝉扇煽		先栓穿	以干栴箭	5占泉線	宣浅	専洗	尖染	川潜	I 戦 煎	387 388	謎軟	灘難	捺汝	鍋	楢		縄	畷	南	楠	441					< < 霧	< נ				務
330 331 332	選全	繊遷禅	7羡銭繕	腺銑膳	対 閃 糎	船鮮	薦前	詮善	賎漸	践然	388 389 390	虹	廿如	日尿	二乳韮		弐		包認	賑	肉	442 443	名		明	力盟	< b				牝	冥滅
332 333	一曾	楚	狙	疏		そ > 噌 礎	· 塑 祖	岨租	措粗	曾素	390 391	袮	寧	葱		- ぬ 熱	~あ 年		捻	濡撚	禰燃	444		棉	綿	緬	面	麺	. 摸	-	茂	妄
334 335 336	組倉捜	蘇喪掃	訴壮挿	阻奏掻	遡爽操	鼠宋早	僧層曹	創匝巣	双惣槍	叢想槽	392 393	粘脳	乃膿	廼農	之覗	埜 蚤	嚢 は >	悩>	濃	納	能	445 446 447	孟目紋	毛杢門	猛勿匁	盲餅		耗戻	蒙籾	儲	木問	黙問
337	漕	燥	争	痩	相	窓	糟	総	綜	聡	393								播	覇	杷											

1-366 0 1 2 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5						4	行目										4桁]目										4桁	目				
4449 449 149 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150	1~3桁目	0	1	2	3		-		7	8	9							_			_							-	5	6	7	8	9
4450 (451) (452) (453) (453) (454)	448	矢鑓	厄	役		冶薬	夜訳	爺躍				507 508 509	吩咒	吝呻咬	- 呎咀哄	咏呶哈	呵咄咨	咎咐	呟咆	呱哇	呷号	些 咸	580 581 582	舉擺	據擠攀	擒臺樂	擅抬攘	擇擣攜	擯攅	攬攤	擶攣	擴攫	擲攴
4553 4554 4554 4556 4556 4556 456 456 456 45	450 451		諭憂	輸揖	唯有	癒佑柚邑	優湧郵	勇涌雄	猶	猷		511 512 513 514	售咯喩	哽啜喊喇	哮啅喟喨	哭啖啻嗚	哺啗啾嗅	哢唸喘嗟	唹唳喞嗄	啀啝單嗜	御喙啼嗤	啌喀喃嗔	584 585 586 587	微斷无易	敝旃旱晏	敲旆杲晄	數旁昊晉	斂旄昃晁	斃旌旻晞	變旒杳畫	斛旛昵晤	斟旙昶晧	斫无昴晨
457 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458	453 454 455	揚窯	揺羊	擁耀	曜葉	預楊蓉沃	傭様要浴	幼洋謡翌	溶踊	熔遥	庸用	516 517 518 519 520	嘴嚀嚼囹	嘶嚊囁圀圈	嘲嚠囃囿國	嘸嚏囀圄圍	噫嚏囈圉圓	噤 嘣 團	嘯嚮囑 圖		噪嚴口 圜	嚆囂囮 圦	589 590 591 592 593	暨 曳杂枉	暹瞱 曷 杁 杰	曉瞭朏朸枩	暾曖朖朷杼	警矇朞杆杪	曠朦杞枌	昿朧杠枋	曦霸杙枦	曩朮杣枡	日束杤枅
460 6001 6002 6000 6000 6000 6000 6000 60	457 458					頼濫	雷藍	洛蘭		落		522 523 524 525	· 坿埔堡墟	地埒塢		· 垠堊塰	垳埖毀墻	·垤埣塒	垪堋堽墮	- 垰 堙 塹	埃堝墅	埆場墹	595 596 597	柢桀梟	拙 桍 梏	抱栲梭梺	村桎梔	拉梳條	144杯棚	檜桙梃	栞档檮	:框桷梹	· 材 桿 桴
467 467 467 468 469 469 469 469 469 469 469 469 469 469	459 460 461 462 463 464	葎隆両糧	痢掠竜凌良	裏略龍寮諒	裡劉侶料遼	里流慮梁量琳	溜旅涼陵臨	琉虜猟領輪	留了療力	率硫亮瞭緑	立粒僚稜倫	527 528 529 530 531 532 533	壻夭奢 姜婀嫋	: 壺夲奠奸妍婬嫂	壽夸奧妁姙婉媽	又夾獎妝姚娵嫣	夂竒奩佞娥娶嫗	9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	夛奐 妣娑婪嫩	梦奎 妲娜媚嫖	夥奚 姆娉媼嫺	夬奘 姨娚媾嫻	600 601 602 603 604 605 606	- 棹楷楙榿榧樛	: 棔棠楜椰槁樮槿	棧棯楸楡槓榑權	棕椨楫楞榾榠槹	慢椪楔楝槎榜槲	椚楾榁寨榕槧	椣楮楪槊榴樅	椡椹榲槝槞榱	棆楴榮榻槨樞	楹椽槐槃樂槭
470 471 473 473 473 473 473 473 475 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 479 480 481 482 483 490 481	467 468 469	嶺齡	怜暦煉	玲歷簾	礼列練	類苓劣聯	令鈴烈	伶隷裂	零	霊	麗	535 536 537 538 539	孀學寔寳	子字寐尅屁	孕孺寤將屆	孚「實專屎	李它寢對屓	孥宦寞尓	孩宸寥尠	熟寃寫尢	孳寇寰尨	解寉實尸	608 609 610 611 612	樶檍 櫑欖	· 棉檠檗櫟鬱	橇檄蘗檪欟	橢檢檻櫚欸	橙檣櫃櫪欷	橦 櫂櫻盜	橈 檸欅欹	樸 檳蘗飲	楊 檬櫺歇	檐 櫞欒歃
473 474 475 475 475 476 4775 478 475 476 477 478 478 479 488 6549 5554 476 477 478 479 480 551 552 481 482 亚小人代化保险性 医腹骨 医腹骨 医皮骨 医皮骨 医皮骨 医皮骨 医皮骨 医皮骨 医皮骨 医皮骨 医皮骨 医皮	471 472	牢	狼	篭		呂弄聾	魯朗蝋	櫓楼郎	榔	浪	漏	541 542 543 544	咨崗嵌	岔峙嵜嵒	妛峩崟嵎	岫峽崛嵋	岻峺崑嵬	,岶峭崔嵳	岼嶌崢嵶	岷峪崚嶇	峅崋崙嶄	岾崕崘嶂	614 615 616 617	殀殯毬氣	殄殲毫汞	殃殱毳汕	殍殳毯汢	殘殷麾汪	※ 焙殼氈沂	殞毆氓沍	殤毋气沚	/ 殪毓氛沁	殫毟氤沛
482 亟. 人. (1)	474 475 476 477 478 479		腕	丐	旦	和鰐	話詫	歪藁 、	蕨丼	椀	湾	546 547 548 549 550 551 552	巓帑幟廁 廬彜	巒帛幢廂廖癰弋	巖帶幤廈廣廳弑	巛帷幇廐廝廰弖	巫幄幵廏廚廴弩	已幃并 廛廸弭	巵幀幺 廢廾弸	、	帚幗广 廨弉彈	帙幔庠 廩彝彌	619 620 621 622 623 624 625	泅 洽浚涵淅渙	泝沺洸浹淇淺湲	沮泛洙浙淦淙湟	沱泯洵涎涸淤渾	沾泙洳涕淆淕渣	泪洒濤淬淪湫	洟洌涅淞淮渫	衍浣淹淌渭湶	洶涓渕淨湮湍	洫浤渊淒菏渟
487 存保 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	482 483 484 485	亟仂佝侑	一仗佗佯	亢仞佇來	京仭佶侖	亳仟侈儘	亶价侏俔	从伉侘俟	仍佚佻俎	仄估佩俘	仆佛佰俛	554 555 556 557 558	徠悳怕恊	徨忿怫恆	徭怡怦恍	徼恠快恣	忖怙怺恃	忻恂恚	忤怩恁	忸怎恪	忱忽恷	徘 忝 怛 恟	627 628 629 630 631	滉溥滲 潜	滂漱漾濳	溟滯漓潭	溽潁漲滷澂	溯溉滌澆潼	滄灌 潺潘	滬 漕澎	滸 澁澑	滾 澀濂	漿潯潦
494 同	487 488 489 490 491 492			俶會傅僊僵儷	倡偕偃傳儉嚴	: 倩偐傲僂儁儻	倬偈 僖儂儿	俾做 偽監	俯偖 僥儕兒	們偬 僭儔兌	倆偸 僣儚兔	560 561 562 563 564 565	惠愆愍愴慴	悄惓惶愎愽慯	. 悛悴惷慇慂慥	悖忰愀愾慄傳	· 悗悽惴慤慳慟	惆惺愧慷慝	: 悵愃慊慘慓	惘惚愿慙慵	心慍惻愼慚憙	愕惱愬慫慭	633 634 635 636 637	濔瀏瀲炮熙熕	:濘濾灑烟熈熨	濱瀛灣烋煦熬	濮瀚炙烝煢燗	濛潴炒烙煌熹	瀉瀝炯焉煖	瀋瀘烱烽煬	濺瀟炬焜熏	瀑瀰炸焙燻	瀁瀾炳煥熄
500	494 495 496 497 498	問ン几刎剞	青 决處刧剔	冓冱凩刪剪	冕冲凭刮剴	「冰凰刳剩	冤况凵刹	寇冽凾剏	冢凅刄剄	寫凉刋剋	幂凛刔剌	567 568 569 570 571	應懣戉 扞	懷懶戍戞扣	懈懺戌戡扛	懃懴 戔 截扠	懆懿戛戮扨	儋懽 戰扼	憫懋懼 戲抂	罹懾 戳抉	懍戀 扁找	懦戈 扎抒	640 641 642 643 644	爲犂狆猗	燹爻犁狄猊	燿爼犇狎猜	爍爿犒狒猖	爐牀犖狢猝	牆犢狠猴	牋犧狡猯	- 牘犹狹猩	牴犲狷猥	牾狃倏猾
- OOO M A S 表 マ マ マ マ リ 川 O/O M G M 存 件 単 傳 10 12 M COI M COI N 宏 戦 監 動 気 管 装 音	500 501 502 503 504	動甸匸卮	辦勦匍區夘	劬飭匐卆卻	劭勠匏卅卷	动勳七丗厂	剛	勸匣卍厠	勹匯準厦	匆匱卞厥	匈匳卩厮	573 574 575 576 577	拆挌捍掉揉	擔拮搜掟插	拈拱捏掵揶	;拜挧掖捫揄	拌挂掎捩搖	拊挈掀掾搴	拂拯掫指搆	拇挤捶揀搓	,抛捐掣揆搦	,拉挾掏揣搶	646 647 648 649 650	獺琅瑁璧	珈瑯瑜瓊瓠	玳琥瑩瓏瓣		玻琲瑣珱瓩	珀琺瑪 瓮	珥瑕瑶 瓲	珮暉瑾 瓰	路瑟璋 瓱	璢瑙璞 瓸

1~3桁目	0	1	2	3	4 [†]	行目 5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4 4	衍目 5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4桁 4	司 5	6	7	8	9
652 653	甦畩	角畤	野	当書	畍畭	畊畸	畉當	畛疆	畆疇	畚畴	725 726	菻蒂	葭葩	萪葆	萼萬	蕚葯	蒄葹	葷萵	葫蓊	蒭葢	葮兼	798 799	開隋	闡陋	闥陷	闢陝	阡陞	阨	阮	阯	陂	陌
654 655	疊痃	疊疵	I 叠 疽	一疔疸	疾疼	疝疱	疥痍	疣痊	痂痒	疳痙	727 728	: 蒿蒡	蒟蔡	蓙蓿	一善夢	弱蔗	蓚夢	彦蔬	蓁蔟	蓆蔕	麓蔔	800	險	陝隧	陟隱) 踌躇	陲隰	陬隴	隍隶	隘隸	隕 隹	隗睢
656 657	痣瘋	痞瘍	痾瘉	痿瘟	痼瘧	瘁瘠	痰瘡	痺瘢	痲瘤	麻瘴	729 730	蓼	蕀蕁	蕣藥	蕘 蕋	草蕕	薀	薤	薔	薑	薊	802	雋霈	雉霓	雍霎	襍霑	雜霏	霍霖	雕霙	雹雷	霄霪	霆霰
658 659	瘰癩	瘻癪	癇癧	癈癬	癆癰	癜	癘	癡	癢	癨	731 732	薨藉	蕭薺	薔藏	薛臺	藪藐	薇藕	薜藝	蕷藥	蕾藜	薐藹	804 805	霹靤	霽靦	霾靨	靄勒	靆靫	靈靱	靂靹	靉鞅	靜靼	靠鞍
660 661	皖	癲皓	齊	癸皚	發皰	皀皴	兒皸	皈皹	皋皺	皎盂	733 734	蘊虍	蘓乕	蘋虔	頼號	藺虧	蘆虱	蘢蚓	蘚蚣	蘰蚩	蘿蚪	806 807	靺鞴	鞆韃	鞋韆	鞏韈	幸	鞜韜	鞨韭	鞦齏	鞣韲	鞳竟
662 663	盍眈	盖眇	盒眄	盞眩	盡昵	盥真	盧皆	盪眦	蘯眛	肹 眷	735 736	蚋蛔	蚌蛞	蚶蛩	蚯蛬	蛄蛟	蛆蛛	蚰蛯	蛉蜒	蠣蜆	蚫蜈	808 809	韶顏	韵顋	頏顫	頌顯	頸顰	頤	頡	頷	頹	顆
664 665	眸瞎	睇瞋	睚瞑	睨瞠	睫瞞	睛瞰	睥瞶	睿瞹	睾瞿	賭瞼	737 738	蜀蜷	蜃蜻	蜕蜥	蜑蜩	蜉畫	蜍蝠	蛹蝟	蜊蝸	蜴蝌	蜿蝎	810 811	飆	顱飩	額飫	顳餃	颪餉	颯餒	颱餔	颶餘	飄餡	聽餝
666 667	瞽砌	瞻砒	矇礦	矍砠	矗礪	飅硅	矜碎	矣 硴	矮碆	研	739 740	蝴	蝗蝓	蝨蝣	蝮蜴	蝙蠅	螢	螟	螂	螯	蟋	812 813	餞饐	飲 饋	餅饑	餬饒	餐饌	館饕	鰡馗	饂馘	饉 馥	饅馭
668 669	碚碾	碌碼	碣磅	頓 磊	碪 磬	碯	磑	磆	磋	磔	741 742	螽蟯	蟀蟲	蟐蟠	雖蠏	盤蠍	蟄蟾!	螳蝗	墓蟷	蟆蠎	螻蟒	814 815	馮駲	馼 駻	駟駸	駛騁	駝騏	胎	駑駢	駭騙	駮騫	駱騷
670 671	礫	磺祀	磚祠	磽祗	磴崇	硬祚	礒秘古	礑祓	礙 祺	礬禄	743 744	蠑衄	蠖衂	蠕衒	蠢衙	蠡衞	蠱衢	蠶衫!	臺 表	蠹 衾	蠻袞	816 817	驅驢	驂驥	驀驤	驃驩	騾驫	驕驪	驍骭	驛骰	驗骼	驟髀
672 673	禊	禝秧賣	禧和	齋秡	禪秣	禮稈	穰稍	禹稘	禺稙	秉稠	745 746	袒抱	衽袤	袵 袰	衲袿	袂 袱 非	衫裃油	袒裄	袮裔	袙裘	祥裙	818	髅髫	觸髮	髓髴	體髱	解髷		髢	髣	^里	髯
674 675 676	稟穢	禀穩空	稱艦	稻穣	稟 穹 穹	稷穽	容窈窕	穂窗	7年第2	穑窘	747 748	裝褓牌	裹褎姗	掛褞	裼褥绱	裴褪	裨褫	裲襁	褄 襄	褌褻	福褶	820 821	鬨輛	髻鬩幯	鬆鬪	鬘鬮針	鬚鬯	鬟鬲∽	鬢魄蜘	鬣魃	鬥魏	開魍
677 678	窖竊竦	窩針蝎	電竏竰	窰竕笂	窶竓笏	竅站笊	竄竚笆	隆並笳	邃竡笘	竇竢牟	749 750 751	褸	襌襦覊	禅艦覓	襠襭覘	襞襪覡	襯覩	襴覦	襷覬	西覯	覃覲	822 823 824	魎鮠鯣	魑鮨鯢	魘鮴鯤	魴鯀鯔	鮓鯊鯡	鮃鮹鰺	鮑鯆鯲	鮖鯏鯱	鮗鯑鯰	鮟鯒鰕
679 680	笞	知	笨笄	× 笑 筍	変	至		2000年	白 営	_	752 753	竅覺訃	覽	見覿訐	觀証	觚訛	觜訝	觝納	觧	觴	觸詛	825	鰔鰛		鰓鰤	鯔鰡	鰆鰰	鰈鱇	 態	鰊鱆	恥鰄 鰾	鰮鱚
681 682	筧箚	连 筰 箋	并 筱 箒	10 筬	芝ン	主 箝 箙	筅箘篋	延	 箍	筴 箜 篏	754 755	計治海	訖詆誡	置誑	詼誥	詭誦	話消	詢誣	訶誅諄	話跳諍	誄諂	826 827 828	贈鴃		鱶鴻			懸見鴣	魚鸡	現 現		馬 鴒
683 684	箴簇	多篆簓	市籍	尹篩篷	尹簑簗	服簑簍	巡 篦	= 築 簣	任 籠 簧	影	756 757	設調	諫諛	語語	部響	諤謚	諱諡	空謔謖	證證	譚謗	諷謠	829 830	鵁	鴻鵝	汽 鴾 鵞	高鶴	鳥鵑	鳴鵐	鵙	瑞鵲	鶉	鶇
685 686	筆籐	詹 額	簫籤	養籤	不籌論	籃籬	籔籵	籏粃	籀粐	籐粤	758 759	謳證	胸譖	警譛	調譚	漫膽	謨	譁	譌	譏	譎	831 832	鶇鶸	鵯鶴	鵺鷠	鴨鶇	鷤鷂	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	鵜鷓	鷄鷸	編編	鴨
687 688	粭粽	粢糀	粫糅	粡糂	粨糘	粳糒	桑糜	梁糢	粮鬻	粹糯	760 761	譲	誤識	譬讙	譯讚	譴谺	譽豁	讀谿	讌	讎豌	讒豎	833 834	鷯麋	鷽麞	鸚麒	鸛麖	繼霉	鹵癬	鹹麥	鹽麩	麁麸	塵麪
689 690	糲	糴紂	糶紜	糺紕	紆紊	絅	絋	紮	紲	紿	762 763	豐貍	豕貎	豢貔	豬豼	豸	豺戝	貂貭	貉貪	貅貽	貊貲	835 836	麭點	靡黥	劉黨	黎黯	黏黴	黐黶	黔黷	黜黹	點黻	黝黼
691 692	紵經	絆綉	絳絛	絖綏	絎絽	絲綛	絨綺	絮綮	絏綣	絣綵	764 765	貢賻	貢	貶贅	賈贊	賁贇	賤贏	賣贈	齊贐	賽齎	賺贓	837 838	黽齔	整齣	鼈齟	皷齠	鼕齡	鼡齦	鼬齧	鼾齬	齊齪	齒齷
693 694	緇緘	綽緝	綫緤	總緞	網緻	綯緲	緜緡	綸縅	綟縊	綰縣	766 767	賍趾	贔趺	贖跏	赧跚	赭跖	赱跌	赳跛	趁跋	趙跪	跂 跫	839 840	齲	齶堯	龕槇	龜遙	龠瑤	凜	熙			
695 696	縡縵	縒縹	縦繃	縟縷	縉縲	縋縺	縢繧	繆繝	綴繖	縻繞	768 769	跟蹂	跣踵	跼踰	踈 踴	踉蹊		踝	踞	踐	踟											
697 698	繙辮	繚繿	繹纈	繪績	繩續	繼纒	繻纐	續纓	絡纏	紅纖	770 771	蹣	蹇蹕	蹉蹶	蹌蹲	蹐蹼	蹈躁	蹙躇!	蹤躅	蹠躄	蹄舞											
699 700	繊	纛罅	纜罌	缸罍	缺罎	罐	网	罕	罔	罘	772 773	躊 躱 ‡	躓躾	鄭軅	躔軈	躙軋	躪軛	羅夷	躬軼	躰軻	軆軫											
701 702 703	罟羇藥	民羌羶	罨 羔 羸	罩盖	罧羝翅	罰羚翆	羂晕翊	羆羯翕	幕羲翔	羈羹翡	774 775 776	軾輌轆	軽輦轎	輅輳轗	輕輻轜	輒輹轢	輙轅轣	輓轂轤	輜輾辜	輟轄辟	輛轉辣											
704 705	奏朝耙	超解和	翳耡	翹耨	翻耿	李耆耻	耄聊	羽	未話	和耘聘	777 778	軅辭 逅	辯迹	地	怖 迚逑	※ 迎 逕	粒 迢	== 迪	華 逊 逞	超逖	旭逋											
706 707	聚聿	智肄	聢肆	聨肅	警	聲肓	聰肚	温納	聹冐	聽肬	779 780	逧	逶遏	逵遐	達遑	迸進	逎	迫	逾	遊	邁											
708 709	胛脛	行胥脩	作唇	胝脯	胃腋	胚		脉	胯	胱	781 782	遞邊	遨邉	逐邏	遶邨	隨邯	運邱	選邵	遽郢	邁郤	邀扈											
710 711	腦	隋腴	腆膃	脾膈	腓膊	腑膀	胼쬴	腱膠	腮膕	腥膤	783 784	郛酥	鄂酩	鄒酳	鄙醒	鄲醋	鄰醉	酊醂	酖醢	設醫	酣醯											
712 713	膣臂	腔鷹	腸臉	順臍	膰臑	膵臙	膾臘). 膸腸	膽臚	臀臟	785 786	醪釟	醣金	醴釛	醺釼	醸釵	釁釶	釉鈎	釋新	釐鈔	釖鈬											
714 715	機舍	臧舐	臺舖	臻舩	與舫	异舸	春舳	舅解	與艙	舊艘	787 788	鈕鉋	鈑鉐	鉞銜	鉗銖	鉅銓	A-L	鉤	鉈鋏	錬銹	鈿銷											
716 717	艝艷	艚艸	艟	艤芍	牆芒	艨芫	艪芟	艫芻	舮芬	艱苡	789 790	鋩	錏錙	鋺錢	鍄錚	錮錣		錵	錻	鍜	鍠											
718 719	苣苞	苟茆	艾苒苜	苴業	茎	苺	莓	范	苻	苹	791 792	鍼鏨	鍮鏥	鍖鏘	鎰鏃	鎬鏝	鎭鏐	鎔鏈	鎹鏤	鏖鐚	鏗鐔											
720 721	茯	茵茫	茴茗	茖荔	茲莅	茱莚	荀莪	茹 莟	荐莢	苔莖	793 794	鐓鑒	鐃鑄	鐇鑛	鐐鑠	鐶鑢	鐫鑞	鐵鑪	鐡鈩	鐺鑰	鑁鑵											
722 723	莫莨	莎菴	莇萱	莊菫	茶莧	莵菽	荳萃	荵菘	莠萋	莉菁	795 796	鍢閔	鑽閖	鑚閘	鑼開	鑾閠	钁閨	鑿開	門閭	閇閼	間閻											
724	帯	萇	菠	菲	萍	萢	萠	莽	萸	蔆	797	閹	閾	闊	濶	闃	闍	闌	闕	闔	闖											

お問い合わせ先番号

auお客様センター

EZwebからは

アクセス方法

EZ▶トップメニュー▶auお客さまサポート ▶お問い合わせ



※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

- ■総合・料金について
- 一般電話からは

0077-7-111 (通話料無料)

au電話からは

局番なしの**157**番 (通話料無料)

■紛失・盗難・故障・操作方法について

一般電話からは

氏 0077-7-113 (通話料無料)

au電話からは

局番なしの**113**番 (通話料無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・ 充電器を、ブランド・メーカーを問わずまプマークのあるお店で 回収」、リサイクルを行っています。



この取扱説明書は再生紙を使用しています。



発売元: KDDI (株)

沖縄セルラー電話(株)

製造元:三洋電機株式会社

auオンラインマニュアル へのアクセスはこちら



2007年6月 第1版